



■ 前準備

ねじ 3 本をゆるめてエンクロージャーを外します。
付属のドライバーピットを使ってねじを外します。

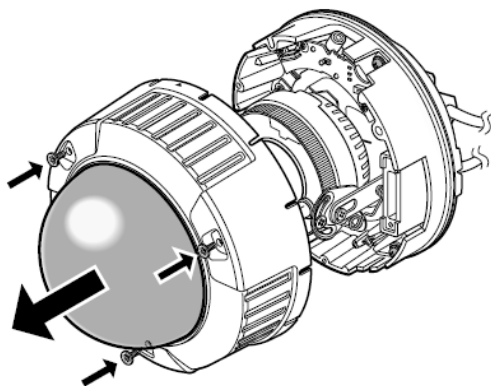

■ INITIAL SETボタン (初期化ボタン) の位置

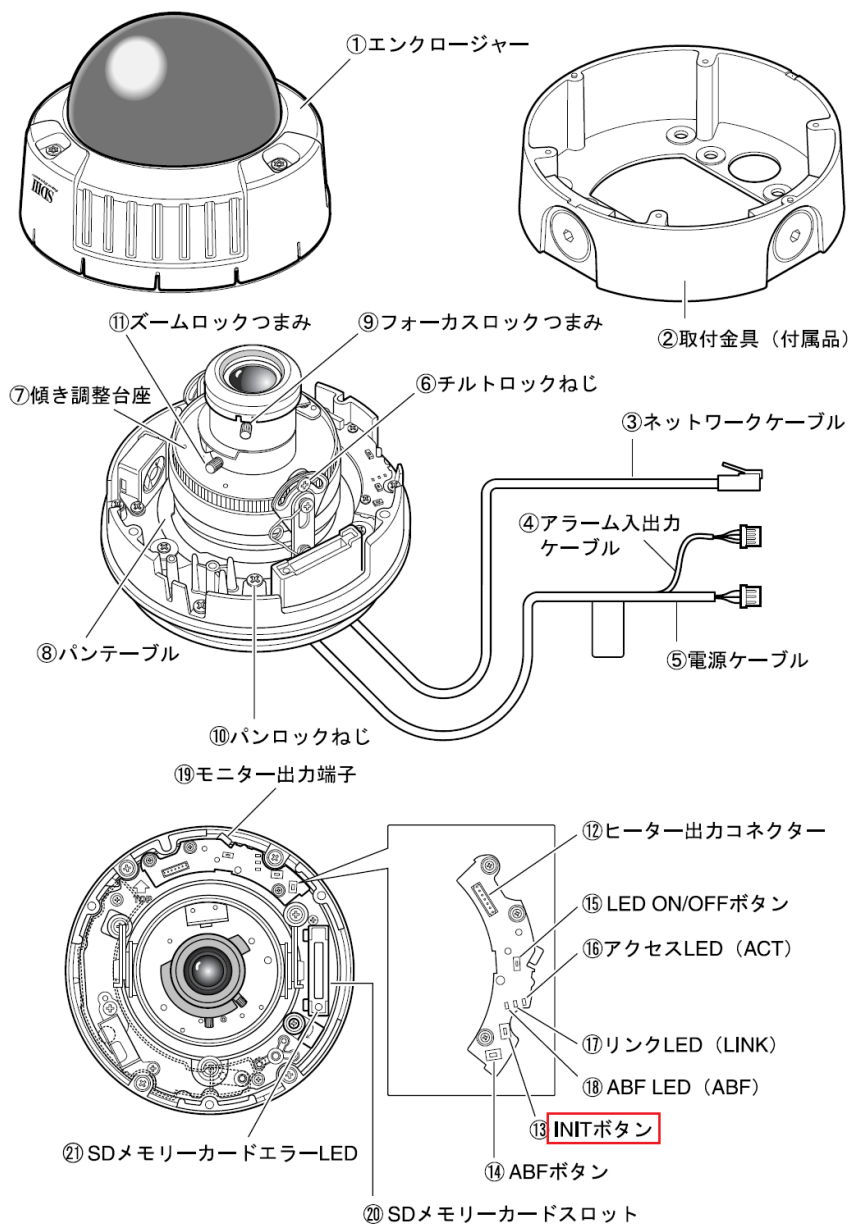

■初期化実施手順

カメラ本体の初期化ボタンを押しながら本機を再起動して本機の初期化をし、IP アドレスを「192.168.0.10」に戻す。初期化が完了したら、本機にアクセスして IP アドレスを再設定する（本機の設定データをすべて初期化します）。