



WV-S4176J
WV-S4156J

■ INITIAL SETボタン (初期化ボタン) の位置

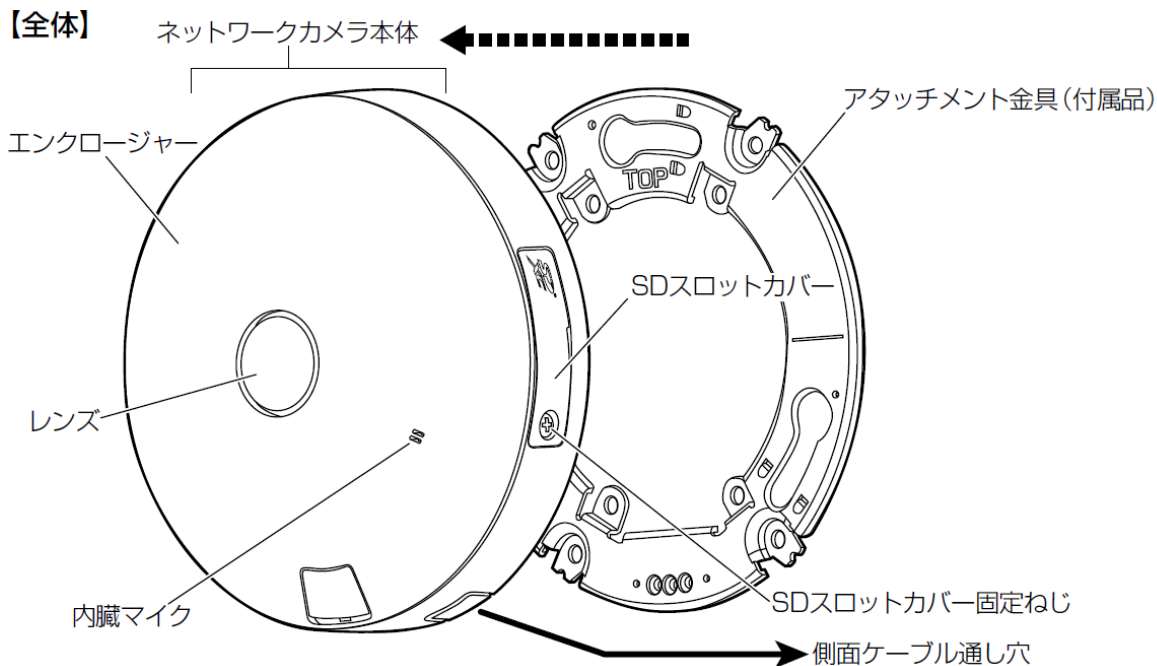


【ランプ および ボタン】

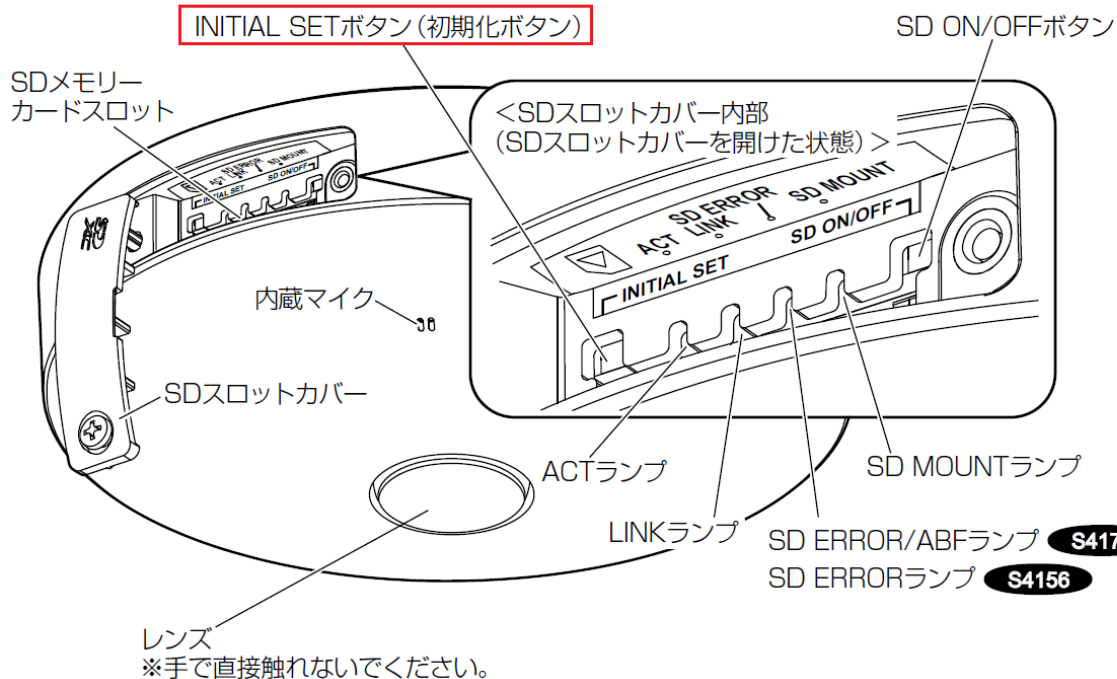

■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されなかったり、故障の原因になったりすることがあります。

■ 前準備

SDスロットカバー固定ねじを緩め、SDスロットカバーを開く。

