



WV-S4576LJ
WV-S4556LJ

■ INITIAL SETボタン (初期化ボタン) の位置

【全体】

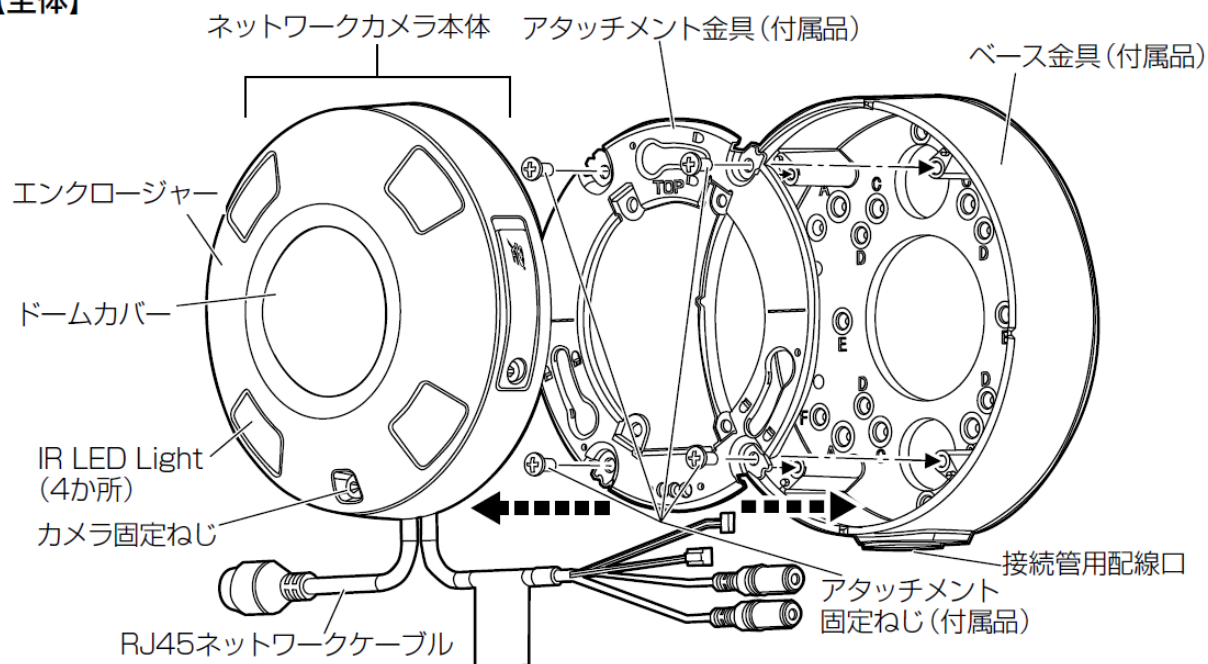


【ランプ および ボタン】

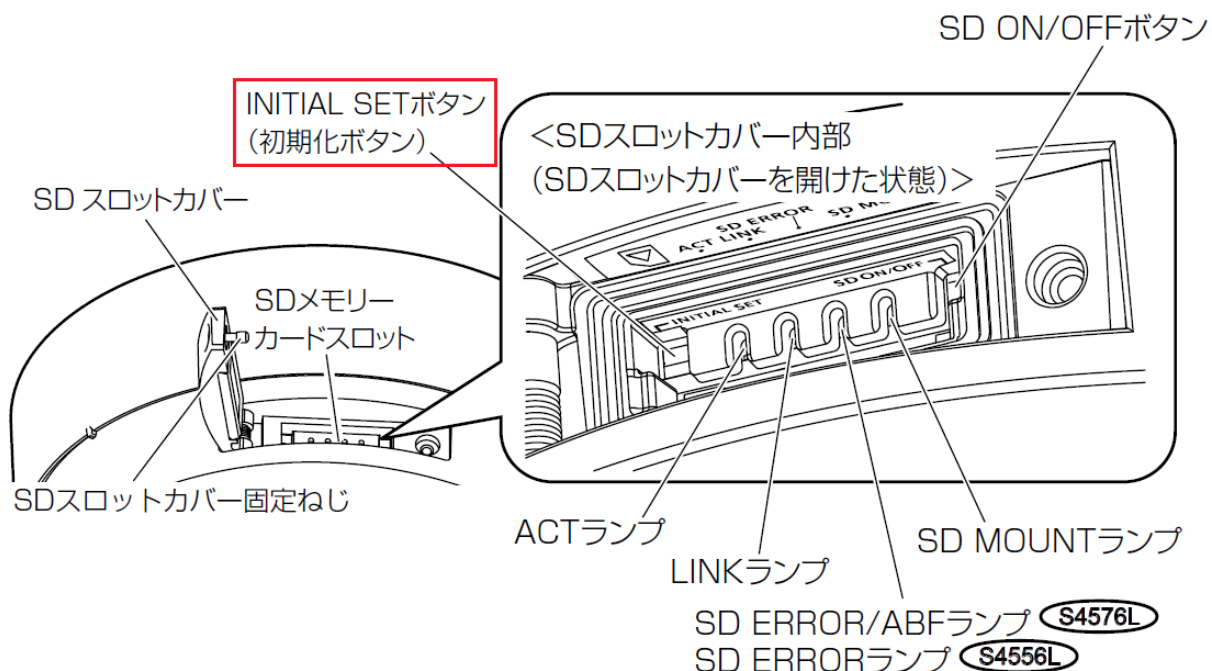

■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されなかったり、故障の原因になったりすることがあります。

■ 前準備

カメラ本体側面にあるSDスロットカバー固定ねじをビット（付属品）を使って緩め、SDスロットカバーを開く。

