


● INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

<後面>

ネットワーク端子 (RJ45)

ワイヤー取付穴

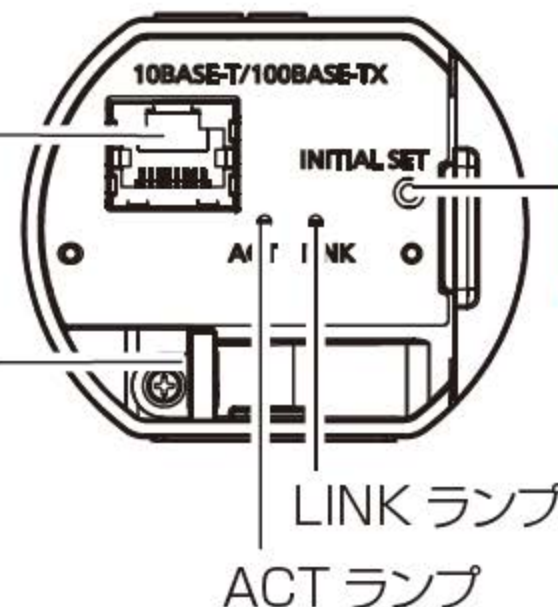

INITIAL SET ボタン
(初期化ボタン)

LINK ランプ


ACT ランプ

● 初期化実施手順

INITIAL SETボタン (初期化ボタン)


本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

電源を
切る




ボタンを押しながら
電源を入れる*

15秒



ボタンを
必ず離す

約2分



本機が起動して、ネットワーク設定
データを含む設定が初期化されます

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。