



● 準備作業

フロントカバーの取り付け・取り外し



■ フロントカバーを取り外す

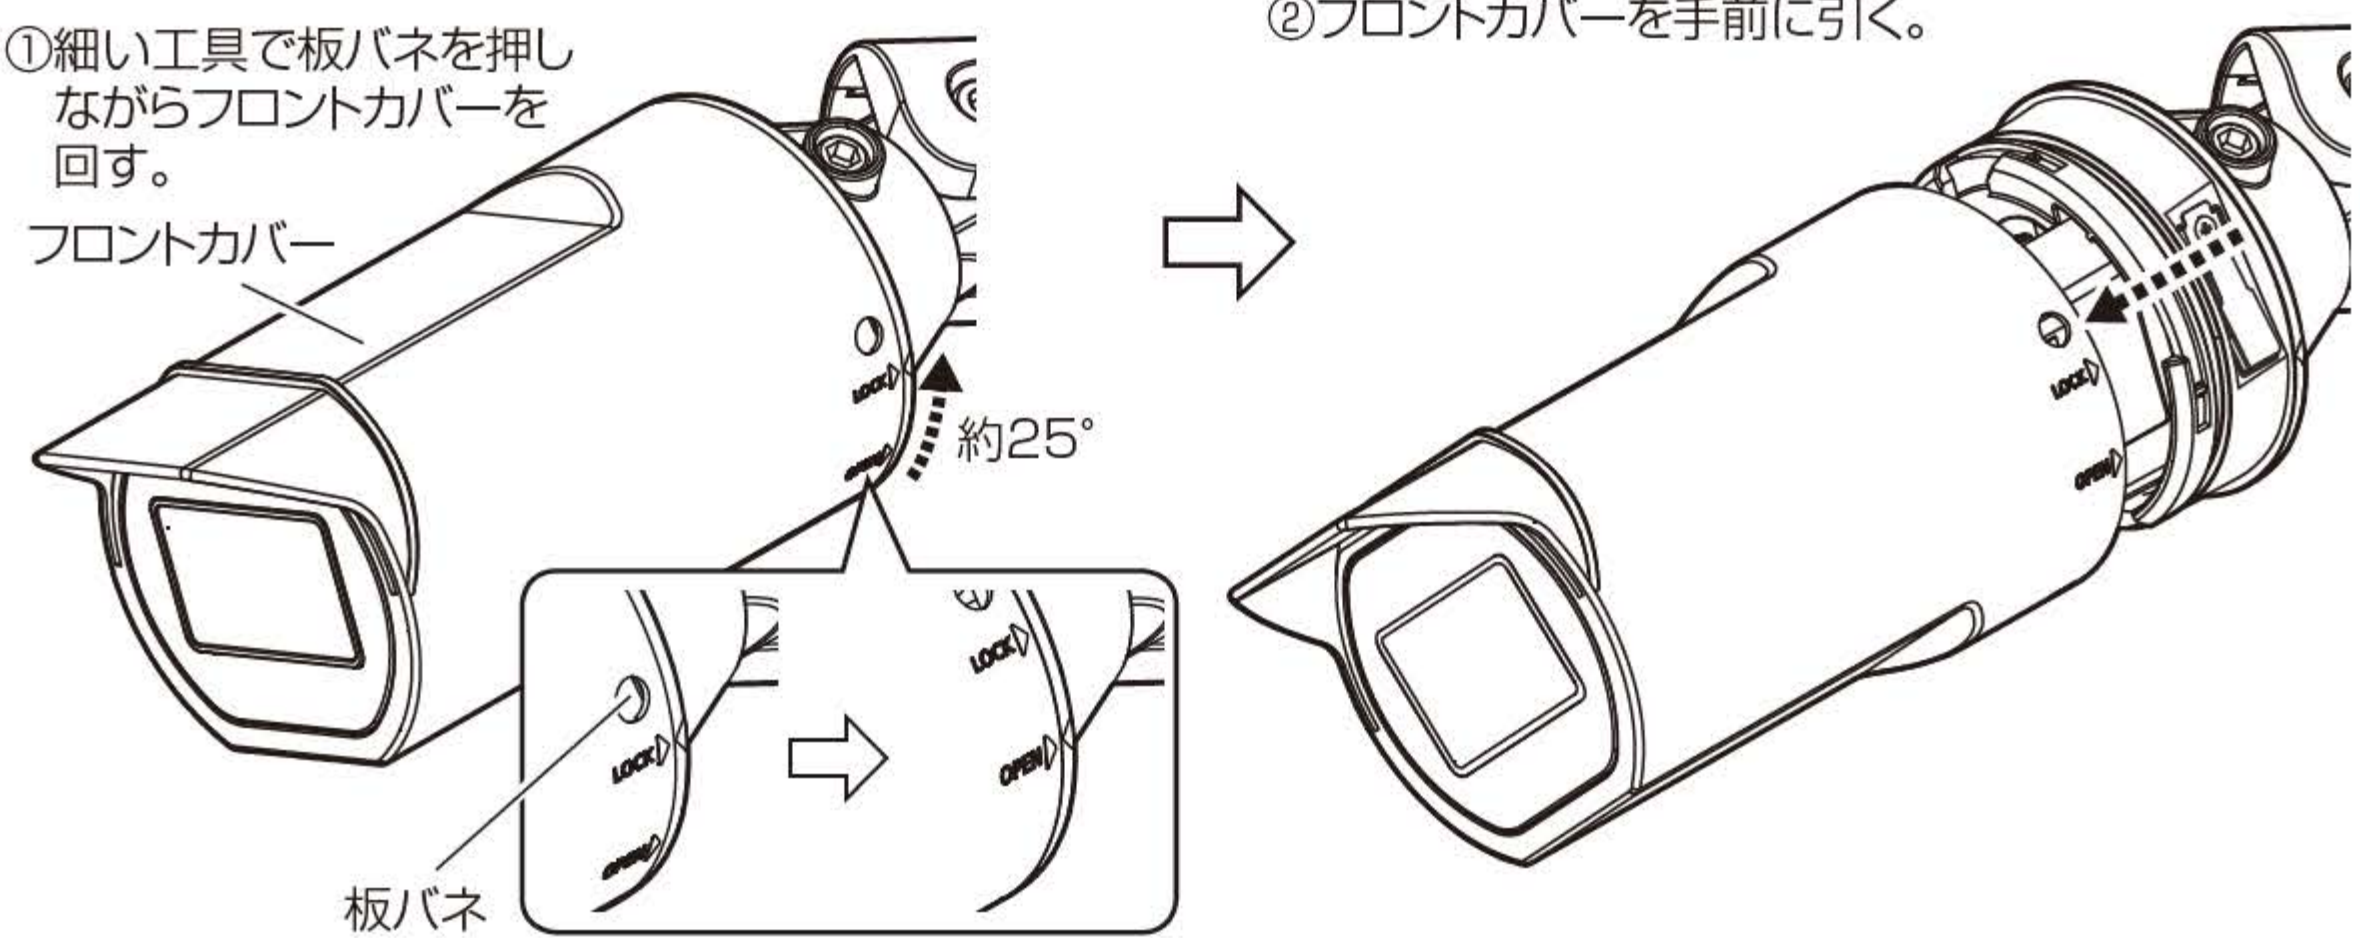

■ フロントカバーを取り付ける

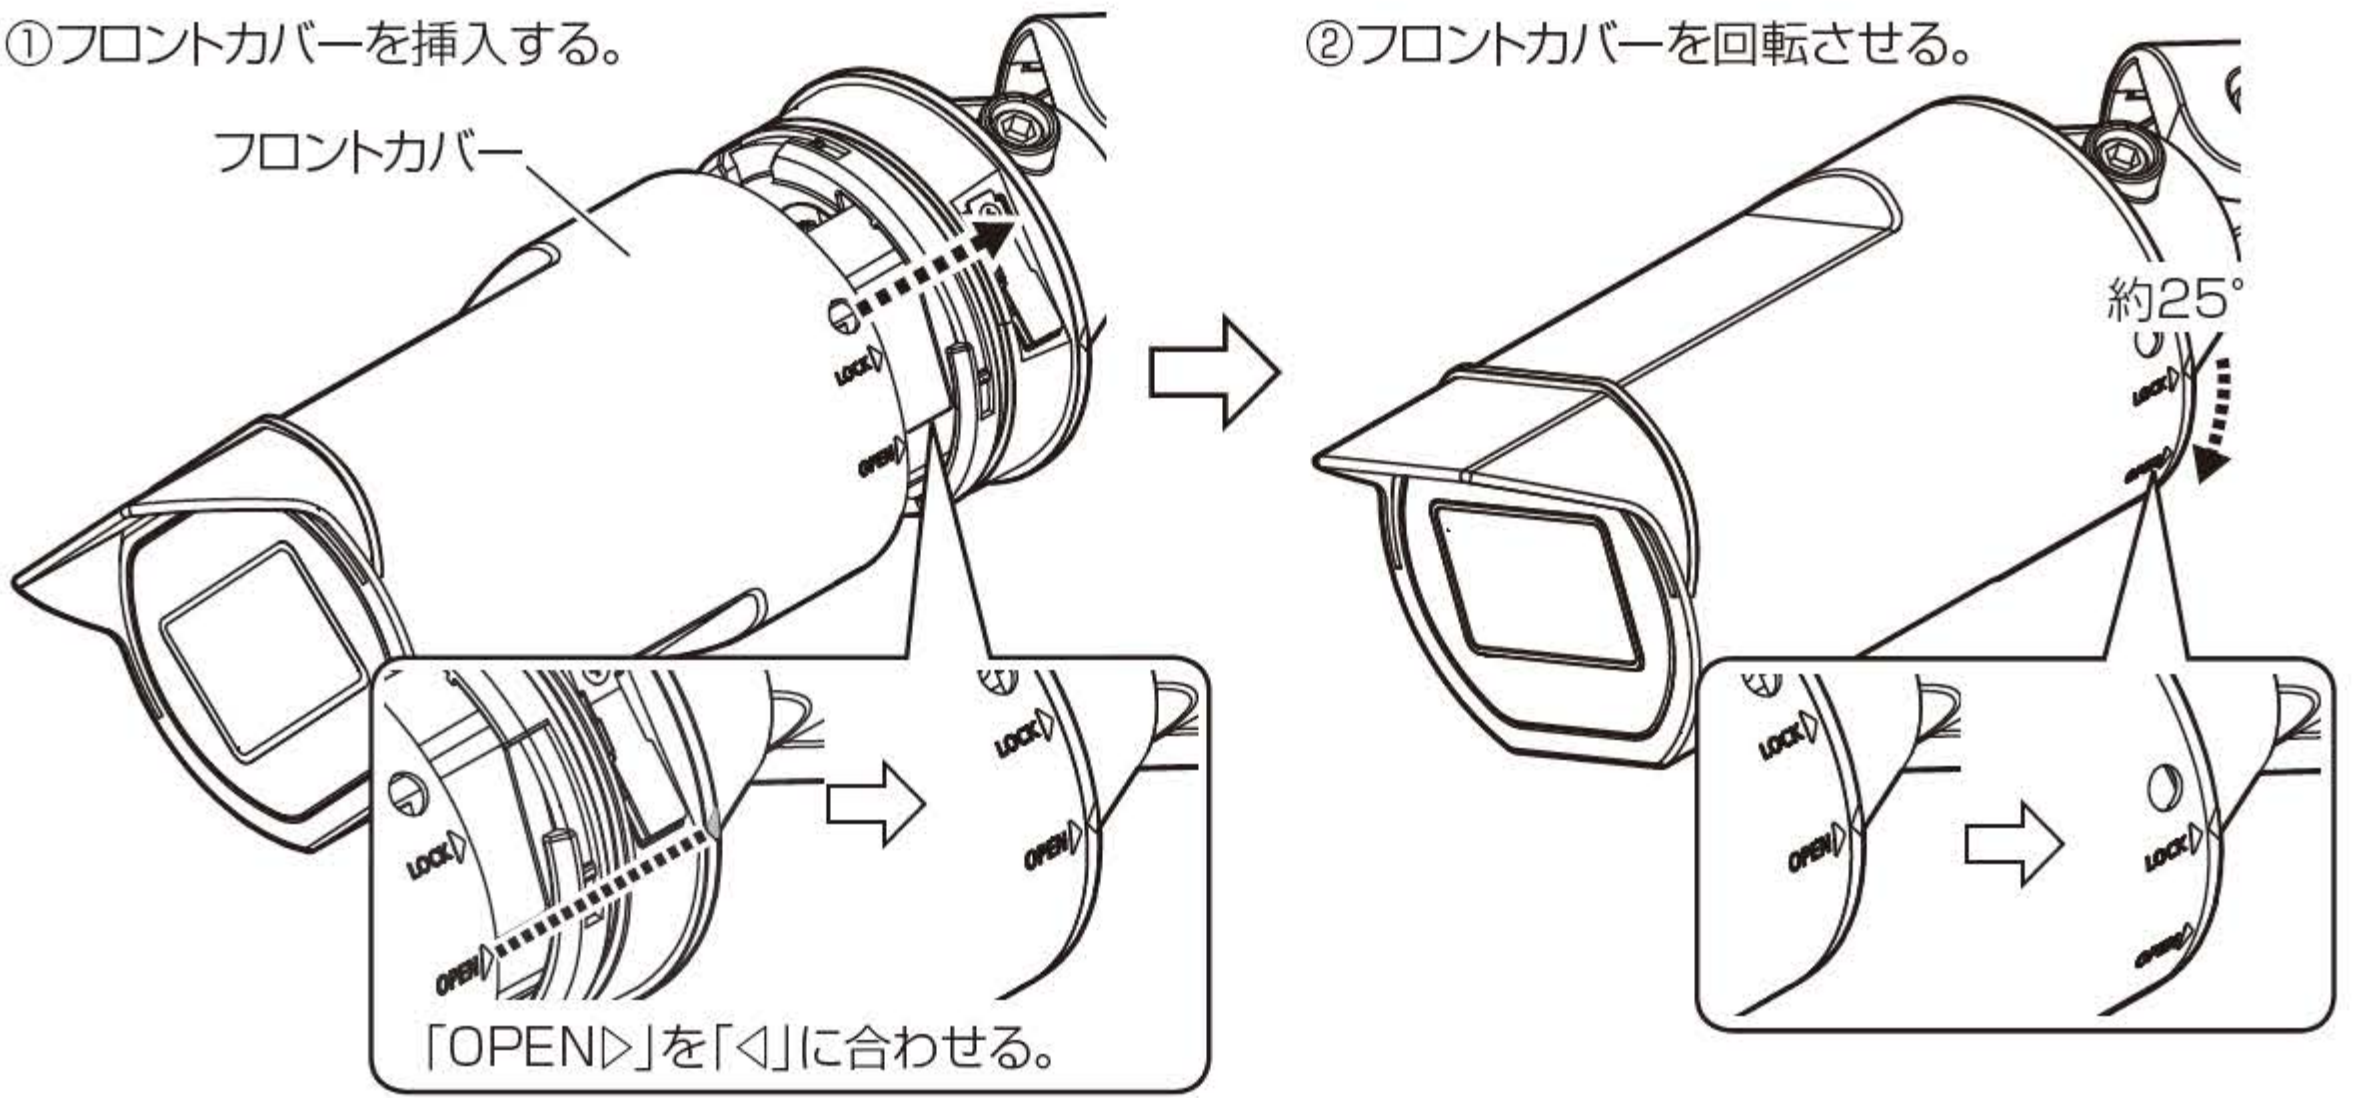

● INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

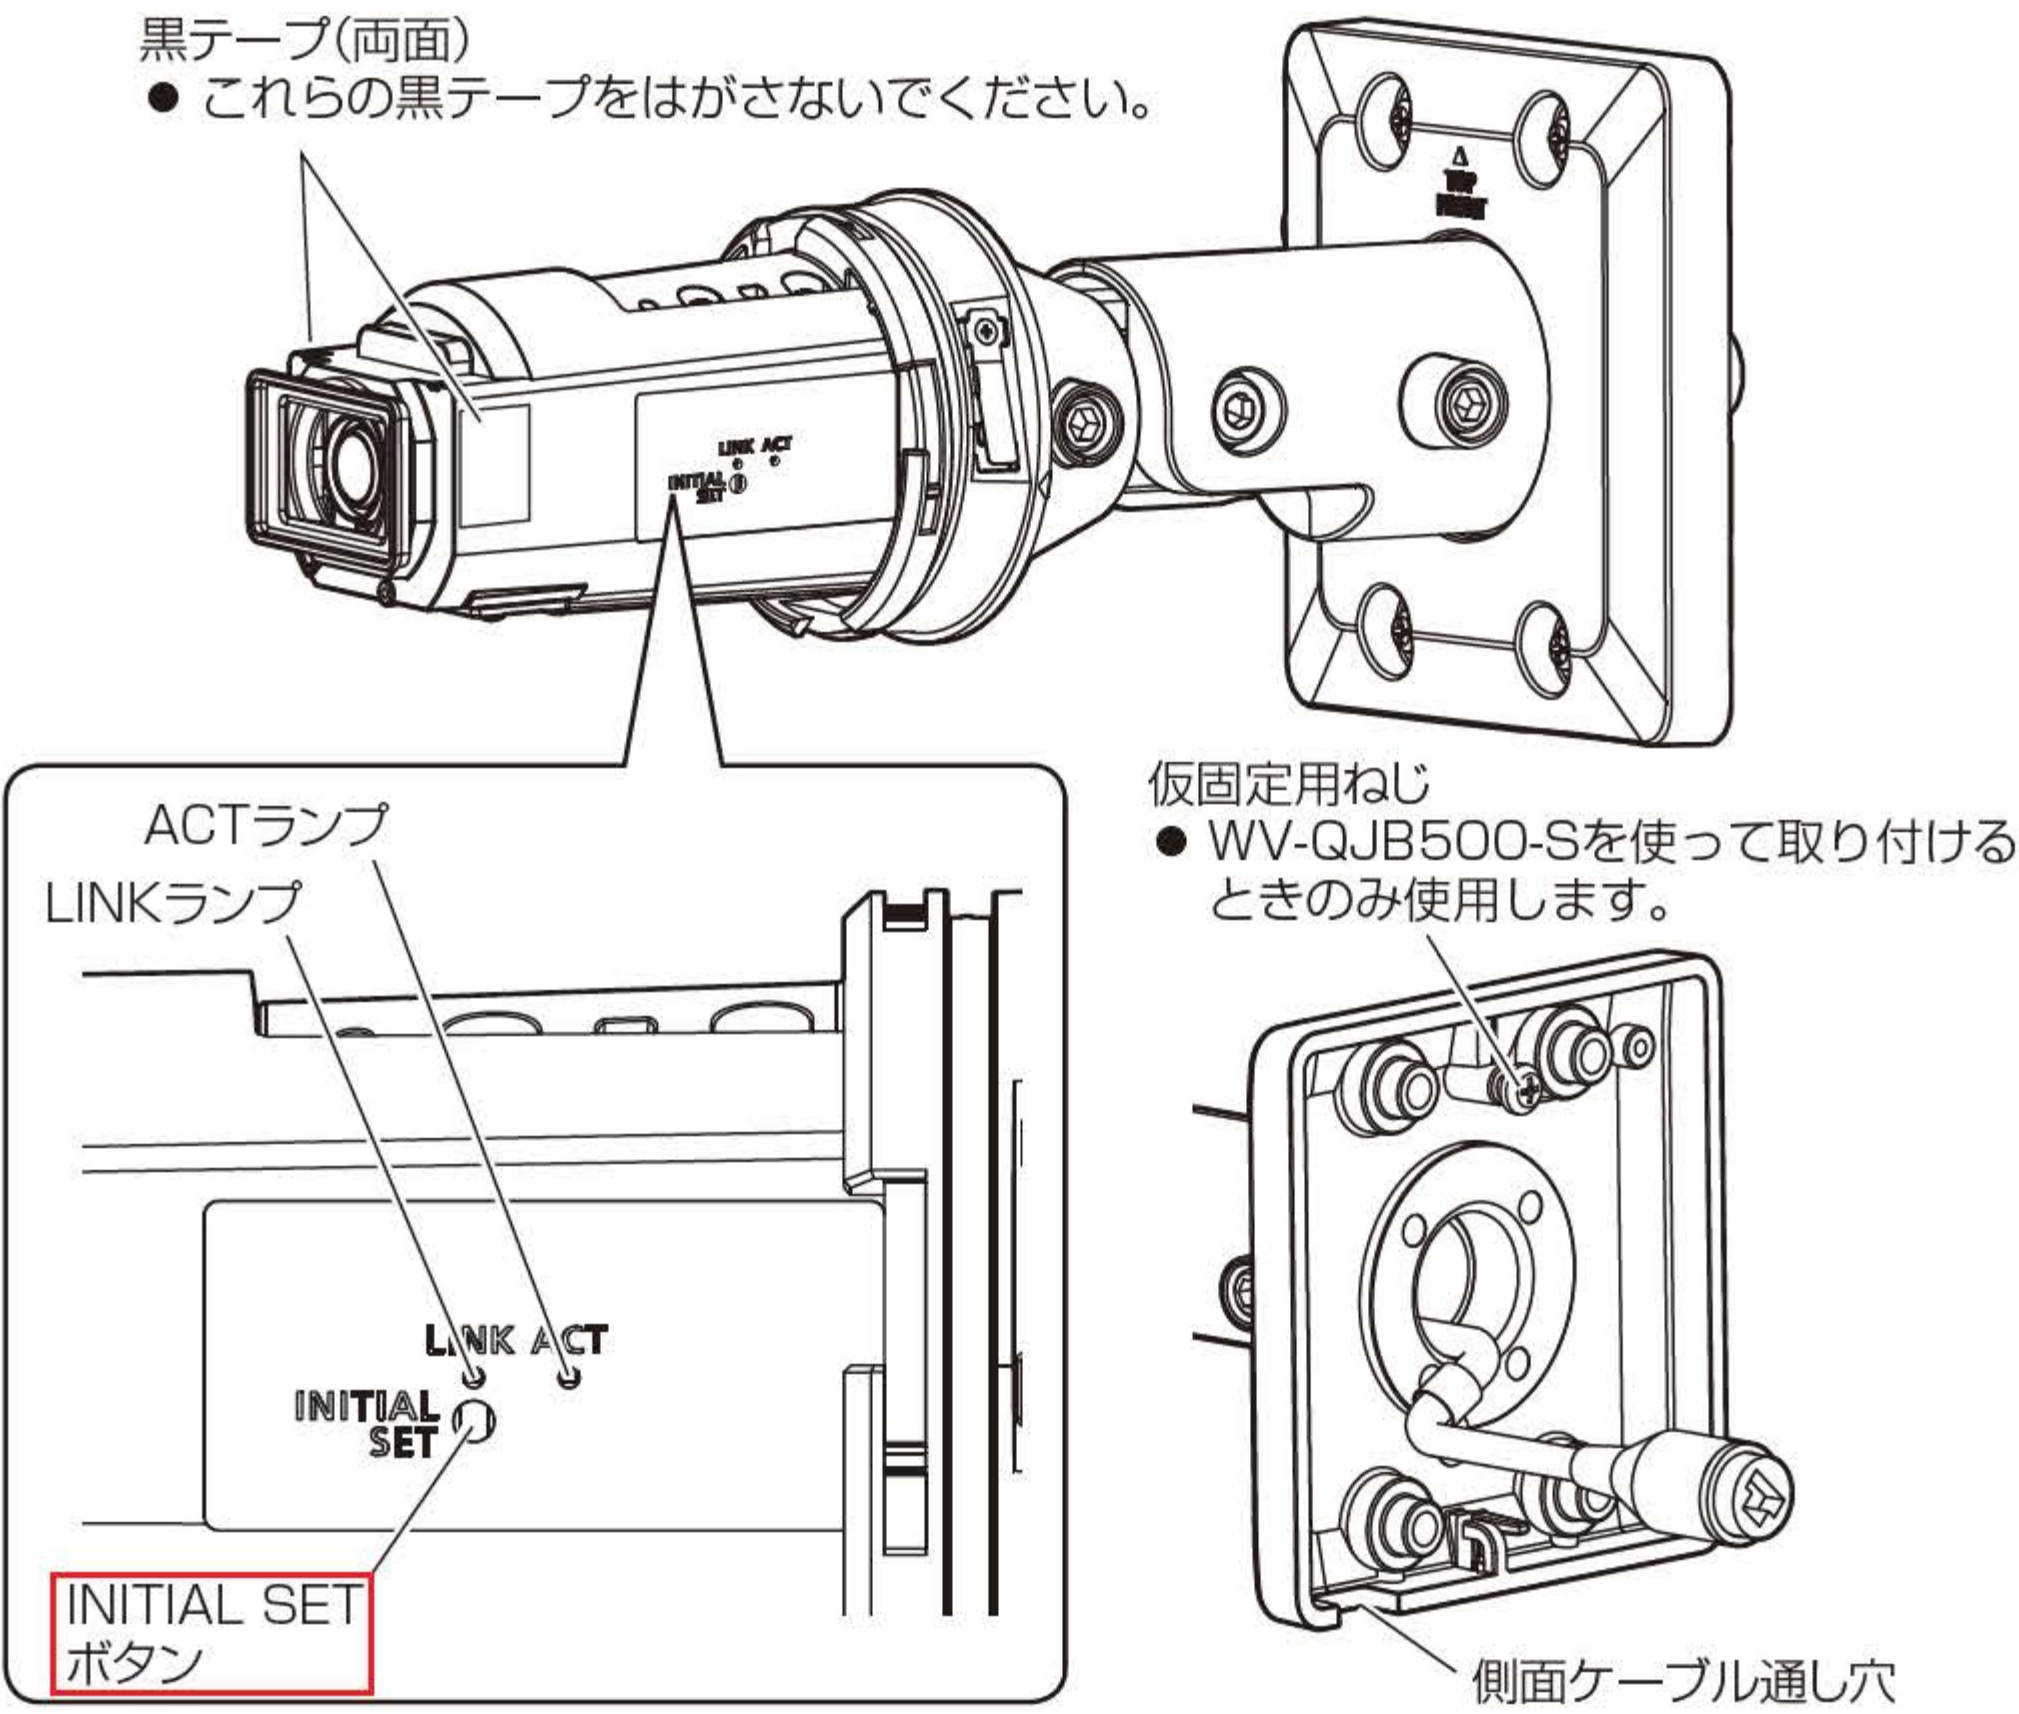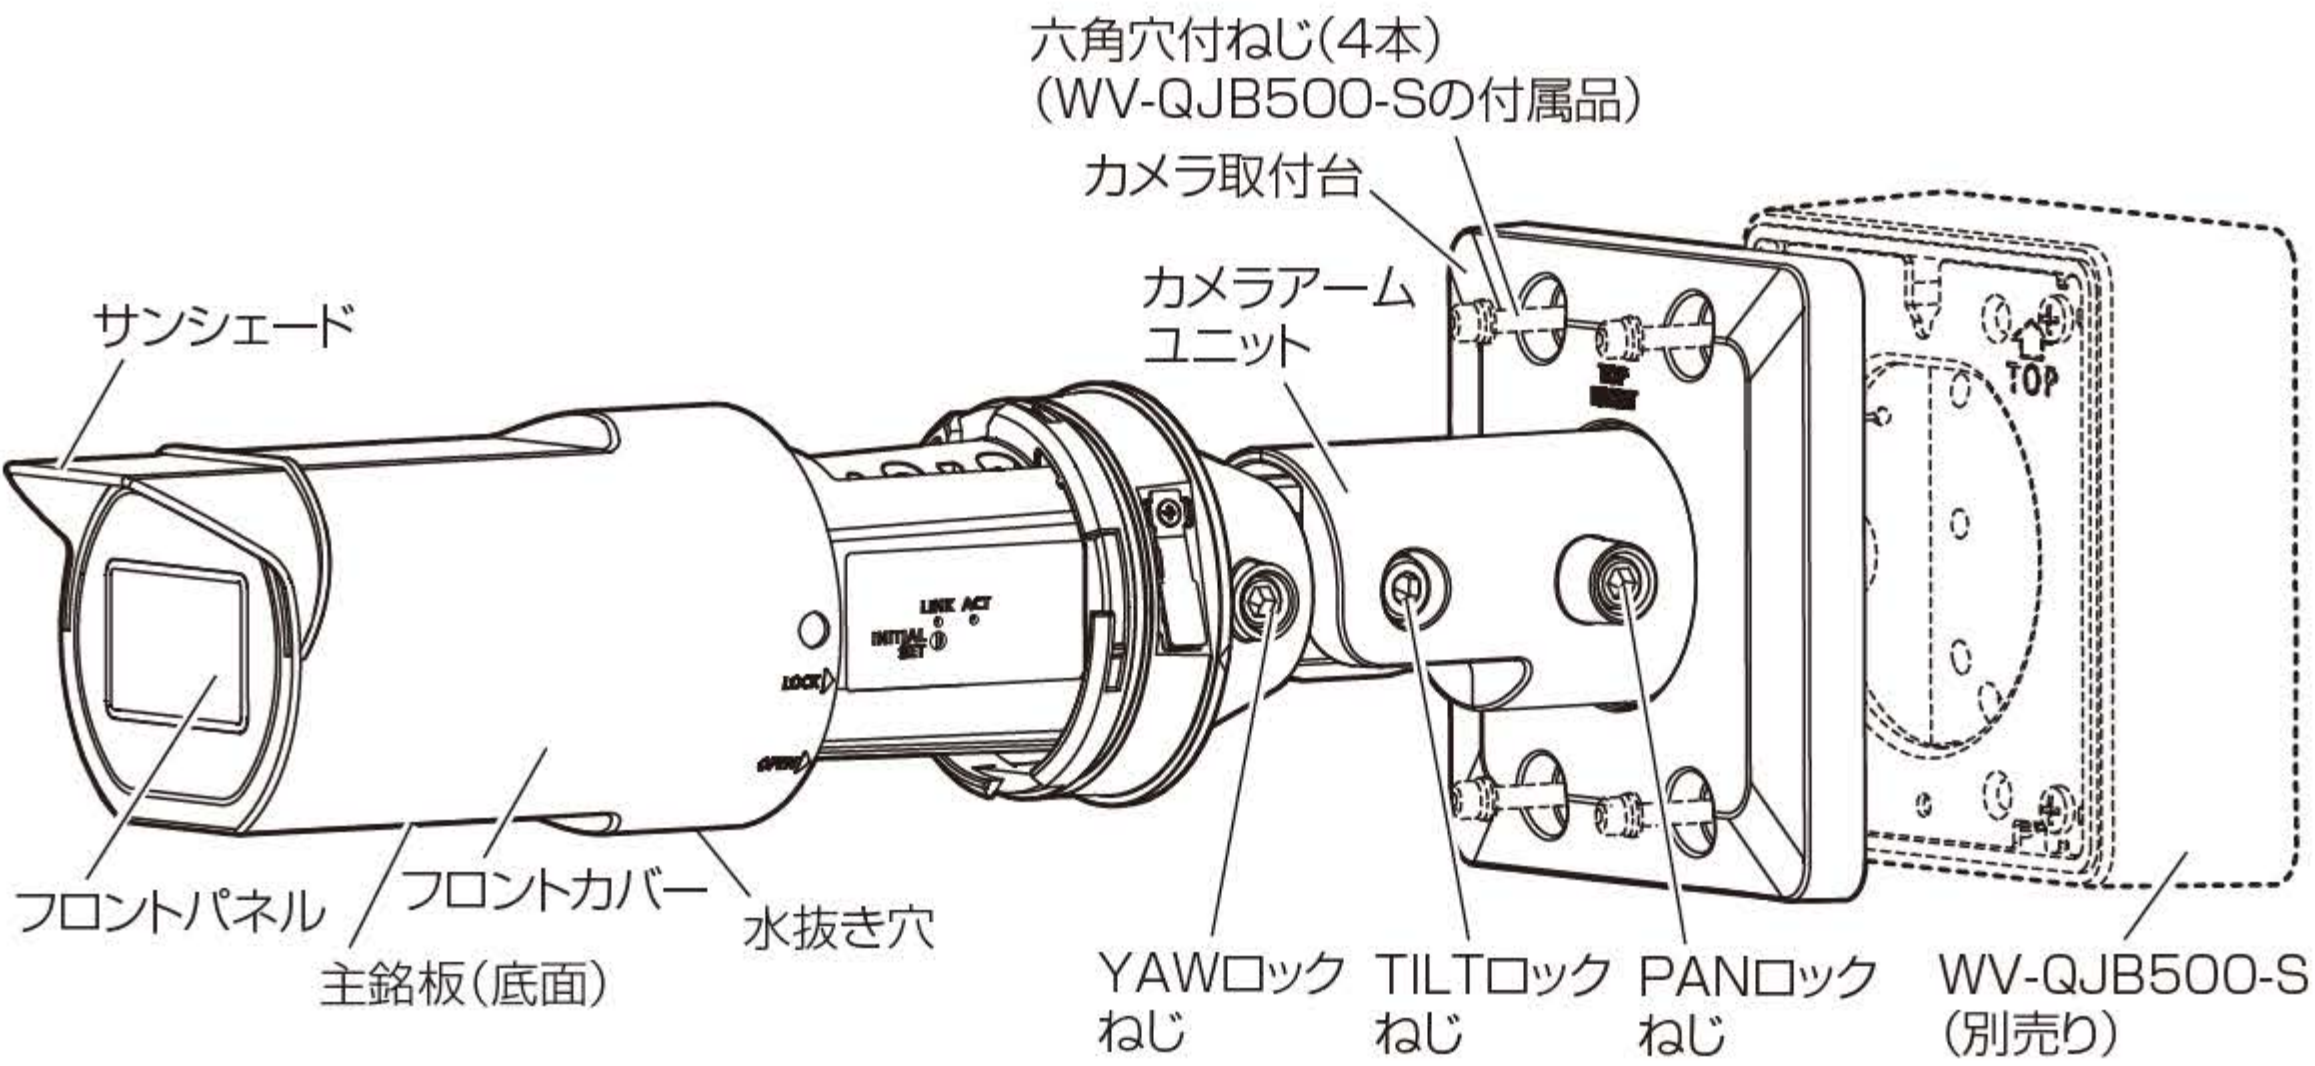

● 初期化実施手順

INITIAL SETボタン (初期化ボタン)

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。