



● INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

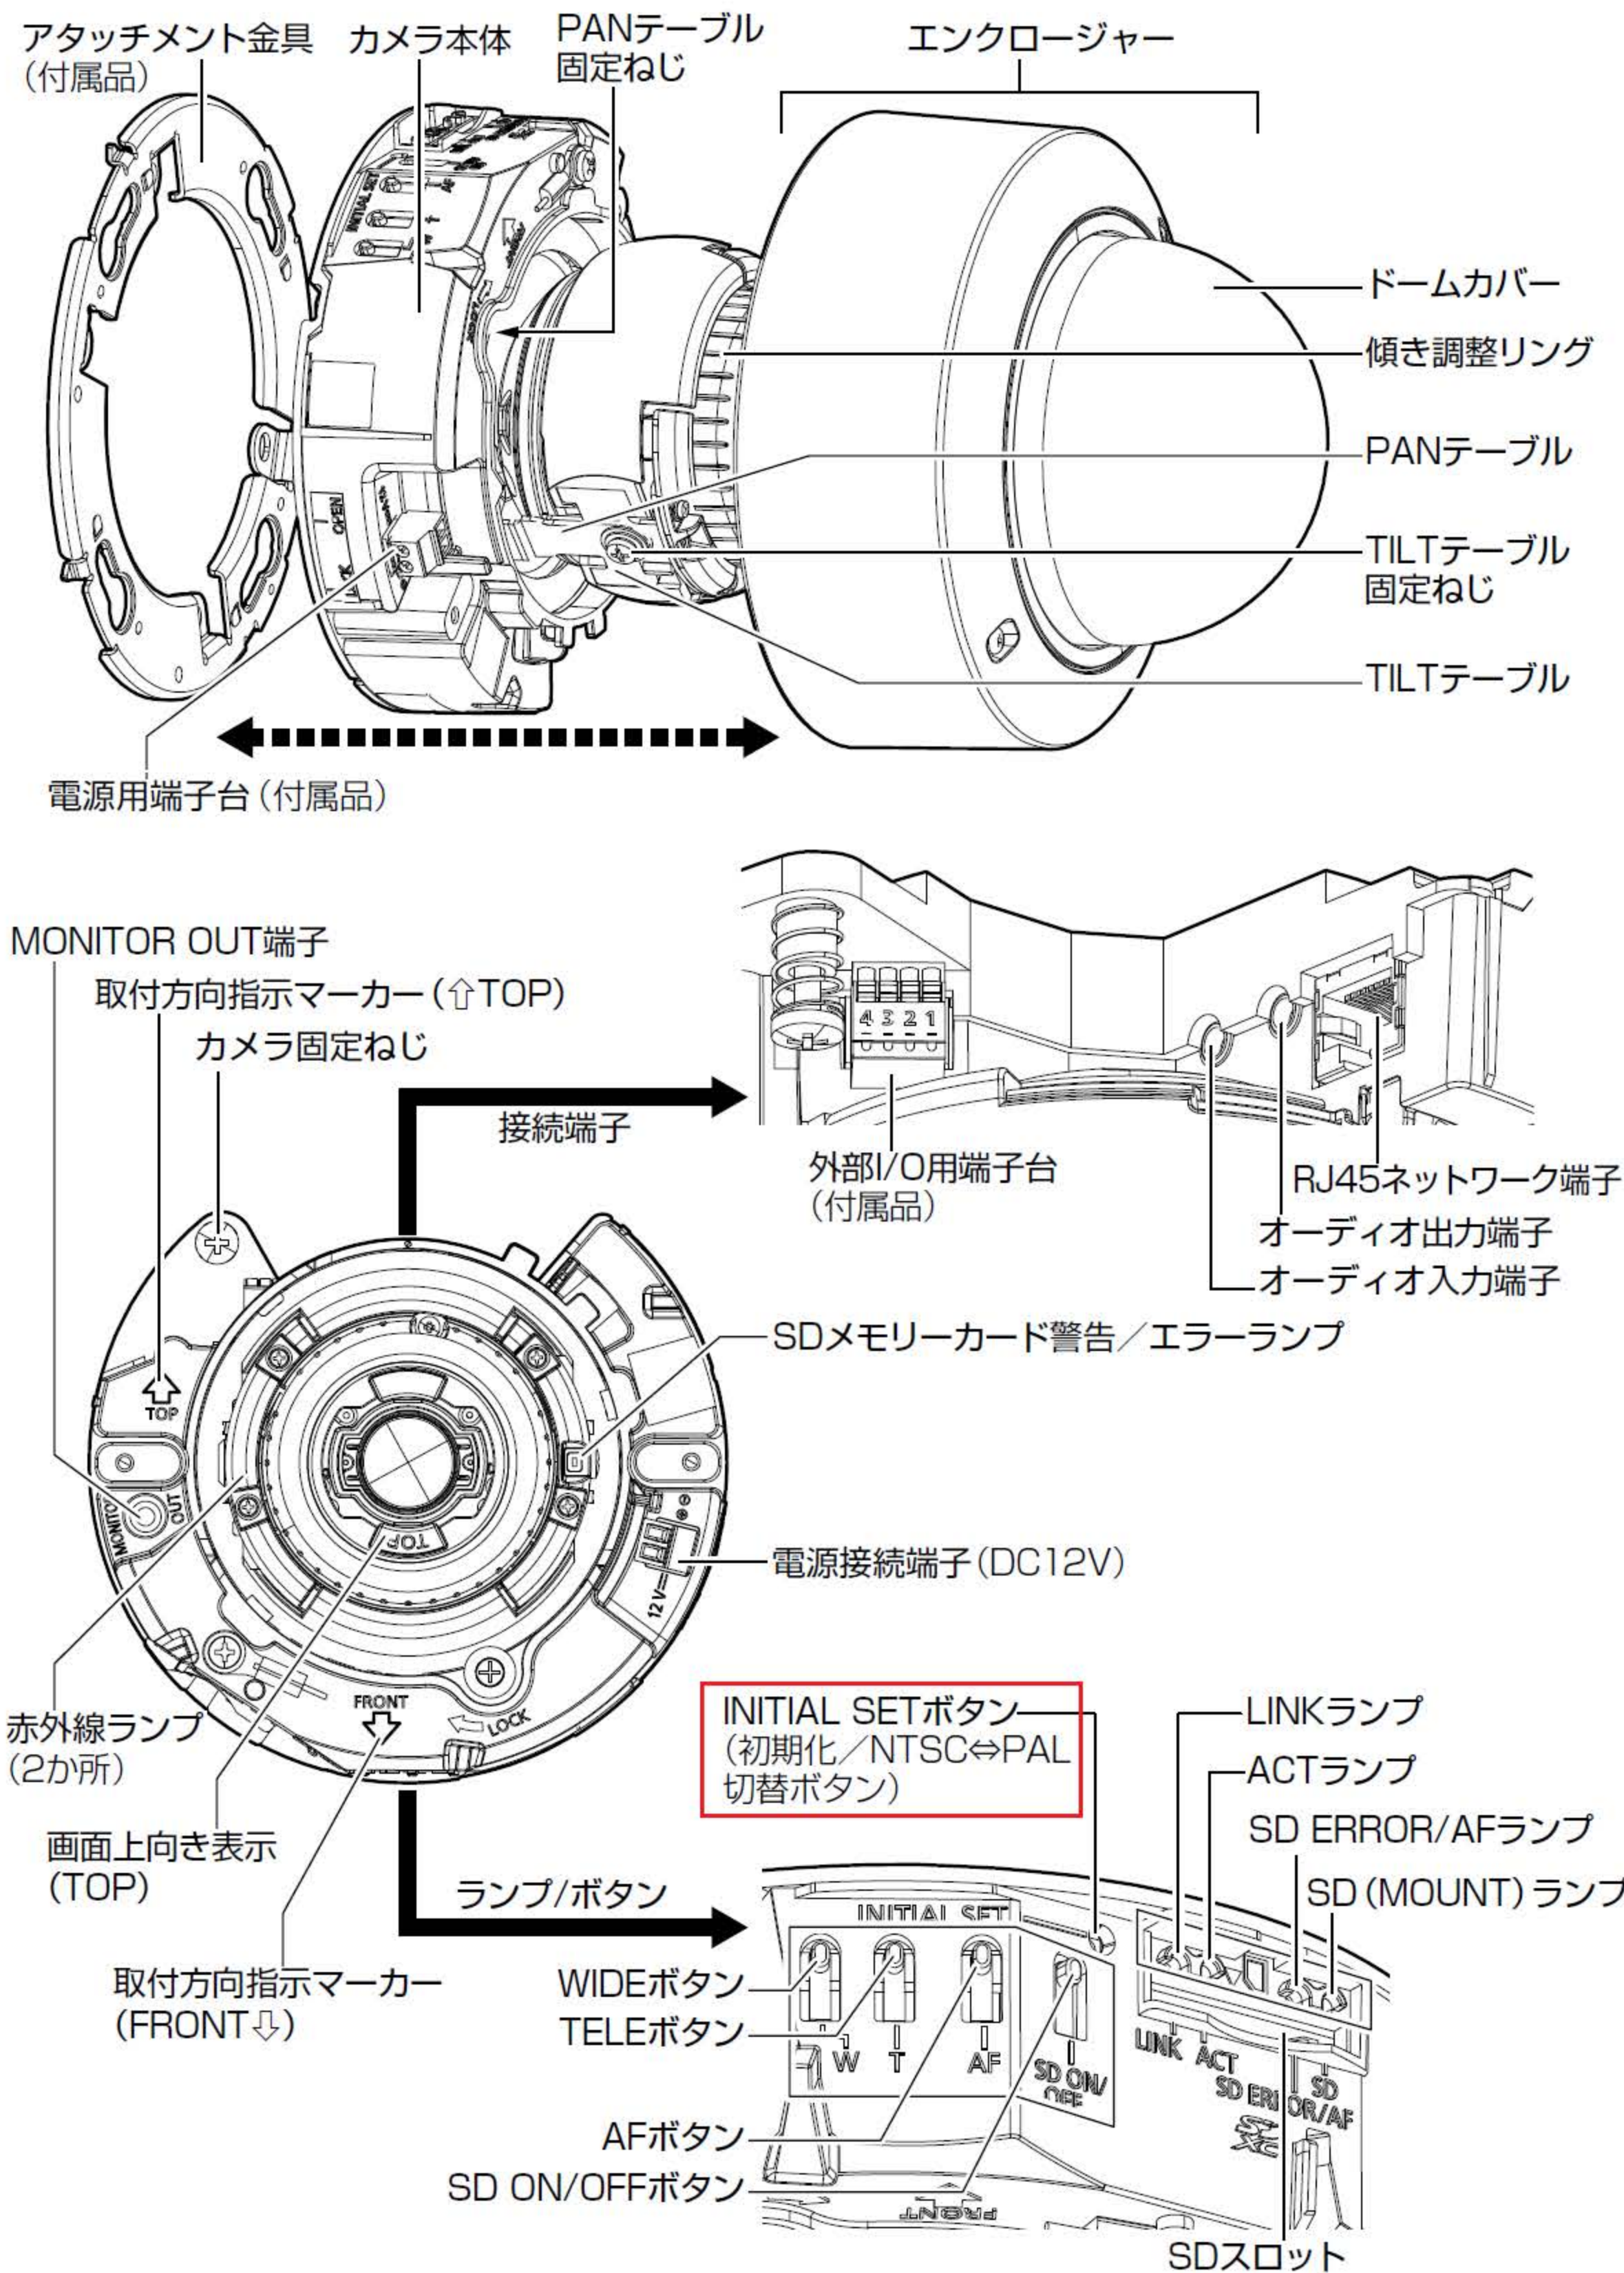

● 初期化実施手順

INITIAL SETボタン (初期化ボタン / NTSC⇔PAL切替ボタン)
本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。
正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

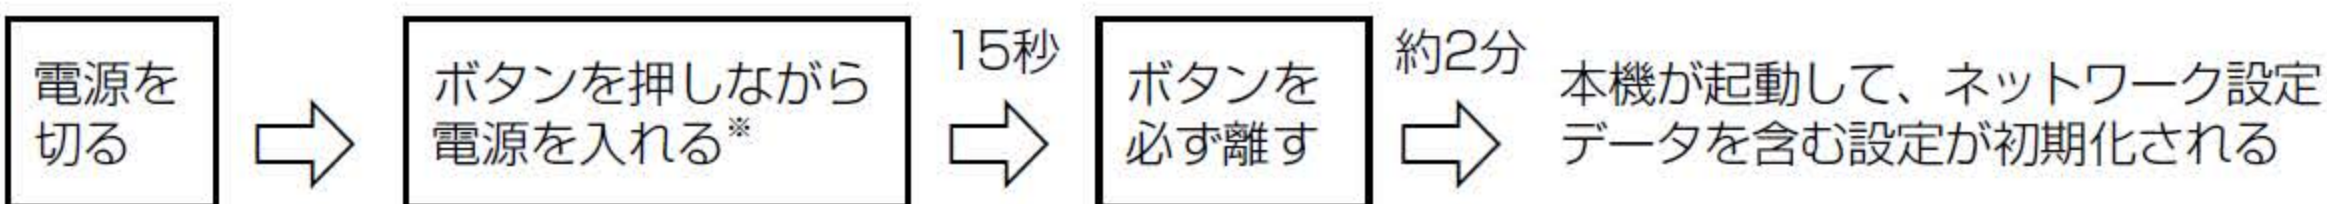

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

● 準備作業

ビット (付属品) を使ってエンクロージャー固定ねじ (2本) を緩め、エンクロージャーを本機より取り外す。

