



●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

【全体】

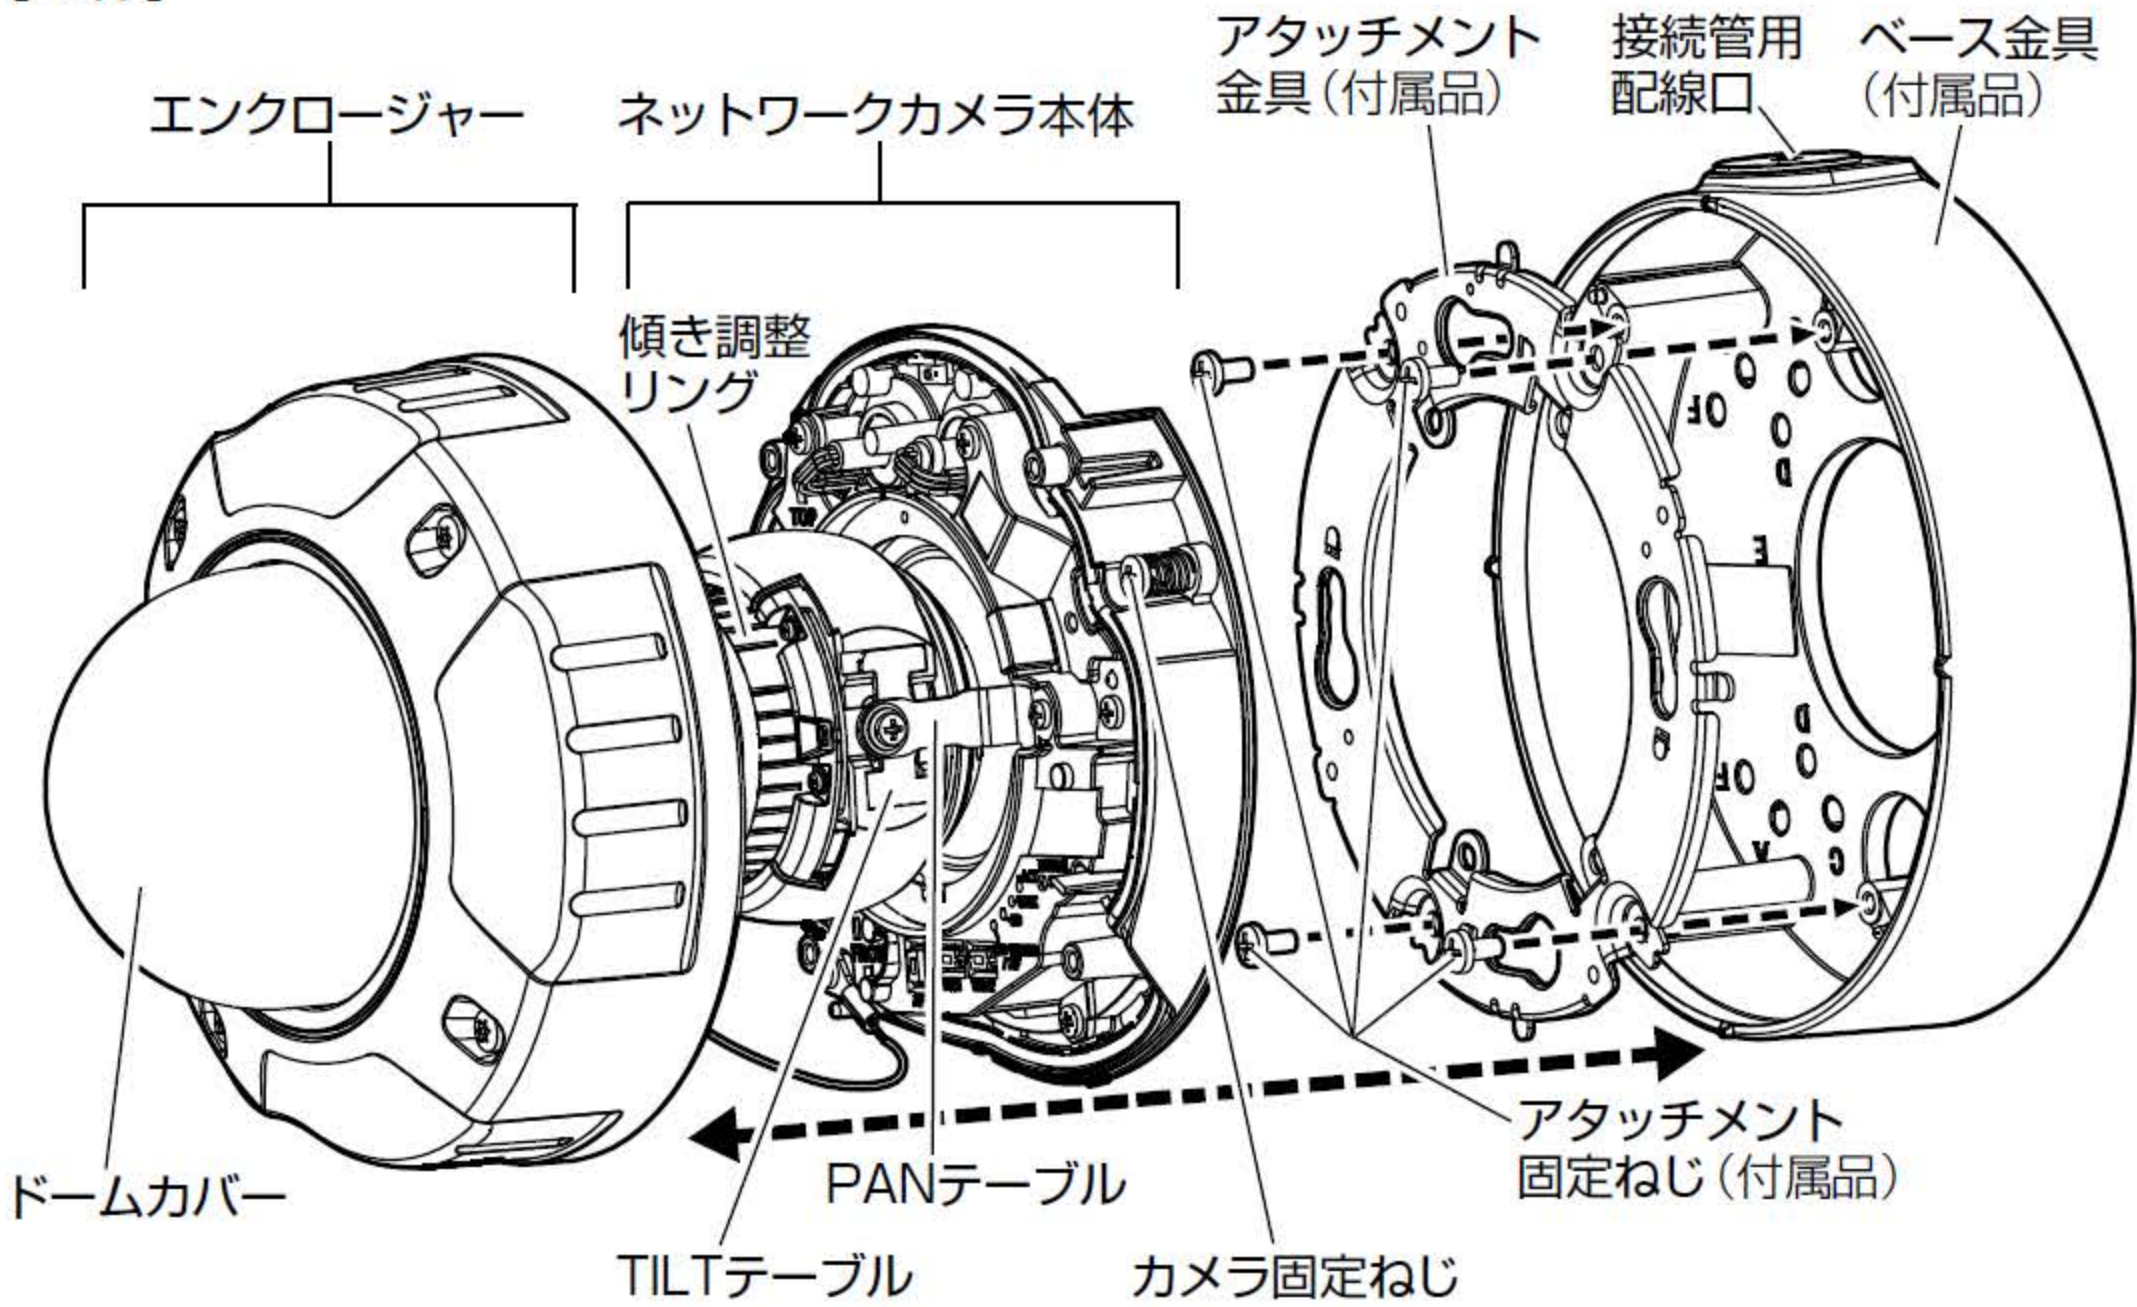


【カメラ本体】

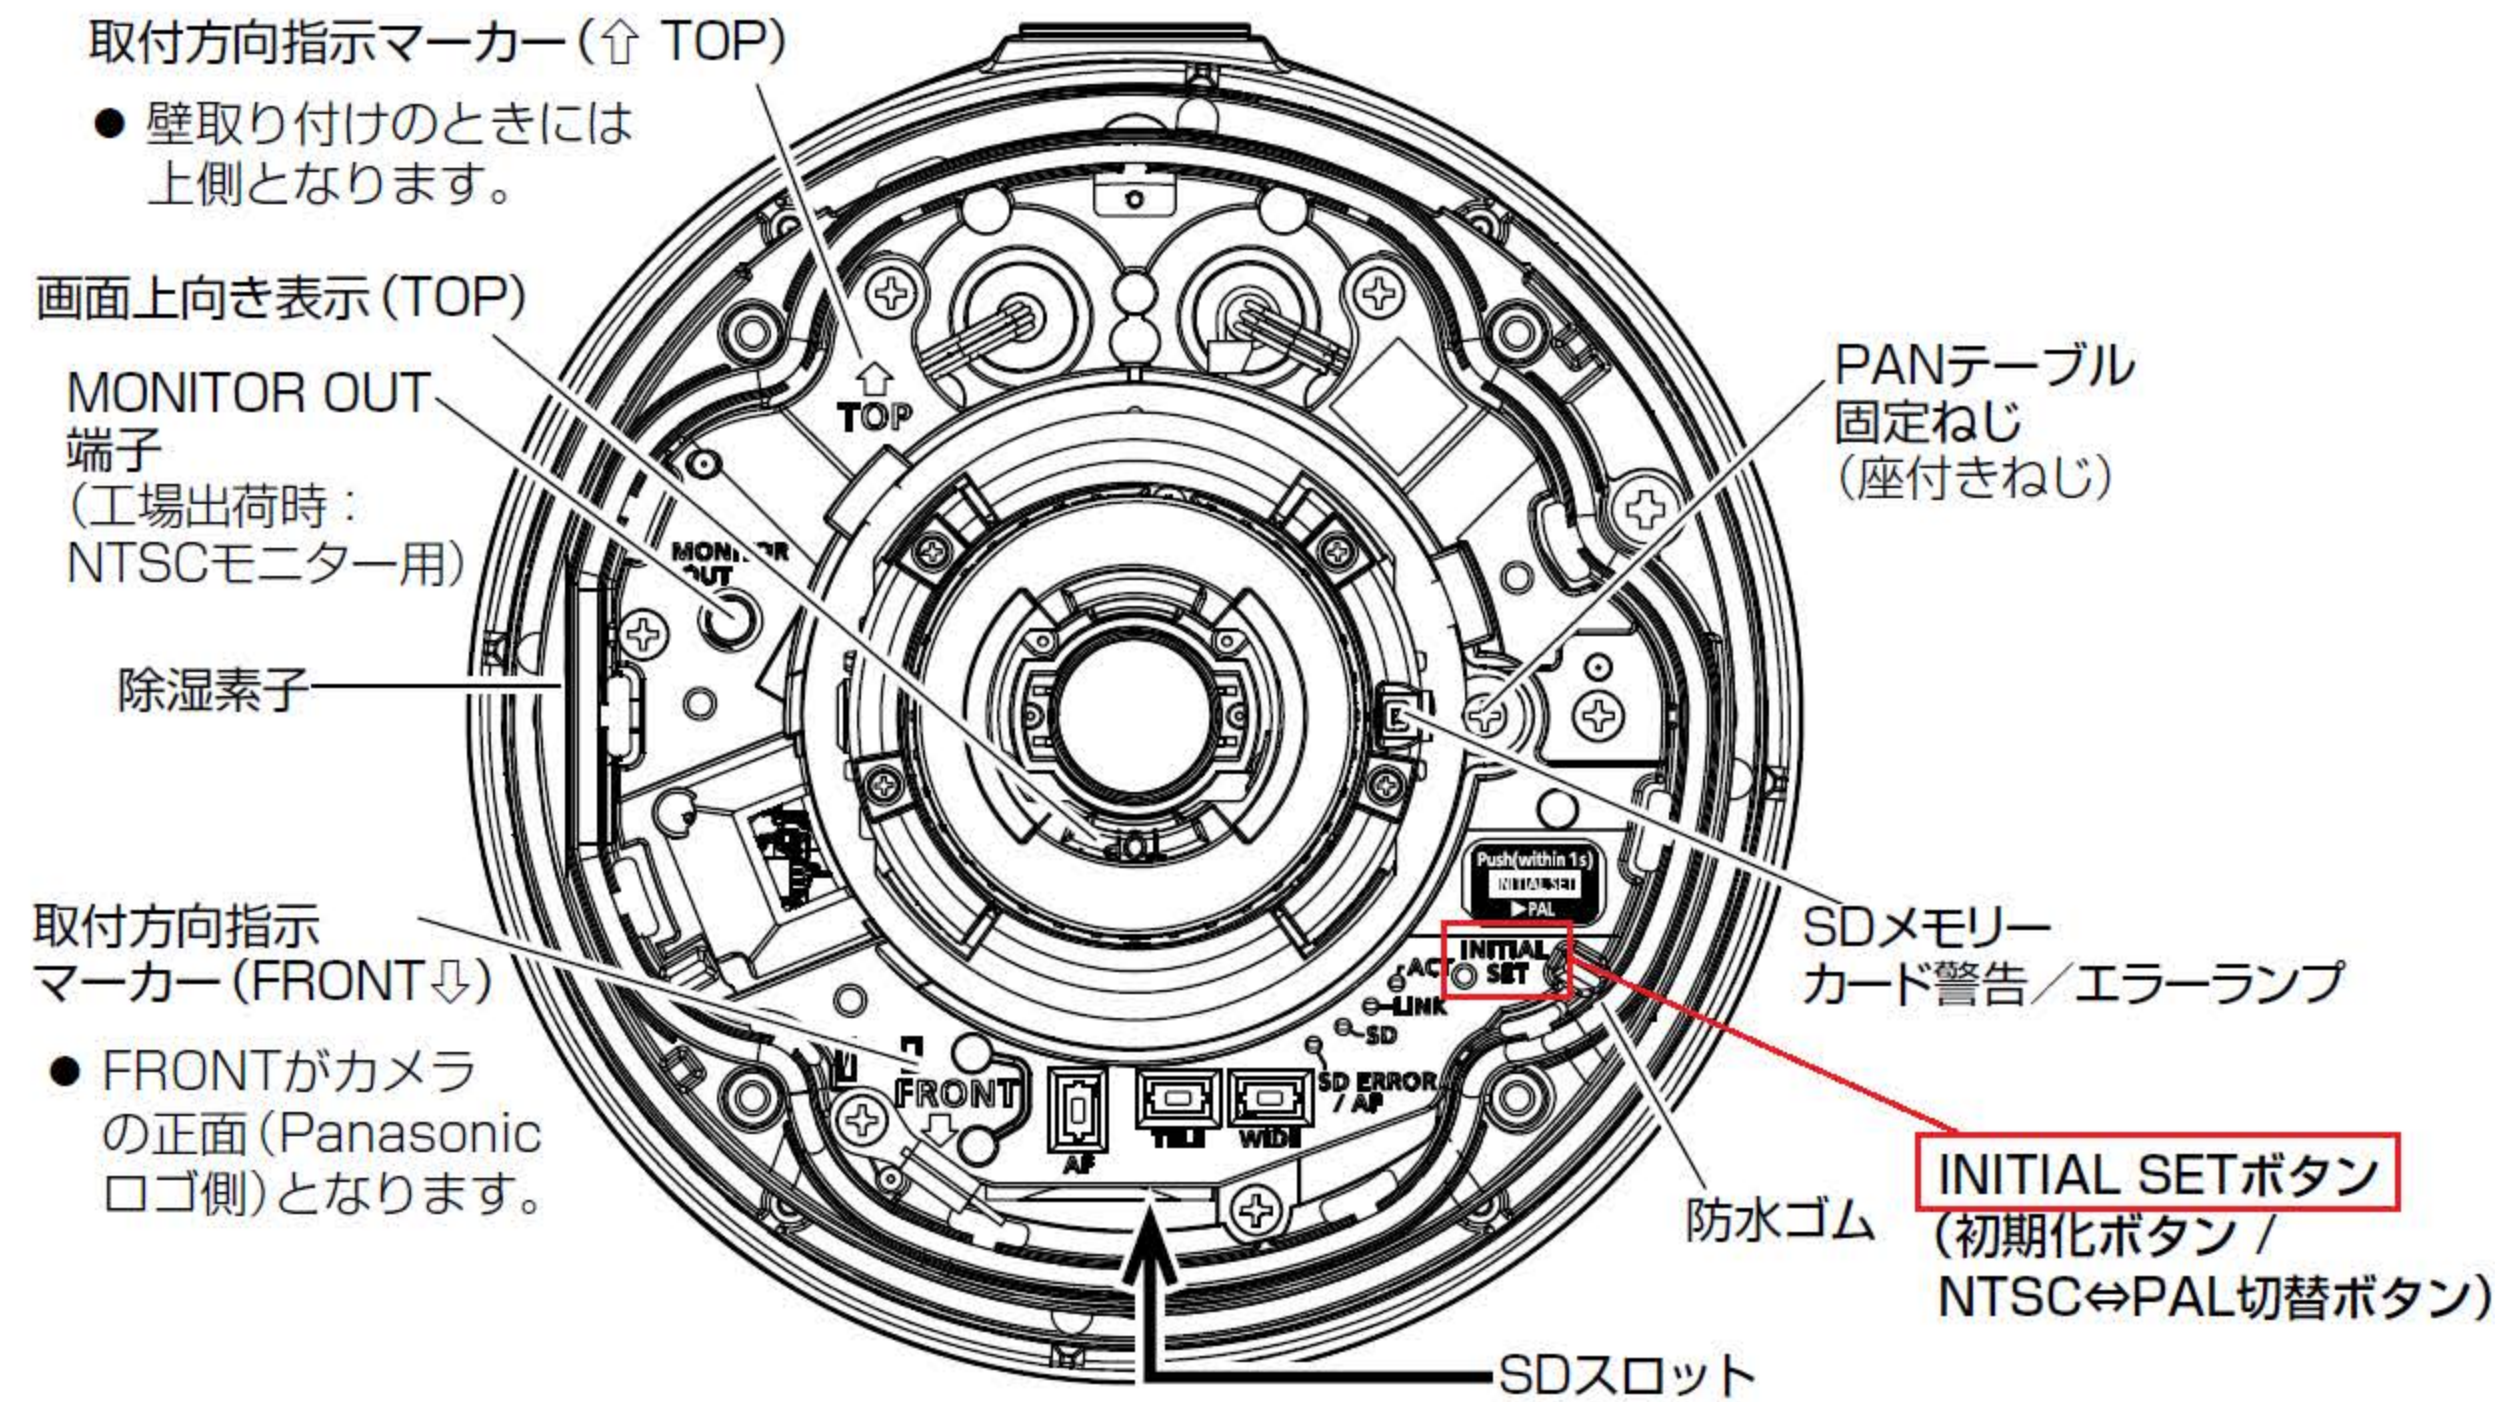

●初期化実施手順

INITIAL SETボタン(初期化ボタン / NTSC⇔PAL切替ボタン)

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。
正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

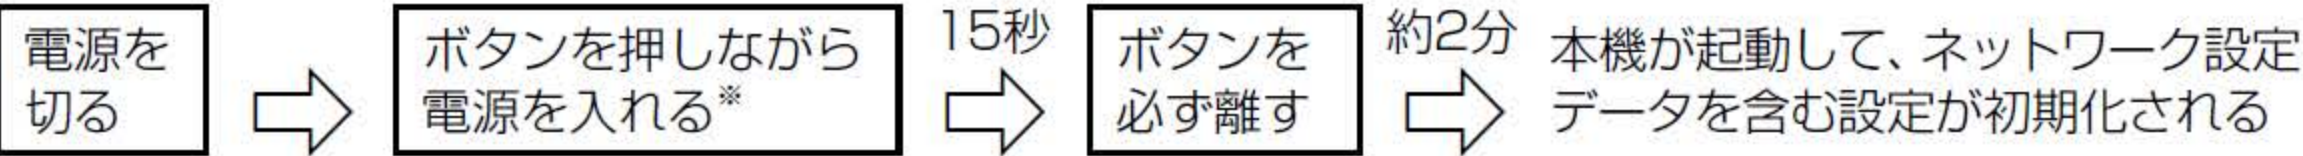

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

●準備作業

ビット(付属品)を使ってエンクロージャー固定ねじ(4本)を緩め、エンクロージャーを本機より取り外す。

重要

- エンクロージャーは設置補助ワイヤーでカメラ本体に接続されています。設置補助ワイヤーを外さないでください。

