



● 初期化スイッチの位置

【全体】

イラストはWV-X6533LNJです。

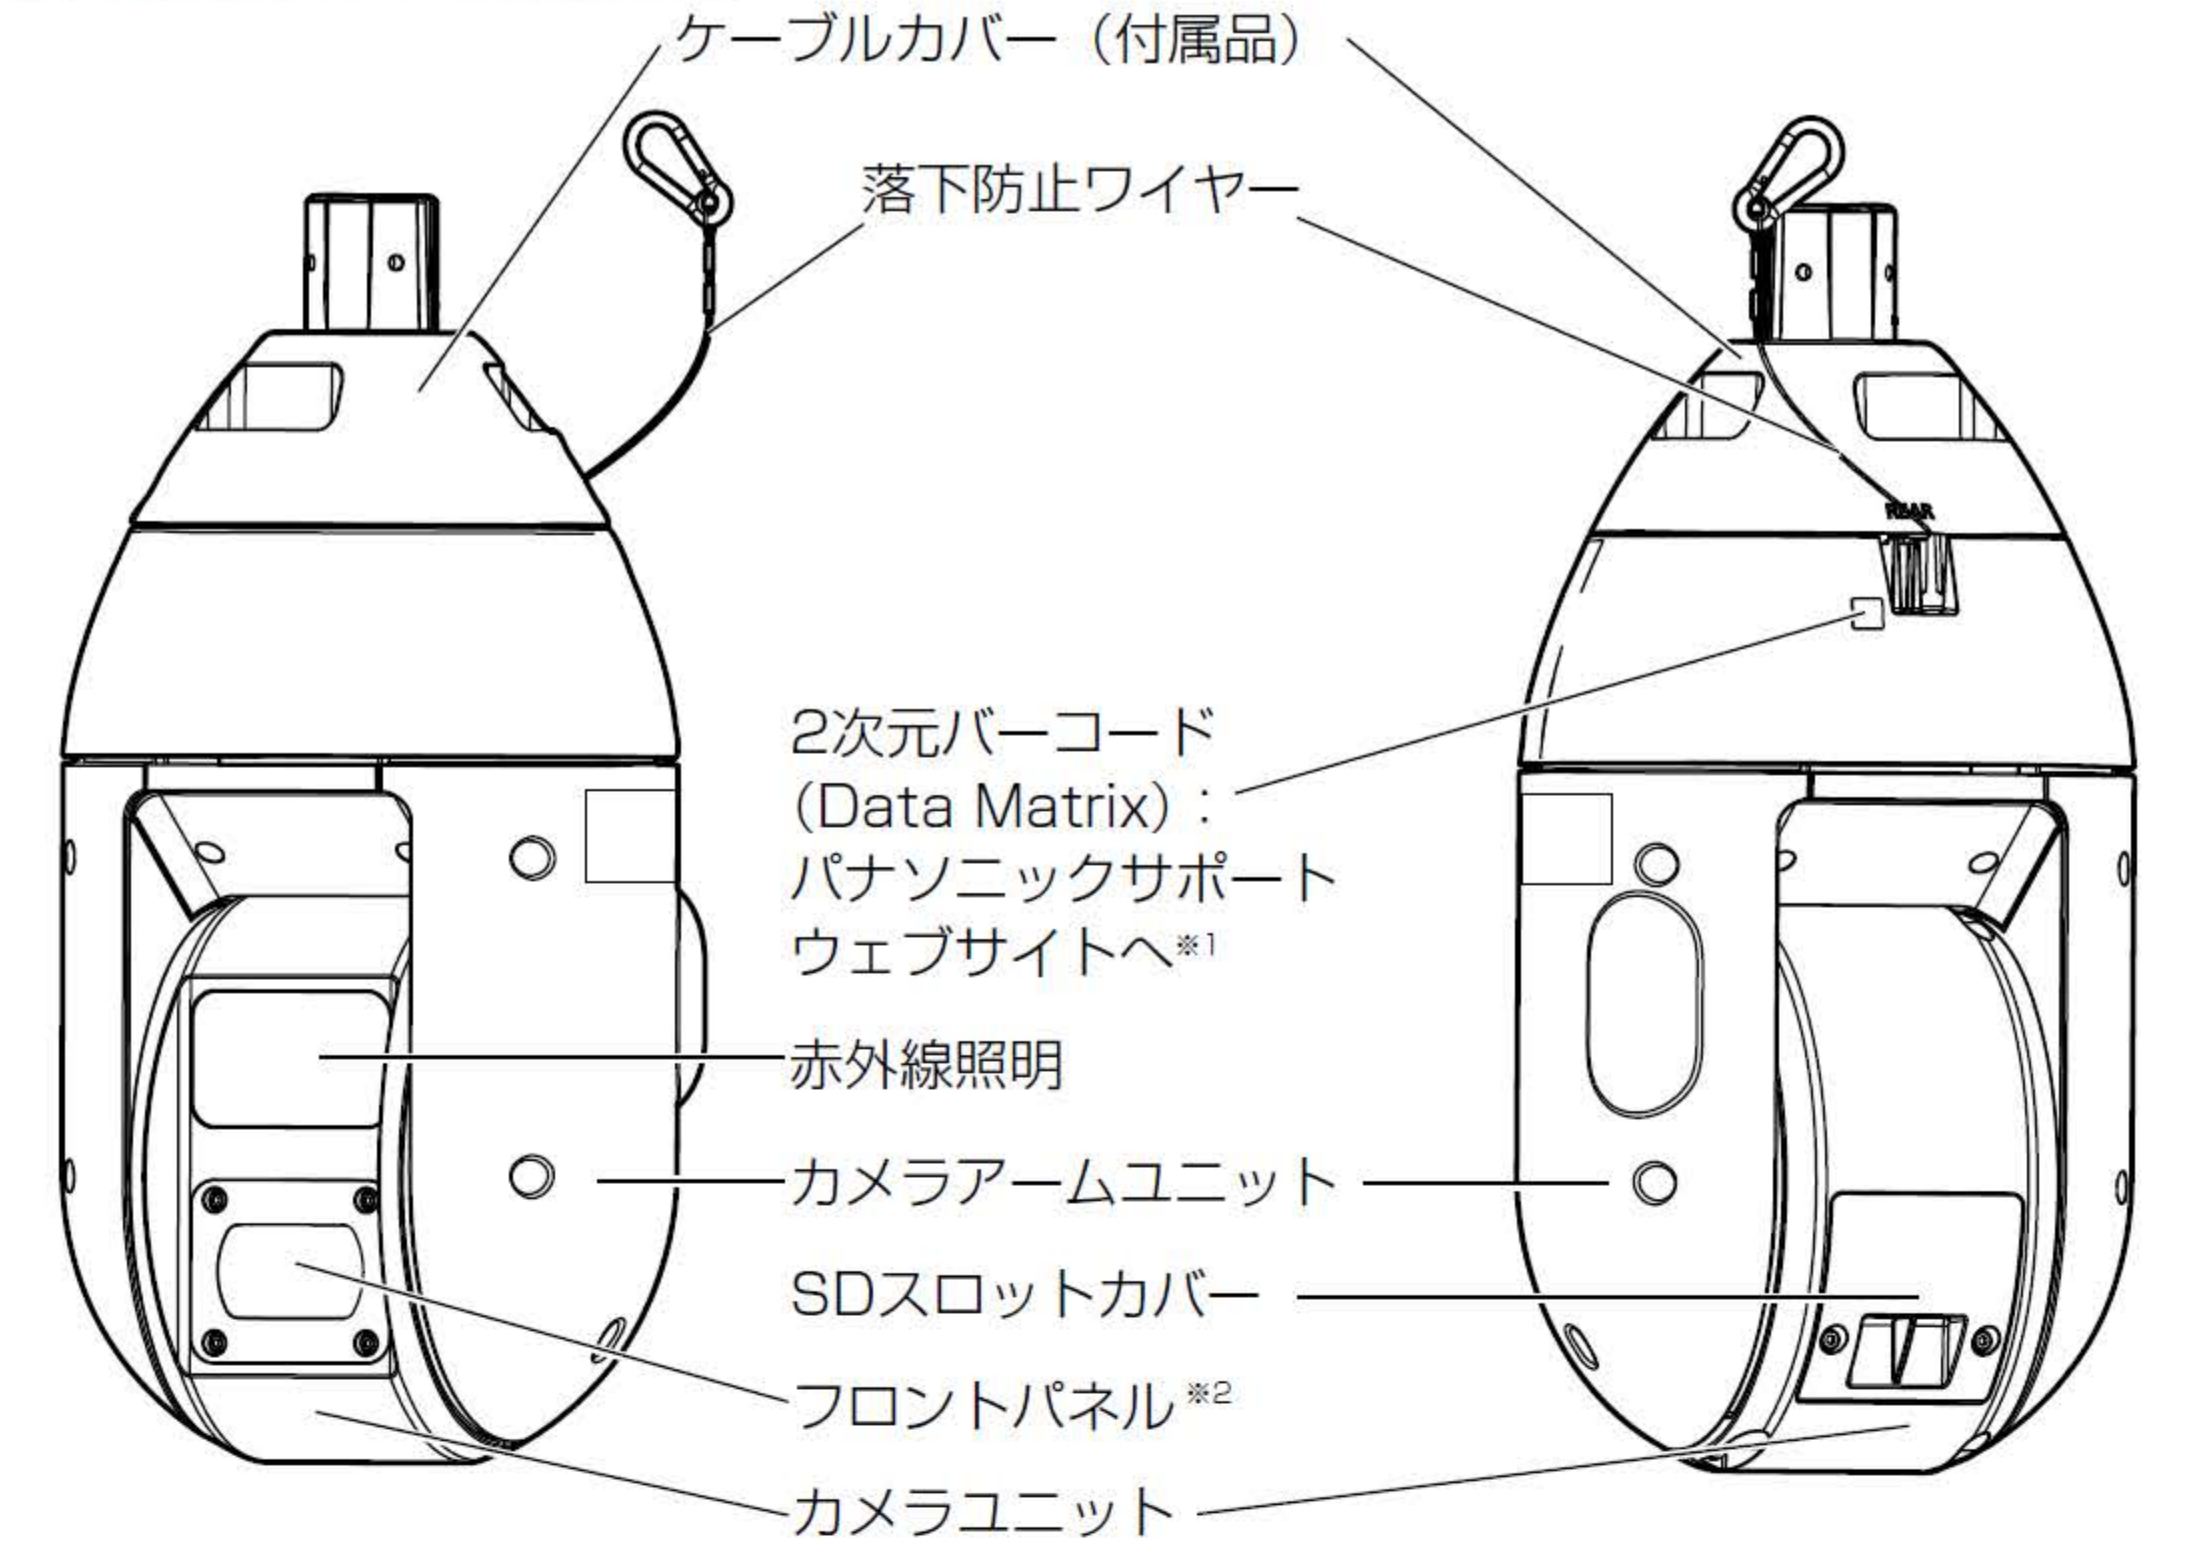

【SDスロットカバー部】

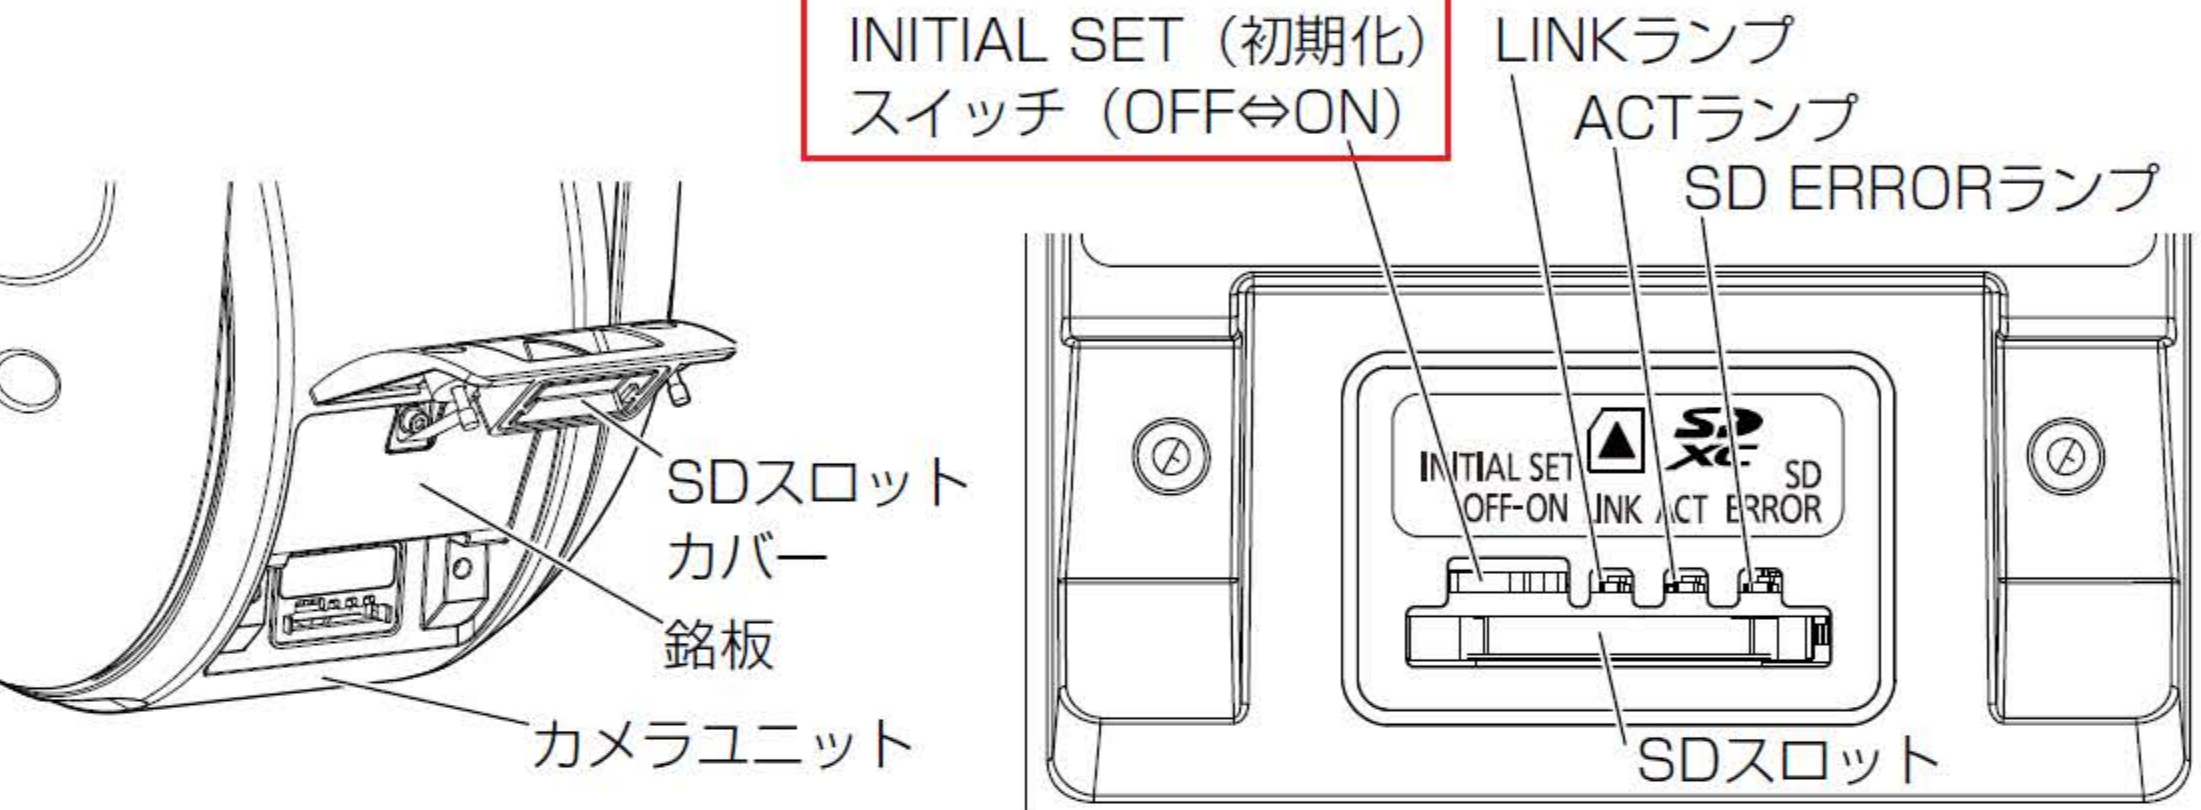

● 初期化実施手順

本機の初期化は初期化スイッチで行います。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

STEP1

本機の電源を切ります。

STEP2

SDスロットカバーを開けます。

STEP3

初期化スイッチをON（右側に動かす）にします。

- 初期設定では、OFFに設定されています。

STEP4

初期化スイッチを右側に動かしたあと、本機の電源を入れてください。本機の電源を入れ、約15秒後に初期化スイッチをOFF（左側に動かす）にします。

STEP5

SDスロットカバーを元の位置に取り付けます。

重要

- 初期化スイッチがONのままの場合、通常運用モードに移行しません。初期化スイッチは必ずOFFに戻してください。

STEP6

IP簡単設定ソフトウェアの「起動」をクリックすると、「Panasonic IP 簡単設定ソフトウェア」画面上にカメラのMACアドレスやIPアドレスなどの情報が表示されます。本機を選択し、「カメラ画面を開く」をクリックします。

STEP7

管理者登録画面が表示されることを確認してください。

メモ

- 「Panasonic IP 簡単設定ソフトウェア」画面上に本機のMACアドレスやIPアドレスなどの情報が表示されない、あるいは管理者登録画面が表示されない場合は、もう一度やり直してください。
- 管理者登録画面にユーザー名、パスワードを登録すると、PAN、TILT、ZOOMが自動的に動き始めます。

● 準備作業

SDスロットカバーを開ける

カメラユニット背面のSDスロットカバー固定ねじ（M4）2本を、プラスドライバーを使って緩め、SDスロットカバーを開けます。

SDスロットカバー固定ねじ

