



●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

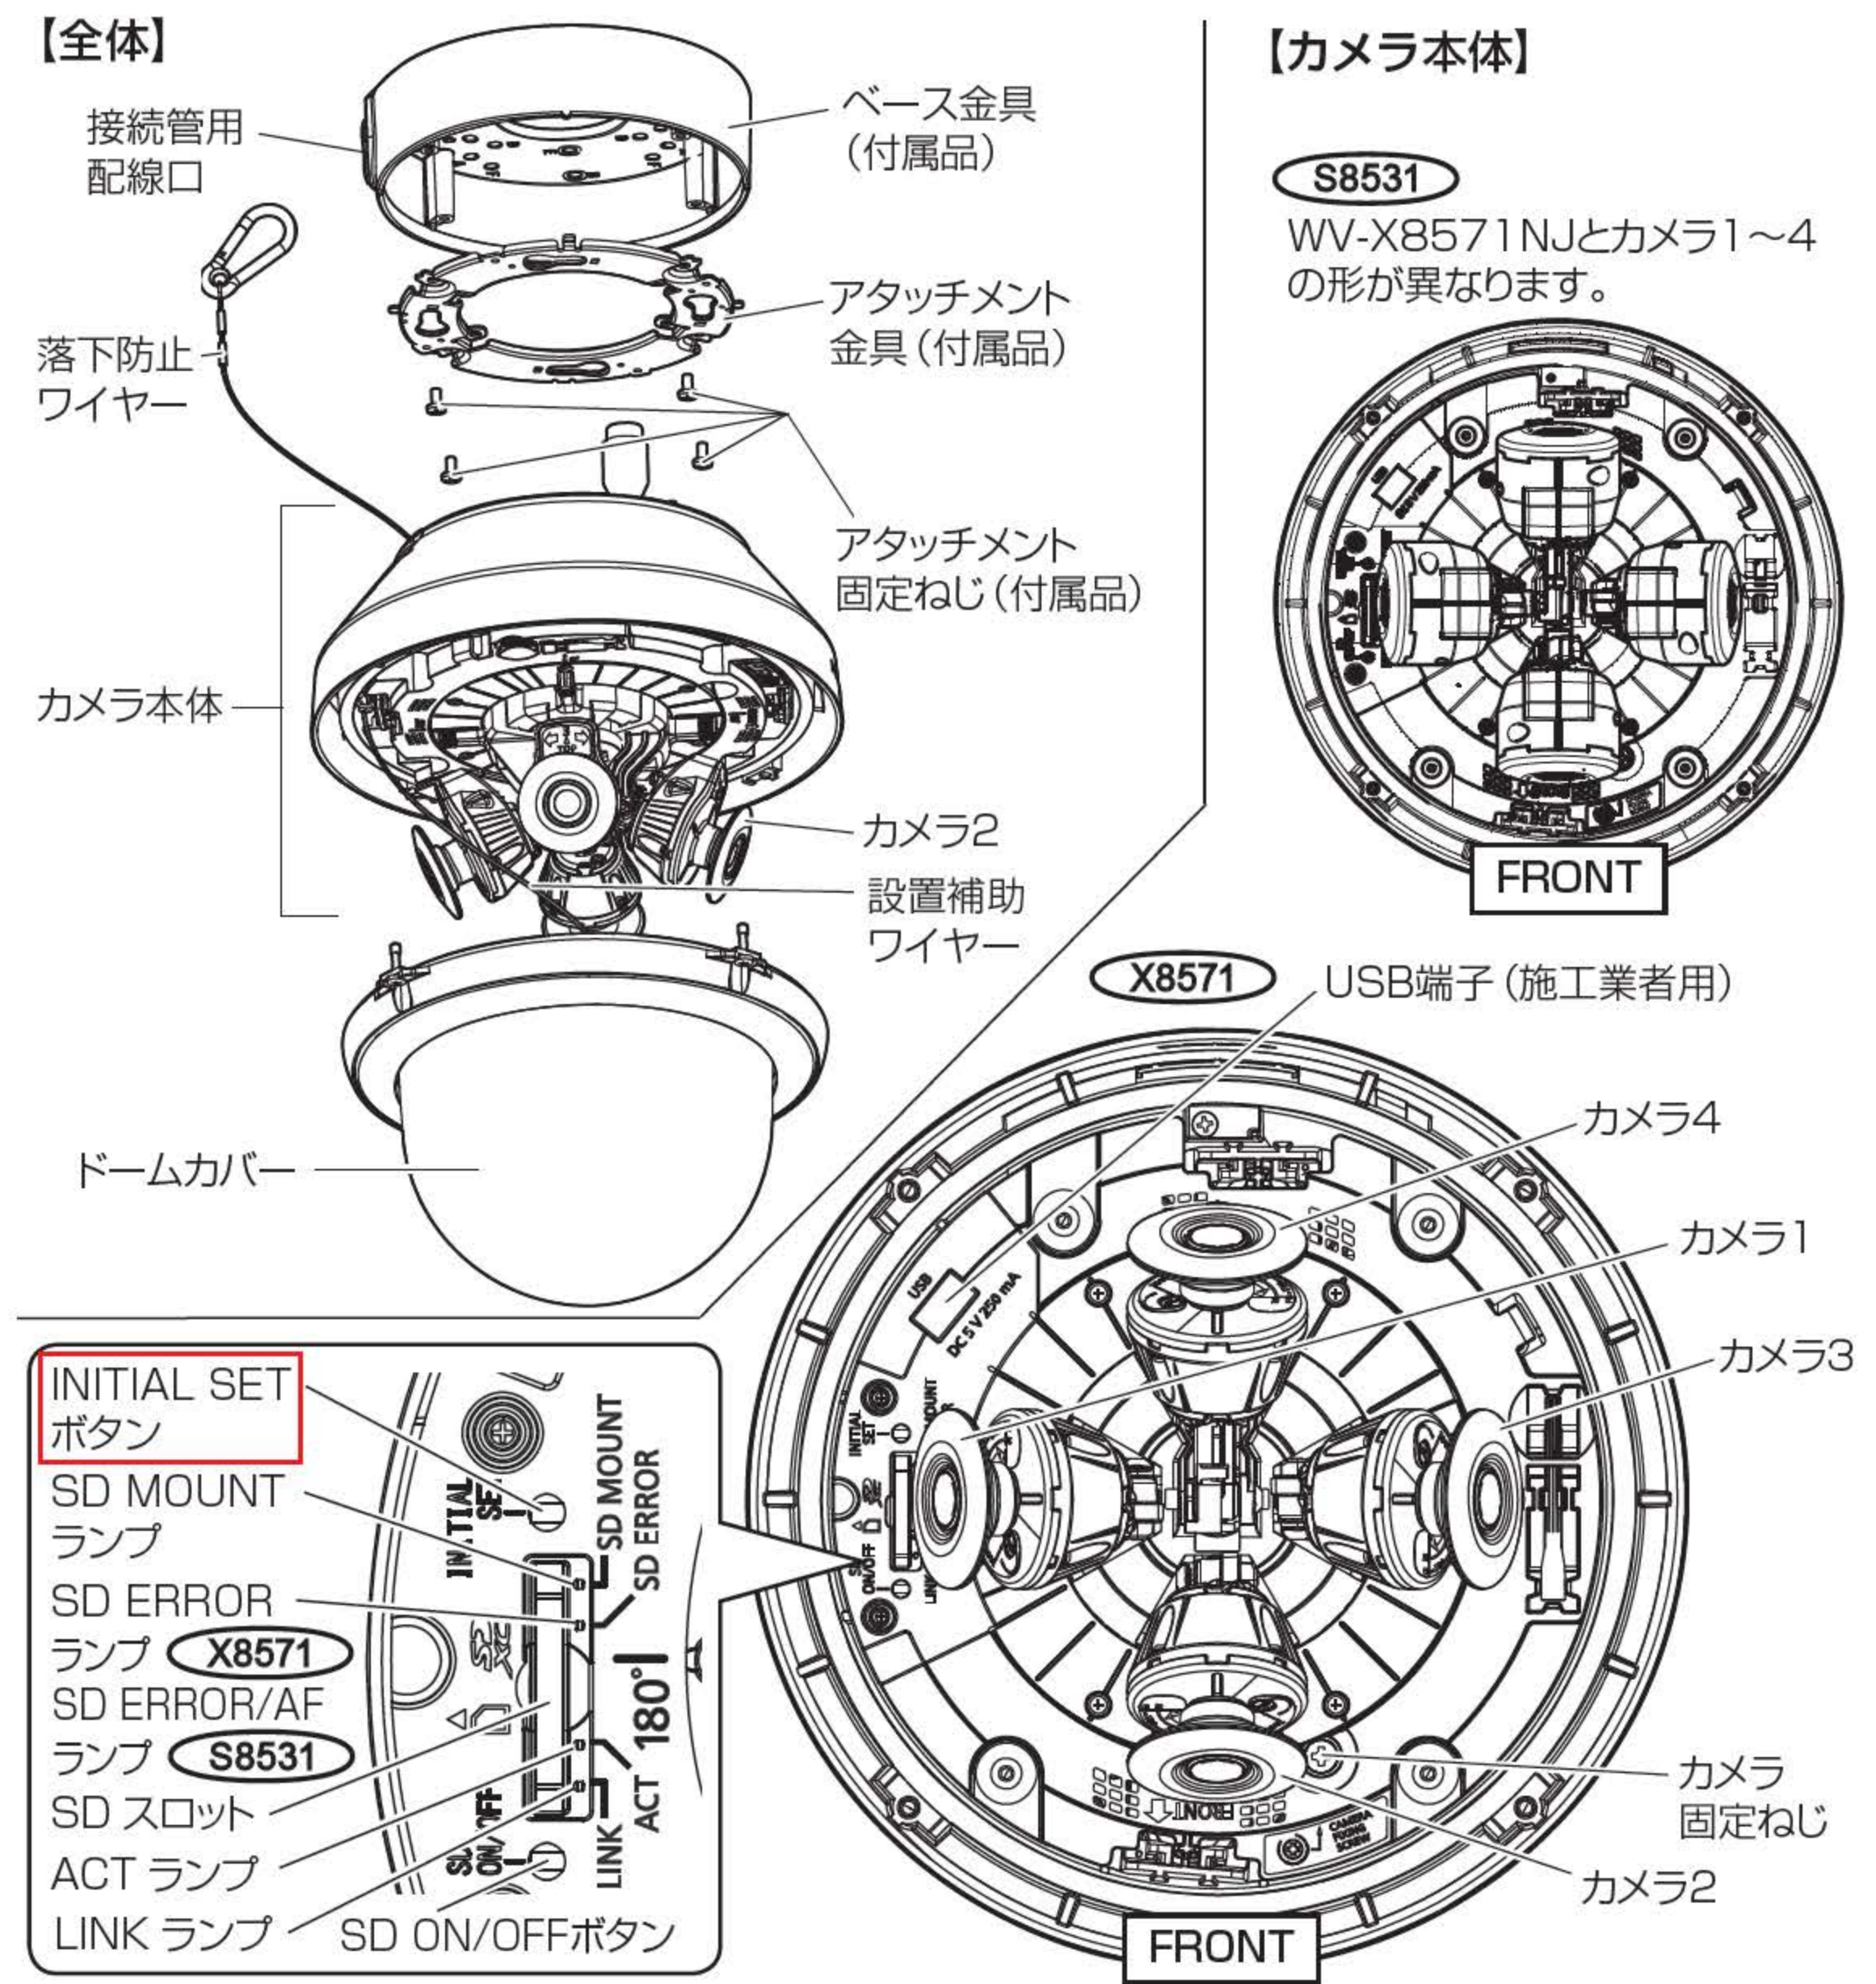

●初期化実施手順

INITIAL SETボタン (初期化ボタン)

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。
正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

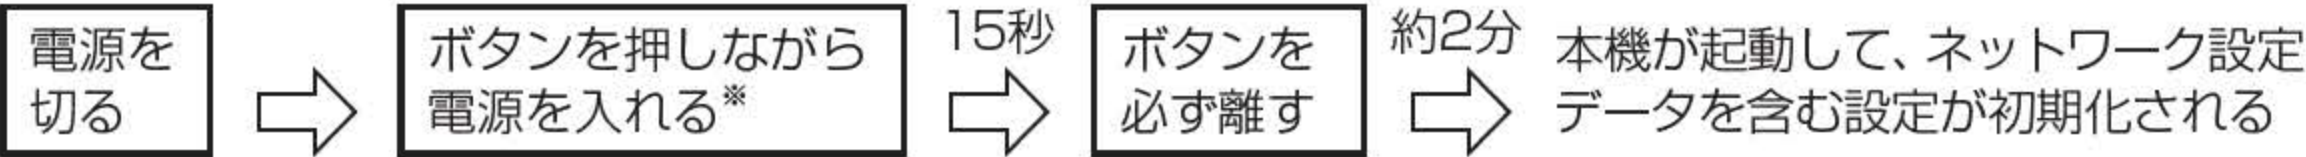

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

●準備作業

ビット (付属品) を使ってドームカバー固定ねじ (4本) を緩め、ドームカバーを本機より取り外す。

重要

- カメラ本体から設置補助ワイヤーを外さないでください。
- ドームカバーが一時的に固定されていない状況となりますので、周囲に当たらないように注意してください。

