


●初期化ボタンの位置

<側面と底面>

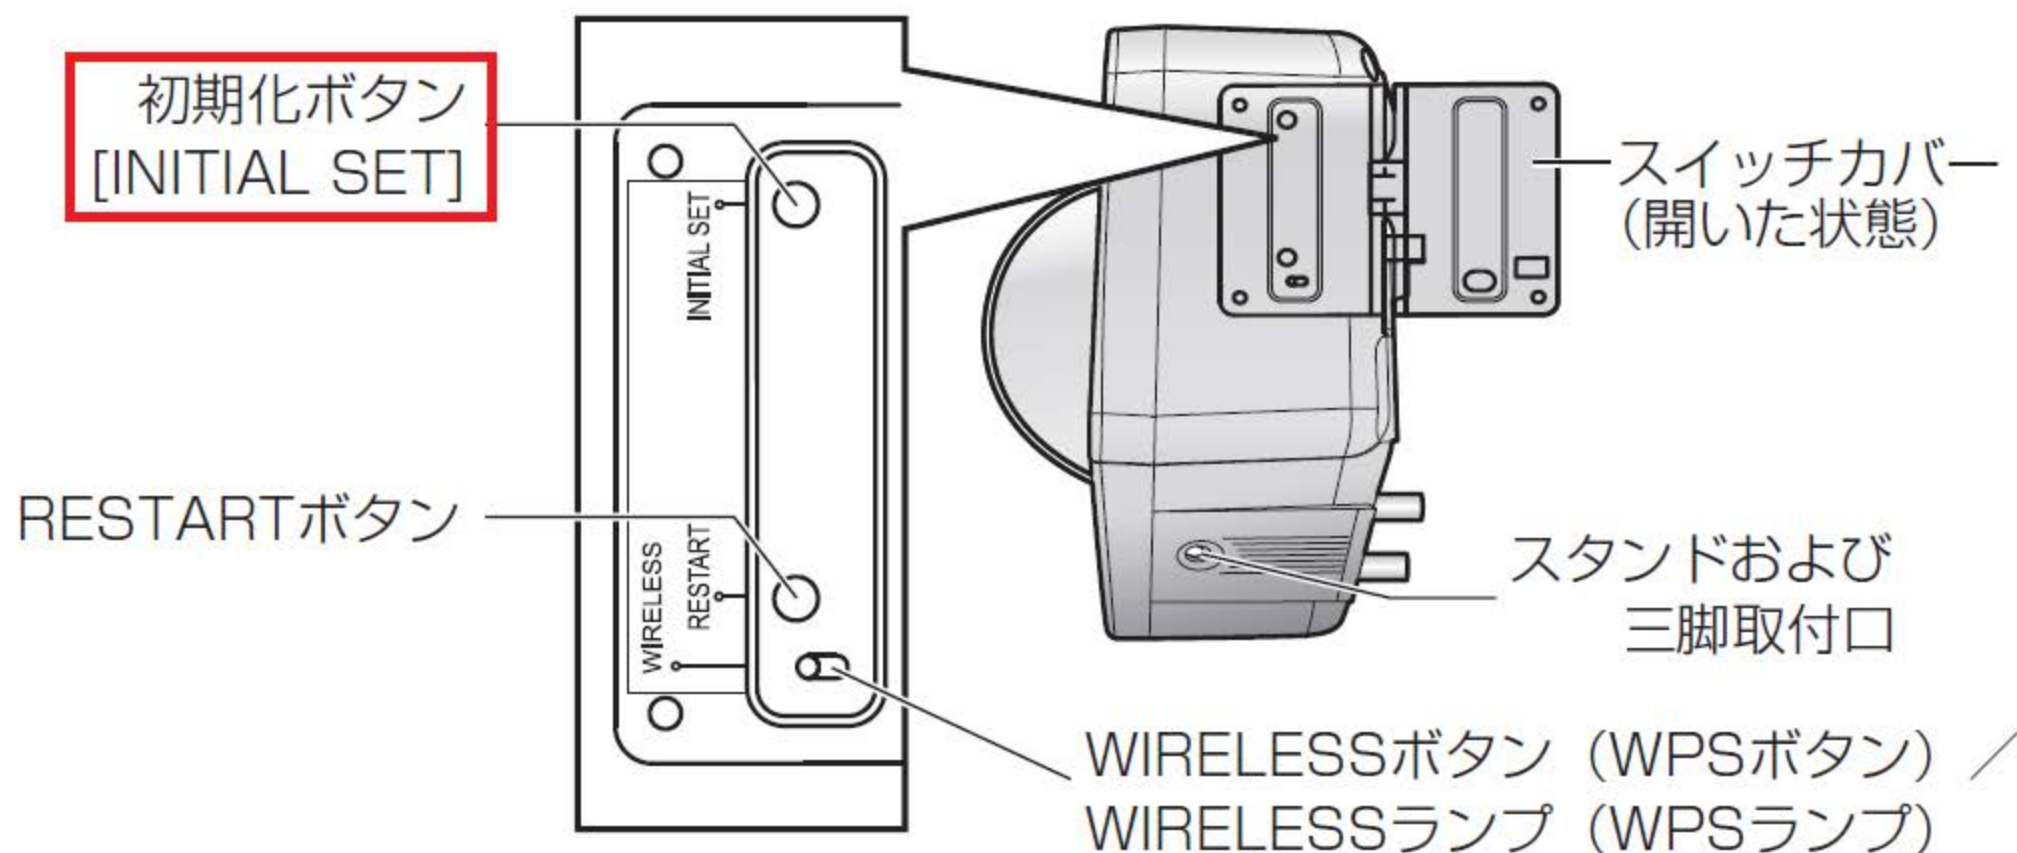

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。約3分後に本機が起動して、ネットワーク設定データ、無線関連を含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵は初期化されません。

⚠ 重要

- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。