


●準備作業

エンクロージャー（付属品）を反時計周りに回転させ、カメラより取り外す。

落下防止ワイヤーが天井に固定されていますので、エンクロージャーはワイヤーにぶら下がった状態になります。

エンクロージャー
（付属品）

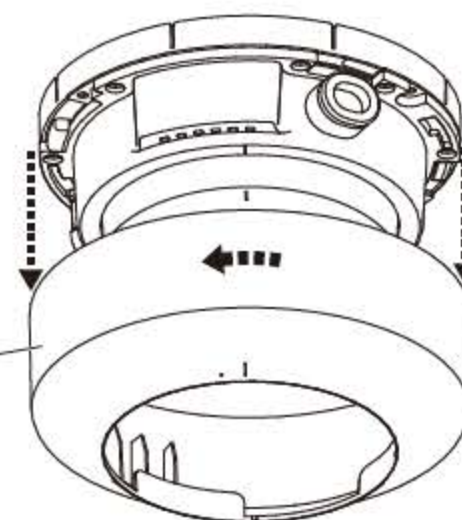

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

SD メモリーカード※¹スロット

INITIAL SETボタン(初期化ボタン)

※¹SDHC/SD メモリーカード
をSD メモリーカードと表記しています。

内蔵マイク

SD CARD ボタン

状態表示ランプ(STATUS)

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoE対応ハブを使ってご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、本機の電源ケーブルの端子の接続を外してください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのままINITIAL SETボタンを5秒以上押し続けてください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。