


●準備作業


カメラ取付金具の凸部が、飾りカバーの「OPEN」にくるまで、飾りカバーを反時計回りに回し、飾りカバーを外します。

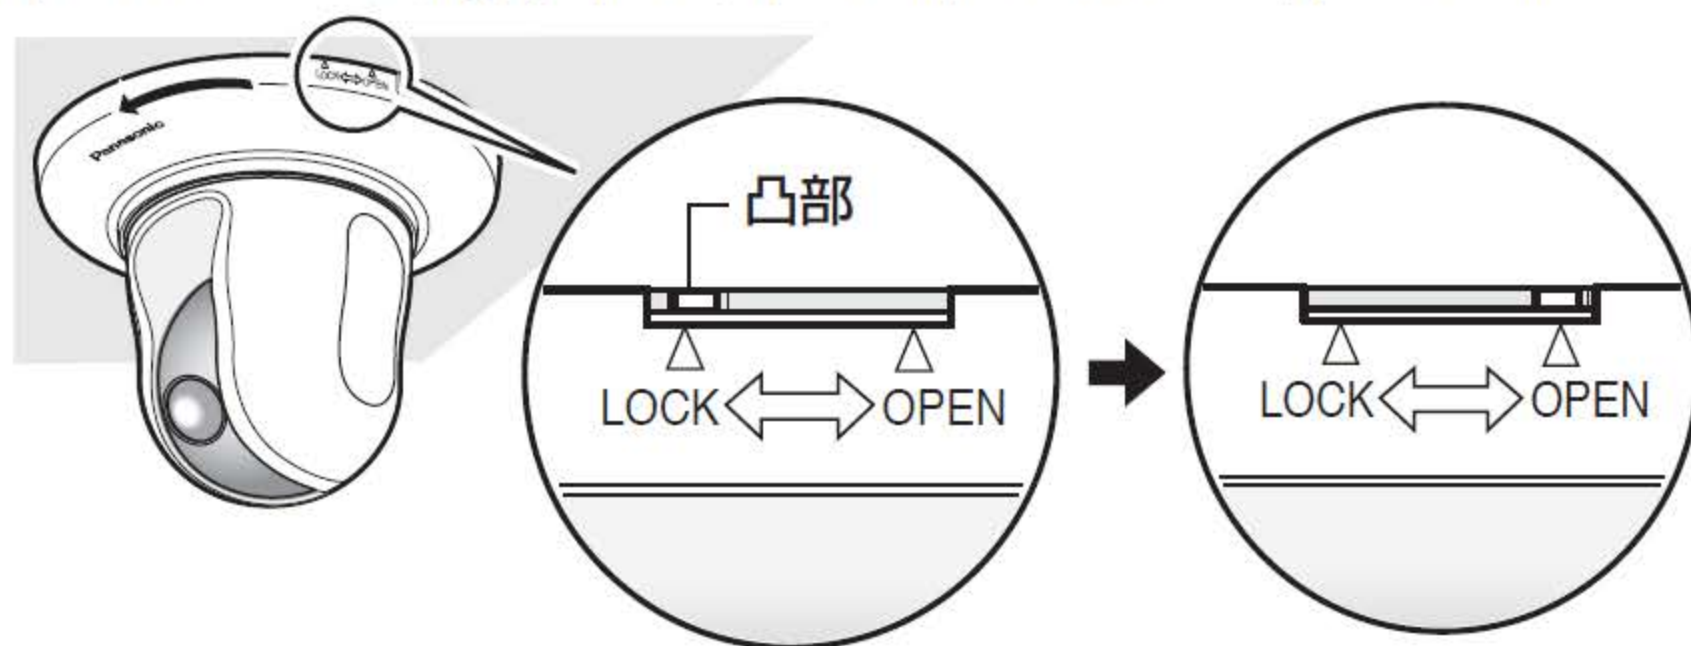

●初期化ボタンの位置

後面

初期化ボタン

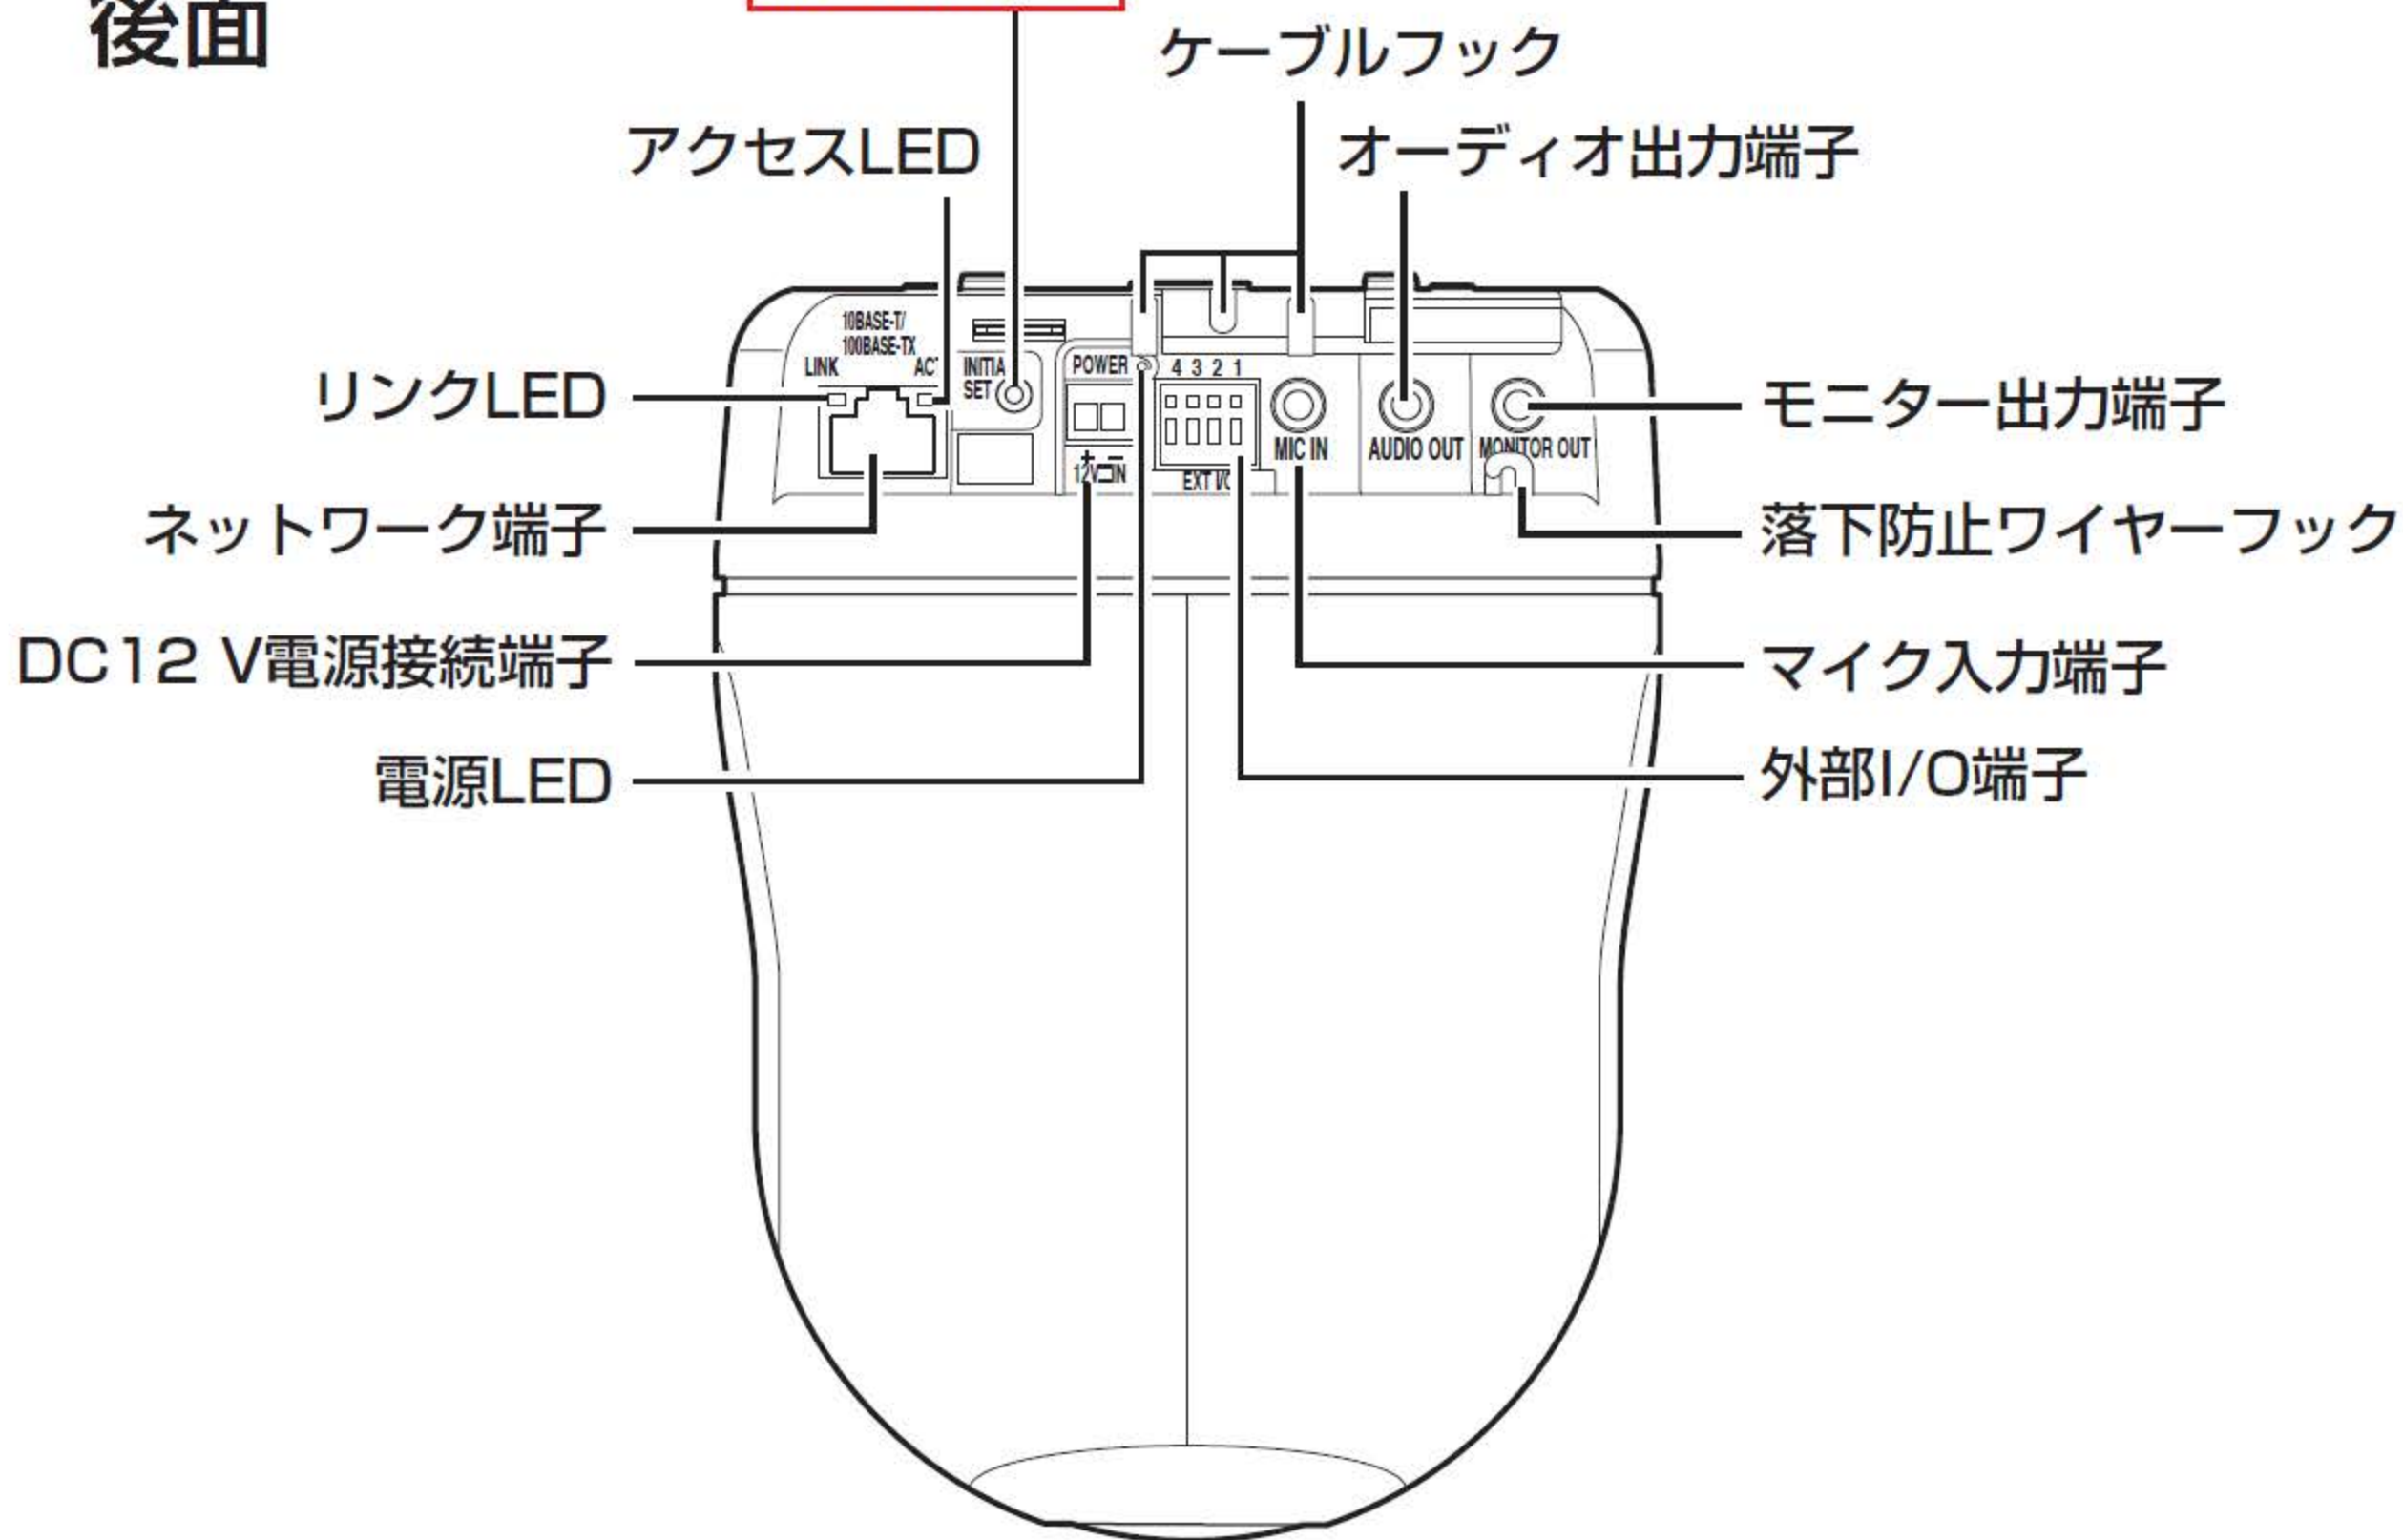

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。約1分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、プリセットポジションの内容は初期化されません。