


●準備作業


ねじ3本をゆるめてエンクロ
ジャーを外します。

対応する六角レンチなどを使って
ねじを外します。

(六角はJIS B4648、二面幅
S=2.5に対応しています。)

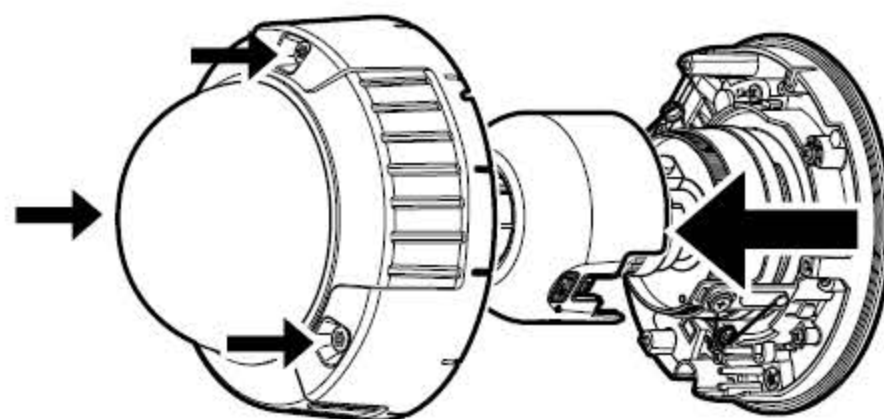

●初期化ボタンの位置

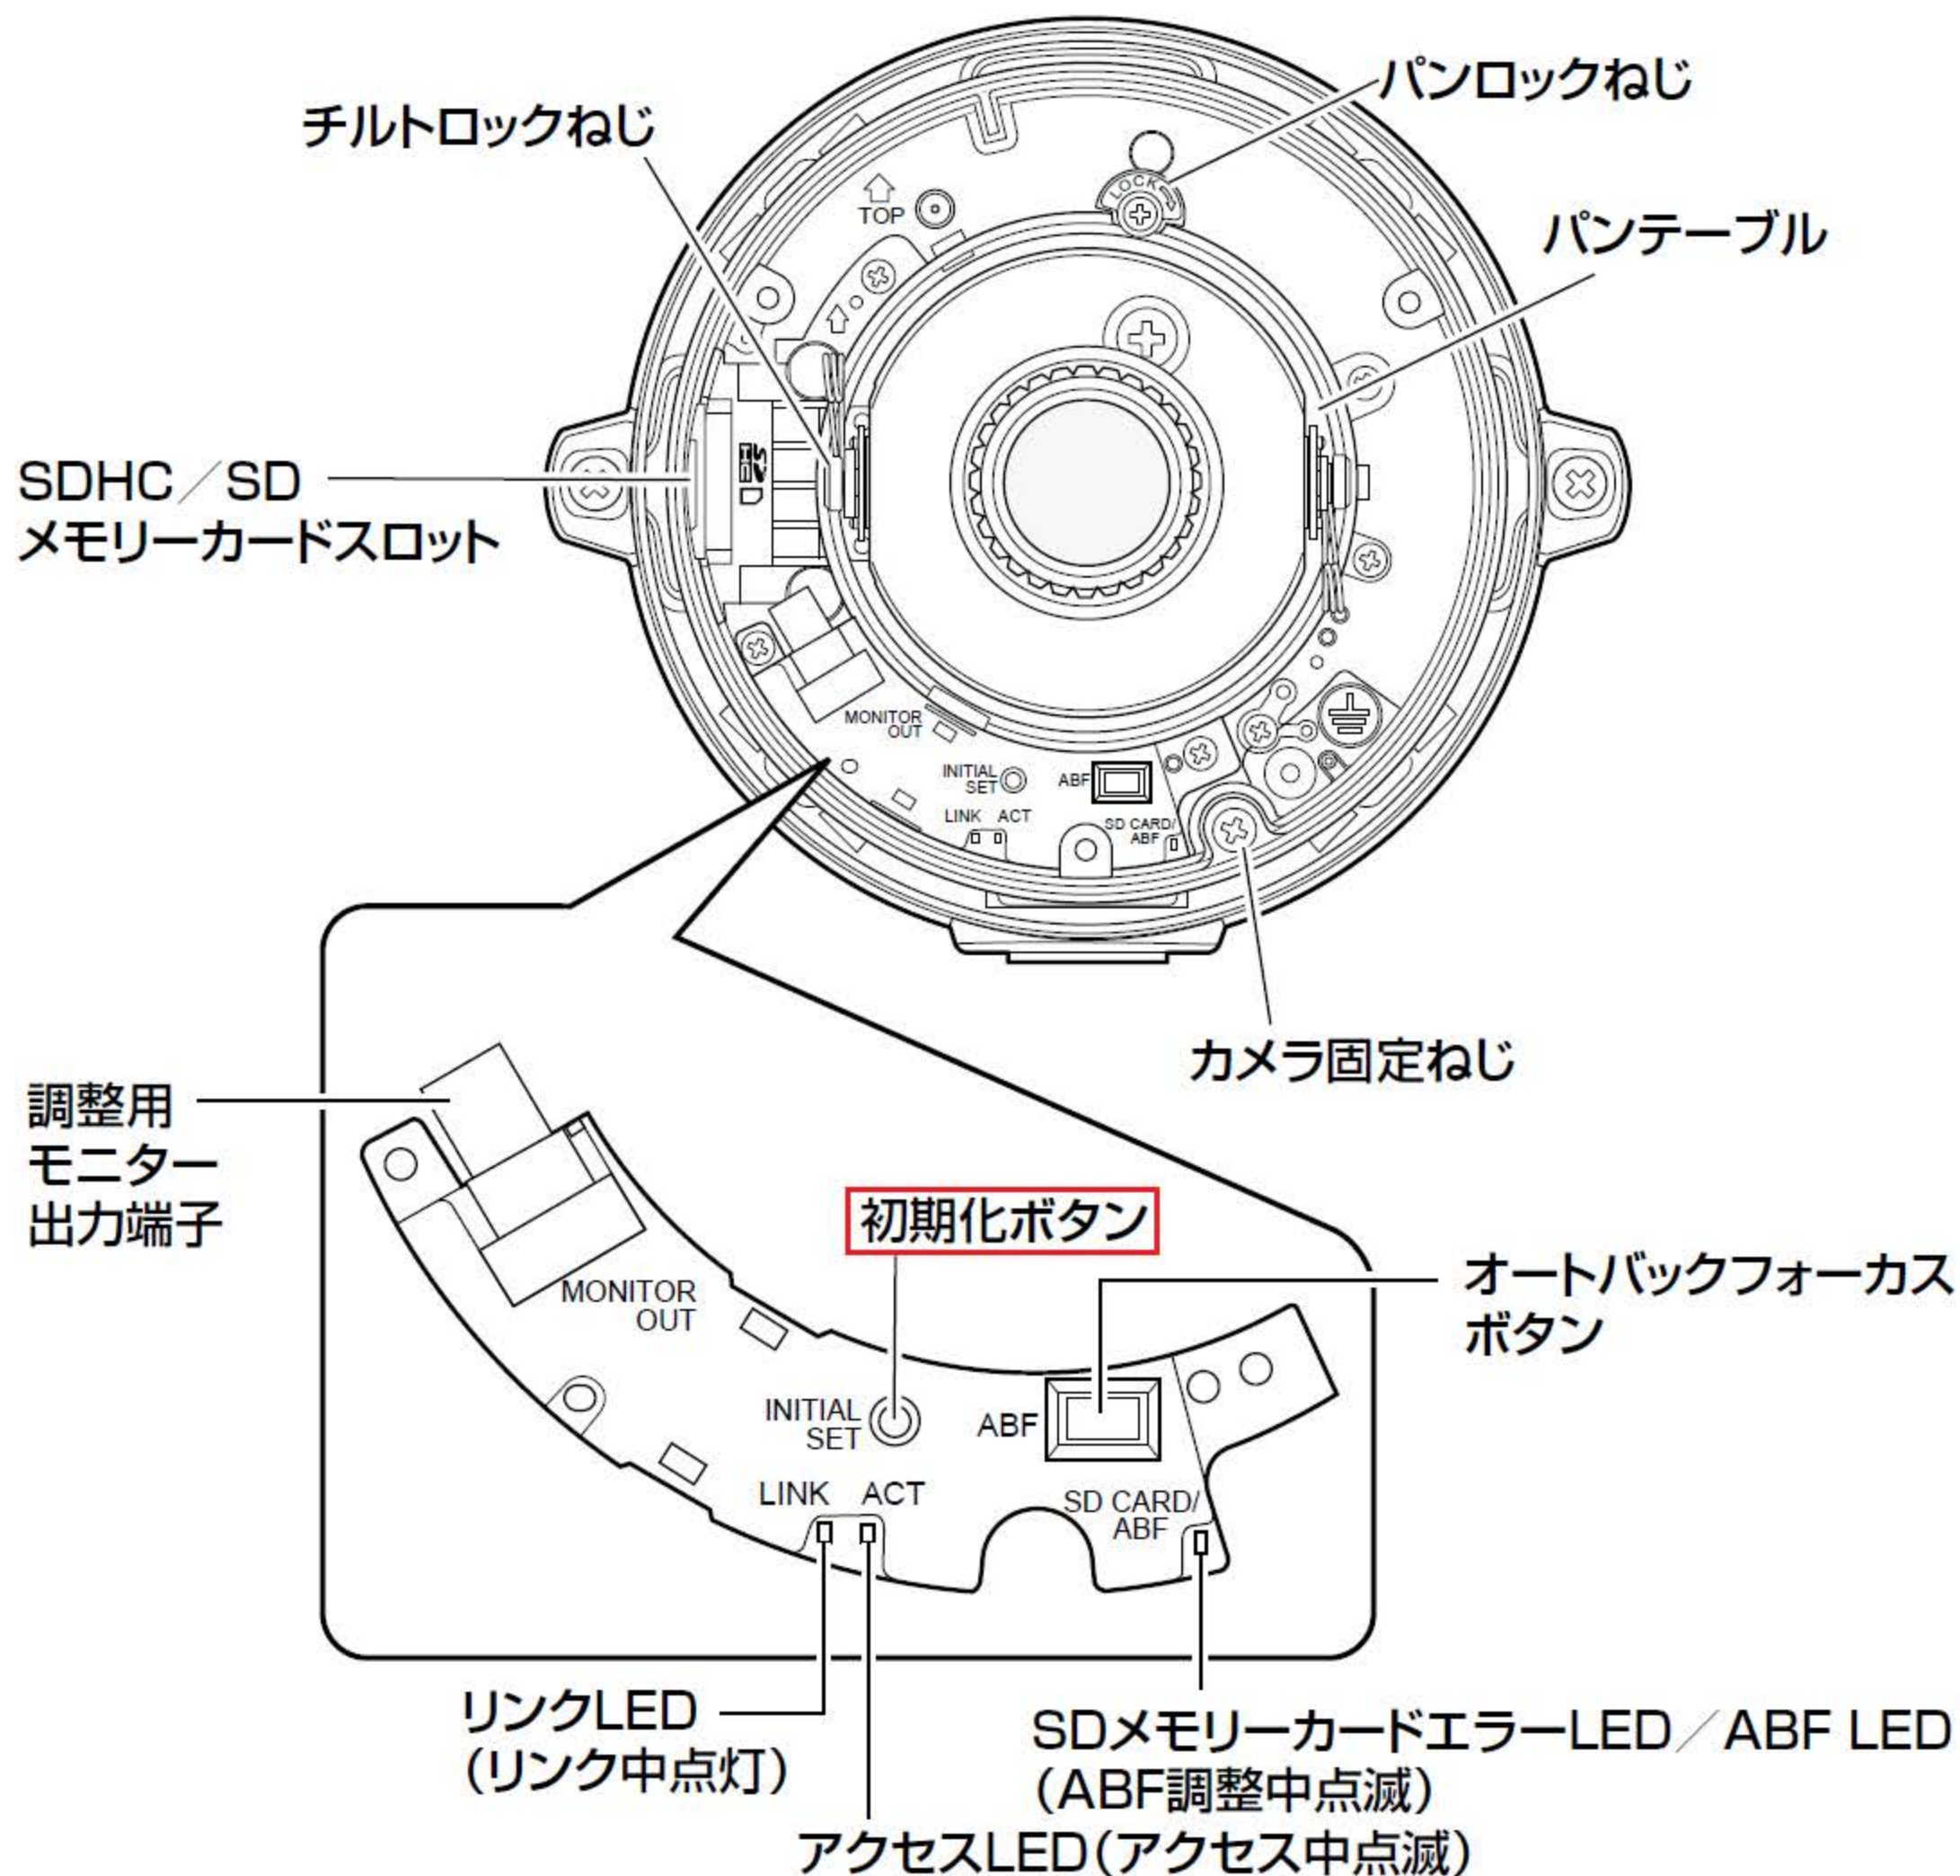

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをおすすめします。