



## ●準備作業

- 1 ドームカバー固定用ねじ（M3段付きねじ）1本を取り外します。

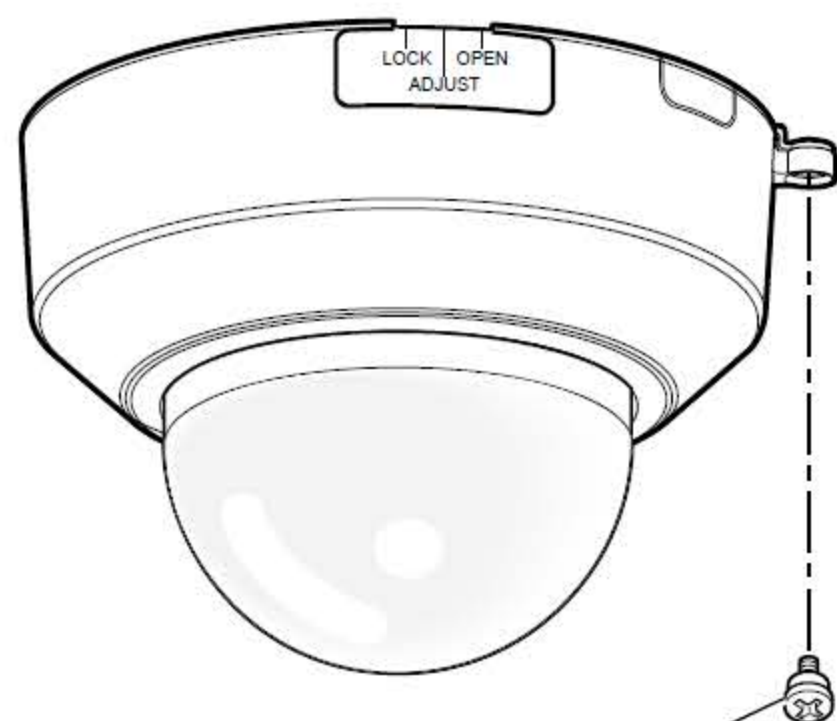

ドームカバー固定用ねじ  
(M3 段付きねじ)

- 2 ドームカバーを反時計回りに2段階回して、マーカを「OPEN」に合わせて、ドームカバーを取り外します。

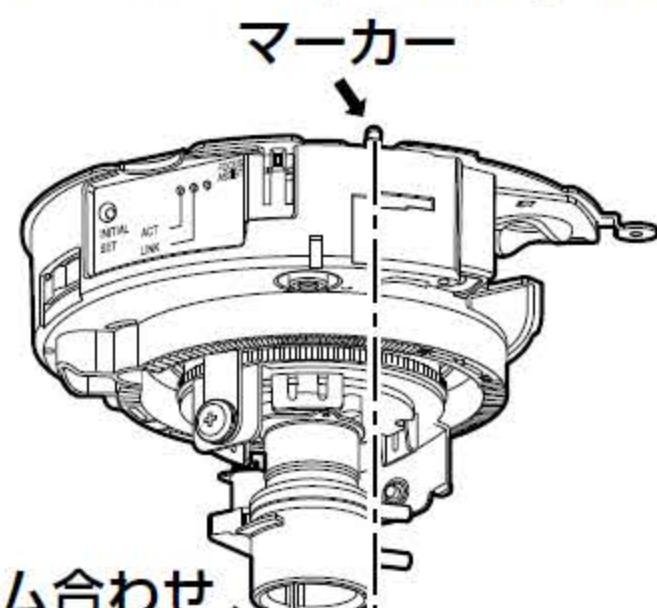


ドーム合わせ  
位置「OPEN」

ドーム  
カバー

ドーム部

### メモ

- 設置前の取り外しの際は、カメラ底面の開口部に指をかけると取り外しやすくなります。

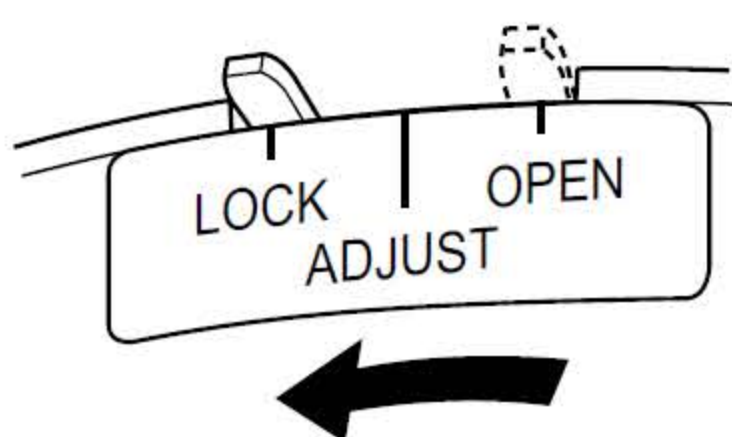


### 重要

- ドームカバー固定用ねじは、ドームカバーの取り付けの際に必要になりますので、大事に保管しておいてください。
- ドーム部に付いている保護シートは、設置工事完了後にはがしてください。はがしたあとは、手で直接触らないでください。

## ●初期化ボタンの位置

### 〈側面〉

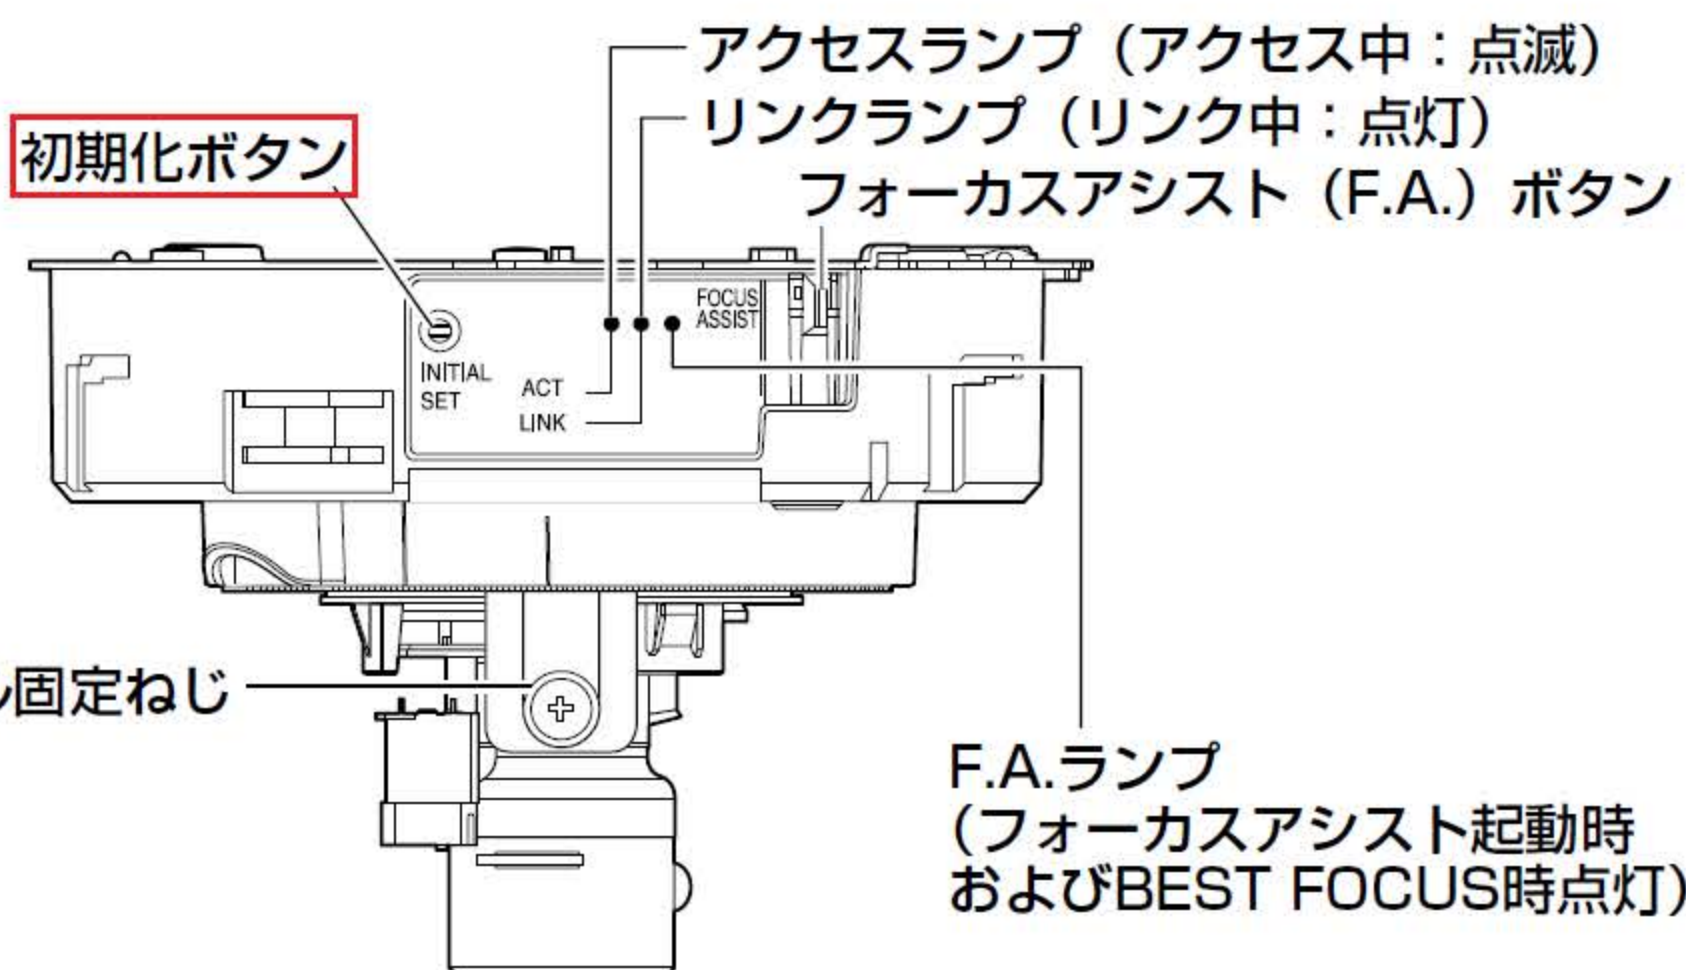

## ●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。