


●準備作業

重要


- ドーム部は、手で直接触らないでください。

1 ドームカバー固定用ねじ（M3段付きねじ）3本をゆるめます。

- ねじ3本のうち1本はねじカバーを外してゆるめます。

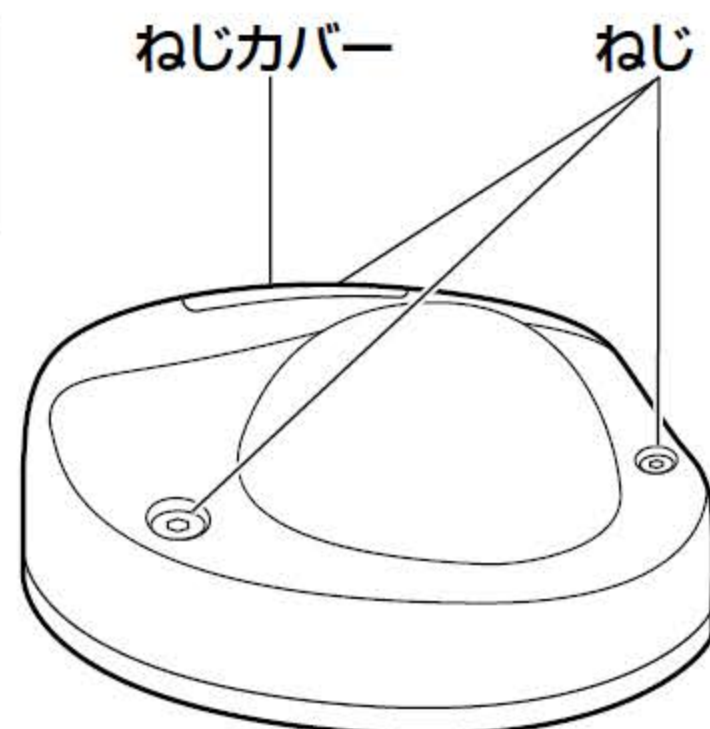

2 ドームカバーを取り外します。


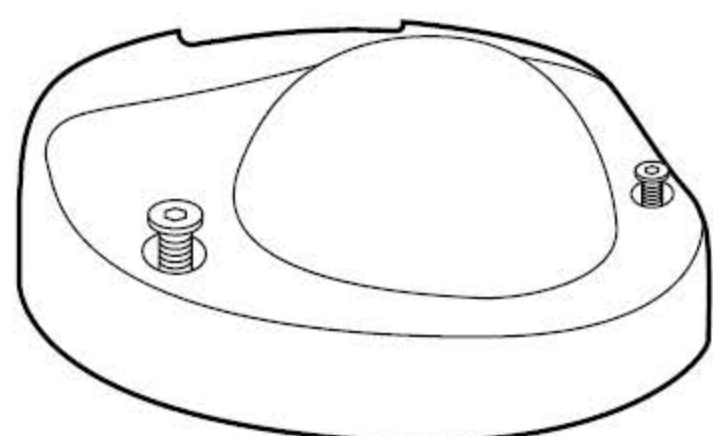


●初期化ボタンの位置

ネットワークケーブル

初期化ボタン

レンズ

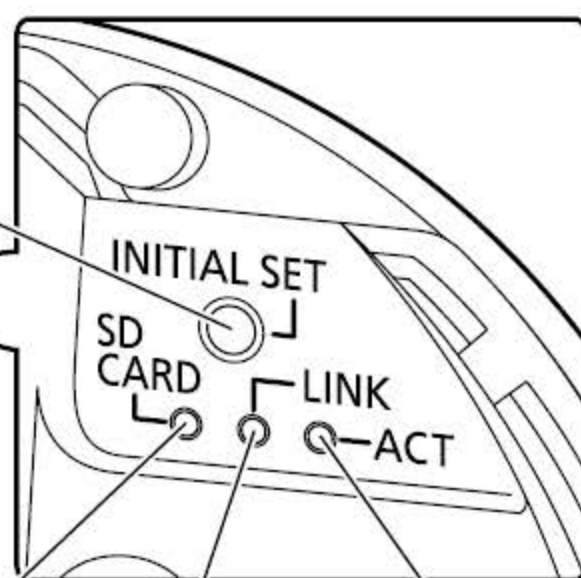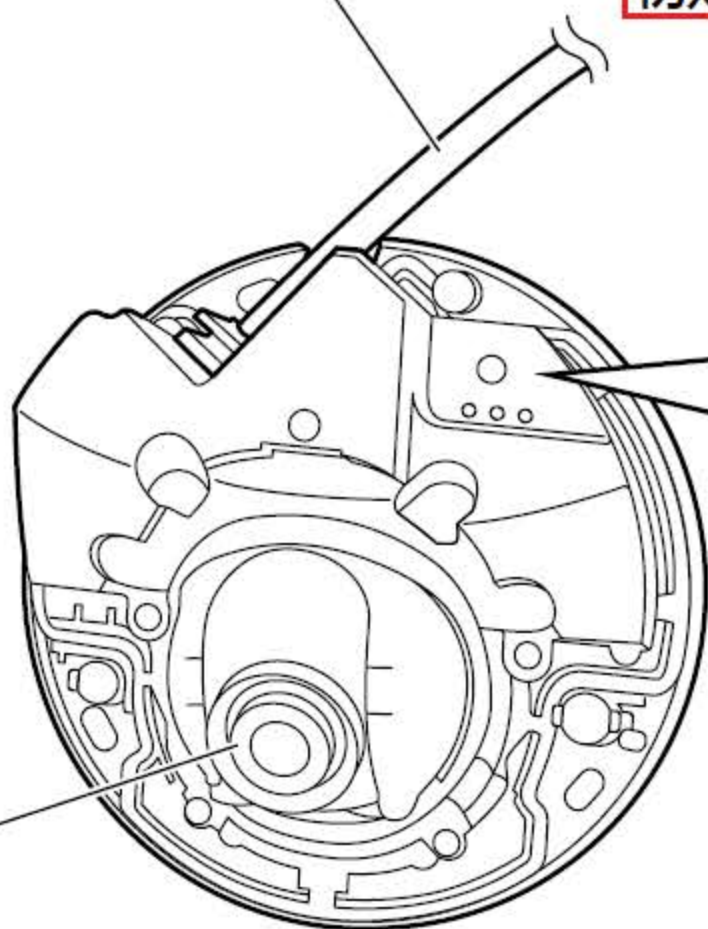

リンクランプ
(リンク中：点灯)

アクセスランプ
(アクセス中：点灯)

SDメモリーカードエラーランプ
(保存できないとき：点灯)

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。初期化中は本機の電源を切らないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。