


●準備作業

前面カバーの固定ねじ4本をゆるめて前面カバーを外します。

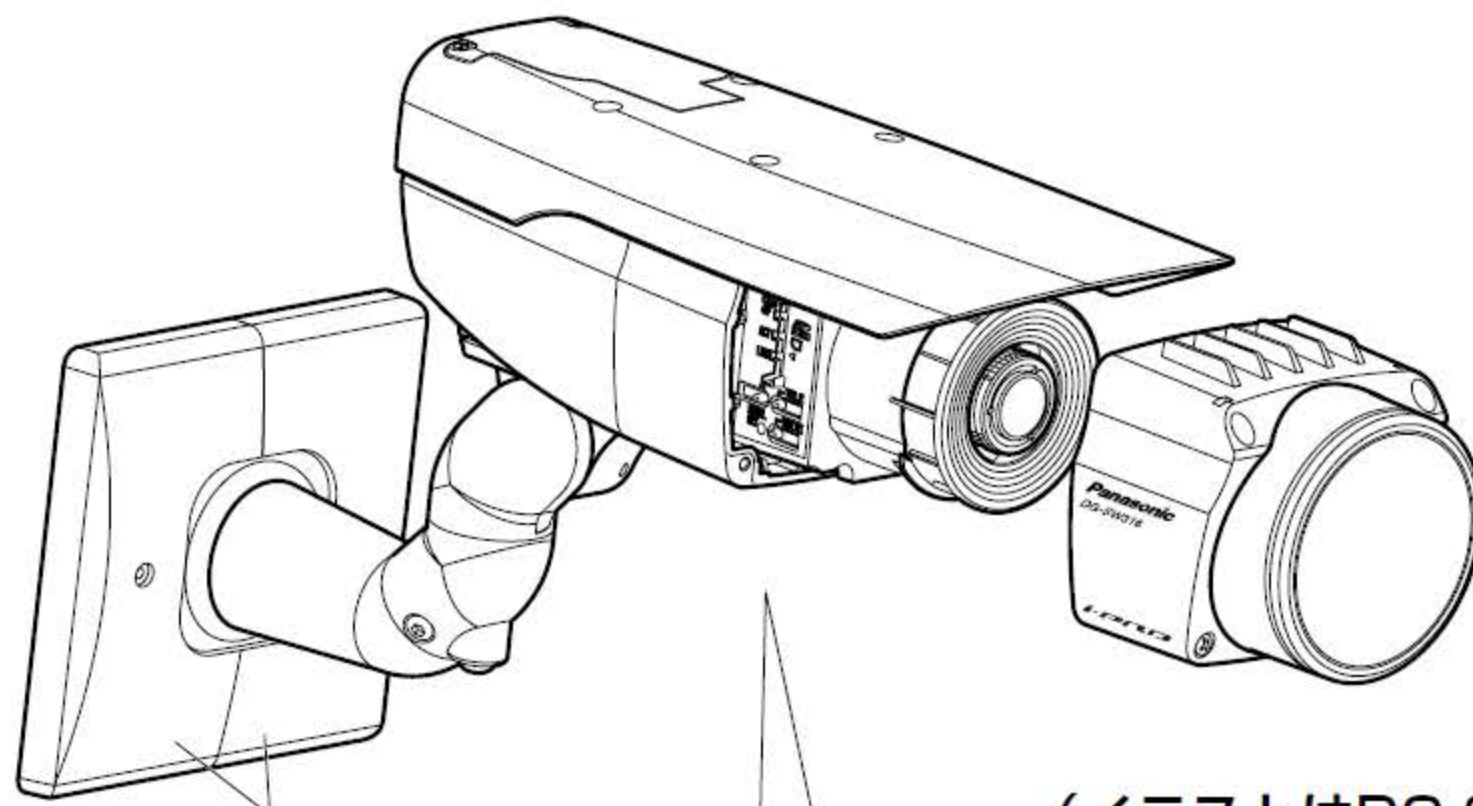

取付台カバー2個(付属品)

(イラストはDG-SW316です)

●初期化ボタンの位置


SDメモリーカードエラーランプ／
オートフォーカスランプ
(オートフォーカス調整中:点滅)

アクセスランプ (アクセス中:点滅)

リンクランプ (リンク中:点灯)

オートフォーカスボタン

初期化ボタン

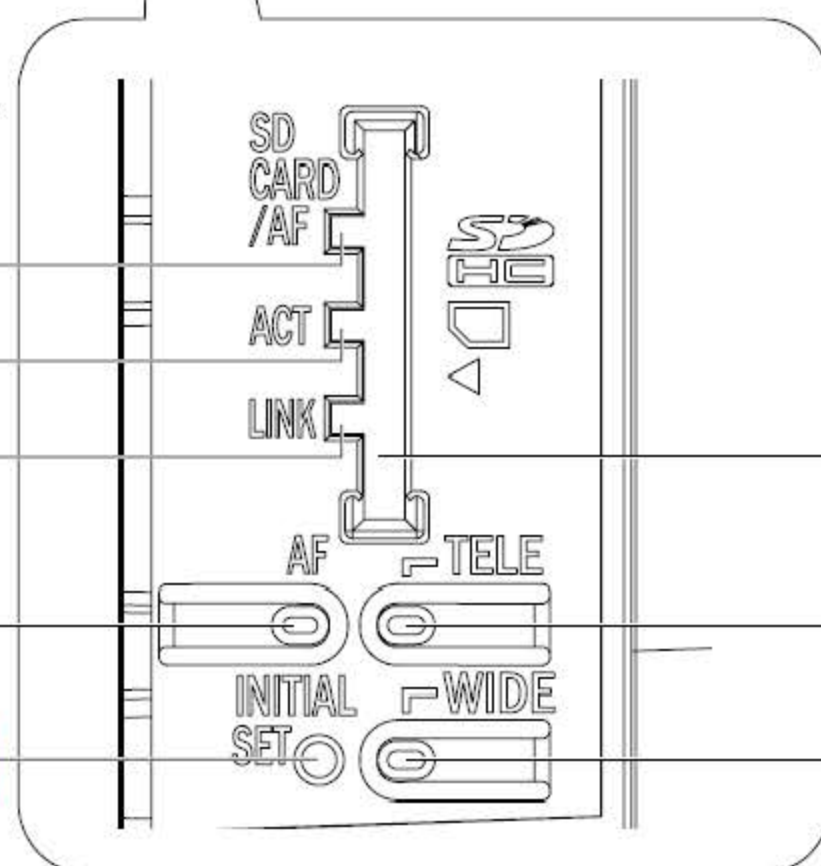

SDHC／
SDメモリーカード
スロット

TELEボタン

WIDEボタン

<DG-SW316L/DG-SW316>

<WV-SW316LJ/WV-SW316J>

●初期化実施手順

本機の電源を切り、本機の初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを約5秒間押し続けてください。約3分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。電源を入れてから約3分間は本機の電源を切らないでください。