


● 準備作業


STEP1

本体後面のサンシールド後面ふたを上部の爪部分を押しながら、手前に引くようにして取り外します。

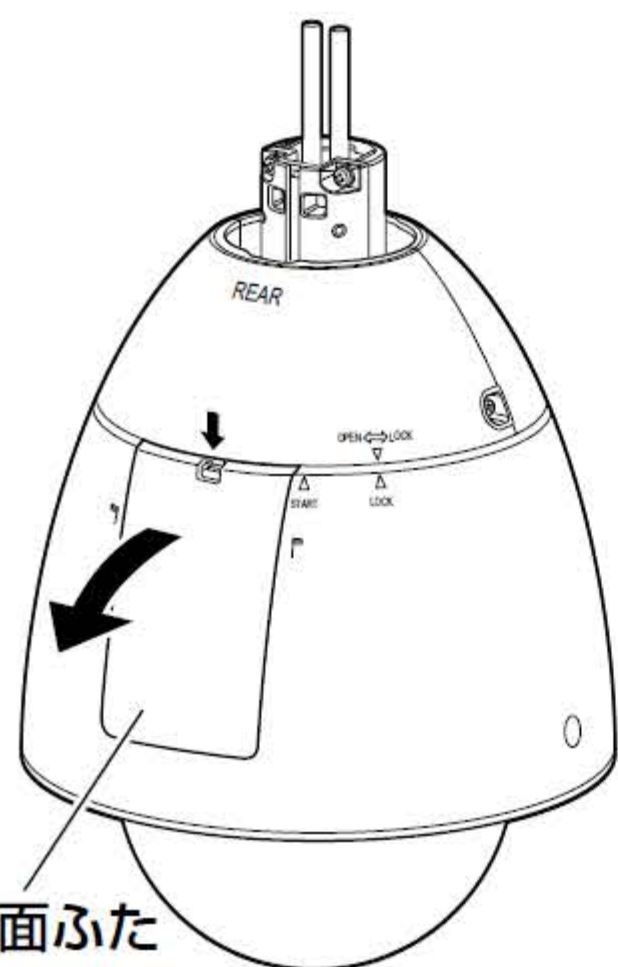


STEP2

防水キャップのロックねじを外します。

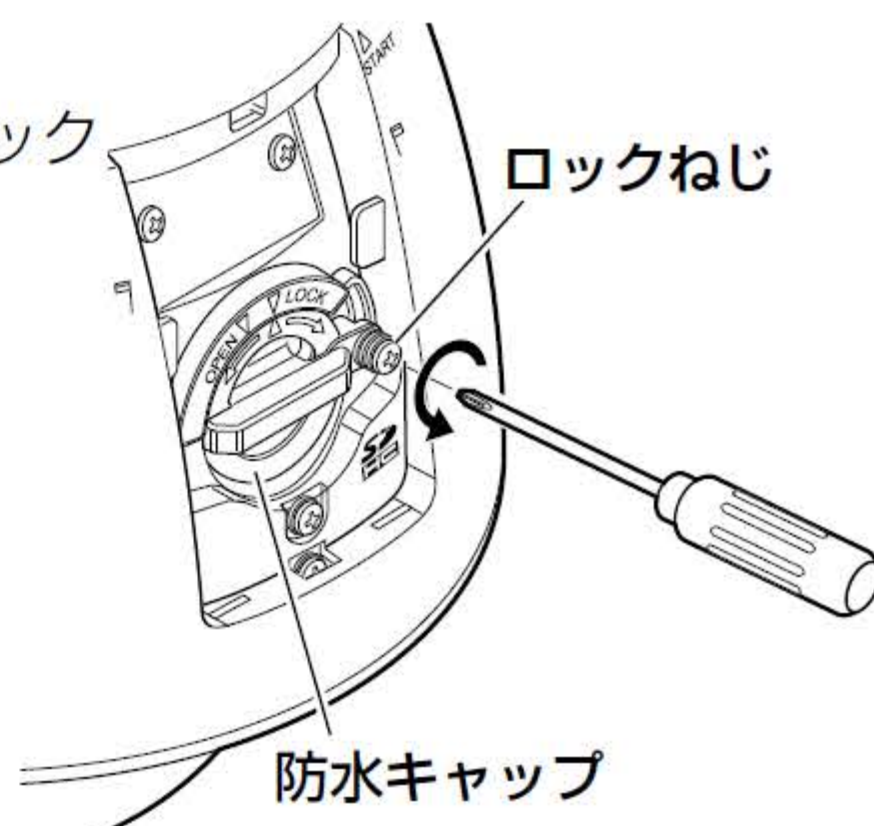


STEP3

防水キャップをOPENの方向に回し、引き抜くように取り外します。

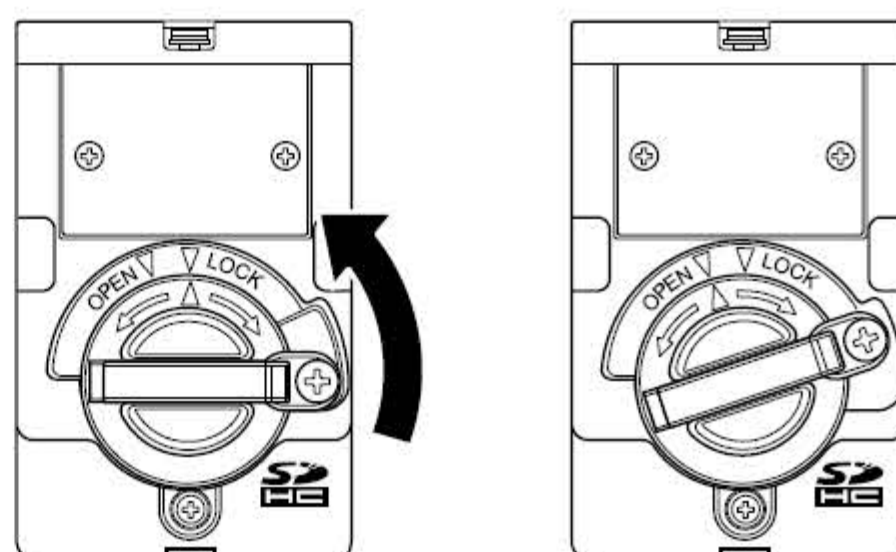

● 初期化スイッチの位置

〈本体後面、サンシールド後面ふた取り外し時〉

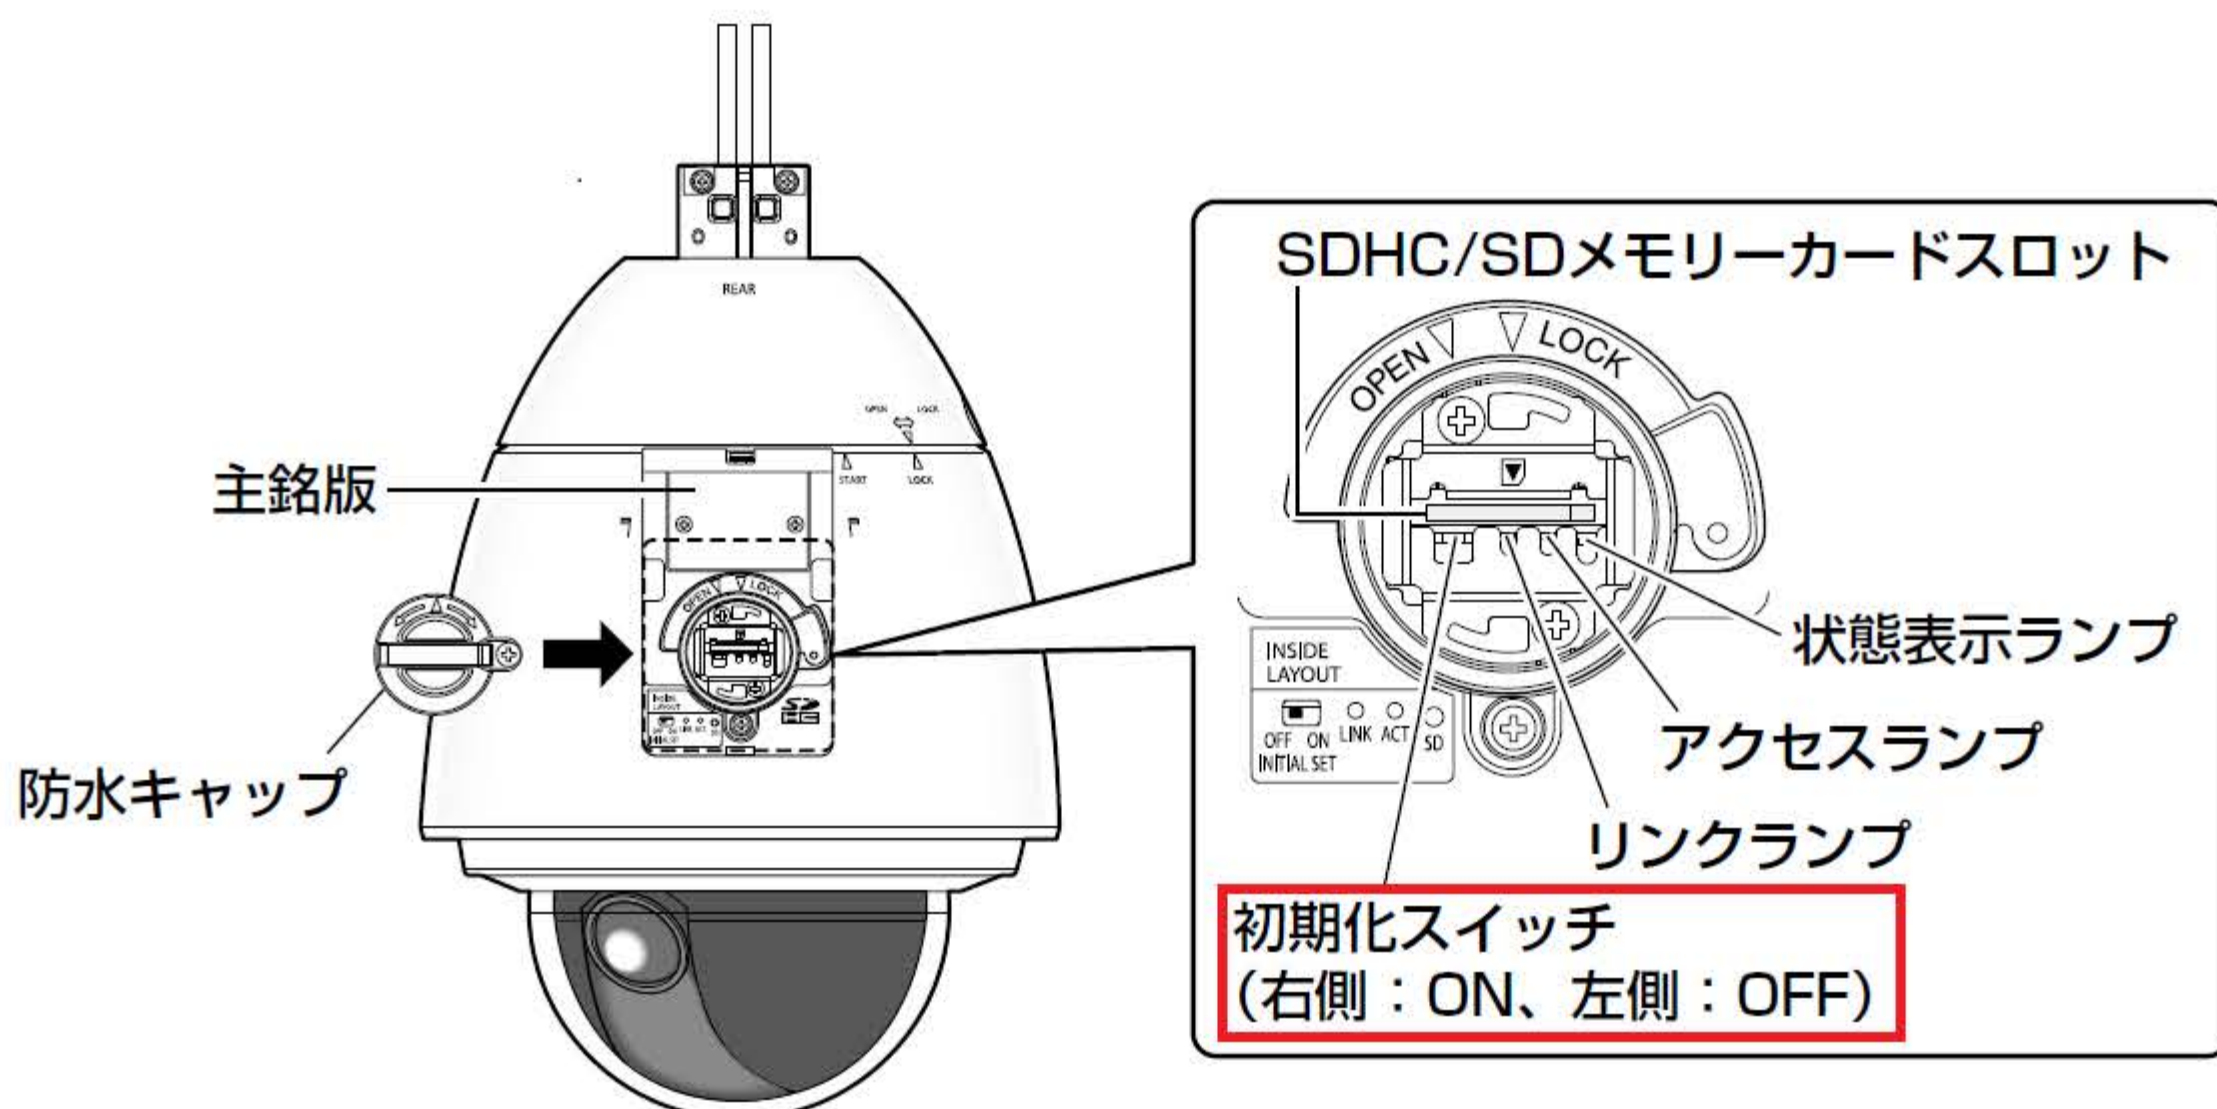

● 初期化実施手順

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵は初期化されません。

STEP1

「SDHC／SDメモリーカードを取り付ける」(17ページ) のSTEP1～3に従って、防水キャップを取り外します。

STEP2

初期化スイッチをON (右側に動かす) にします。
● 初期設定では、OFFに設定されています。

STEP3

初期化スイッチを右側に動かしたあと、本機の電源を入れてください。本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。状態表示ランプの橙点滅が消灯したら初期化終了です。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。

重要

- 初期化スイッチがONのままの場合、通常運用モードに移行しません。初期化スイッチは必ずOFFに戻してください。

STEP4

本機の電源を切ります。

STEP5

初期化スイッチをOFF (左側に動かす) にします。

重要

- 初期化スイッチがONのままの場合、通常運用モードに移行しません。初期化スイッチは必ずOFFに戻してください。

STEP6

「SDHC／SDメモリーカードを取り付ける」(18ページ) のSTEP5～7に従って、元の状態に戻します。

STEP7

本機の電源を入れます。(14ページ)

- 本機の電源を入れると通常運用モードに移行します。