

●準備作業



対応する六角レンチなどを使って、SDスロットカバー固定ねじをゆるめ、SDスロットカバーを開けます（六角はJIS B4648、二面幅S=2.5に対応しています）。



●初期化ボタンの位置

SDスロットカバー

SDメモリーカードスロット

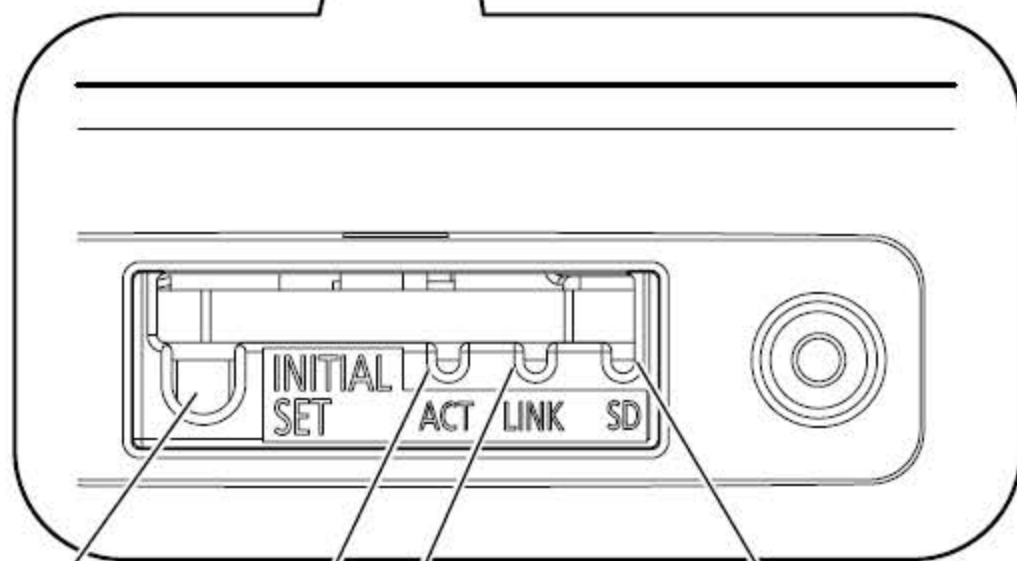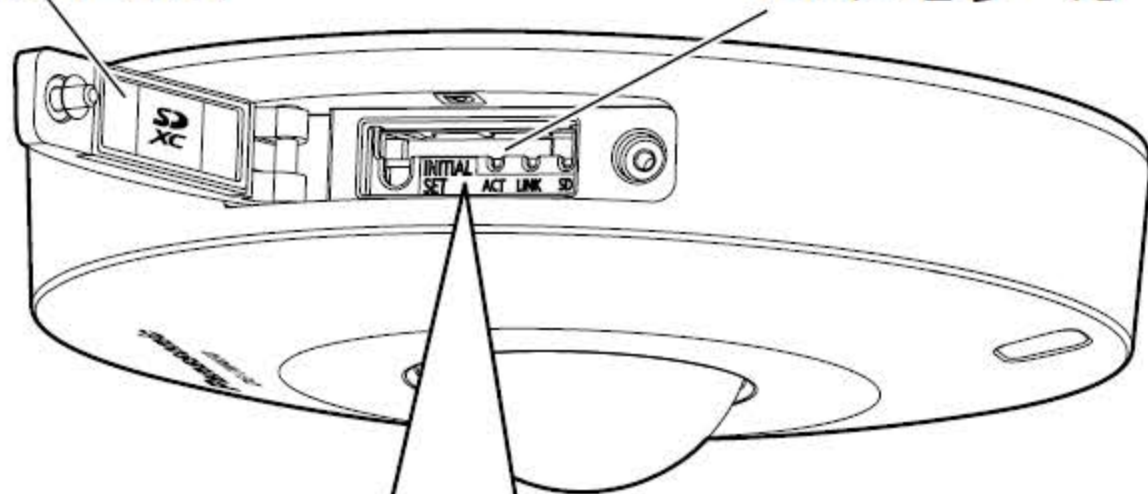

初期化ボタン

SDメモリーカードエラーランプ

リンクランプ（リンク中：点灯）

アクセスランプ（アクセス中：点滅）

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。初期化中は本機の電源を切らないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。