
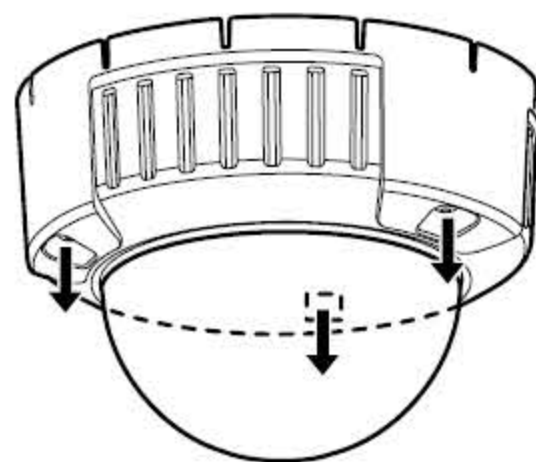


●準備作業

ねじ3本をゆるめてエンクロージャーを外します。

対応する六角レンチなどを使ってねじを外します。


(六角はJIS B4648、二面幅 S=2.5に対応しています。)

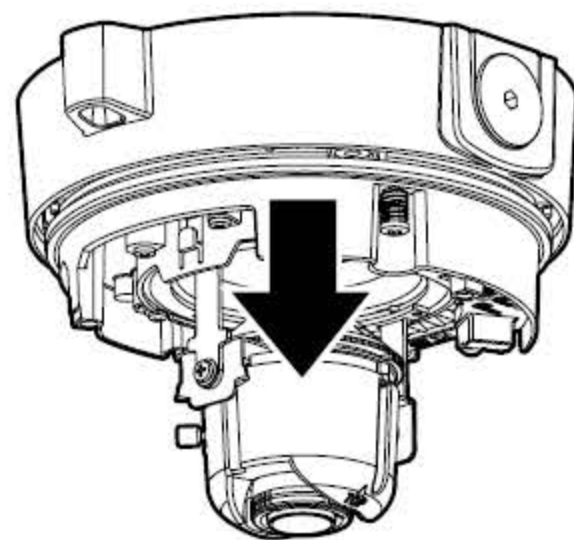

重要

- 持ち運びのときは、インナードームを持たないでください。落下して破損の原因になります。
- 本機のインナードームは外れません。インナードームを外さずに設置を行ってください。
- ドーム部に付いている保護シートは、設置工事完了後にはがしてください。はがしたあとは、手で直接触らないでください。

●初期化ボタンの位置

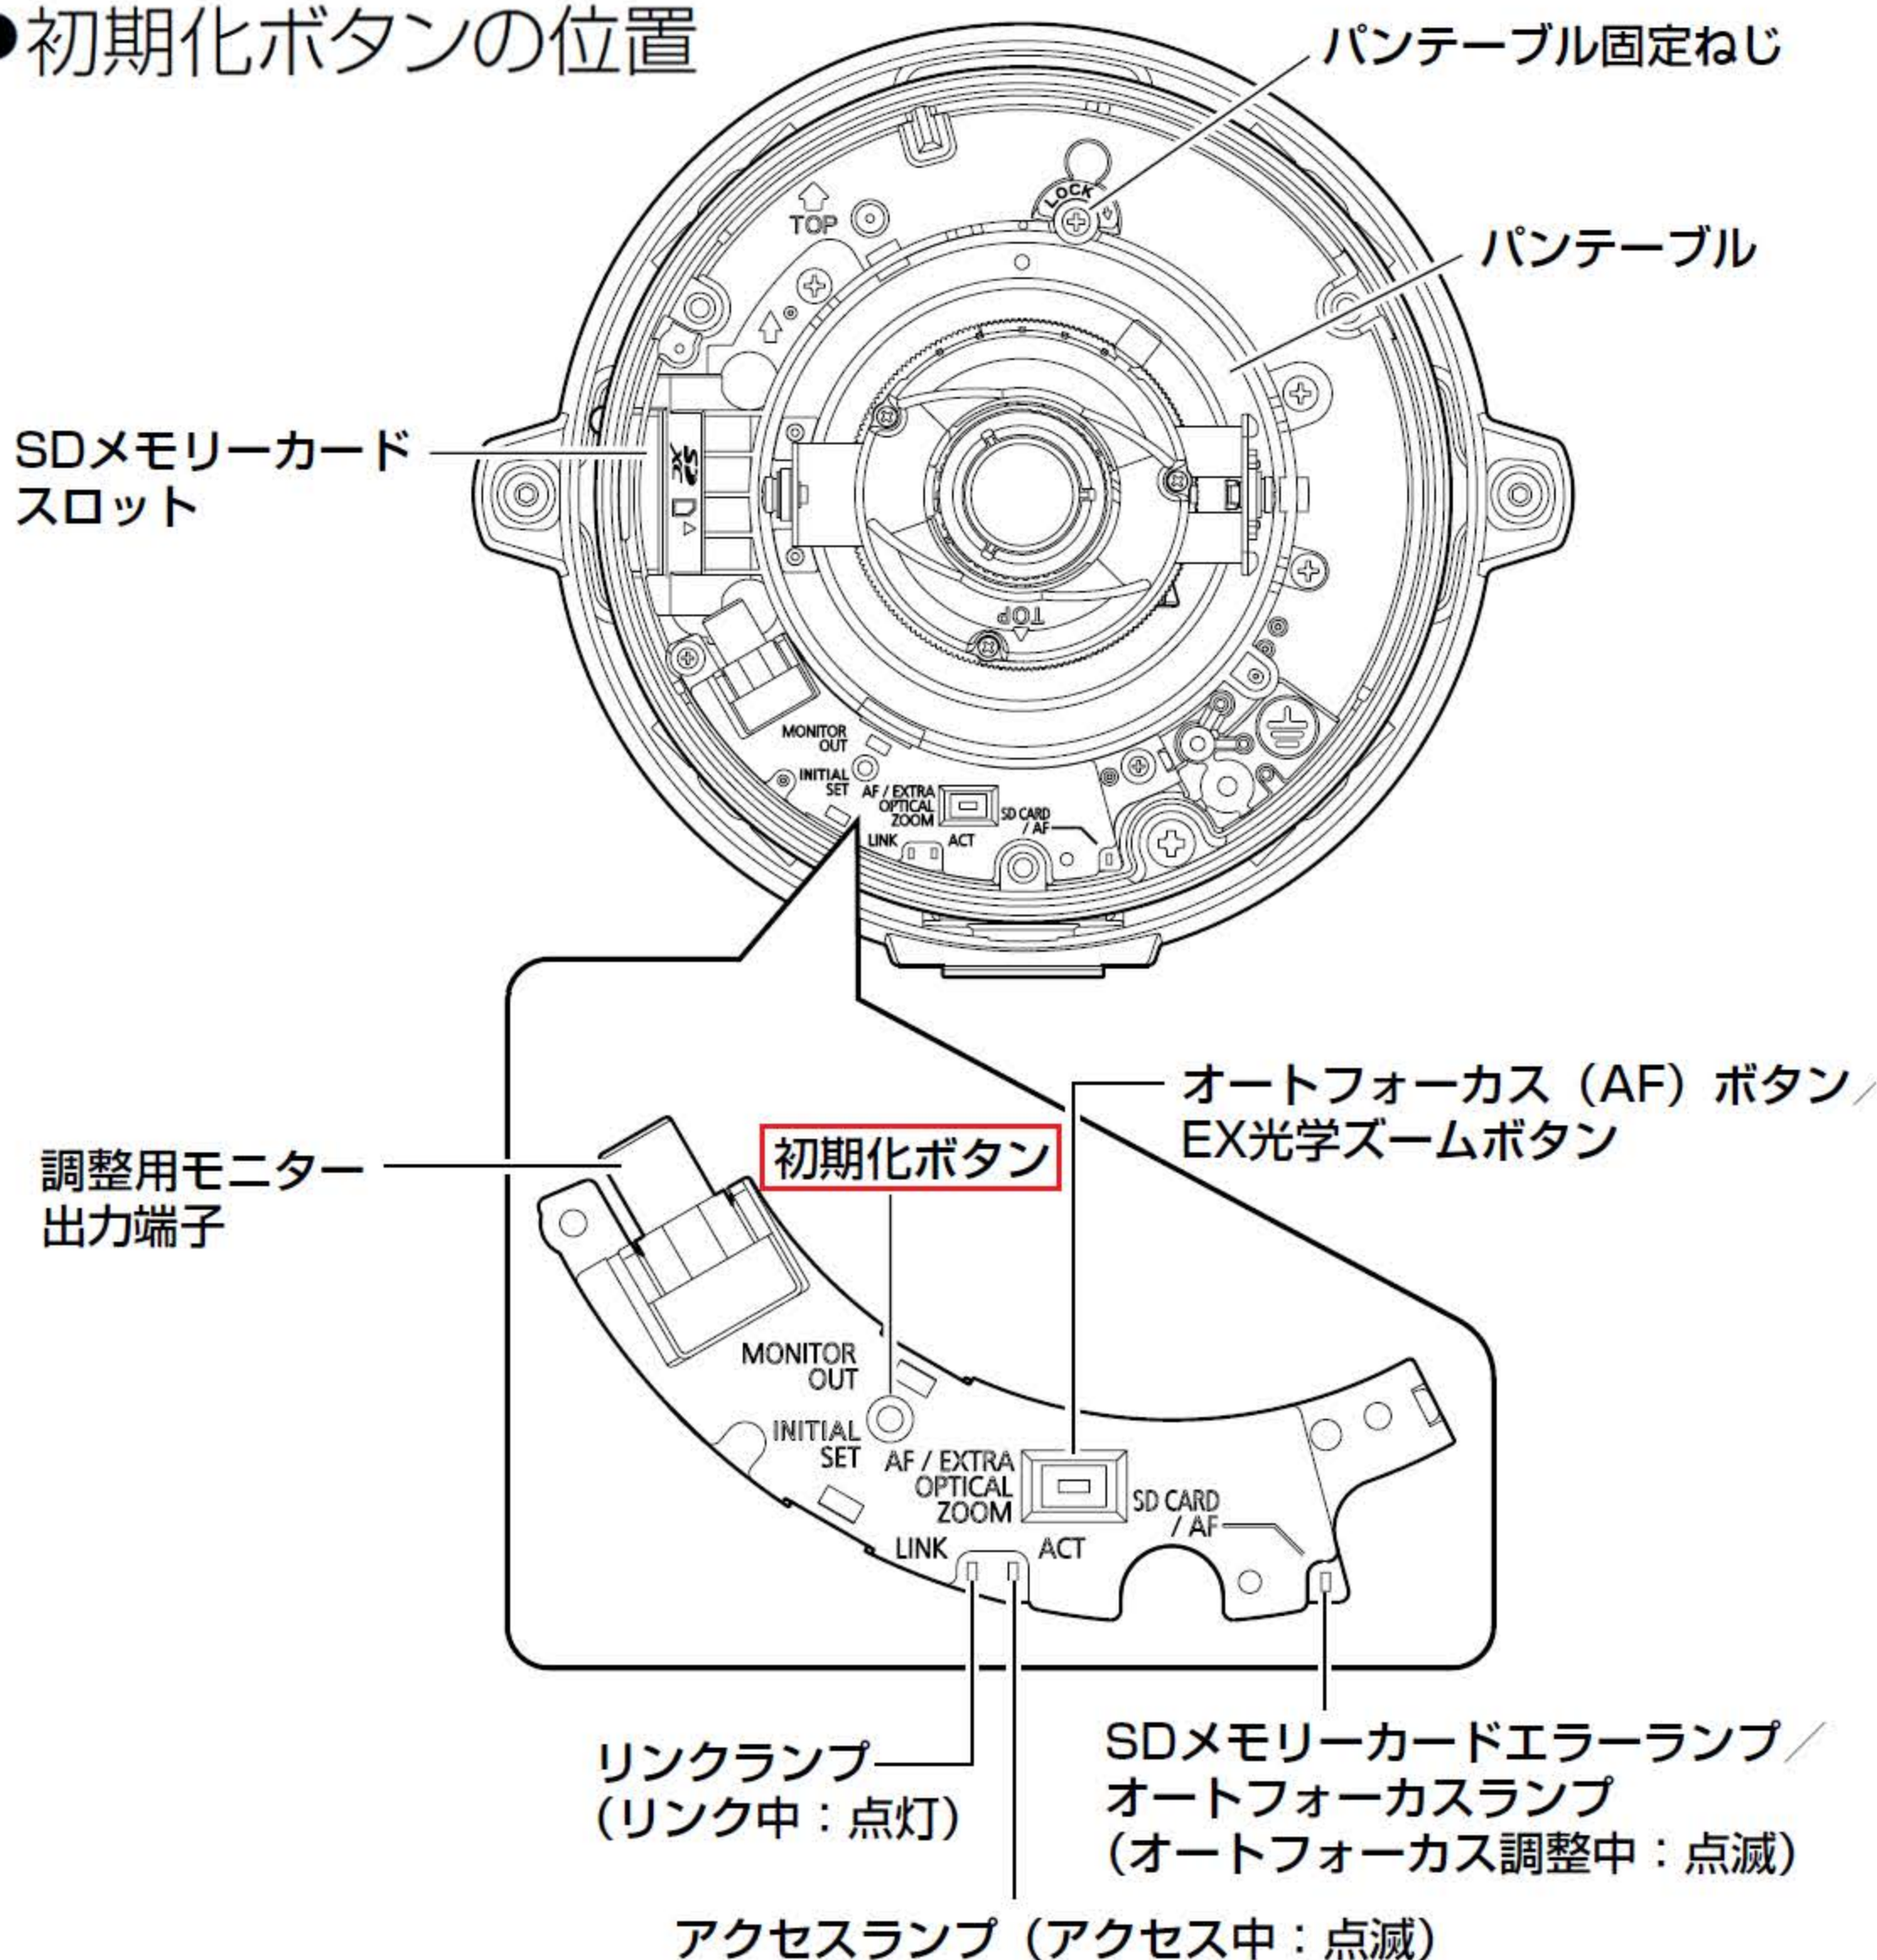

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。初期化中は本機の電源を切らないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。