


●準備作業


STEP1

- 飾りカバーをカメラ本体から取り外します。
- 飾りカバーを下に引き、天面より外します。

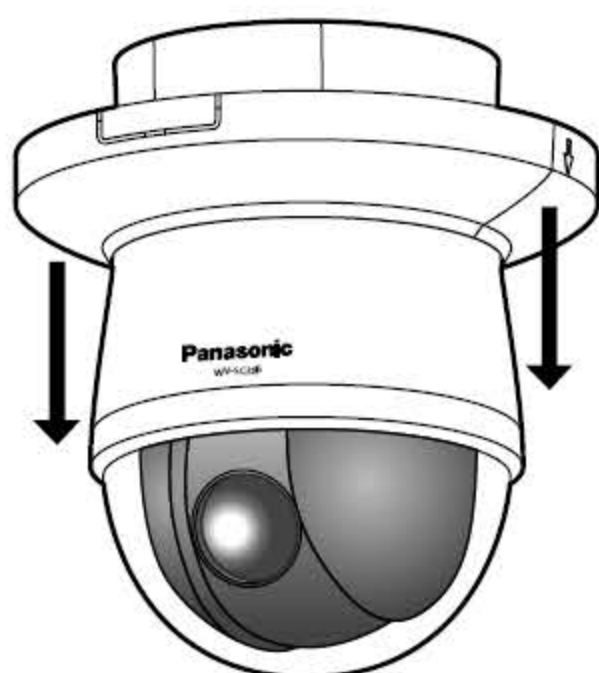

STEP2


- SDHC／SDメモリーカードカバーを矢印の方向にスライドさせ、カバーをあけます。

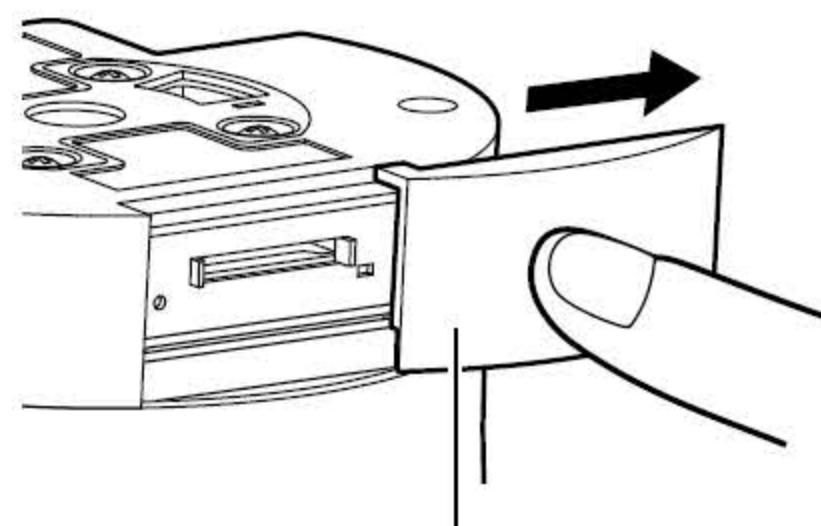

SDHC／SDメモリーカードカバー

●初期化ボタンの位置

前面

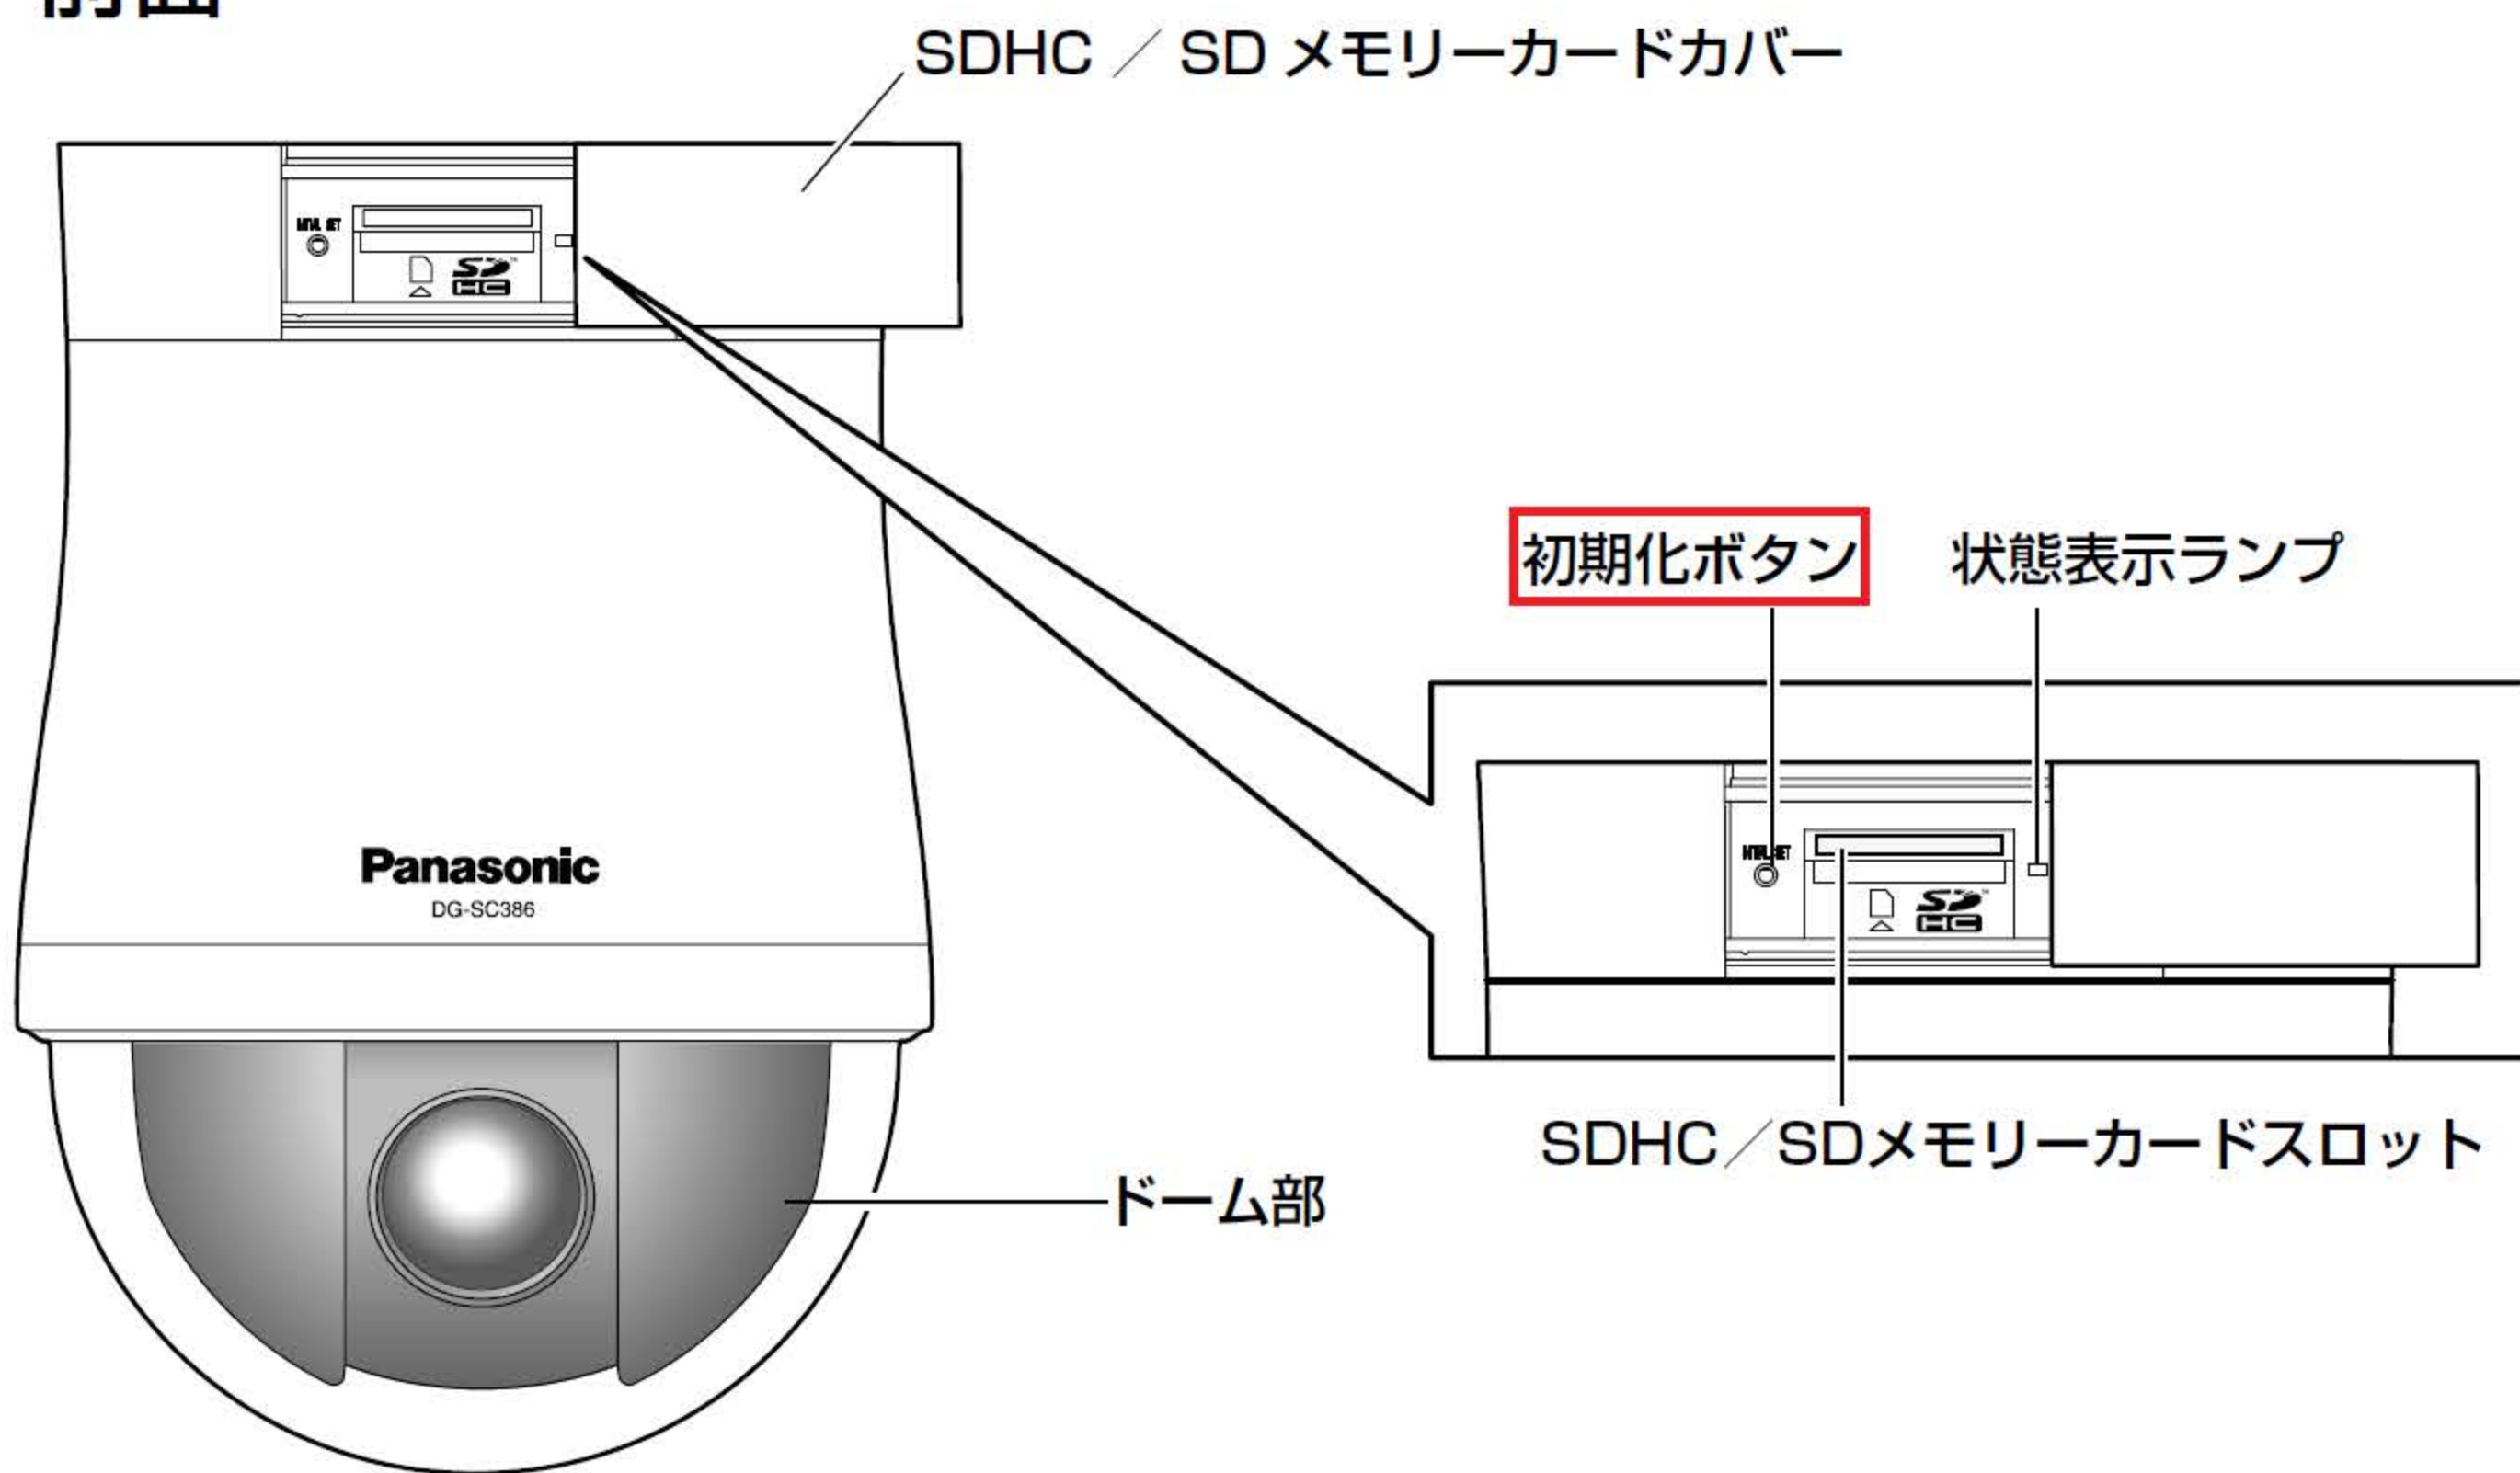

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒間押し続けてください。本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。状態表示ランプの点滅（燈）が消灯したら初期化終了です。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵は初期化されません。

重要

- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。