


●準備作業

SDスロットカバー固定ねじをゆるめ、切り欠き部にマイナスドライバーなどの工具を挿しこみ、SDスロットカバーを取り外します。

重要


- SDスロットカバー取り外し時に強く引っ張らないでください。破損の原因となります。

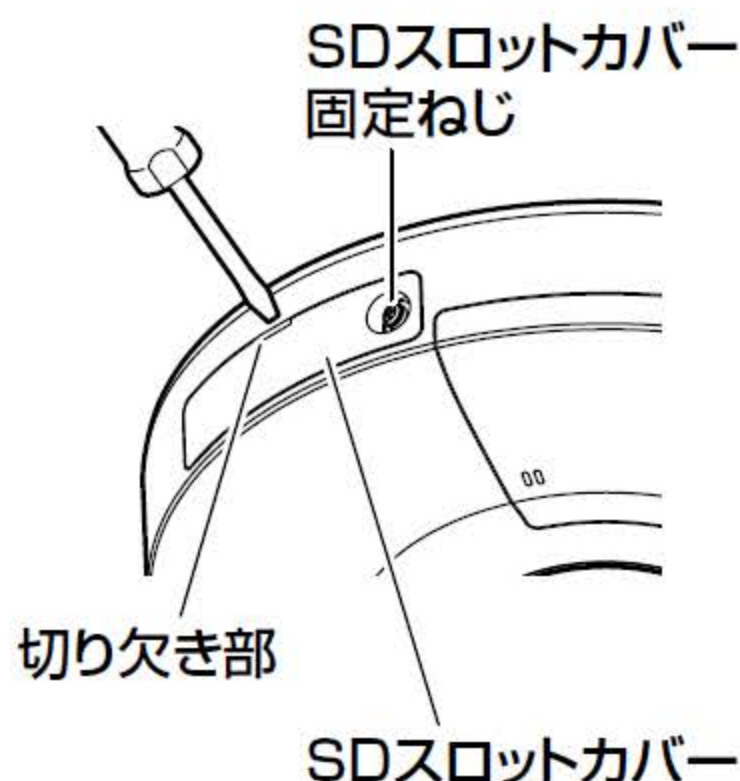

●初期化ボタンの位置

レンズ

※手で直接触れないでください。

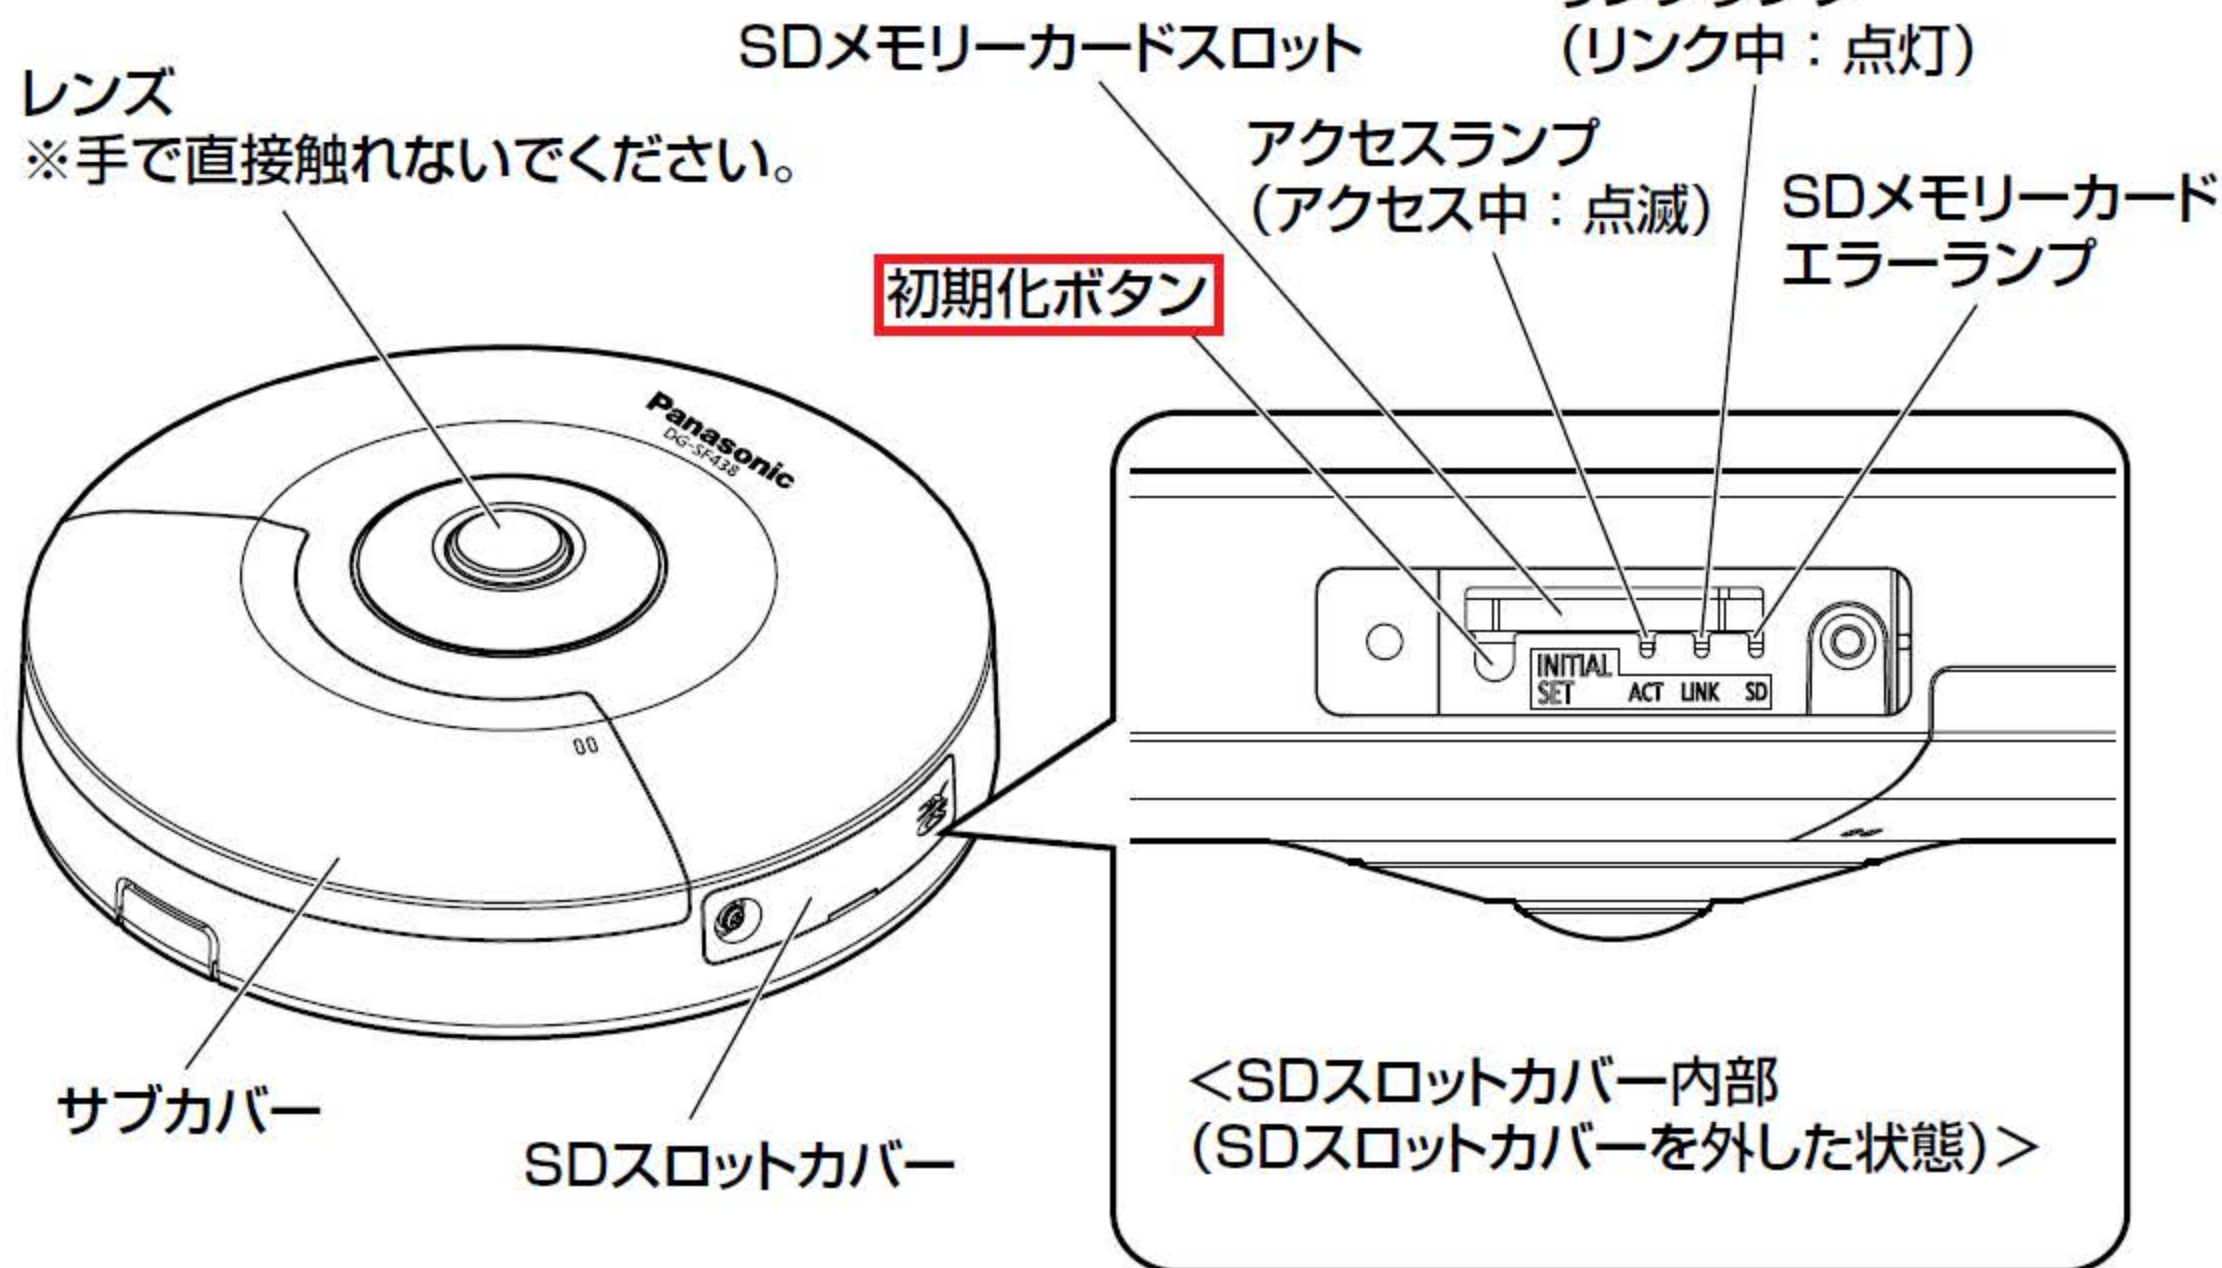

●初期化実施手順

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。初期化中は本機の電源を切らないでください。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。