


## ●準備作業

### ■前面カバーを取り外す。


前面カバー固定ねじ4か所を緩め、前面カバーを取り外す。

#### 重要

- カメラを設置・調整する際は前面カバーを一旦取り外すので、水滴などがつかないようにしてください。

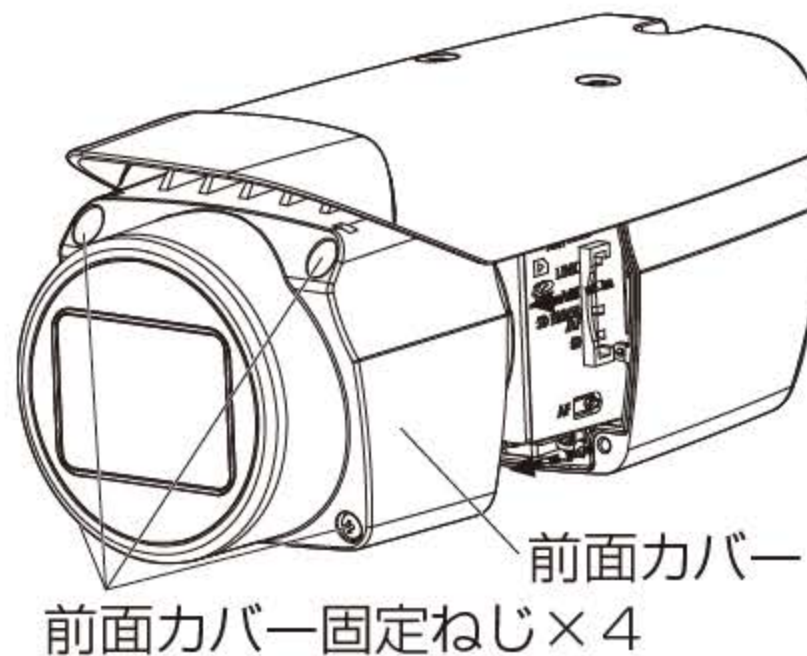

## ●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

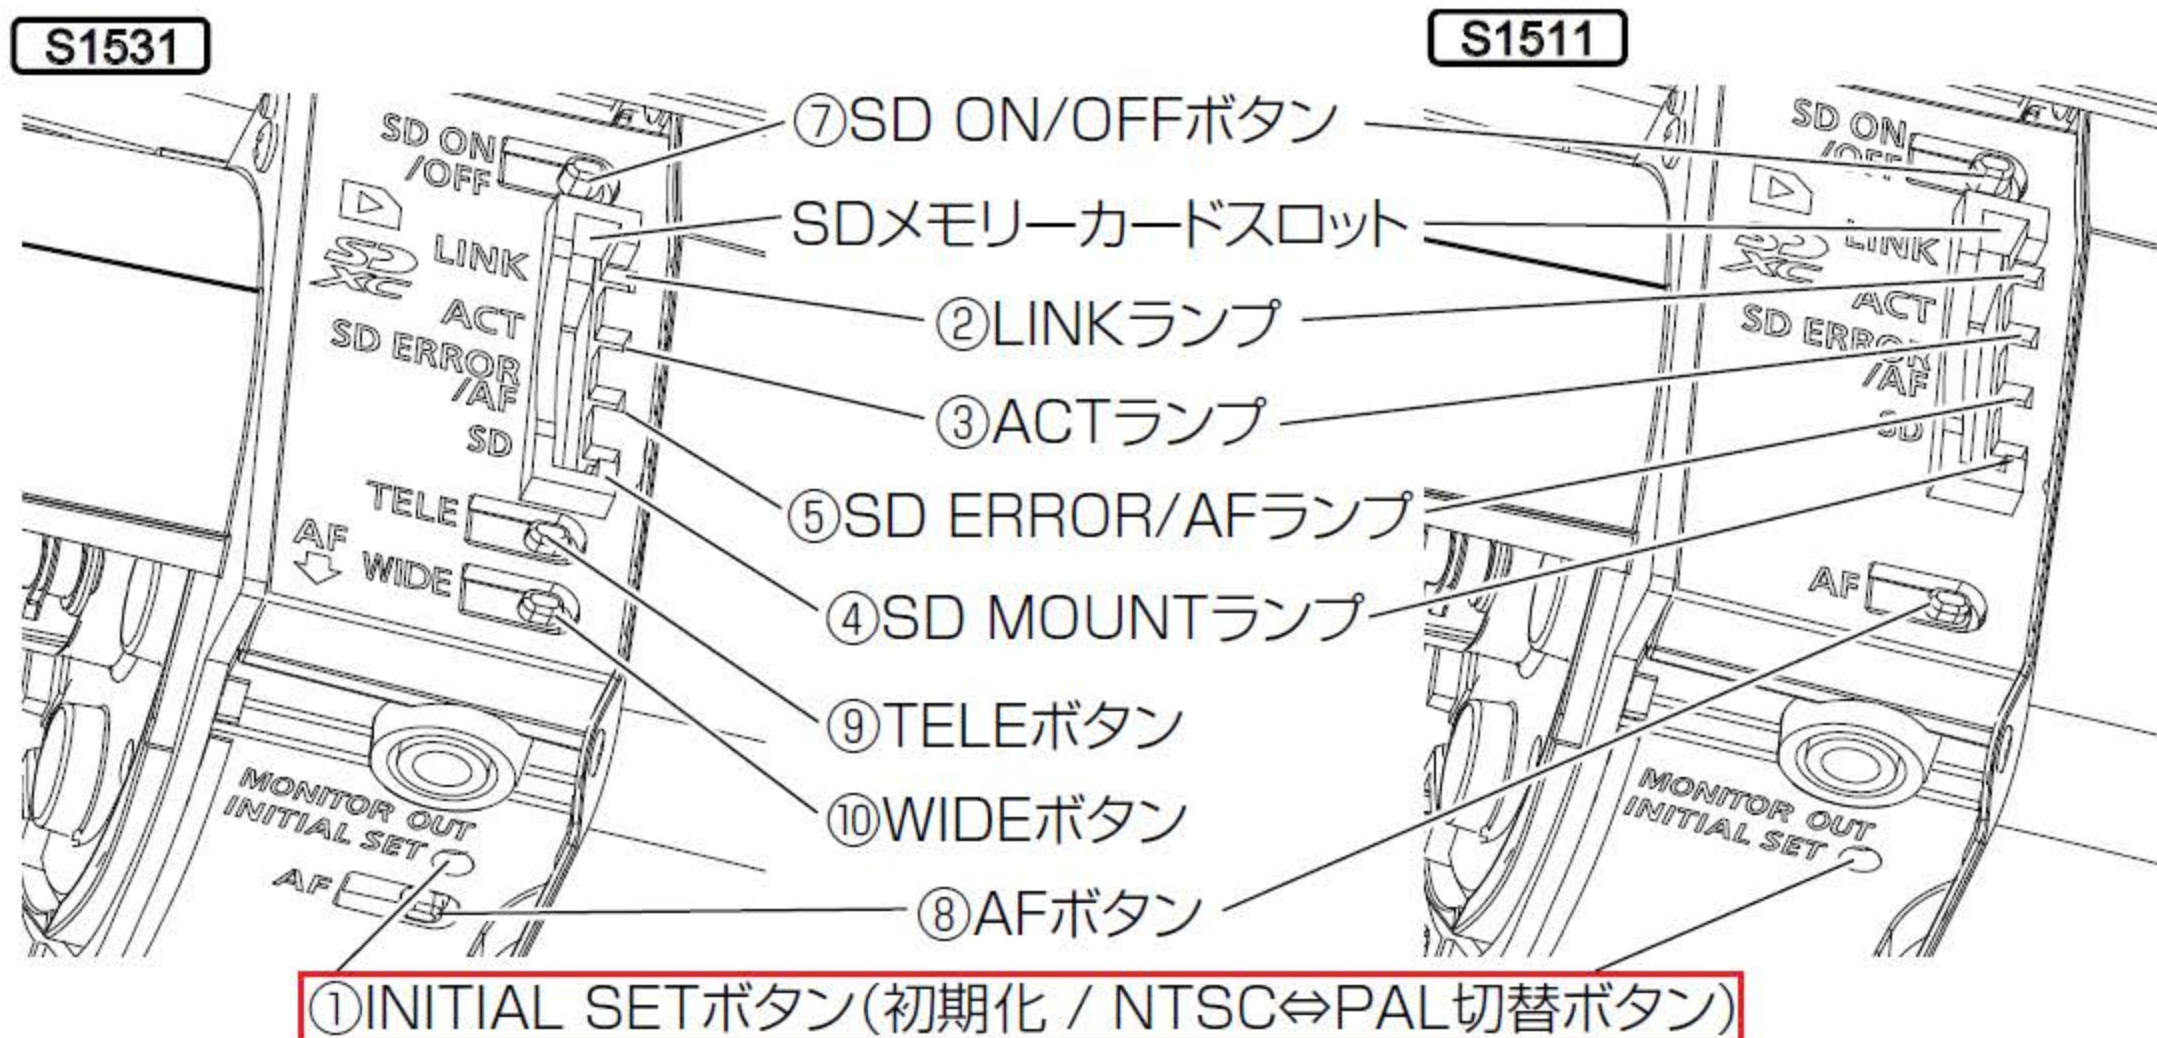

## ●初期化実施手順

- (1)本機の電源を切ります。PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。  
外部電源をご使用の場合は、DC12 V電源接続端子から電源ケーブルを外してください。 **S1531** **S1511**
- (2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

#### 重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。