


●準備作業

ビット（付属品）を使ってエンクロージャー固定ねじ（4本）を緩め、エンクロージャーを本機より取り外す。

重要

- カメラ本体から設置補助ワイヤーを外さないでください。

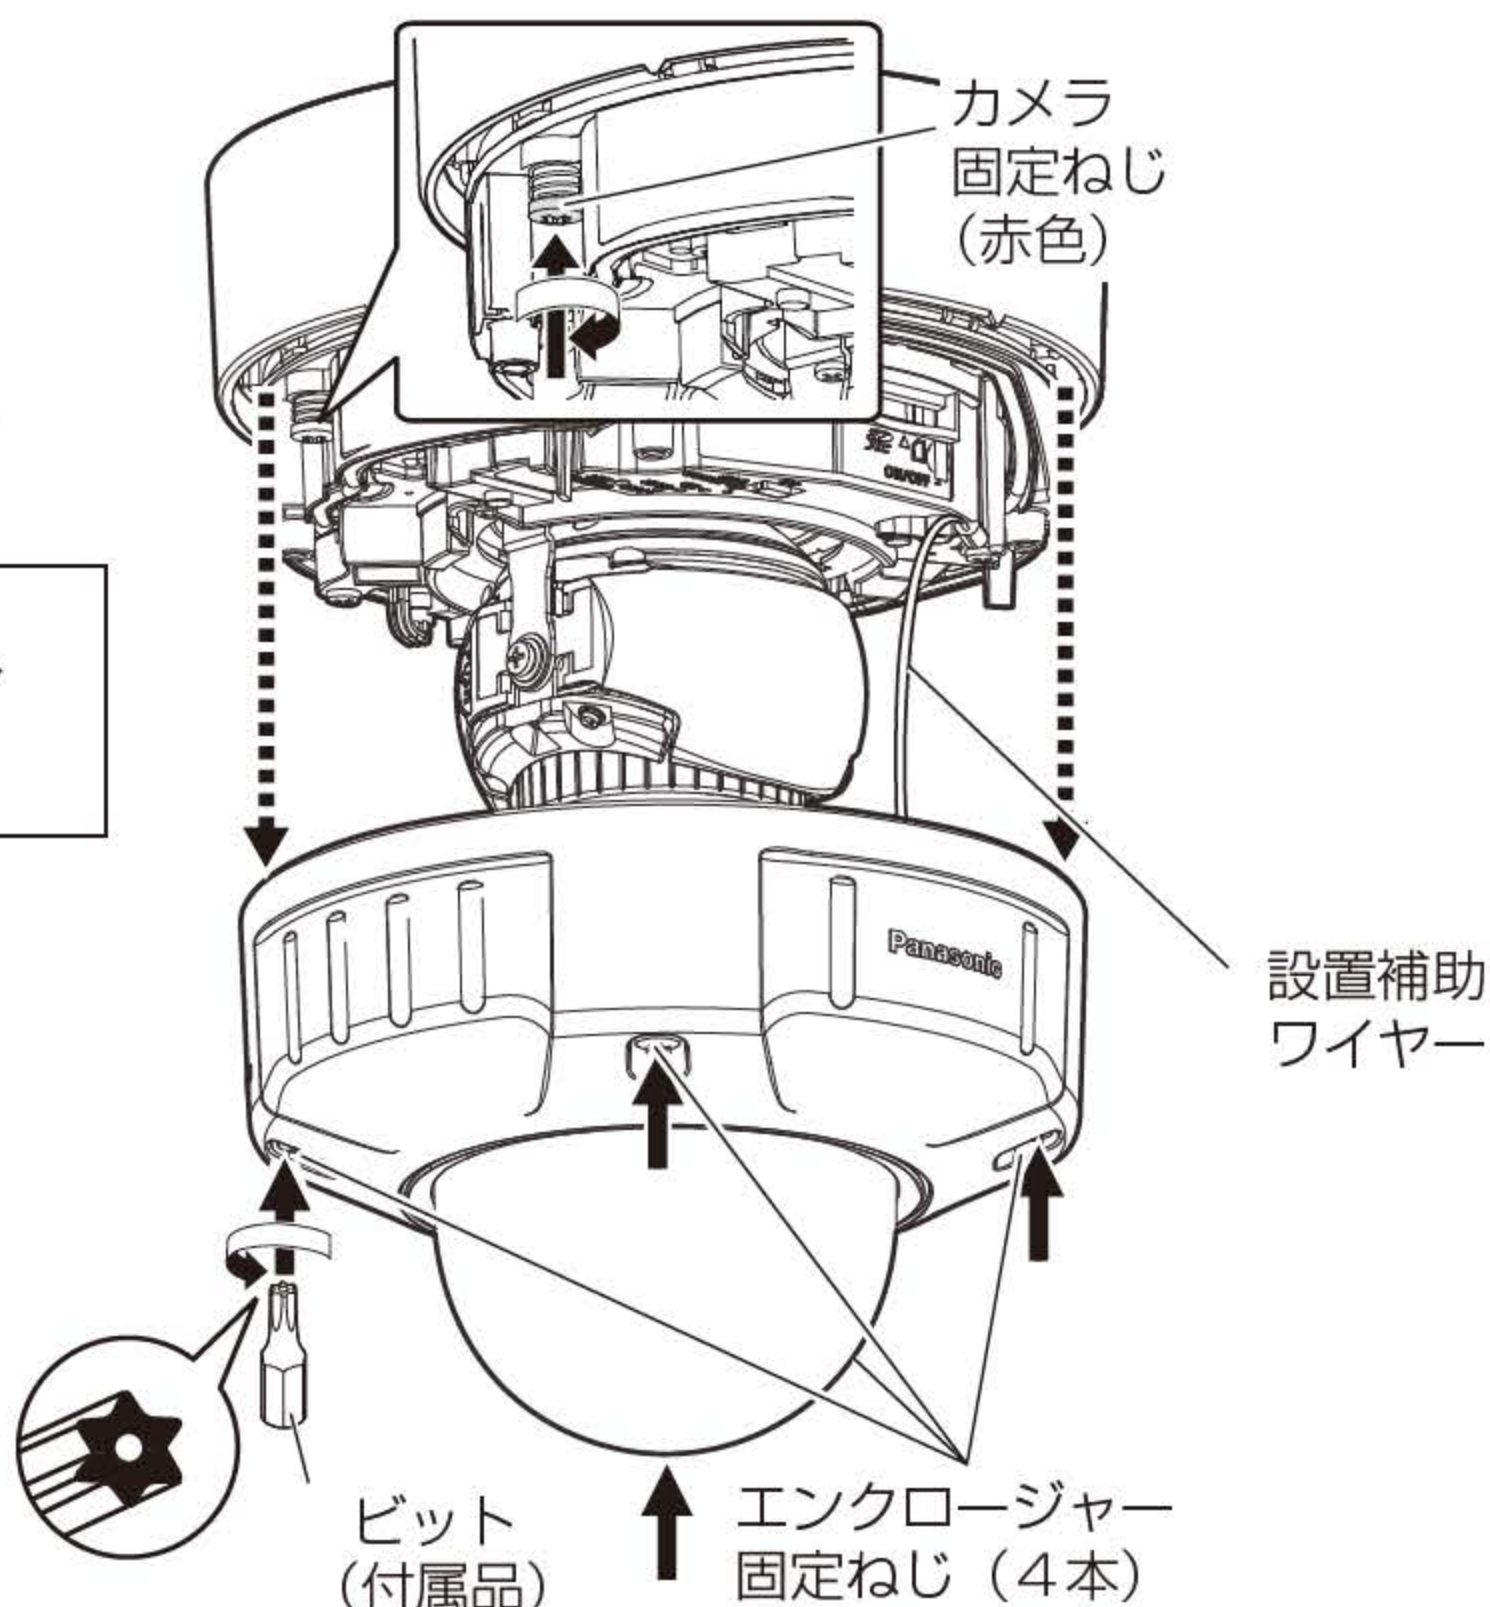

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

【カメラ本体】 ※イラストはWV-S2531LNです。

取付方向指示マーカ(↑ TOP)

- 壁取り付けのときには上側となります。

画面上向き表示 (TOP)

除湿素子

取付方向指示
マーカ
(FRONT ↓)


- FRONTがカメラの正面 (Panasonic ロゴ側) となります。

2次元バーコード
(Data Matrix) :
パナソニックサポート
ウェブサイトへ※1

パンテール
固定ねじ
(座付きねじ)

INITIAL SETボタン
(初期化 / NTSC⇄PAL
切替ボタン)

防水ゴム

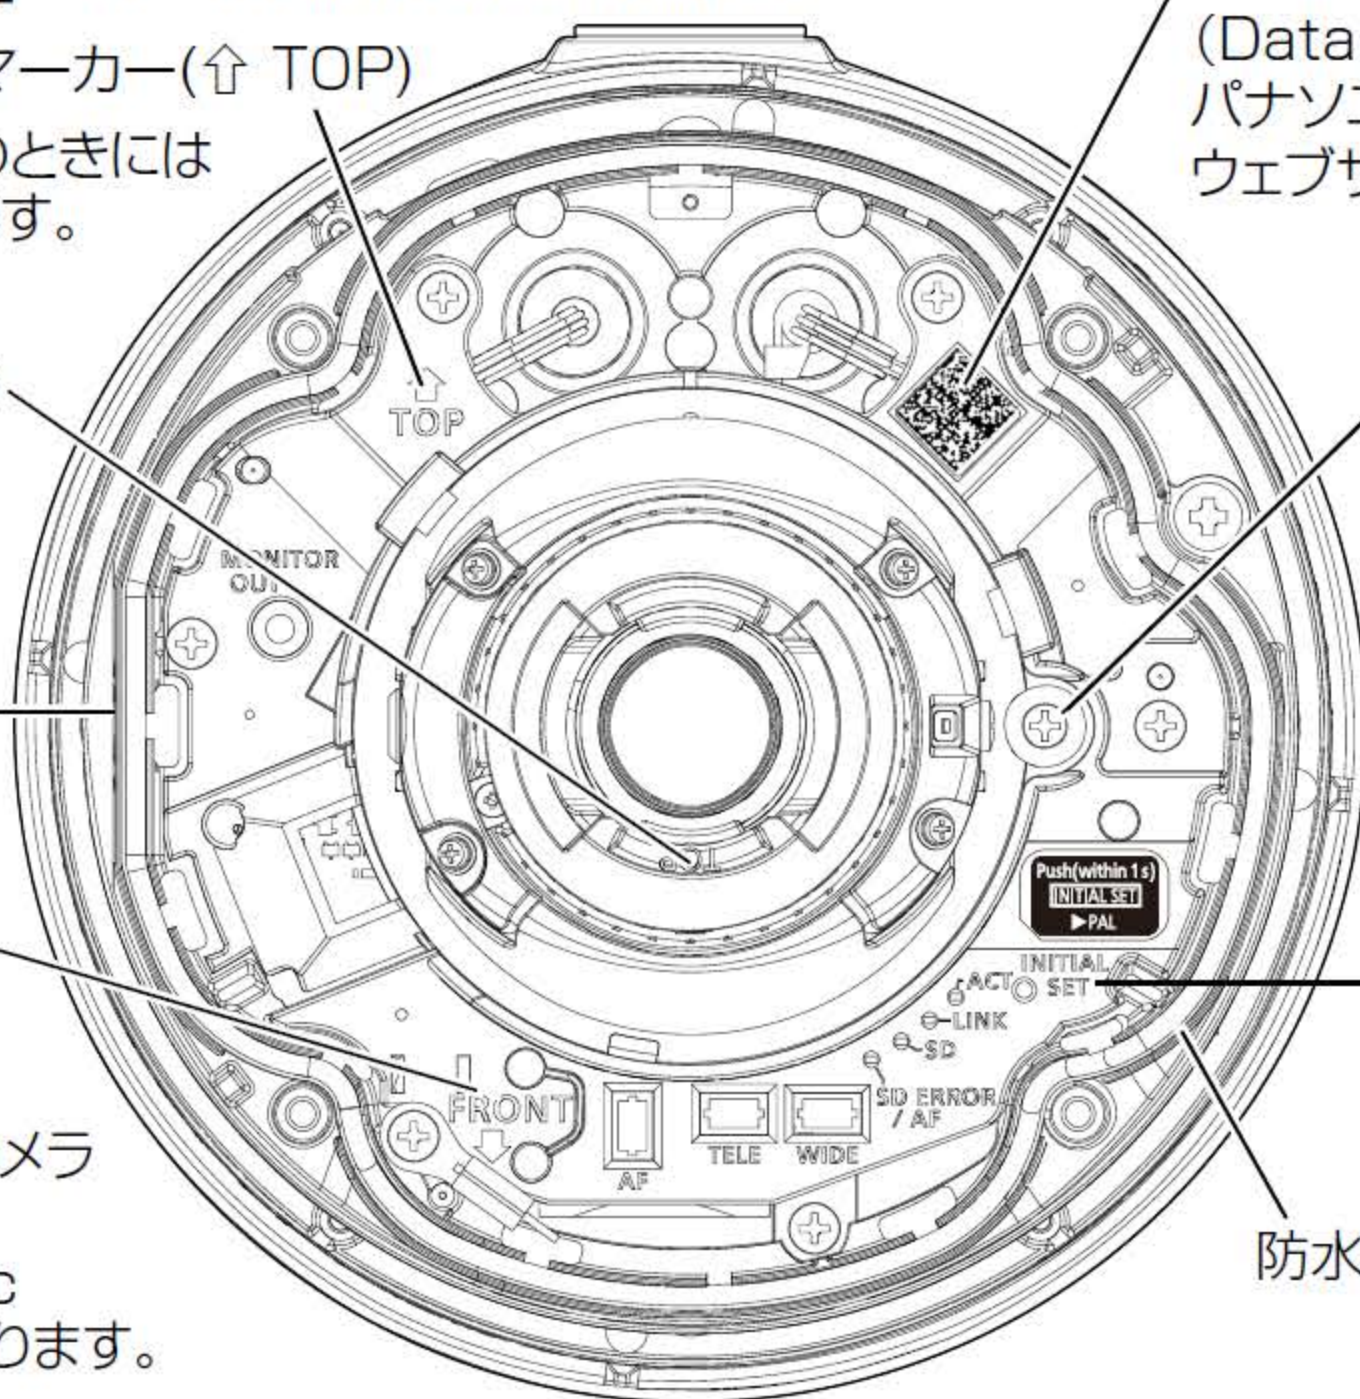

●初期化実施手順

- (1)本機の電源を切ります。PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。
外部電源をご使用の場合は、電源接続端子(DC12 V)から2P電源ケーブル(付属品)を外してください。
- (2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。