


●準備作業


SDスロットカバー固定ねじをゆるめ、切り欠き部にマイナスドライバーなどの工具を挿しこみ、SDスロットカバーを取り外す。

※ SDスロットカバーを取り外す時に強く引っ張らないでください。破損の原因となります。

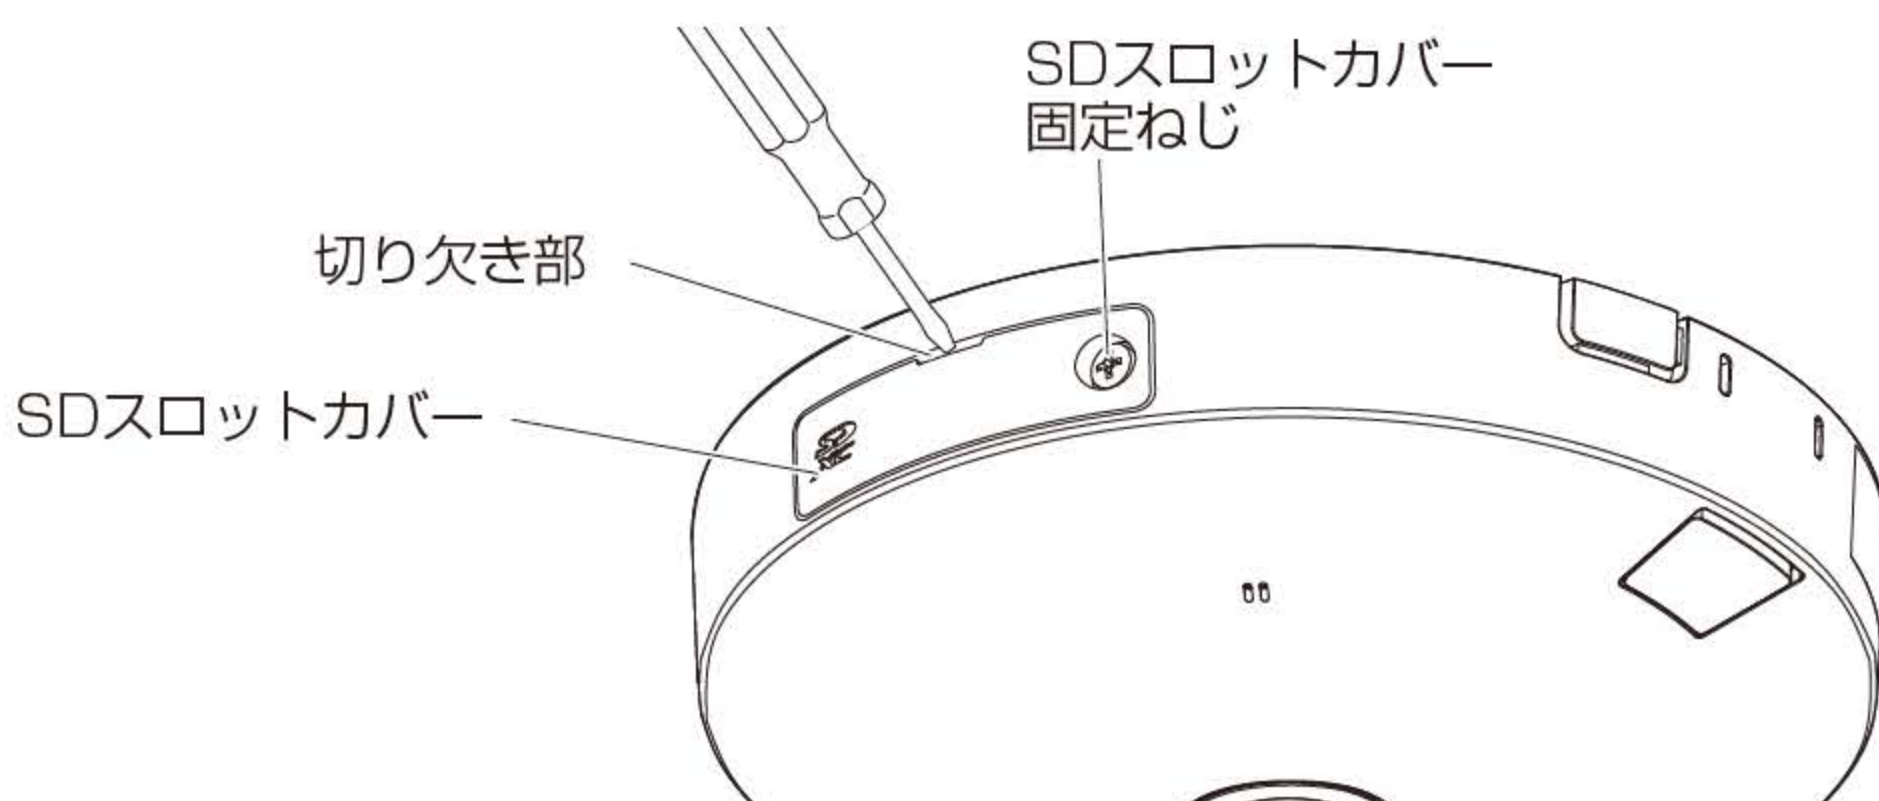

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

※イラストはWV-S4150です。

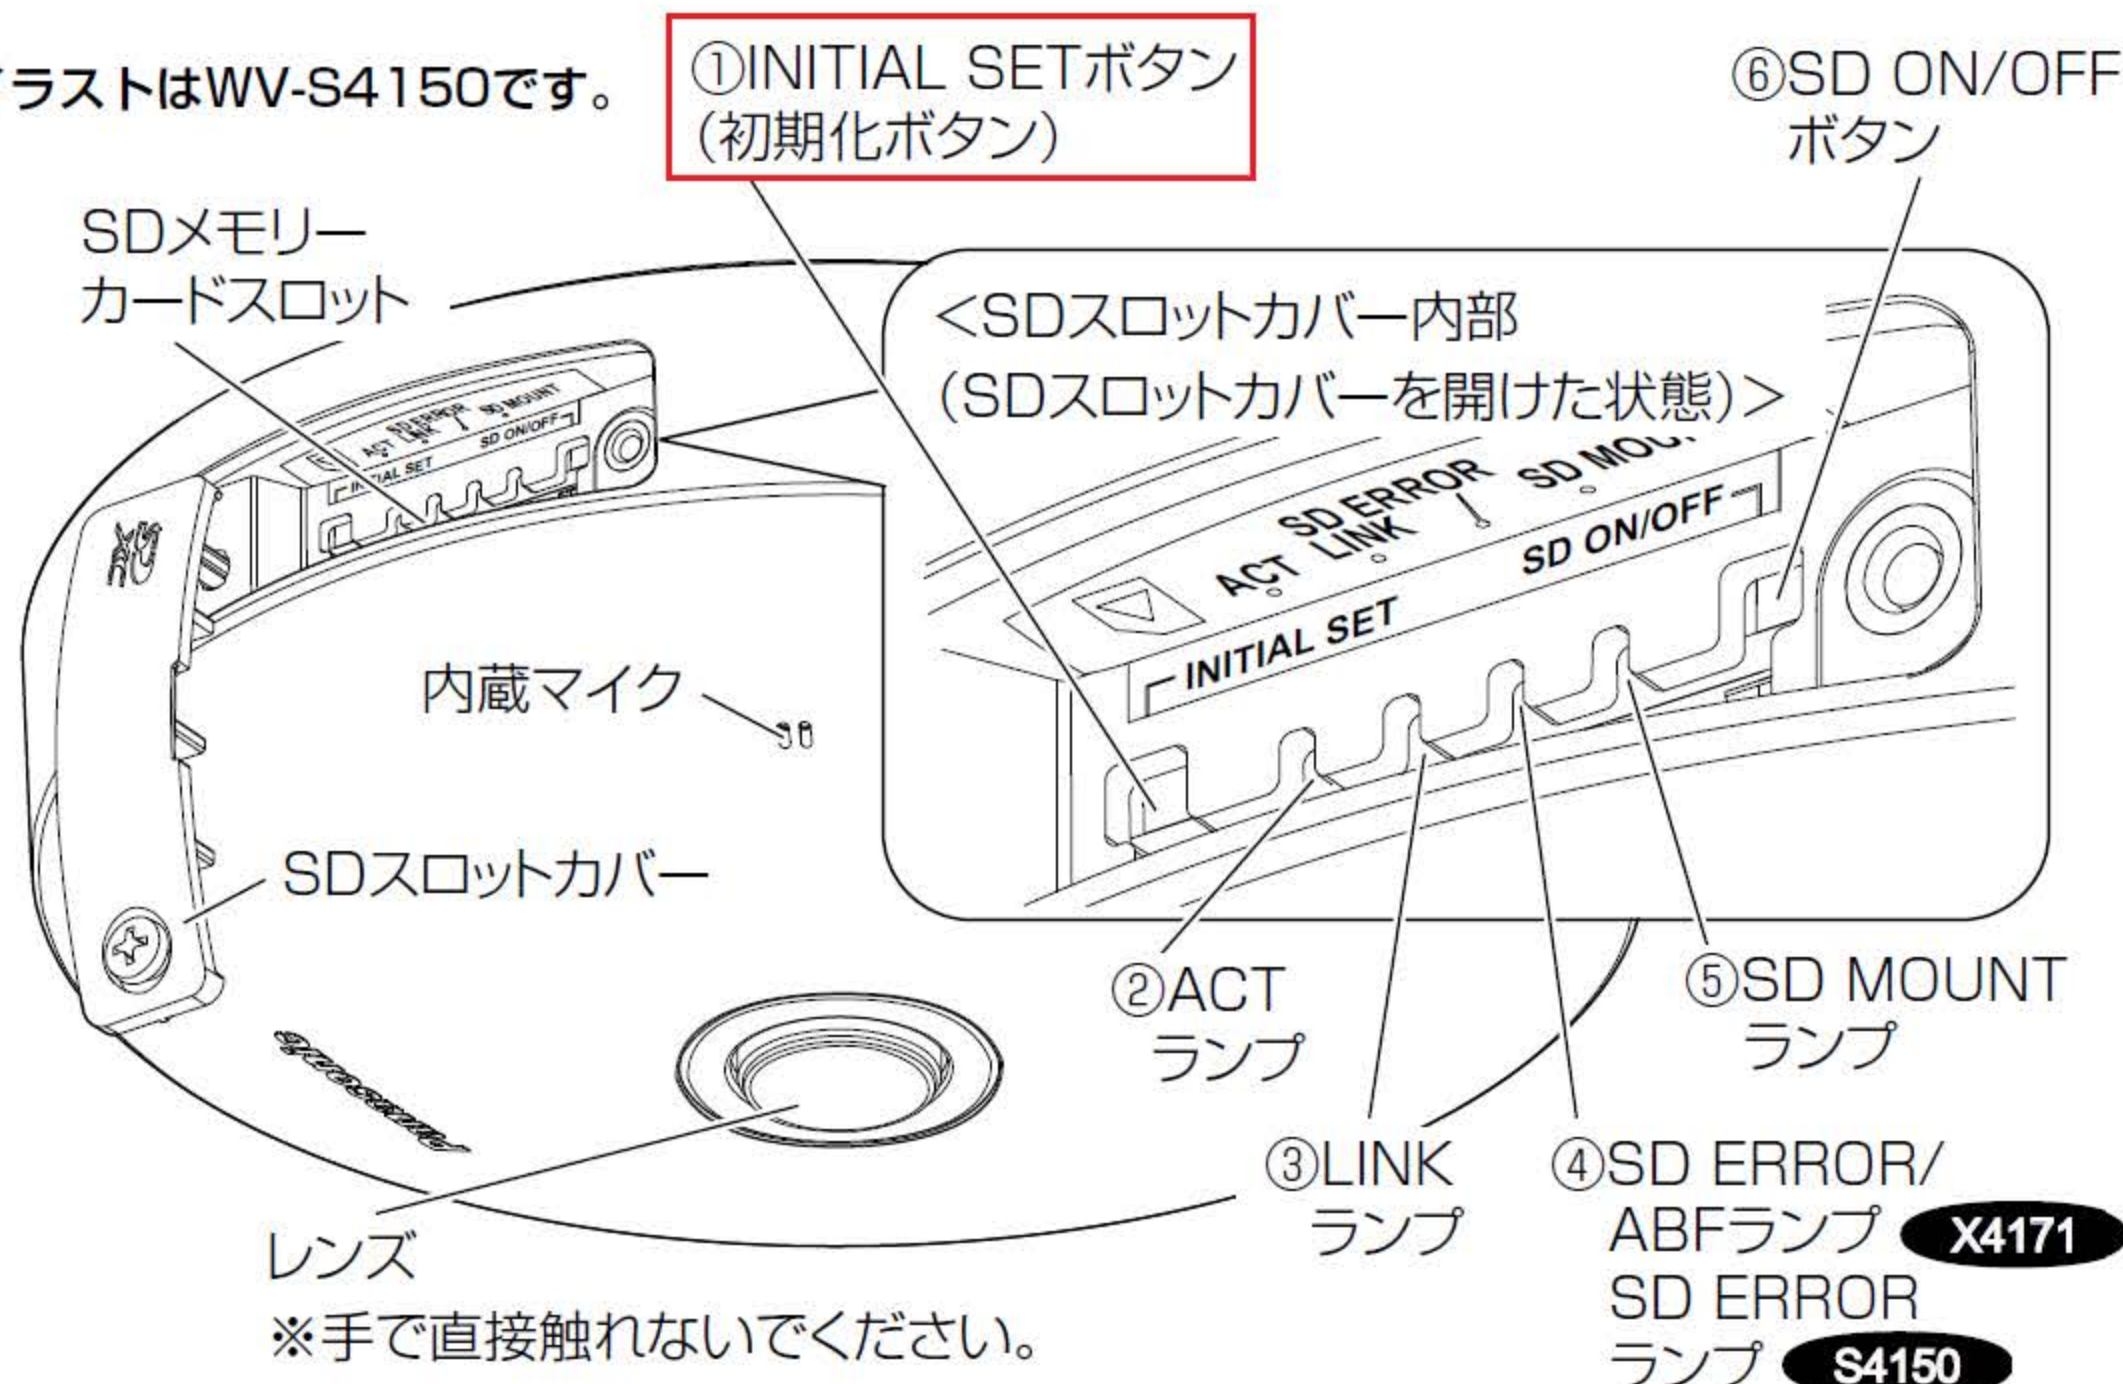

●初期化実施手順

(1)本機の電源を切ります。

PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。外部電源をご使用の場合は、DC 12 V電源接続端子から電源ケーブルを外してください。

(2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。