


●準備作業

カメラ取付金具（付属品）の凸部が、飾りカバー（付属品）の「OPEN」にくるまで、飾りカバーを下から見て反時計回りに回し、飾りカバーを外す。

重要

- 飾りカバーは両手で支えて引き抜いてください。

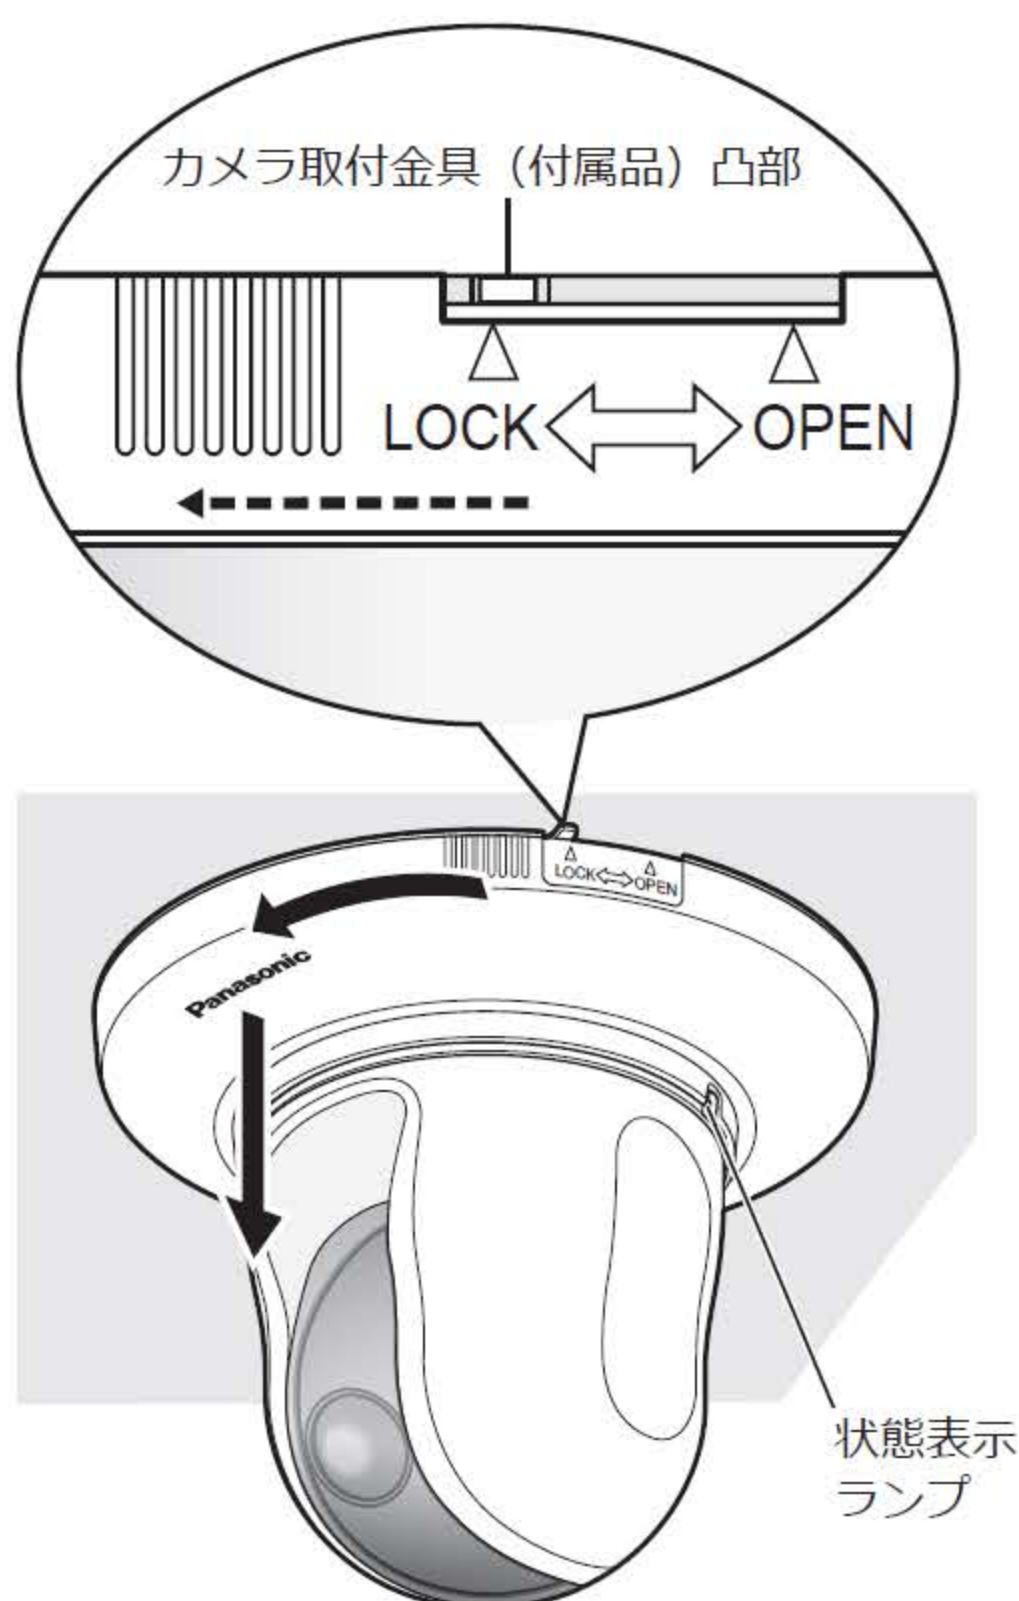


●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

【後面】

S6130

S6110

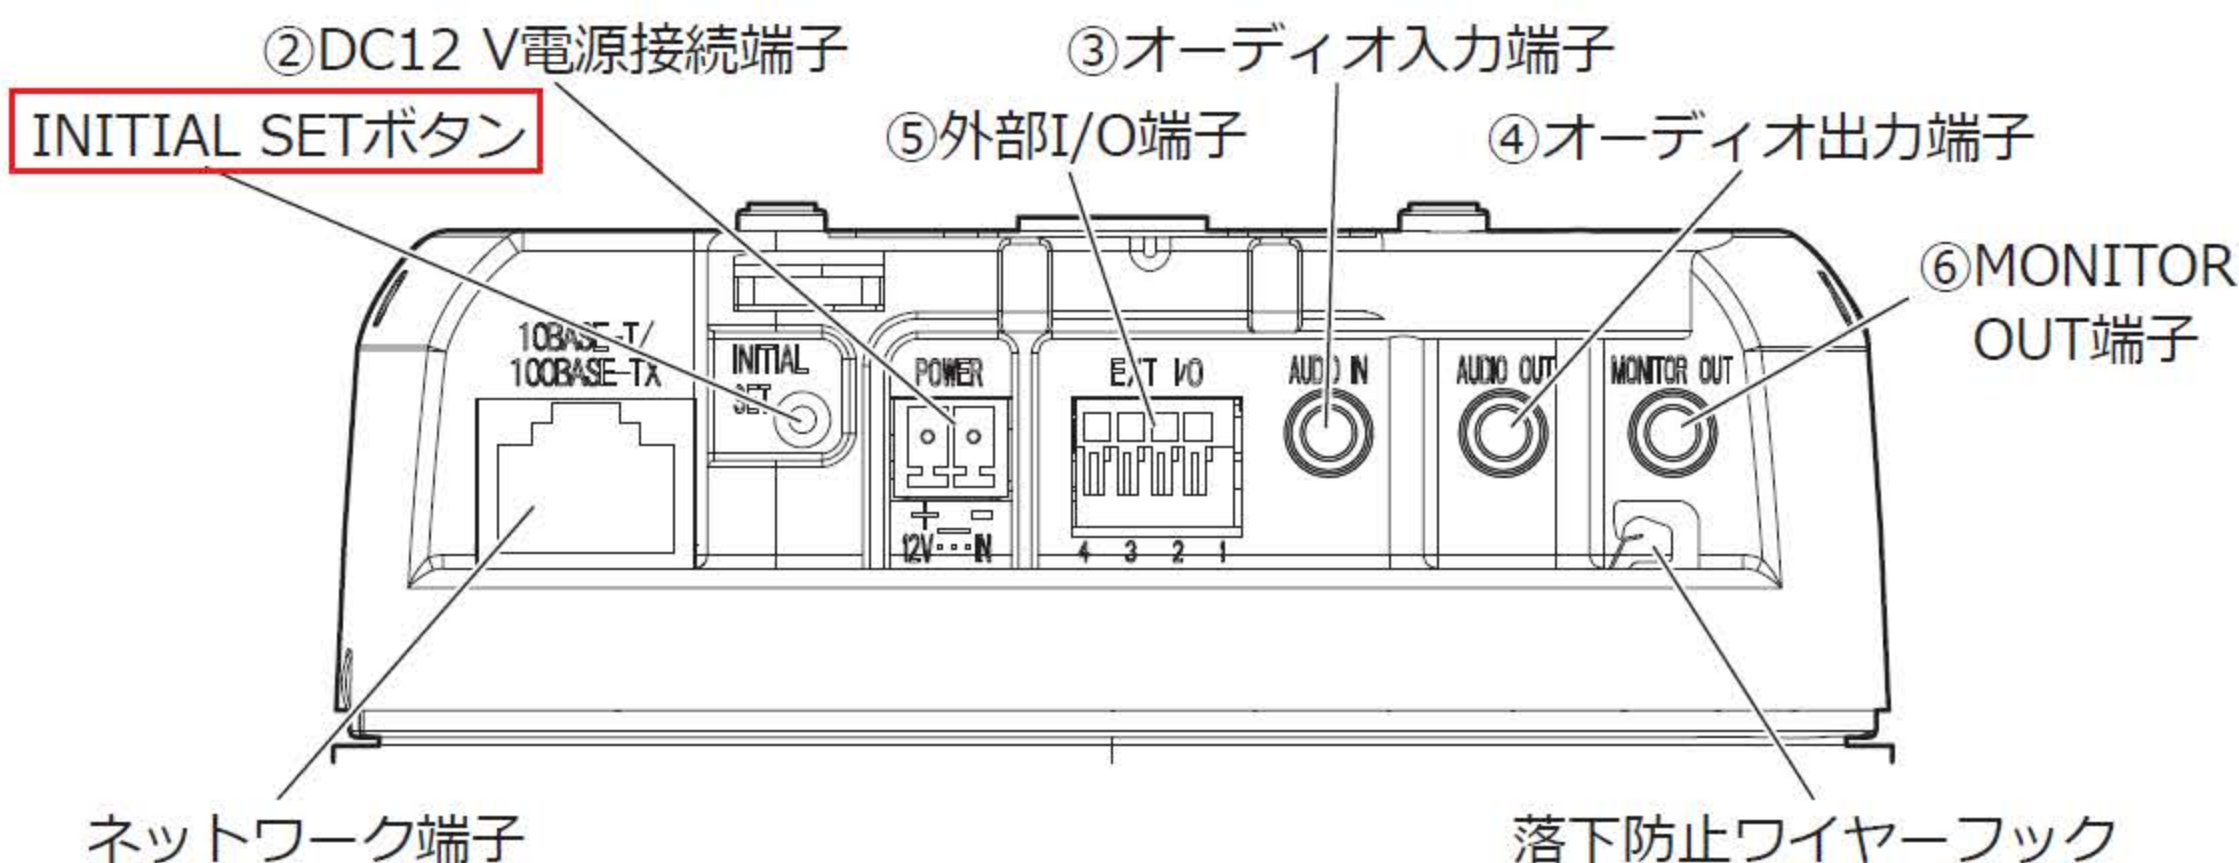

●初期化実施手順

- (1) 本機の電源を切ります。PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。
外部電源をご使用の場合は、DC12 V電源接続端子から電源ケーブルを外してください。
- (2) INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。 INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。
正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。