


●準備作業

【1】飾りカバー（付属品）をカメラ本体から取り外す。

- ① ボールペンの先などでロックレバーを押しながら、飾りカバーを下から見て反時計回りに約16°回転させ（図の←の方向）、下のほうに少し引きます。
- ② 飾りカバーを反時計回りにさらに約16°回転させ（図の←の方向）、そのまま下方に引き抜きます。


【2】SDメモリーカードカバーを矢印の方向にスライドさせ、カバーをあける

SDメモリーカードカバー

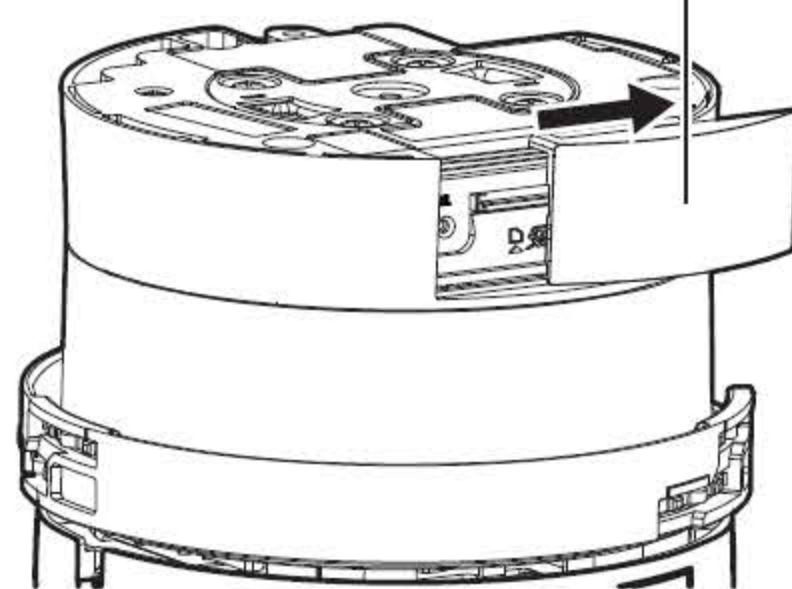

重要

- 飾りカバーは両手で支えて引き抜いてください。

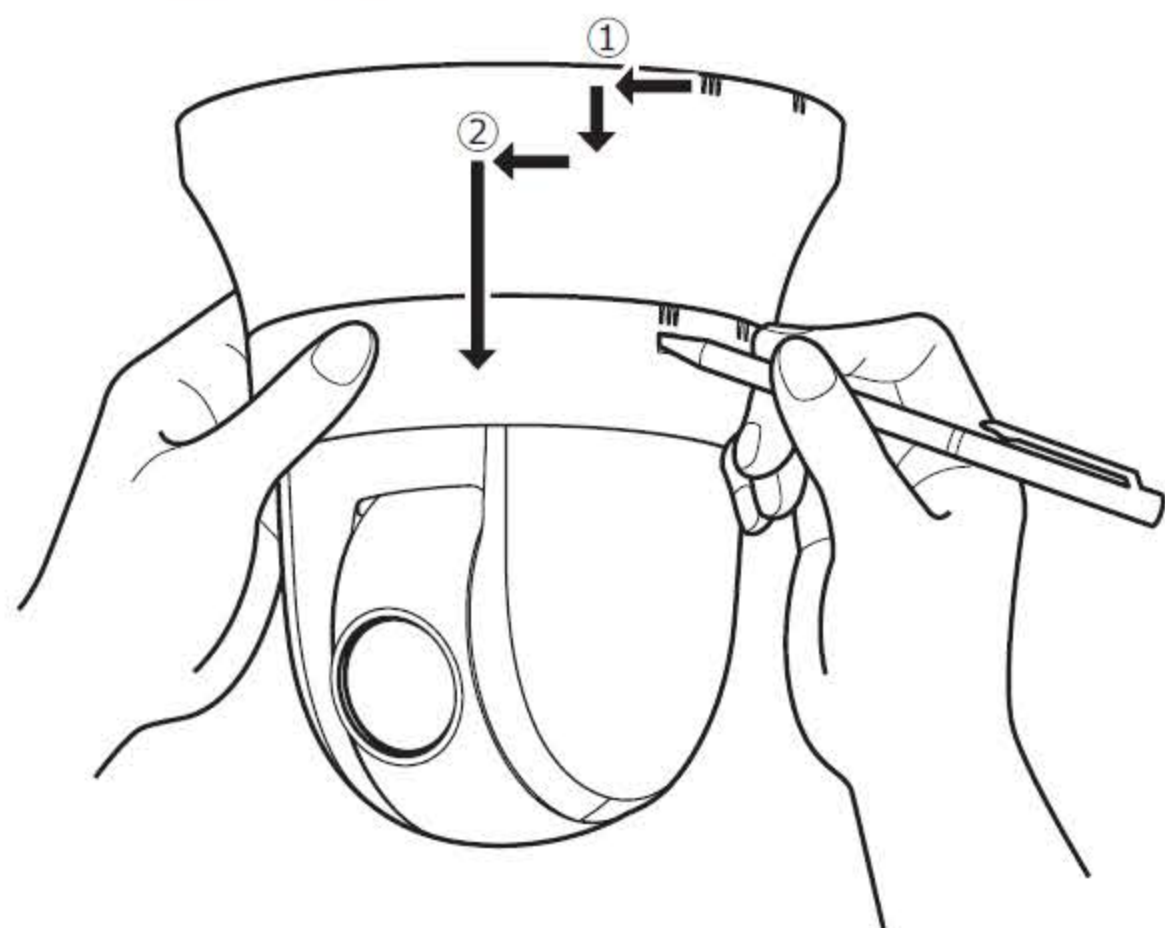


●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

■ ランプ および ボタン

S6131

S6111

<SDメモリーカードカバー内>

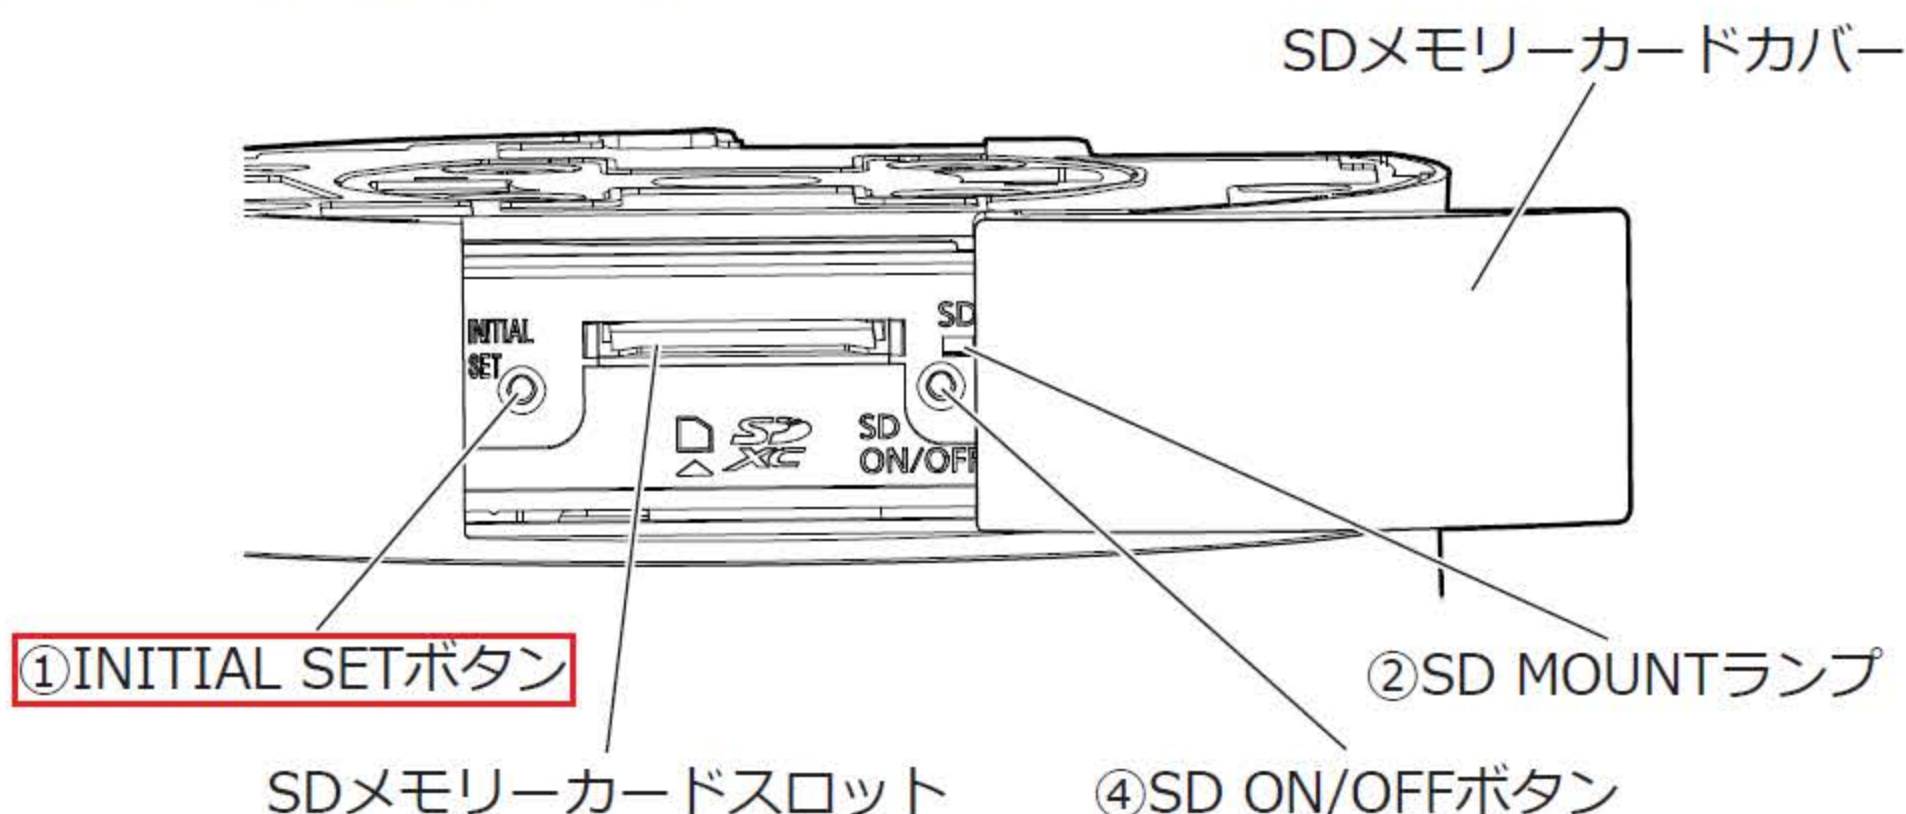

●初期化実施手順

- (1)本機の電源を切ります。PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。
外部電源をご使用の場合は、DC12 V電源接続端子から電源ケーブルを外してください。
- (2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。