


●準備作業


STEP1

本体後面のサンシールド後面ふたを上部の爪部分を押しながら、手前に引くようにして取り外します。

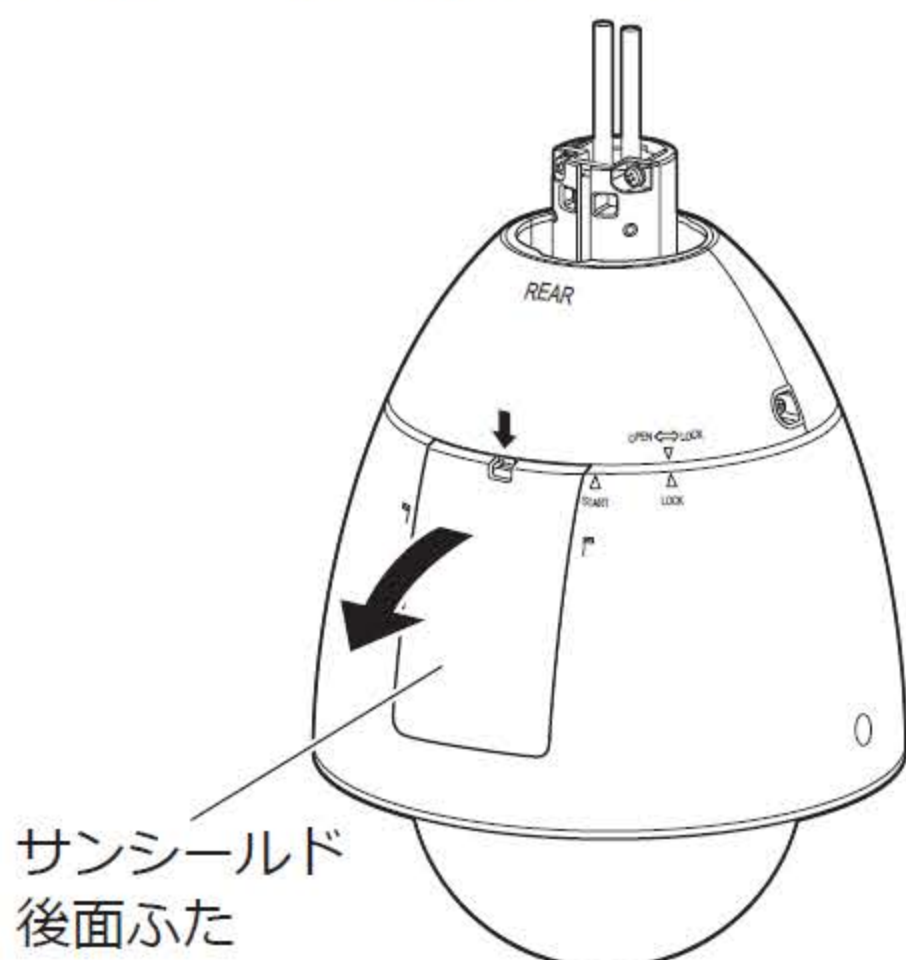


STEP3

防水キャップを手前の方に引き抜くように取り外します。

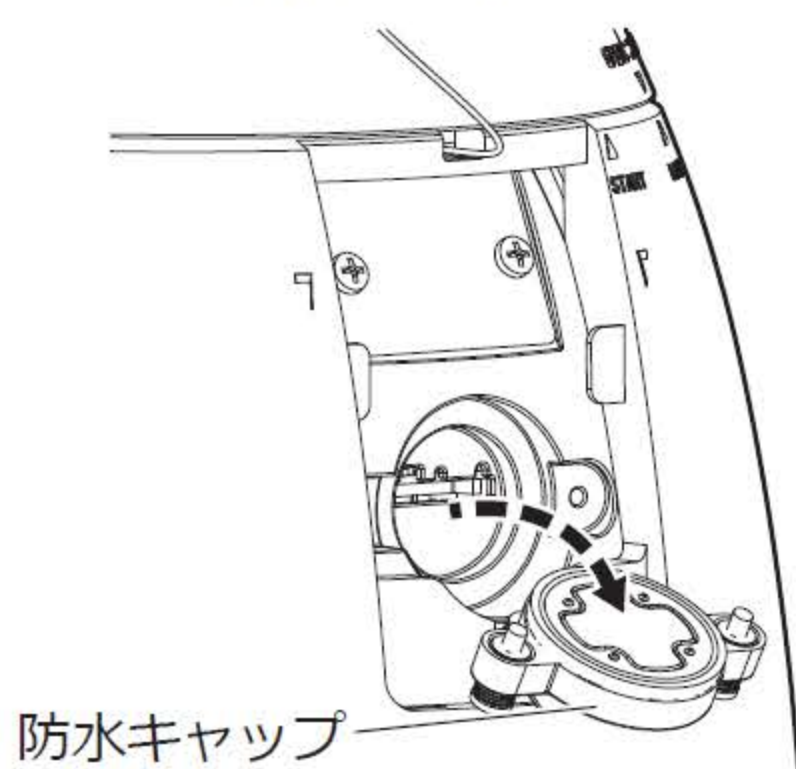


STEP2

防水キャップのロックねじを外します。

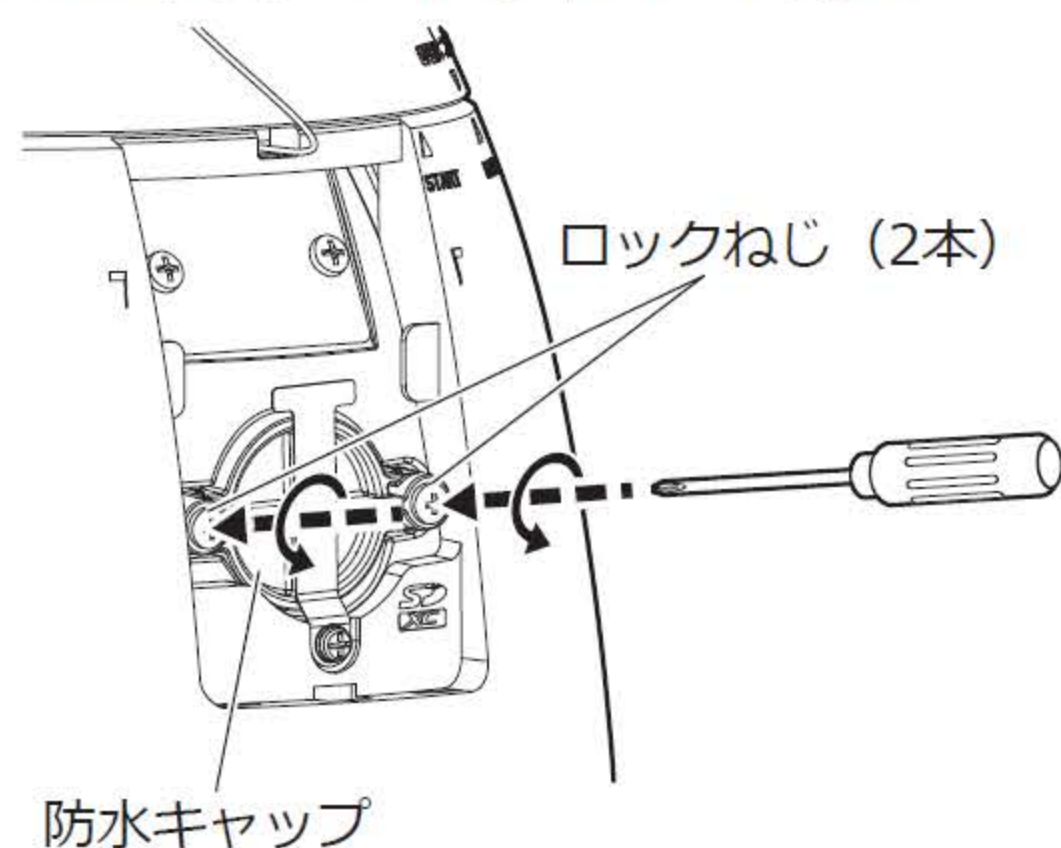

●初期化スイッチの位置

【サンシールド後面ふた取り外し時】

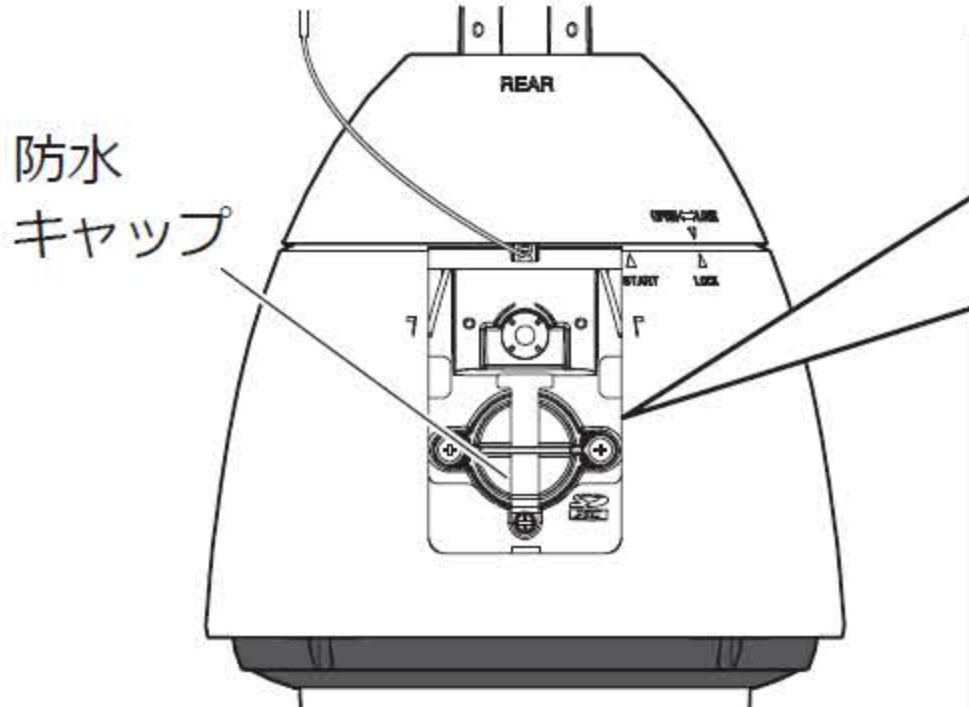

INITIAL SET (初期化)
スイッチ (OFF⇔ON)

電源ランプ

状態表示ランプ

SDメモリーカード
スロット



※サンシールド後面ふた、および
銘板部分は省略しています。

※防水キャップ部分は省略しています。

●初期化実施手順

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。

STEP1

「SDメモリーカードを取り付ける」（☞27ページ）のSTEP1～3に従って、防水キャップを開けます。

STEP2

初期化スイッチをON（右側に動かす）にします。

- 初期設定では、OFFに設定されています。

STEP3

初期化スイッチを右側に動かしたあと、本機の電源を入れてください。本機の電源を入れ、約15秒後に初期化スイッチをOFF（左側に動かす）にします。約2分後に本機が起動してネットワーク設定データを含む設定データが初期化されます。初期化されない場合は、もう一度やり直してください。（正常に初期化された場合は、状態表示ランプが、橙点灯→消灯の後に、橙点滅→橙点灯→橙点滅と点滅動作を2回繰り返します。）

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

STEP4

本機の電源を切ります。

重要

- 初期化スイッチがONのままの場合、通常運用モードに移行しません。初期化スイッチは必ずOFFに戻してください。

STEP5

「SDメモリーカードを取り付ける」（☞28ページ）のSTEP5に従って、防水キャップとサンシールド後面ふたを元の状態に戻します。

STEP6

本機の電源を入れます。