


●準備作業

STEP1

飾りカバーをカメラ本体から取り外します。

- ①ロックレバーを押しながら、飾りカバーを下から見て反時計回りに約16°回転させ（図の←の方向）、下のほうに少し引きます。
- ②飾りカバーを反時計回りにさらに約16°回転させ（図の←の方向）、そのまま下方に引き抜きます。

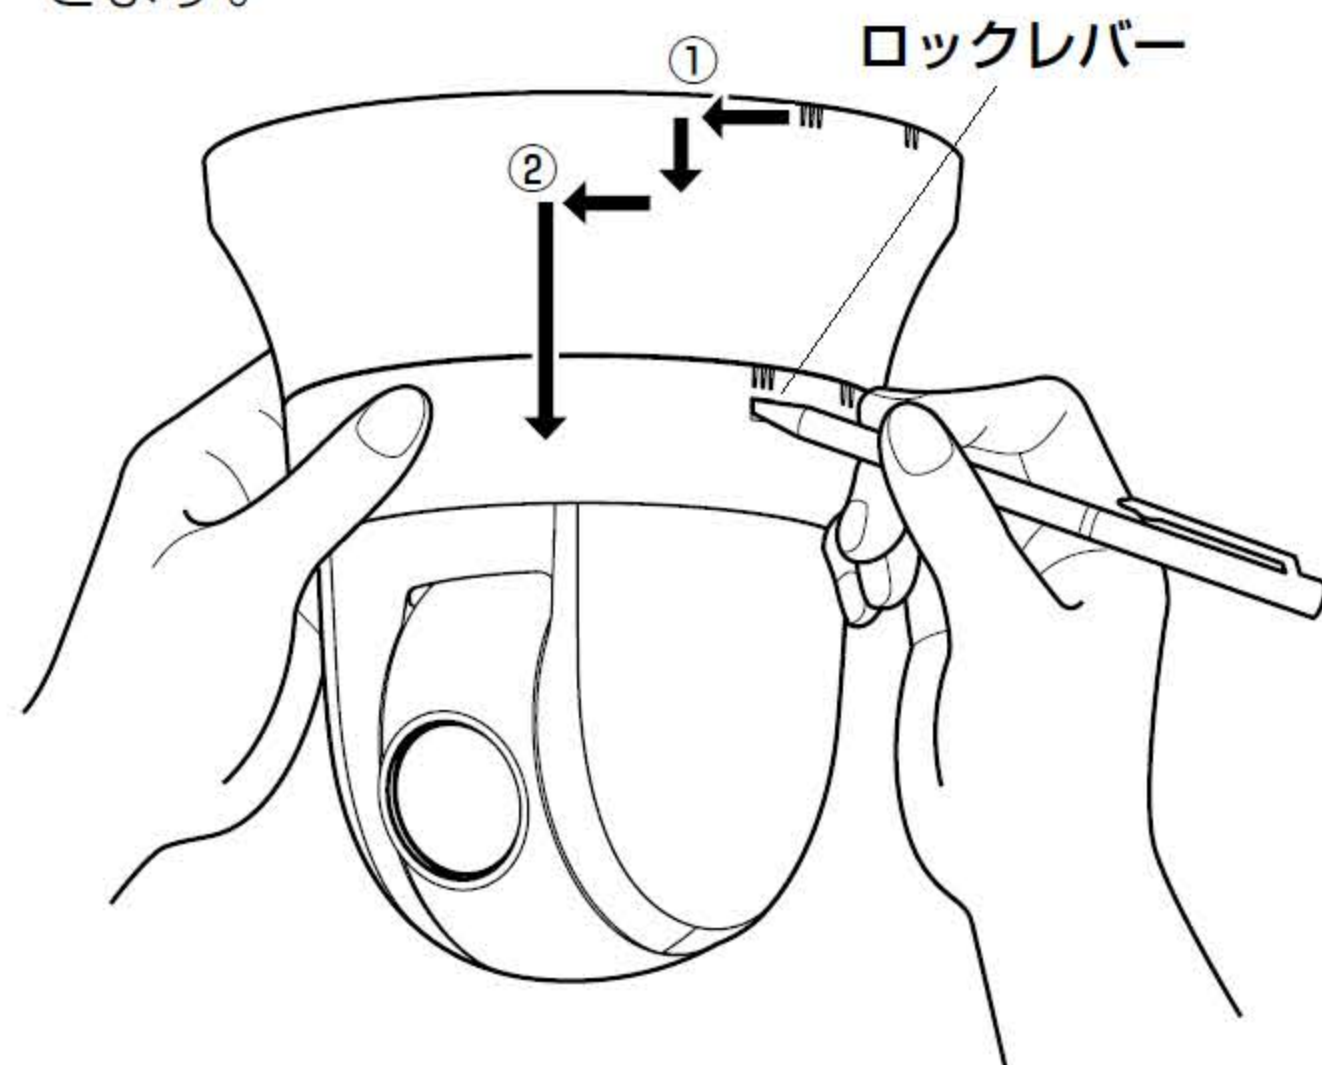


重要

- 飾りカバーは両手で支えて引き抜いてください。飾りカバーを回転させ固定している溝からフックが外れると、飾りカバーは下へ落ちます。


STEP2

SDメモリーカードカバーを矢印の方向にスライドさせ、カバーをあけます。

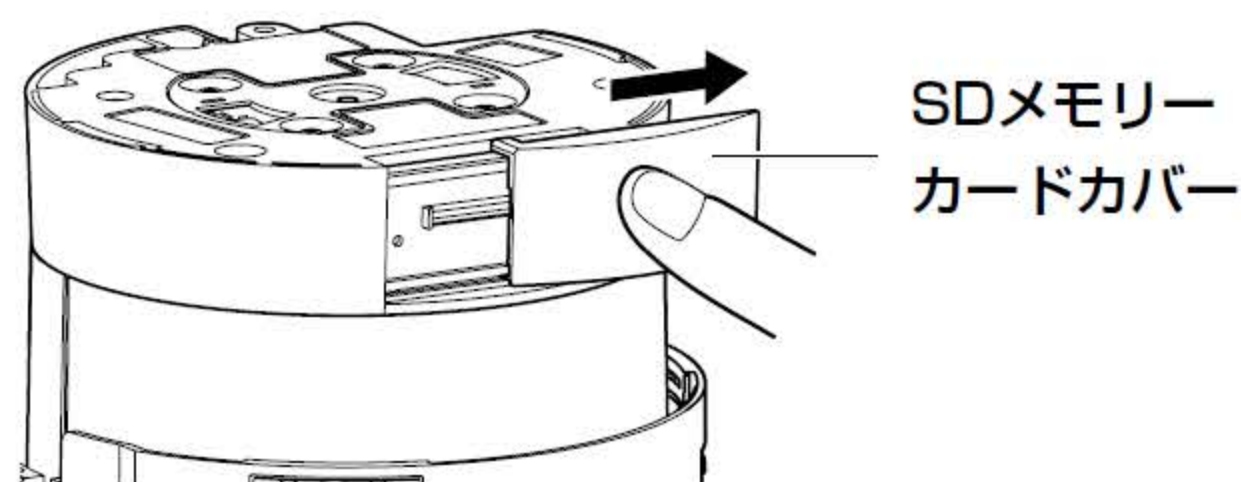

●初期化ボタンの位置

前面

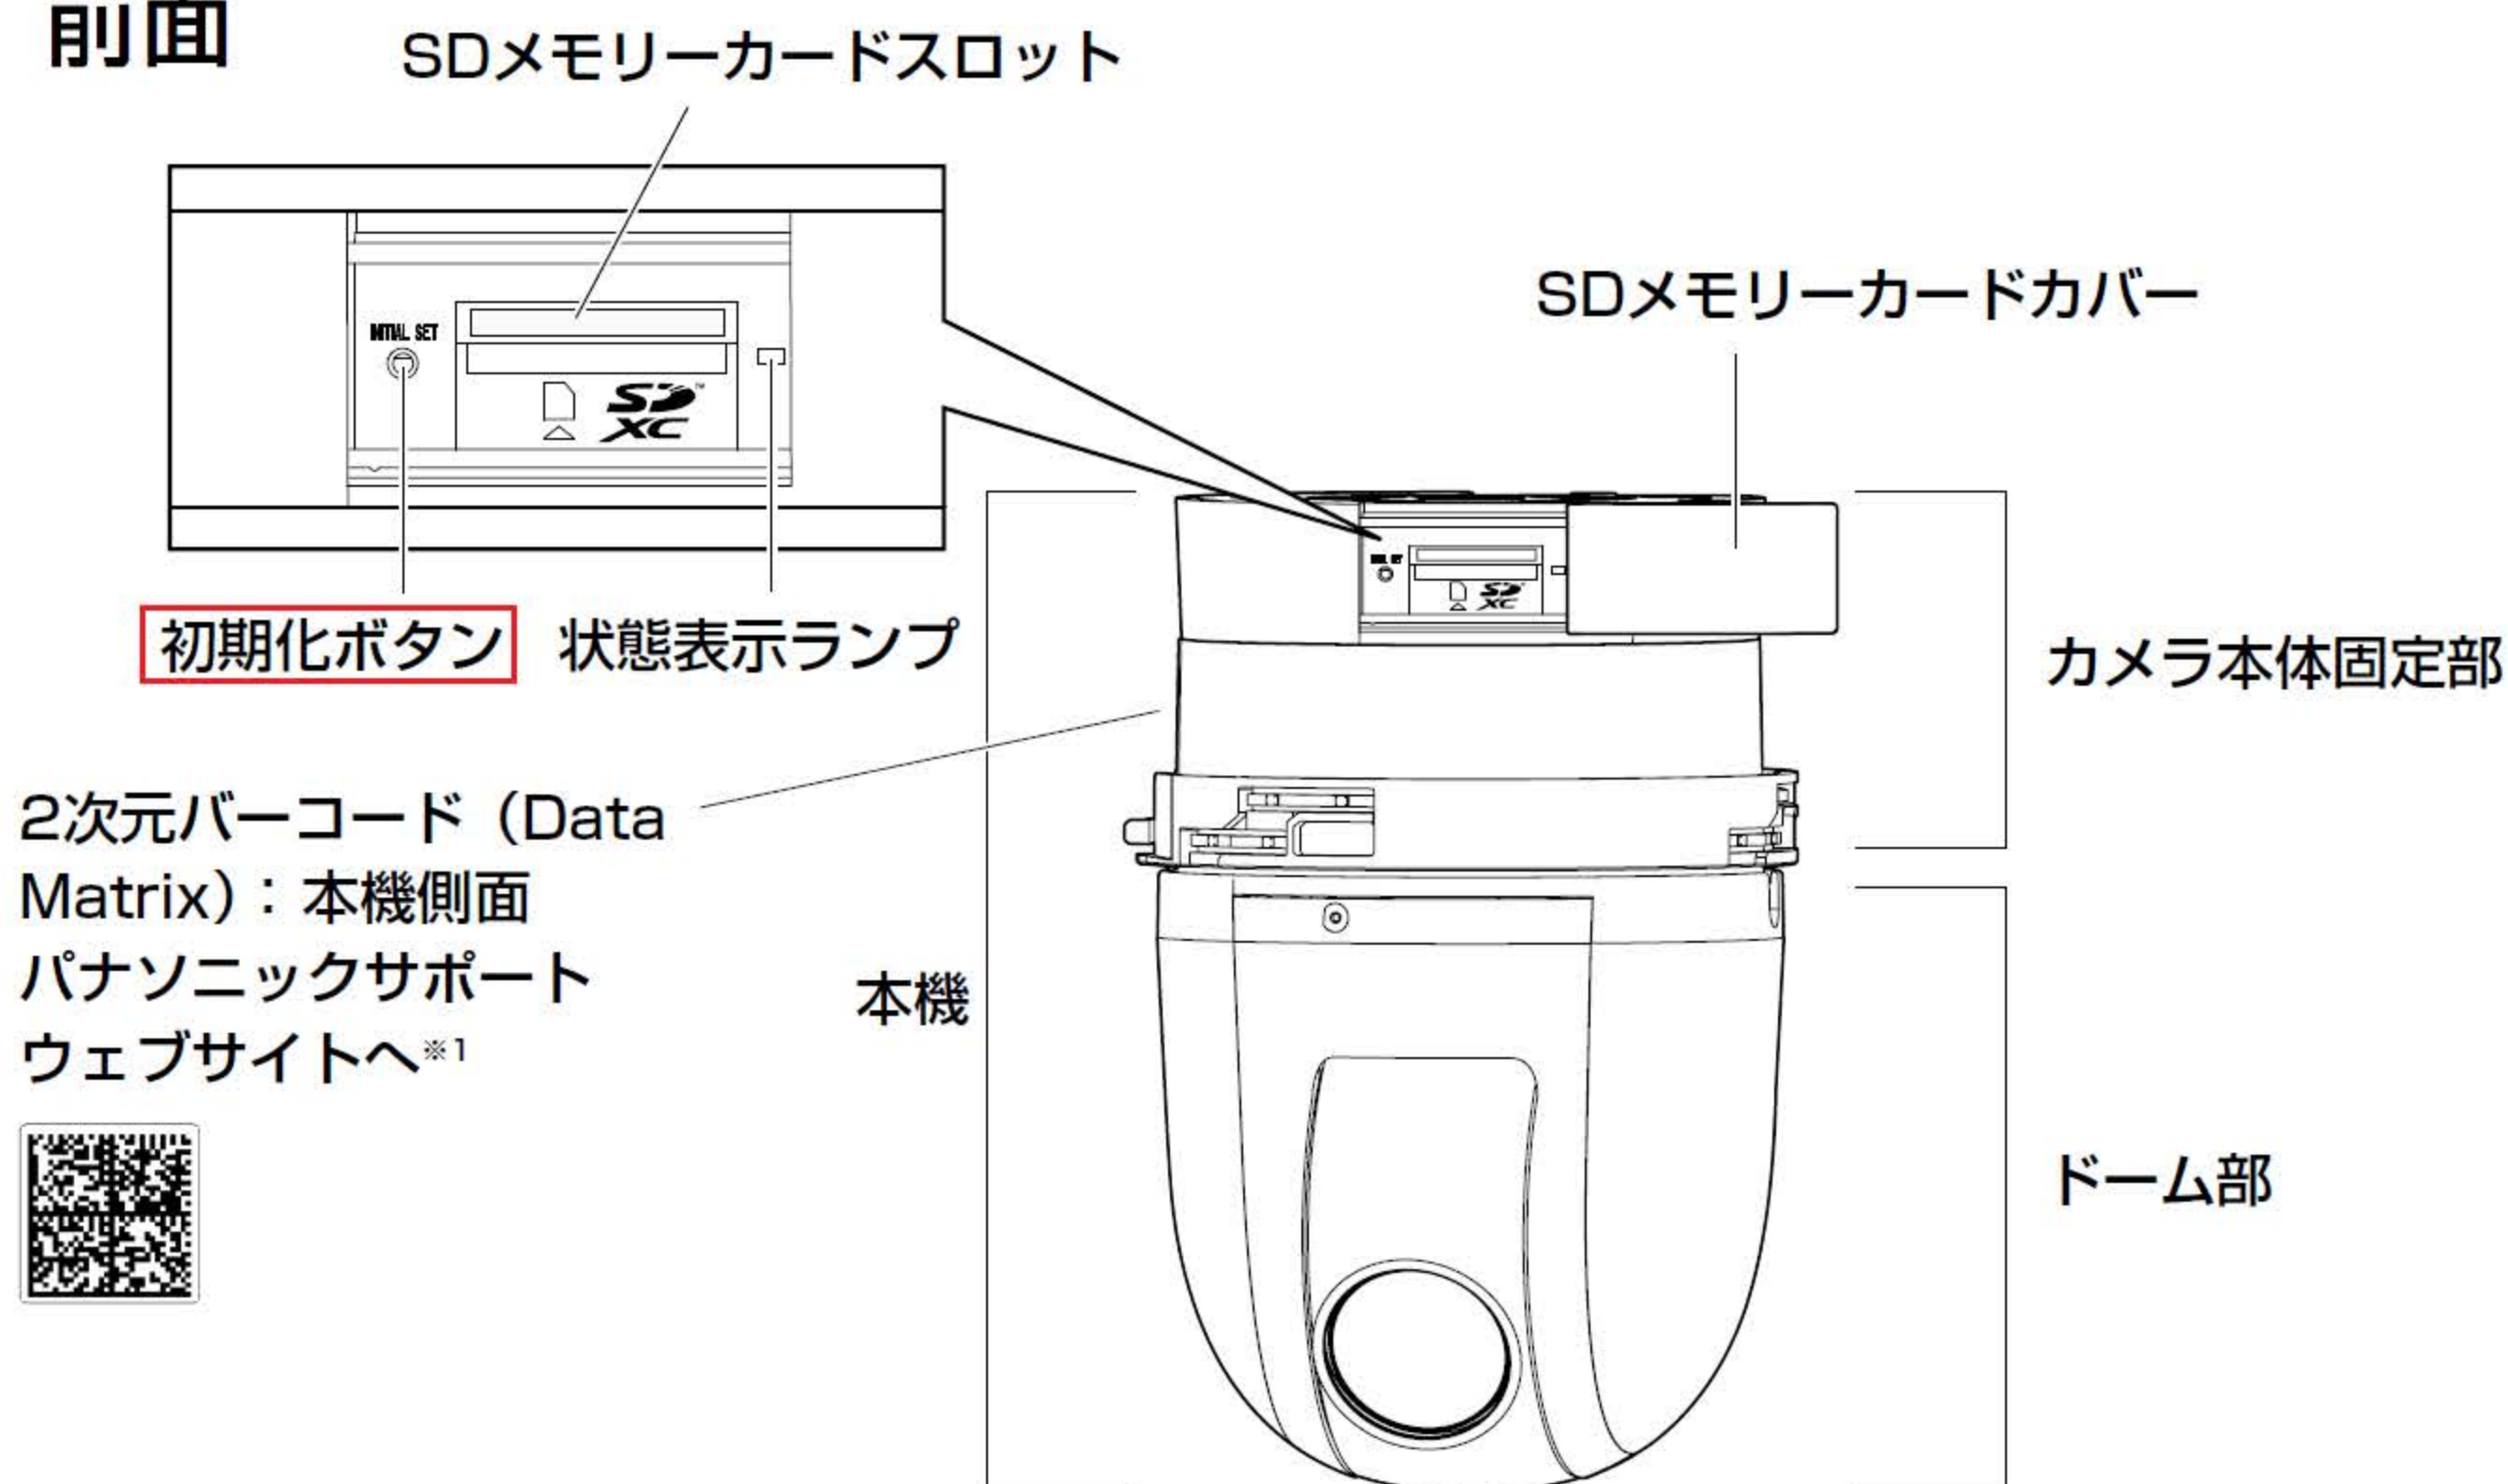

●初期化実施手順

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。

STEP1

本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合はEthernetケーブルを本機より引き抜いてください。

外部電源をご使用の場合は、DC12 V電源接続端子からコネクターを外してください。

STEP2

SDメモリーカードカバーをスライドさせ、初期化ボタンの位置を確認します。

STEP3

初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを約5秒間押し続けてください。本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定の初期化が開始されます。

STEP4

状態表示ランプが橙点灯→消灯→橙点滅→橙点灯し、初期化完了までは約2分かかります（ネットワーク未接続時）。