


●準備作業



重要

- ドーム部は、手で直接触らないでください。


- 1 マイナスドライバーでねじカバー（2か所）を開けて、プラスドライバーでエンクロージャー固定用ねじ2本をゆるめます。

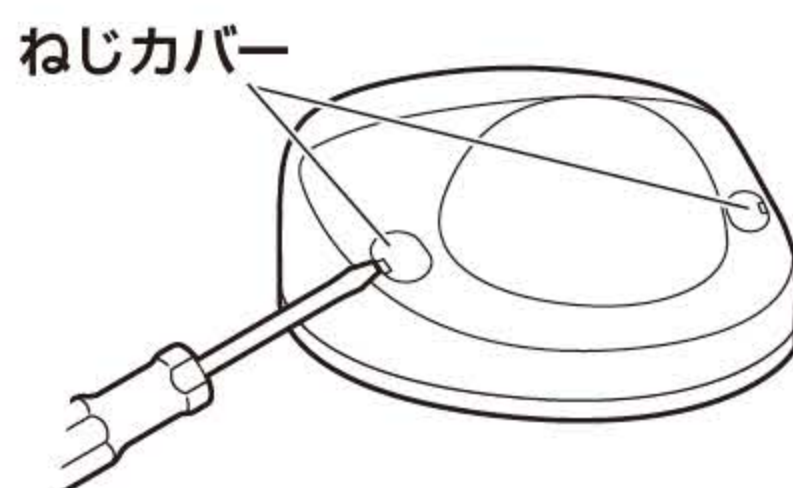

- 2 エンクロージャーを取り外します。
 - エンクロージャーの両側を押さえて取り外します。

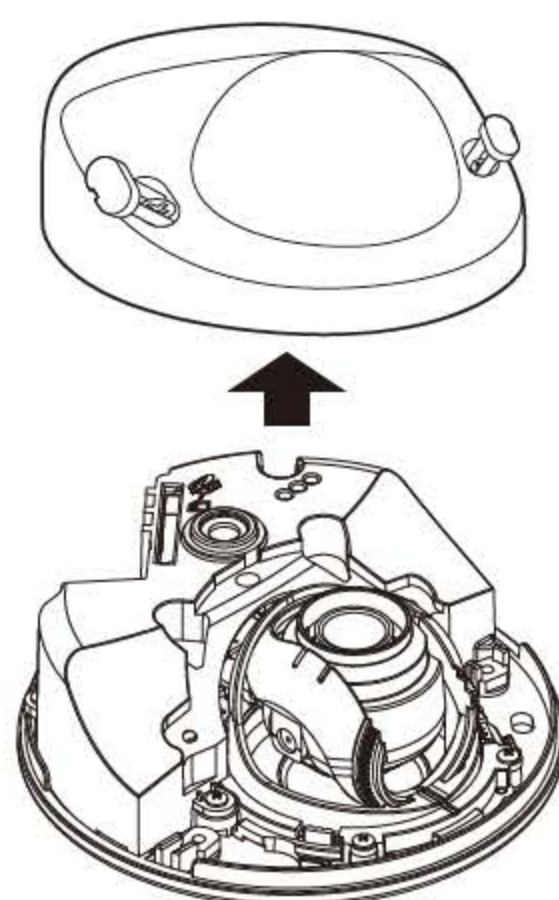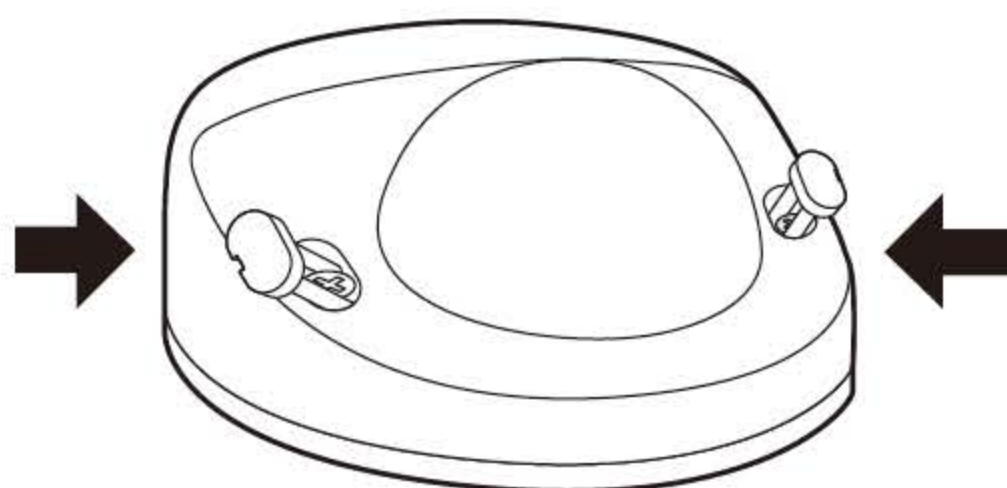

●初期化ボタンの位置

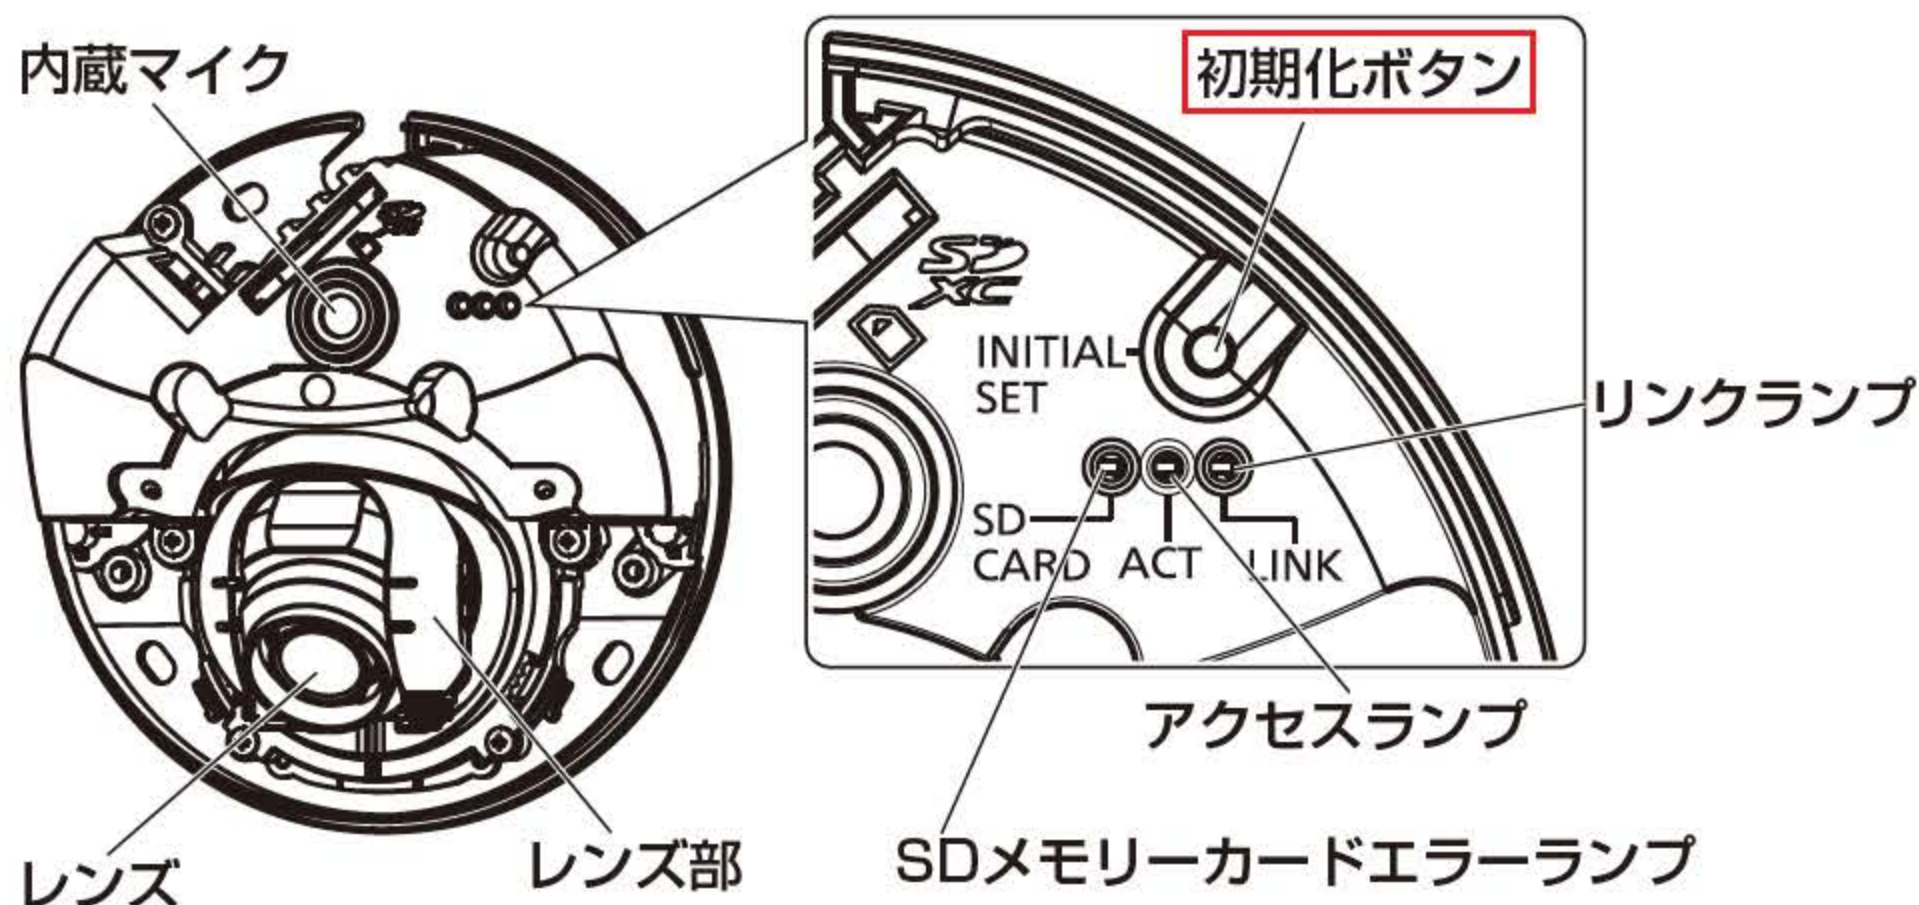

●初期化実施手順

- ① Ethernetケーブルを本機より外して本機の電源を切ります。
- ② 初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを10秒～15秒押し続けてください。 初期化ボタンを放してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。