


●準備作業

①エンクロージャー固定ねじ2本を緩める

②カメラからエンクロージャーを取り外す

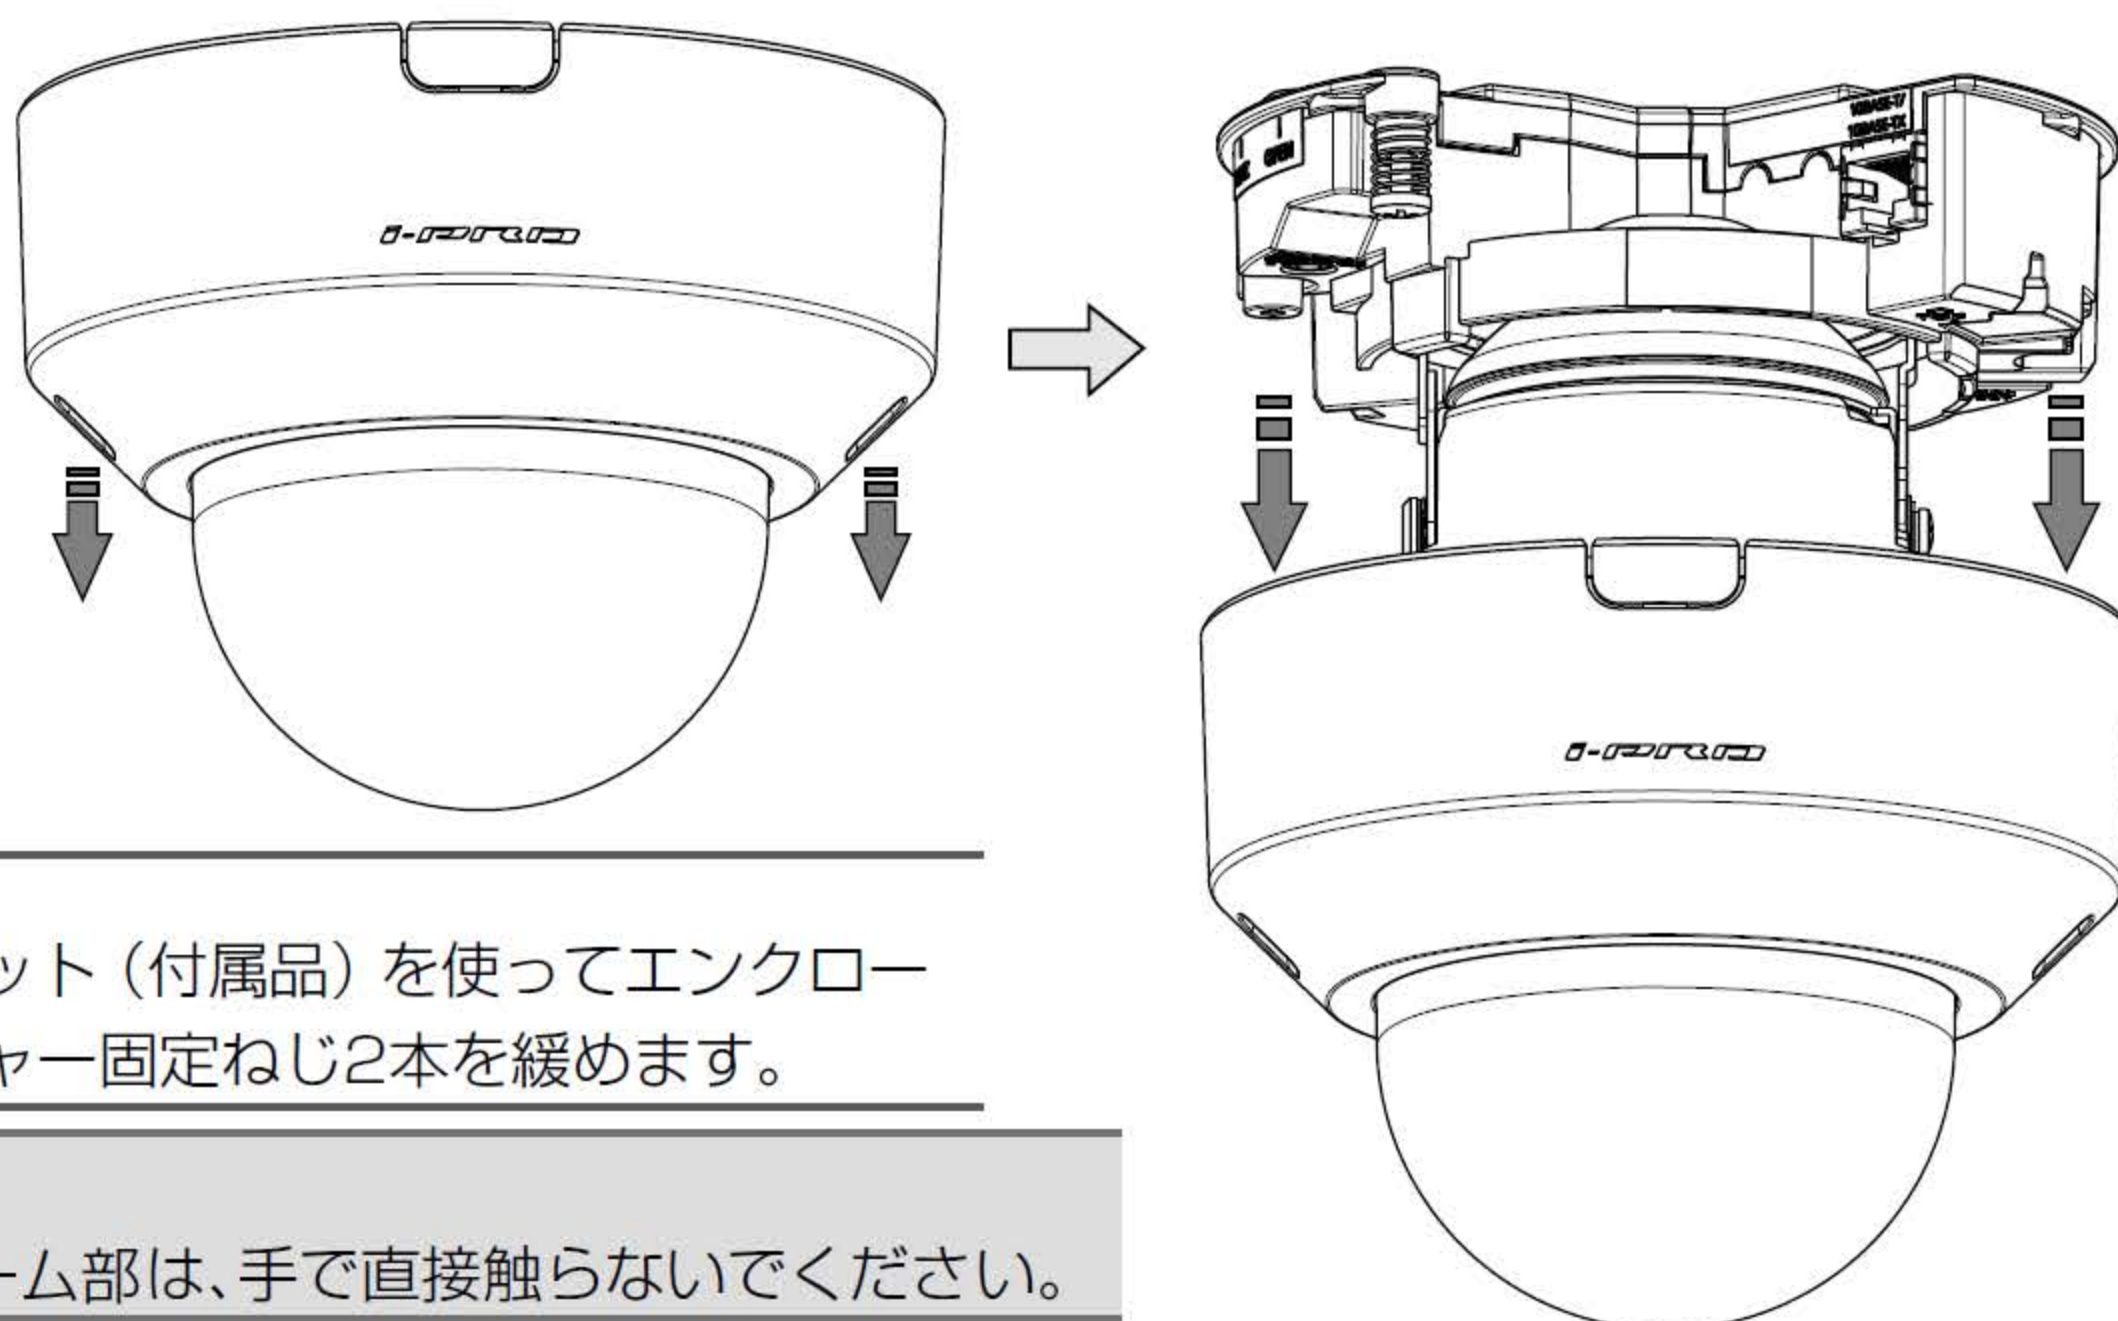


メモ

- ビット（付属品）を使ってエンクロージャー固定ねじ2本を緩めます。

重要

- ドーム部は、手で直接触らないでください。

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

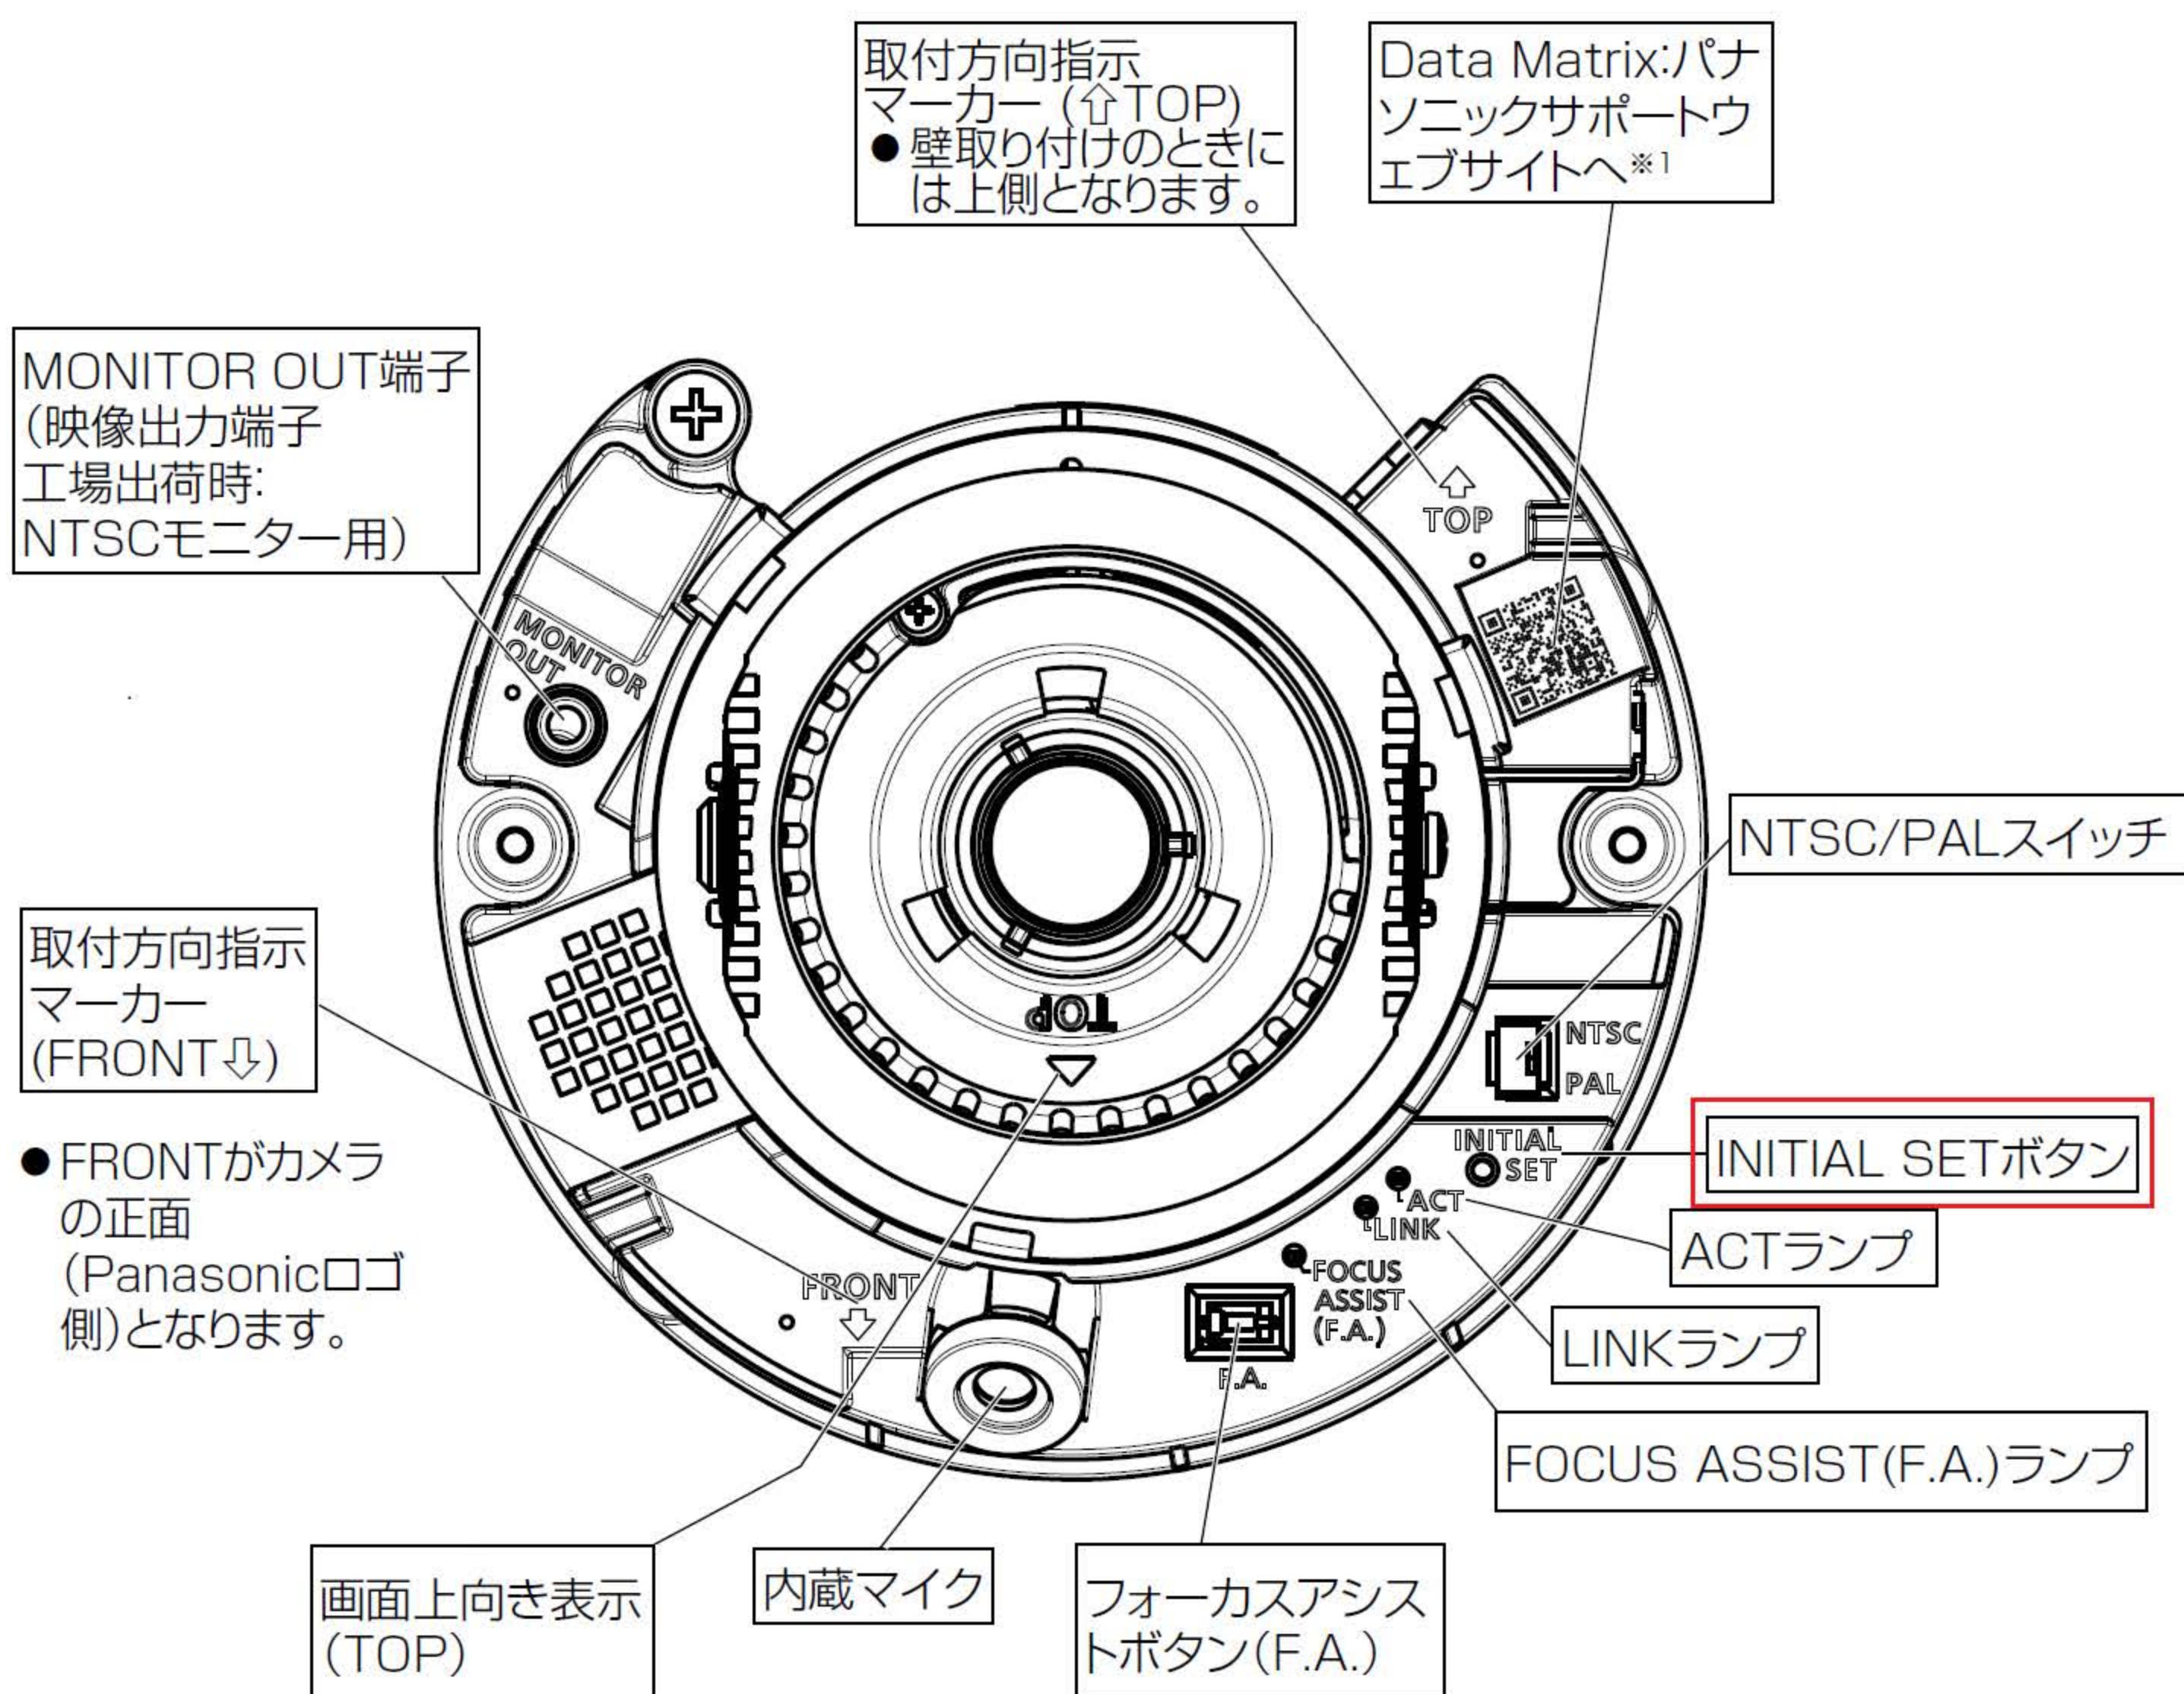

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より引き抜いてください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのままINITIAL SETボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。