



●準備作業

エンクロージャー固定ねじ2本を
ビット（六角対辺6.35 mm
T10）（㊤：付属品）を使って緩
め、カメラ本体からエンクロ
ージャーを取り外す。

- エンクロージャー部分はエンクロージャー
固定ねじのみの固定となっています。取
り外す際にはお取扱にご注意ください。

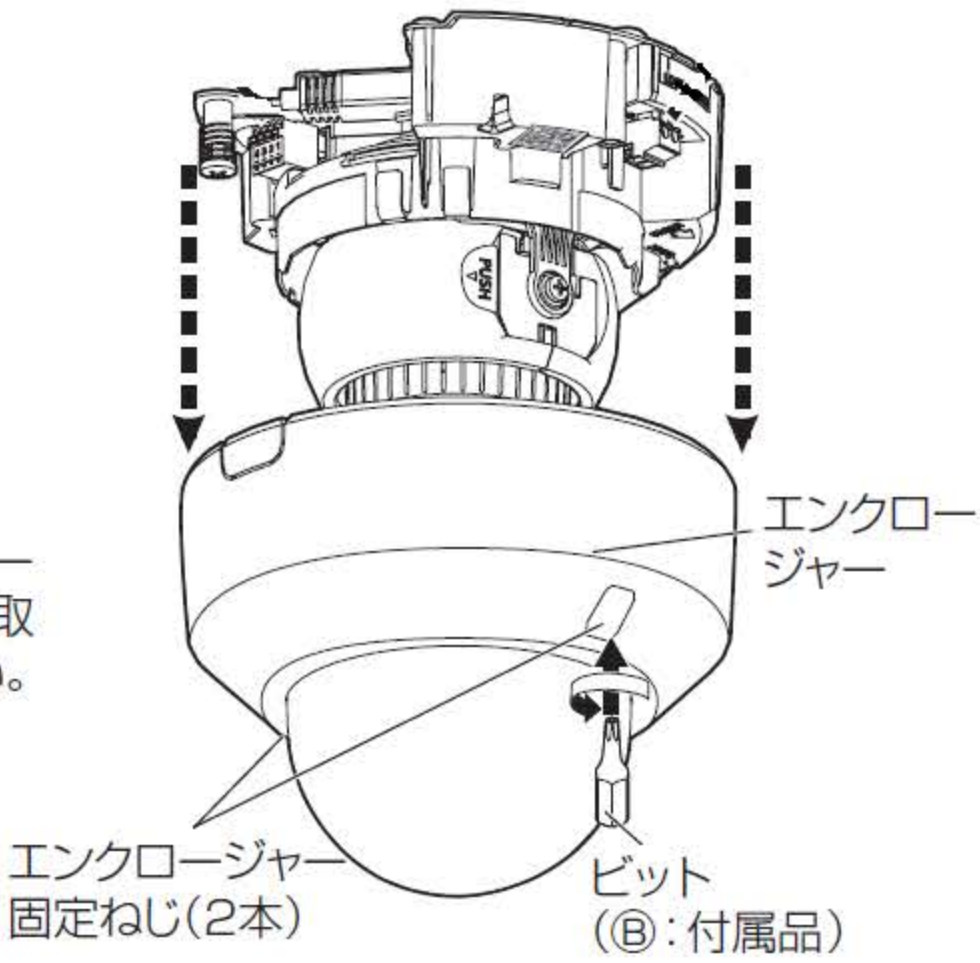

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

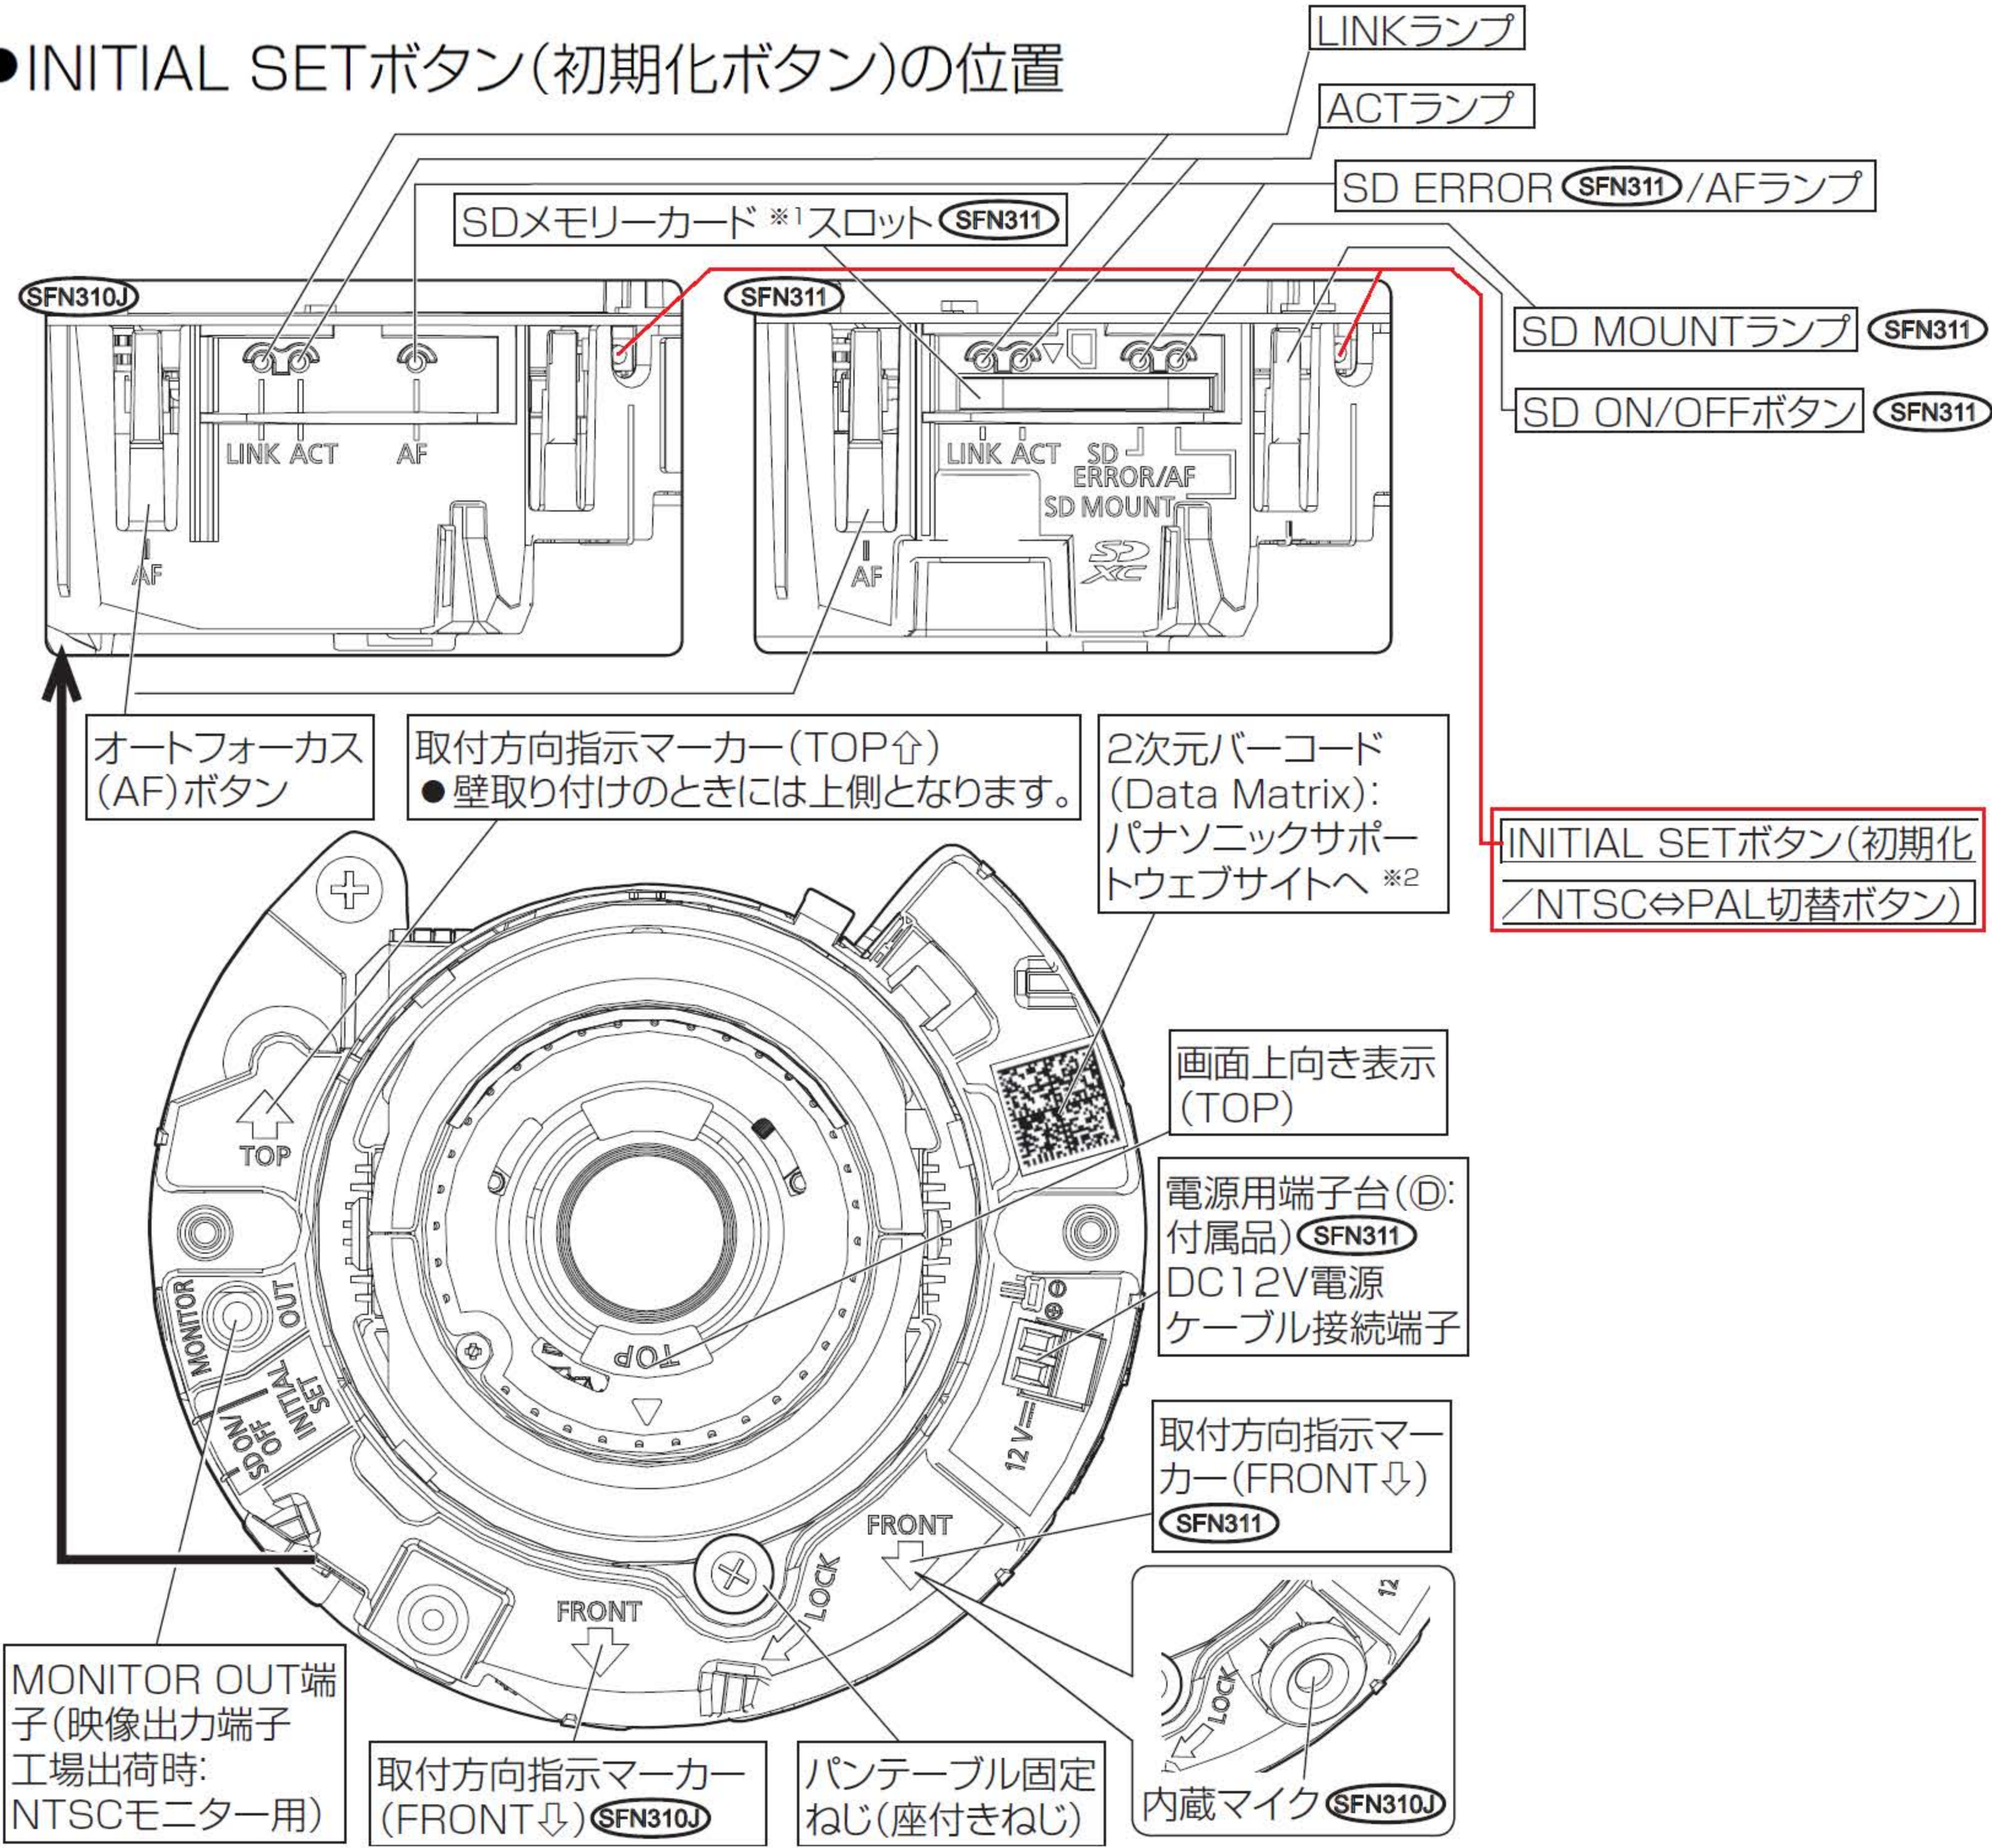

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合はEthernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、本機の電源ケーブルのコネクター接続を外してください。 (SFN311)
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。