



●準備作業

カメラの本体側面にあるSDスロットカバー固定ねじを⑧ビット（付属品）を使って緩め、切り欠き部に小さなマイナスドライバーなどの先を差し込み、SDスロットカバーを取り外す。

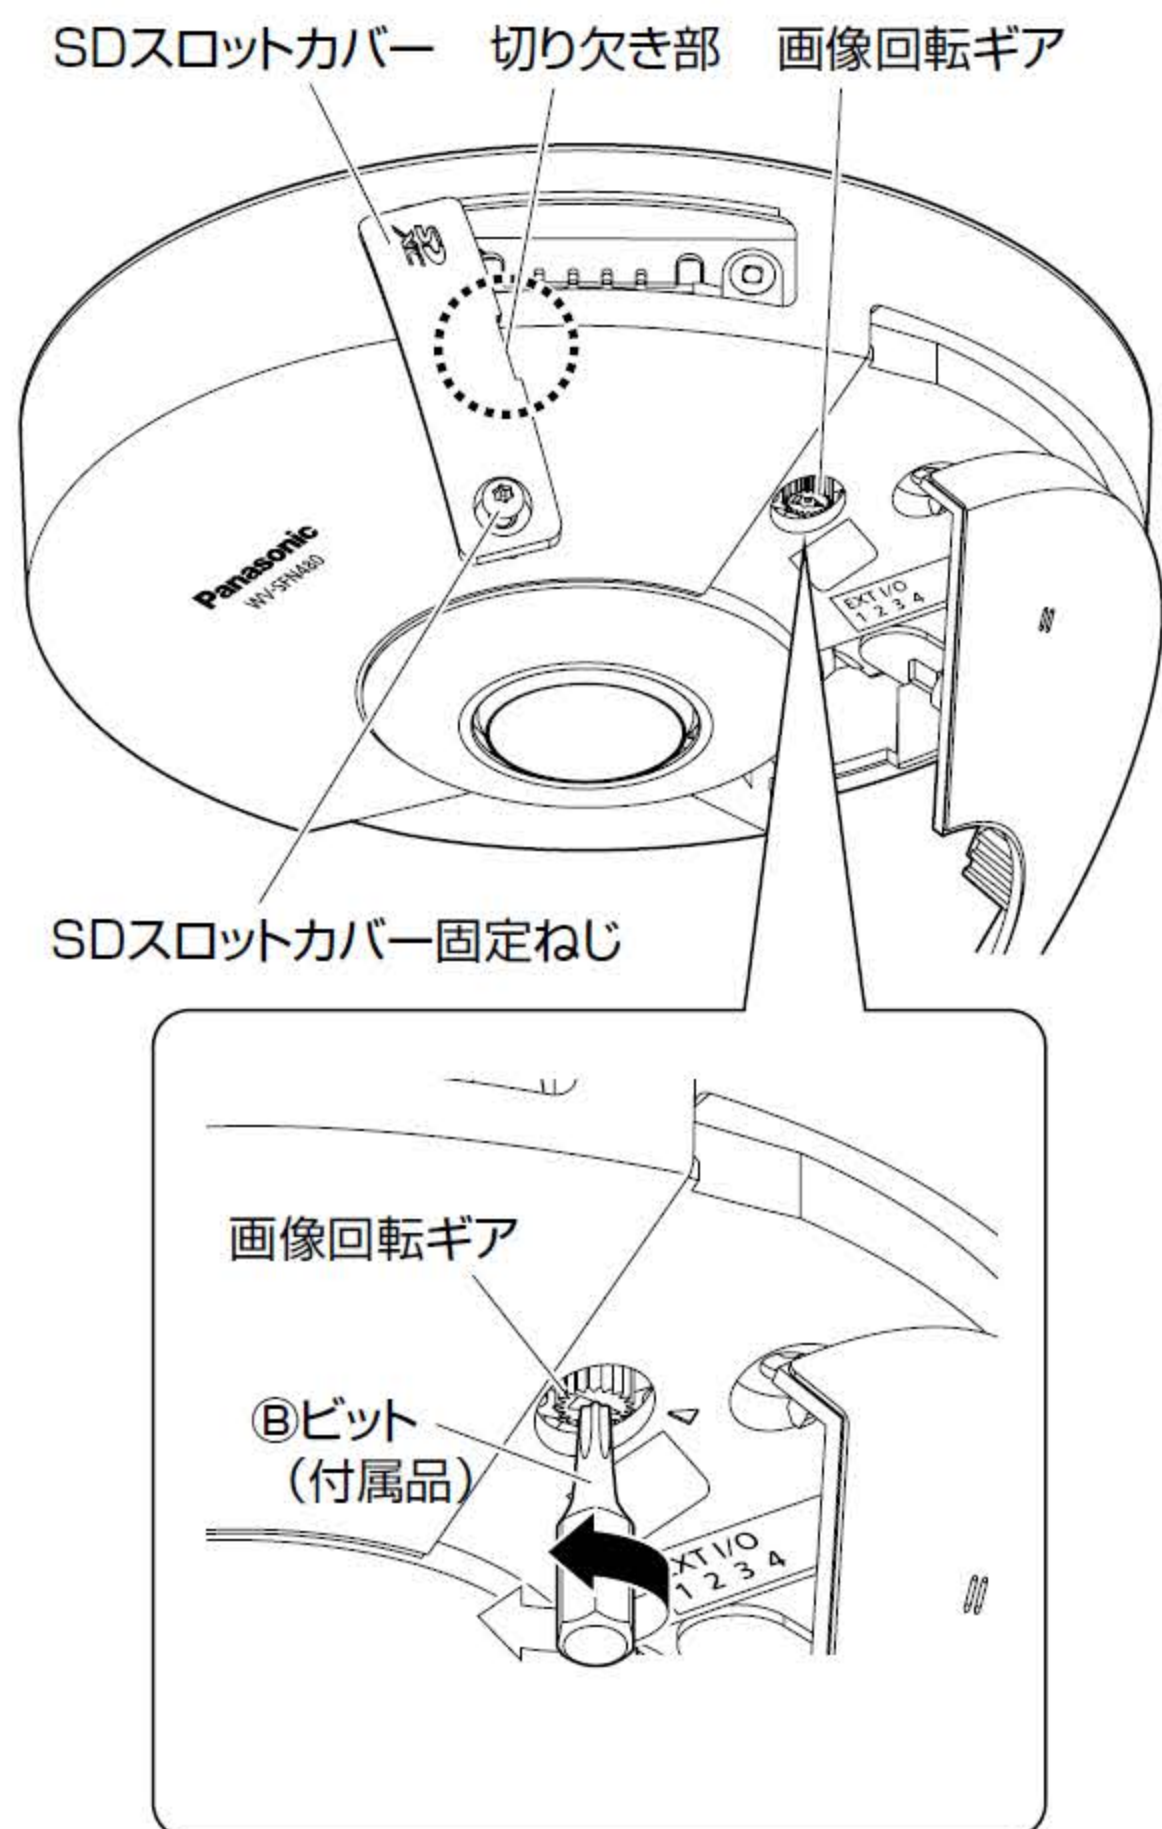


●INITIAL SETボタンの位置

＜SDスロットカバー内部（SDスロットカバーを開けた状態）＞

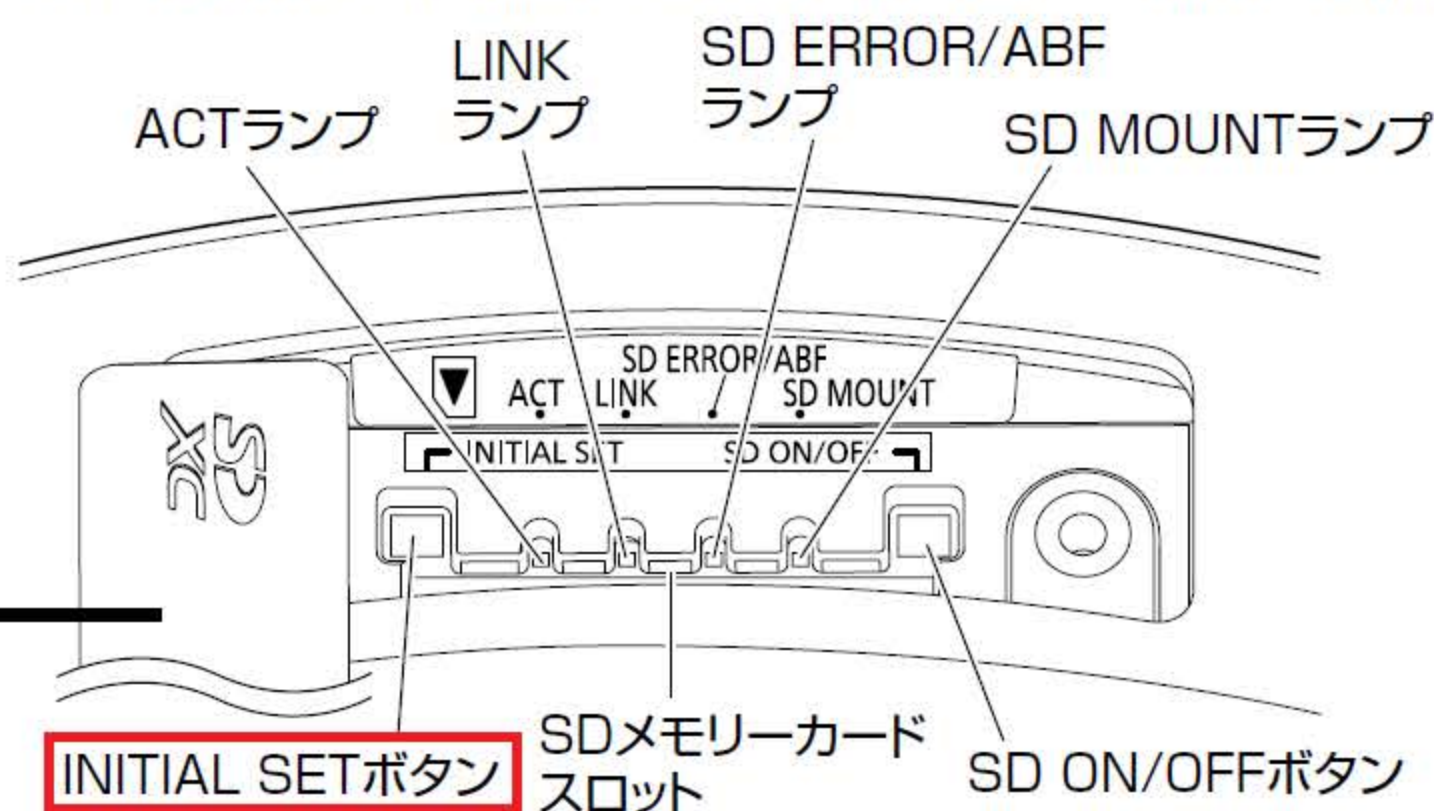

＜サブカバー内部（サブカバーを外した状態）＞

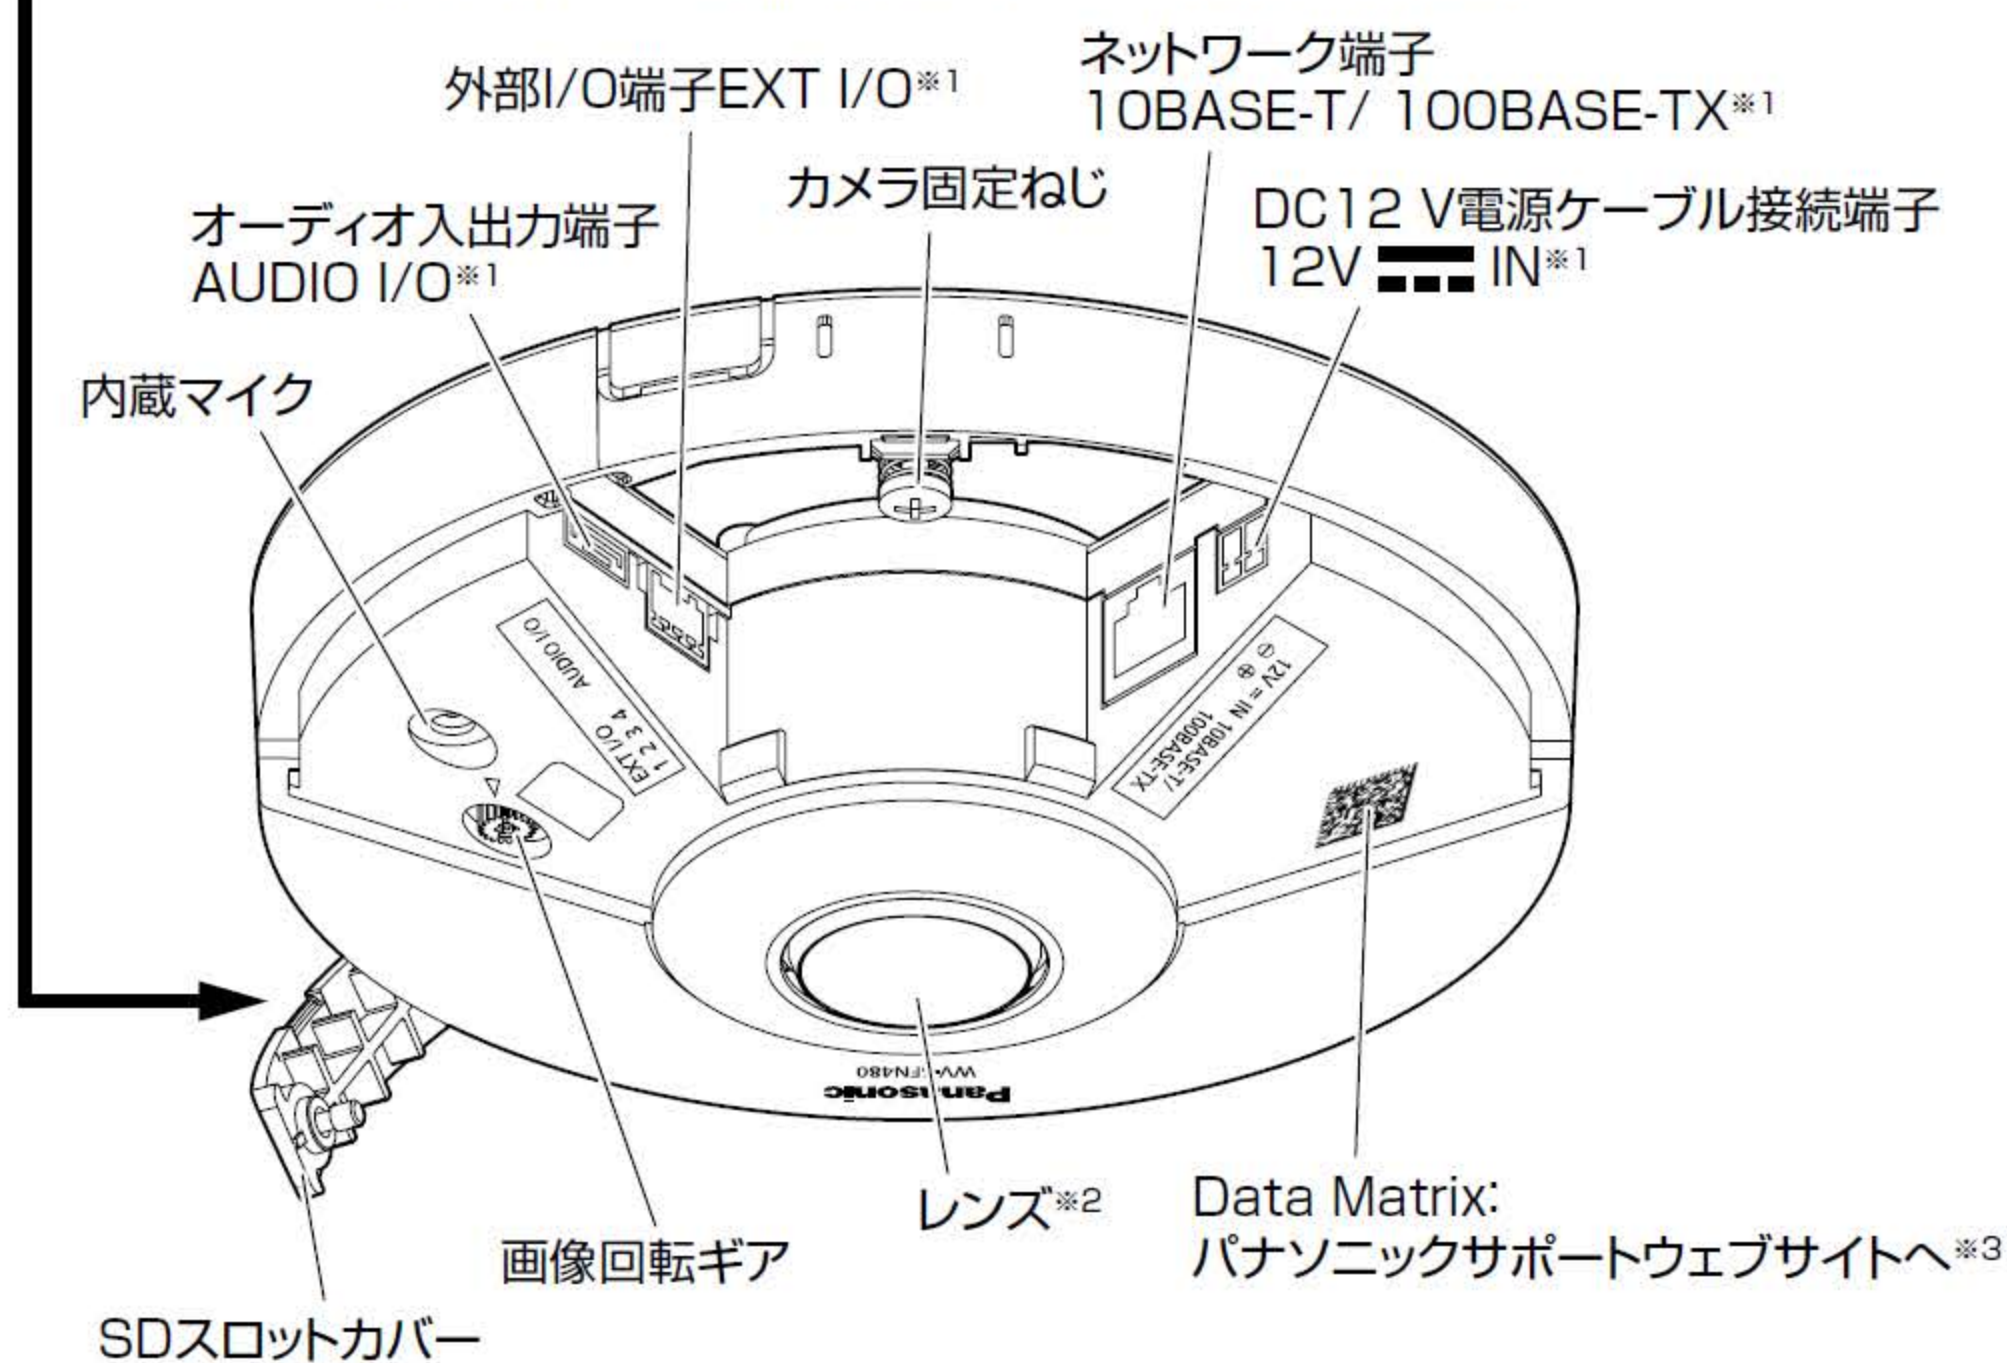

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、DC 12 V電源ケーブル接続端子から電源ケーブルを外してください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのままINITIAL SETボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。