
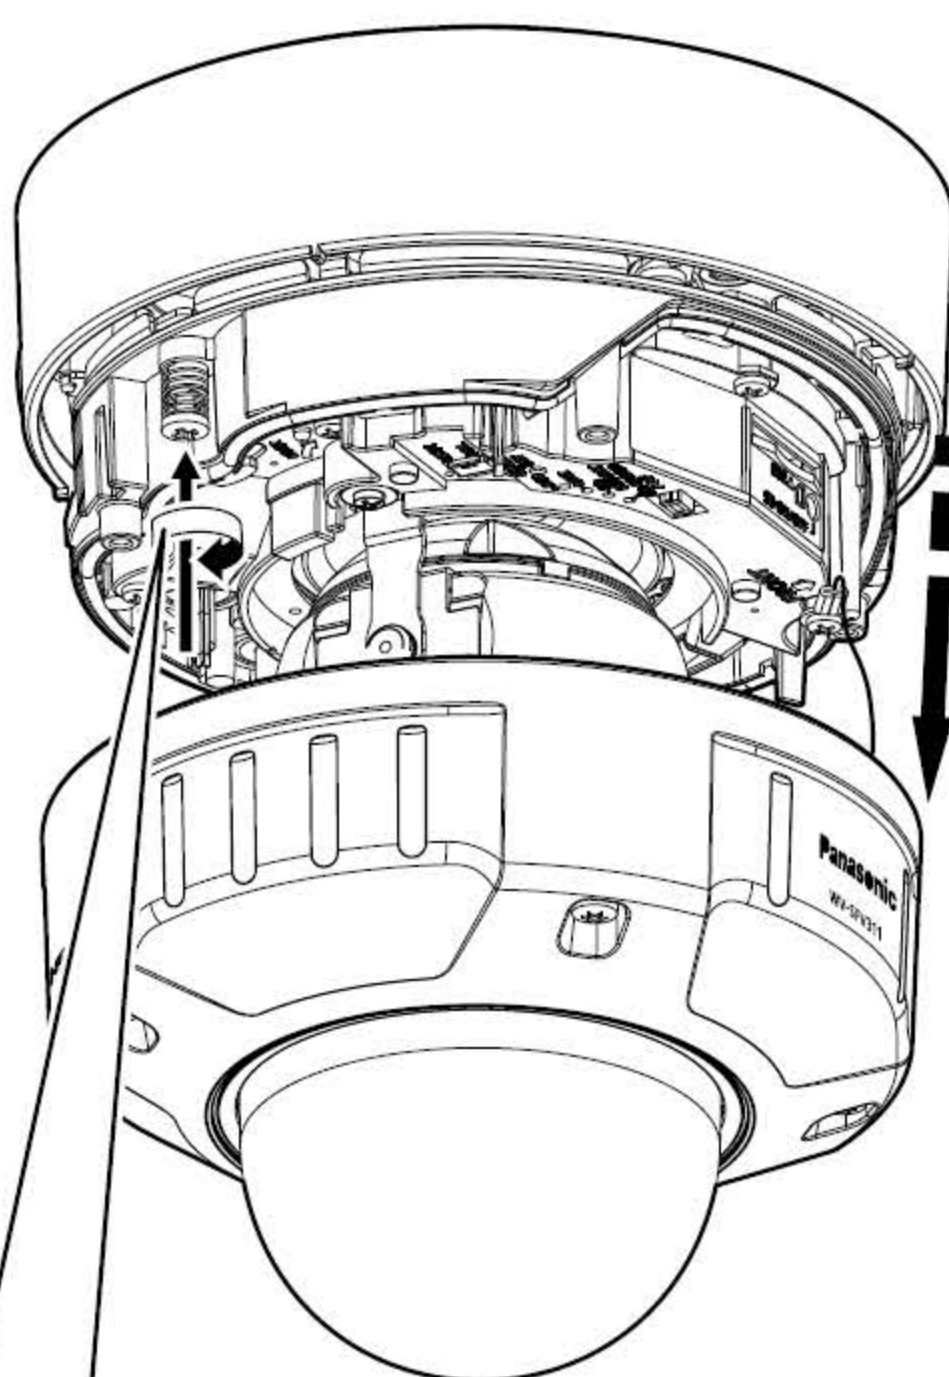


●準備作業


エンクロージャー固定ねじを緩める。

エンクロージャーを本機より取り外す。

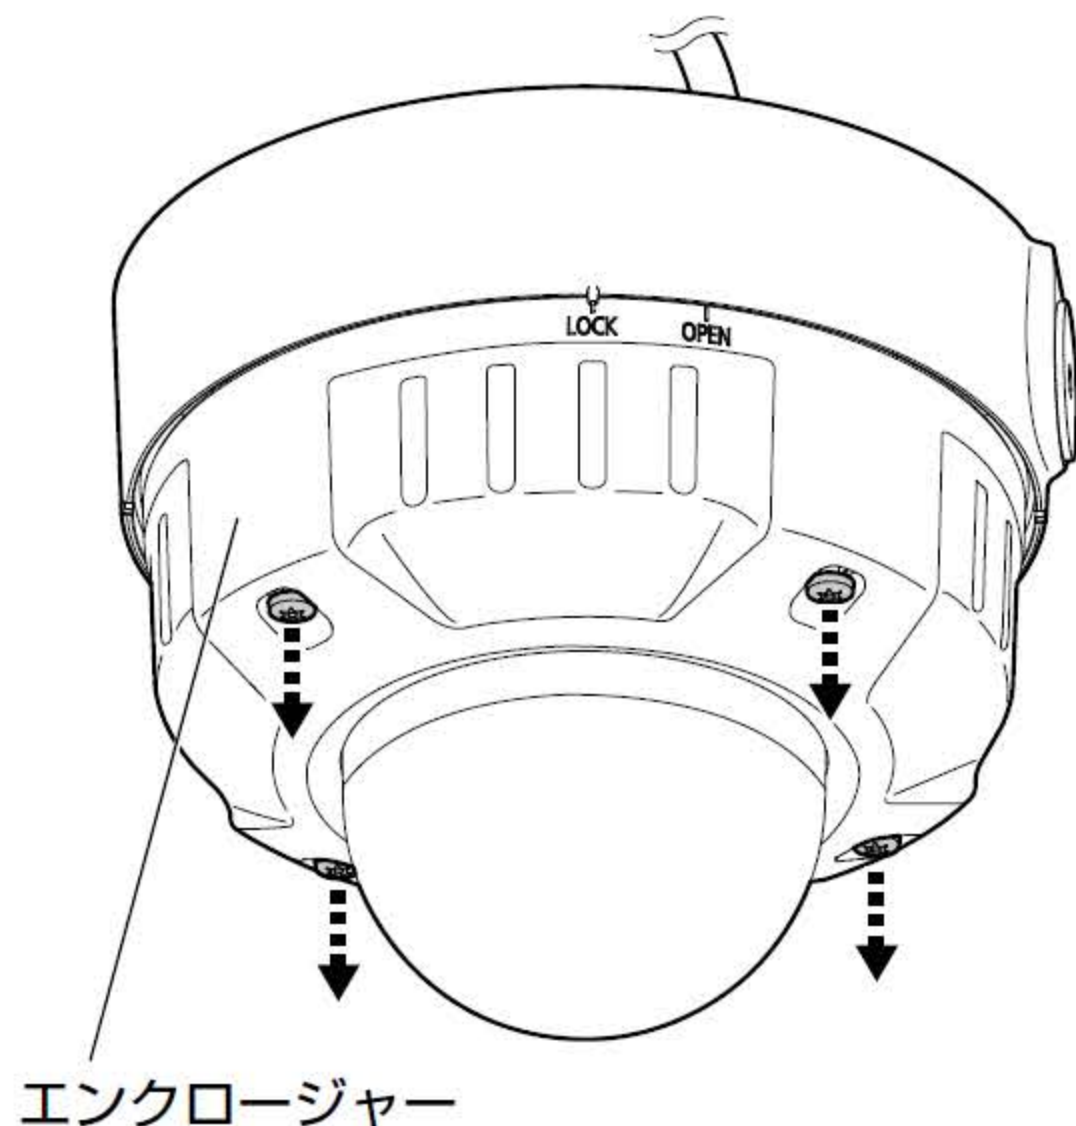

メモ

- ビット（付属品）を使ってエンクロージャーの固定ねじ4本を緩めます。

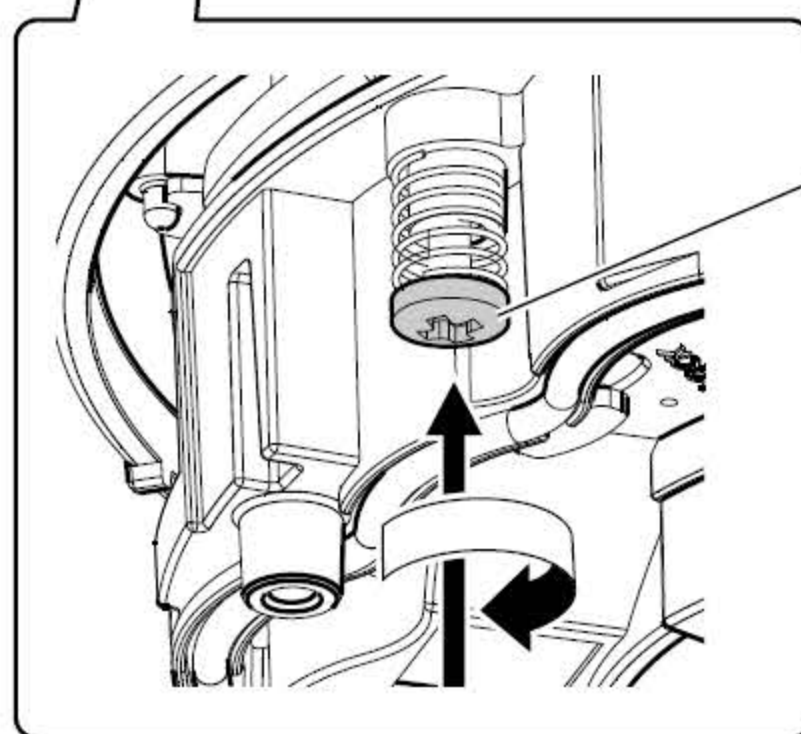

カメラ固定ねじ

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

取付方向指示マーカ(↑ TOP)
●壁取り付けのときには上側となります。

Data Matrix：パナソニック
サポートウェブサイトへ※2

MONITOR OUT端子
(映像出力端子
工場出荷時：
NTSCモニター用)


画面上向き表示
(TOP)

除湿素子

取付方向指示
マーカ
(FRONT↓)

●FRONTがカメラ
の正面
(Panasonicロゴ
側)となります。

オートフォーカス (AF)
ボタン

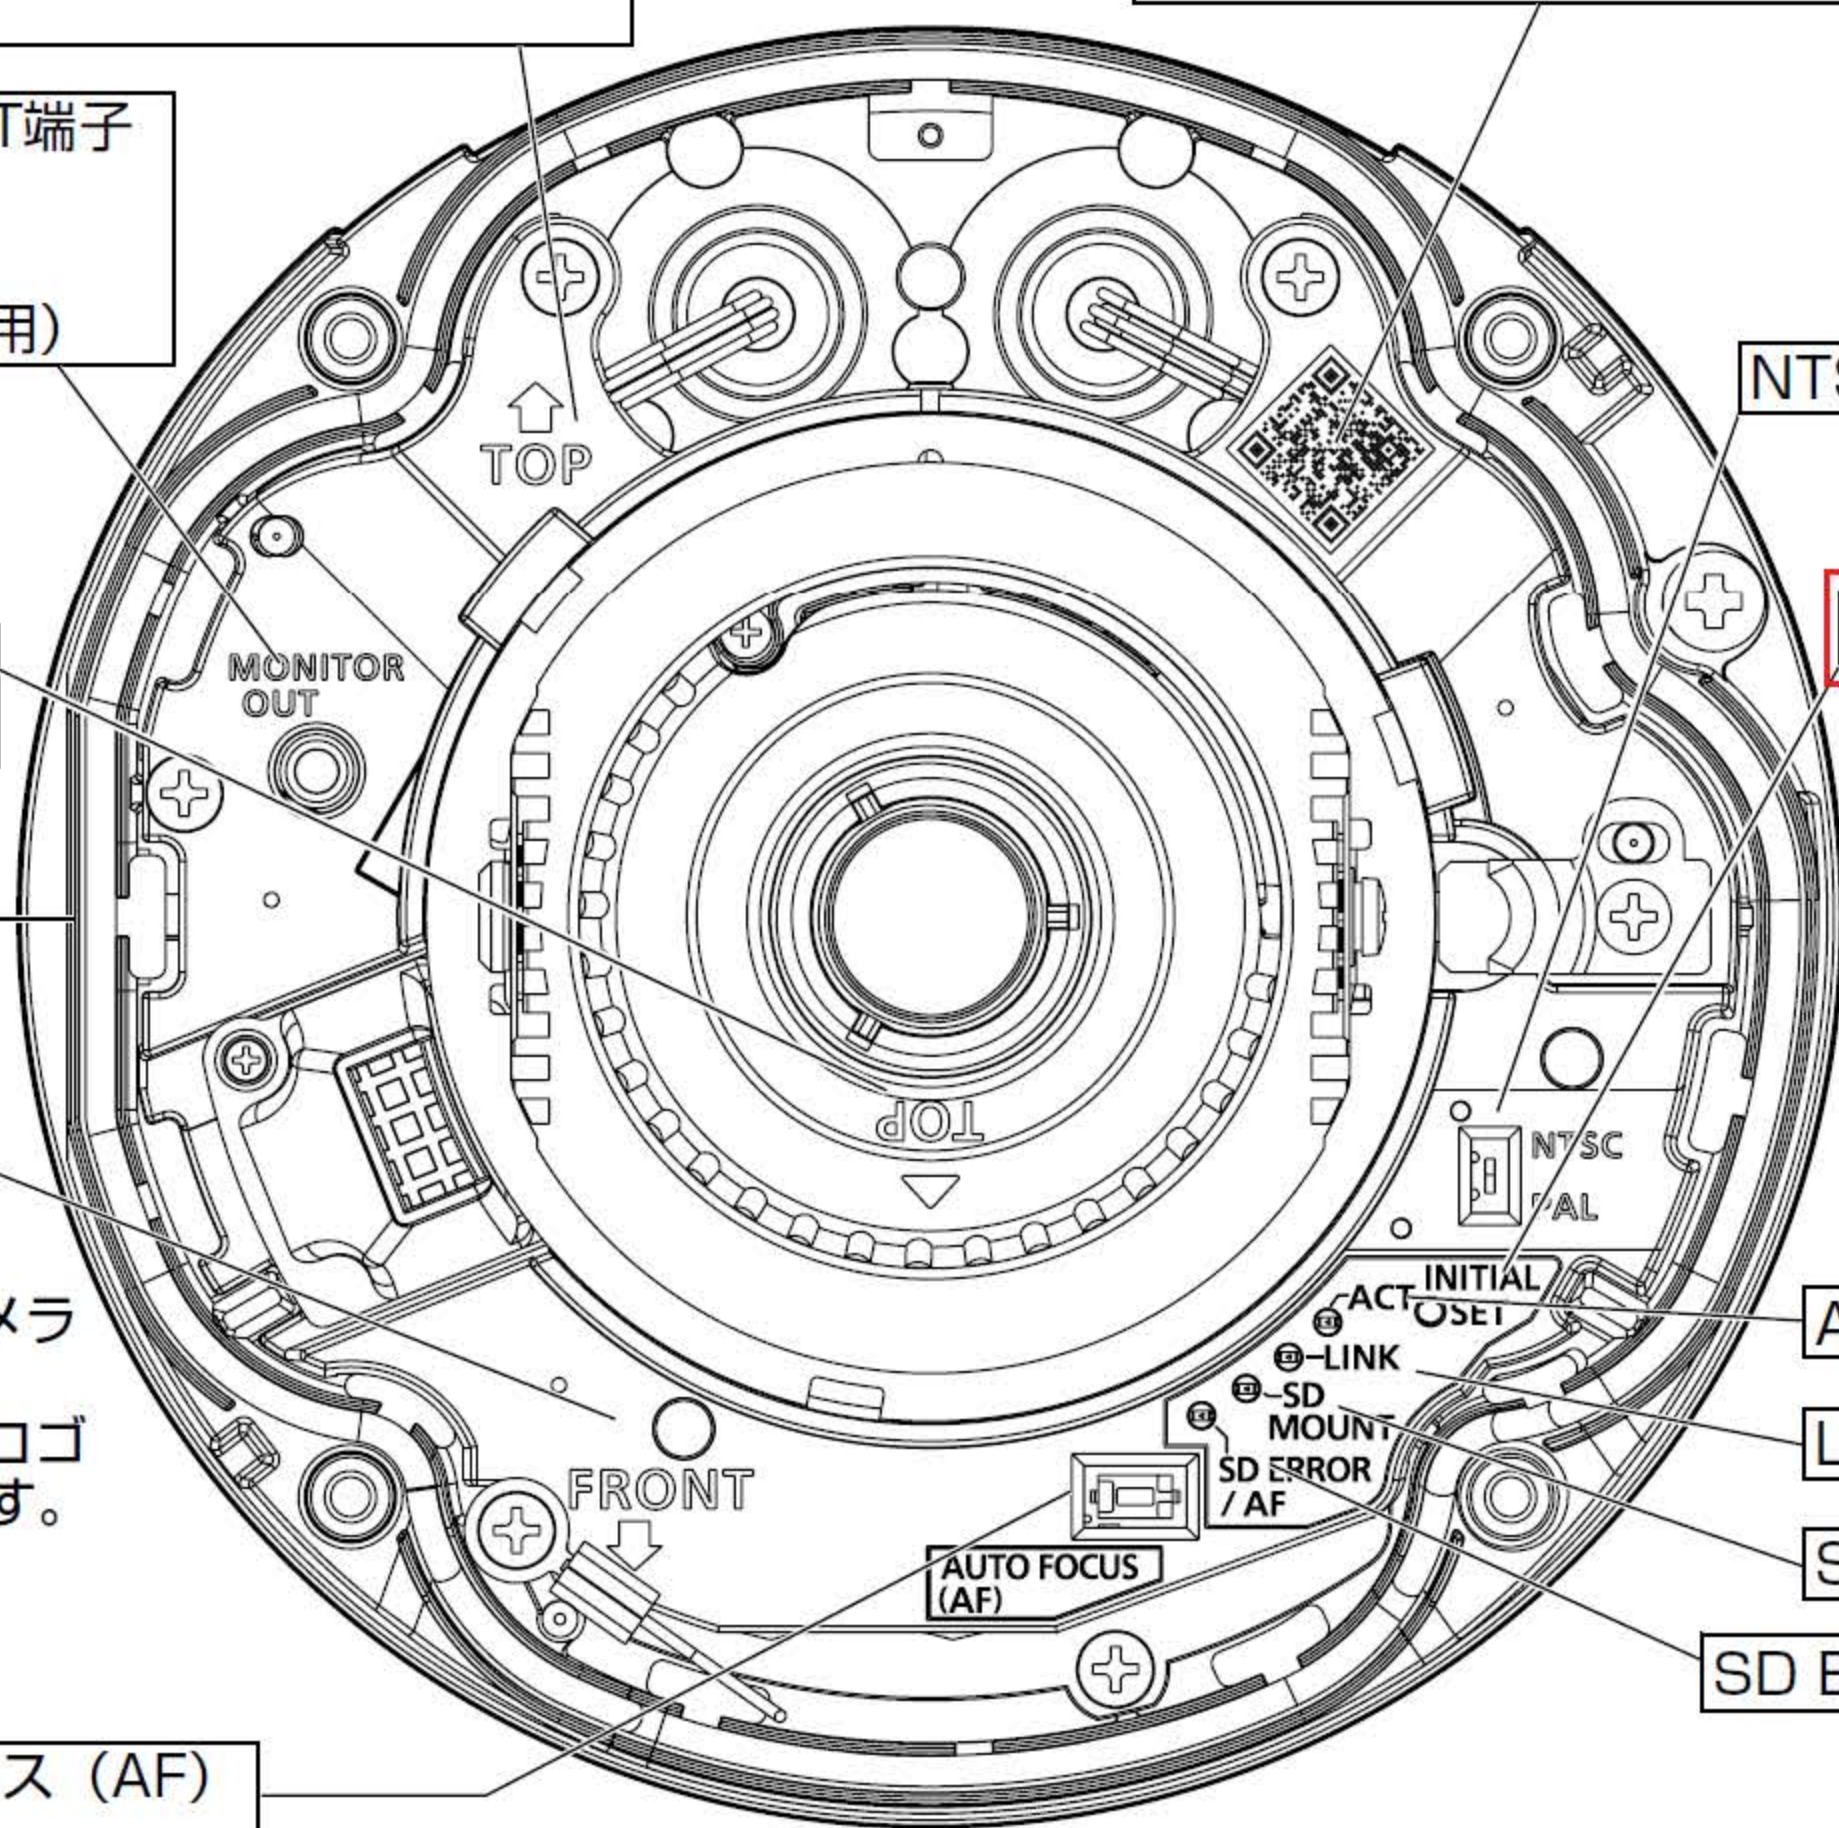

NTSC/PALスイッチ

INITIAL SETボタン

ACTランプ

LINKランプ

SD MOUNTランプ

SD ERROR/AFランプ

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合はEthernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、本機の電源ケーブルのコネクター接続を外してください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのままINITIAL SETボタンを5秒以上押し続けてください。約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。