


●準備作業

ドーム固定ねじ4本を緩めてドームカバーをカメラから取り外す。

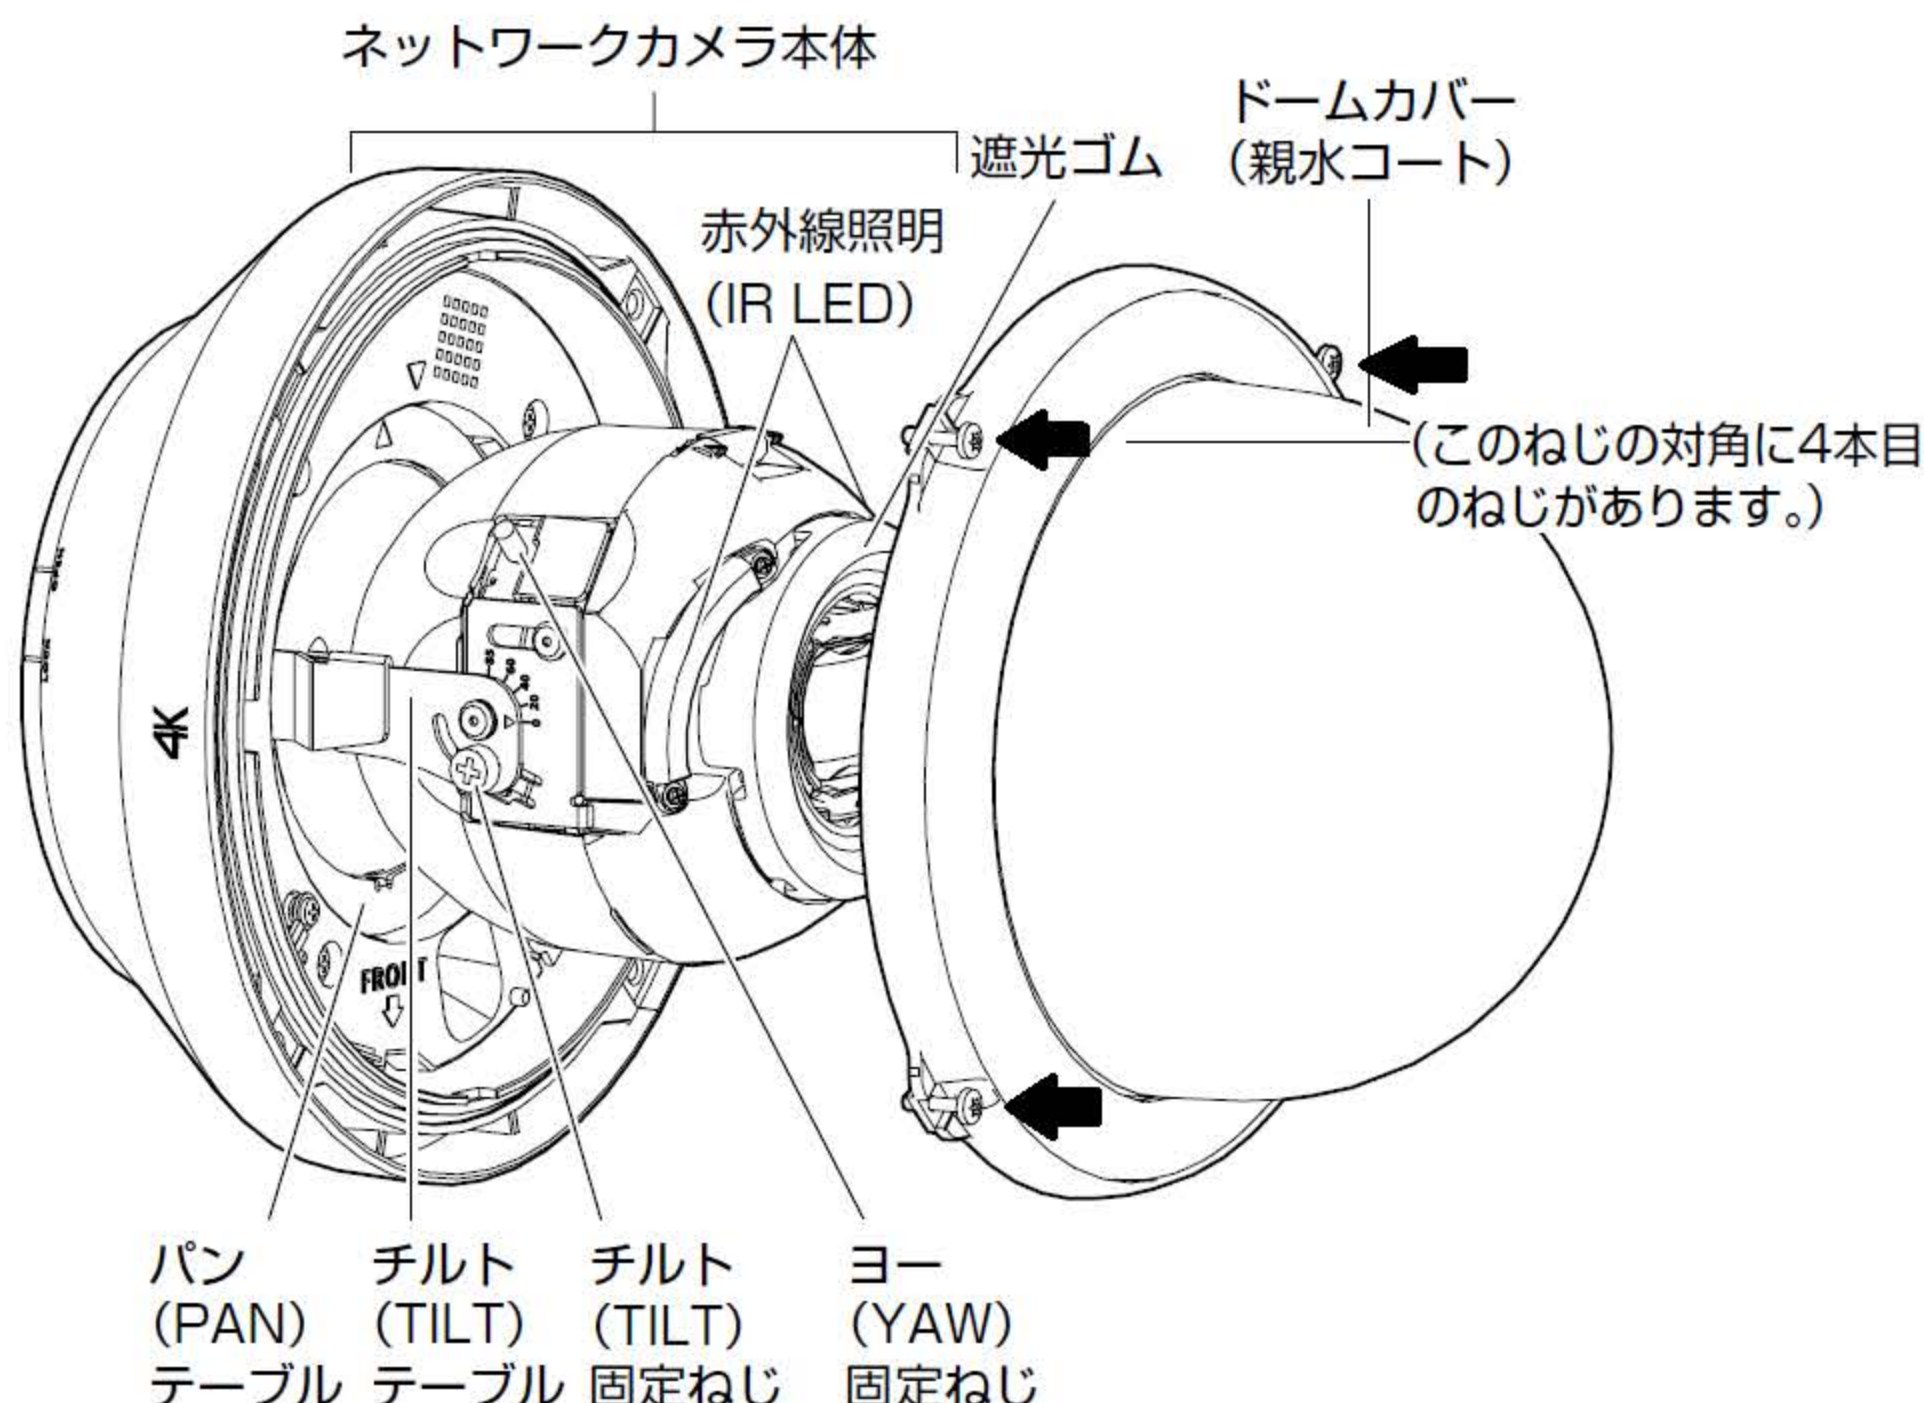


重要

- ドームカバー表面に触れないようにご注意ください。

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

＜ドームカバー内部 (IR LED取付部を開けた状態) ＞

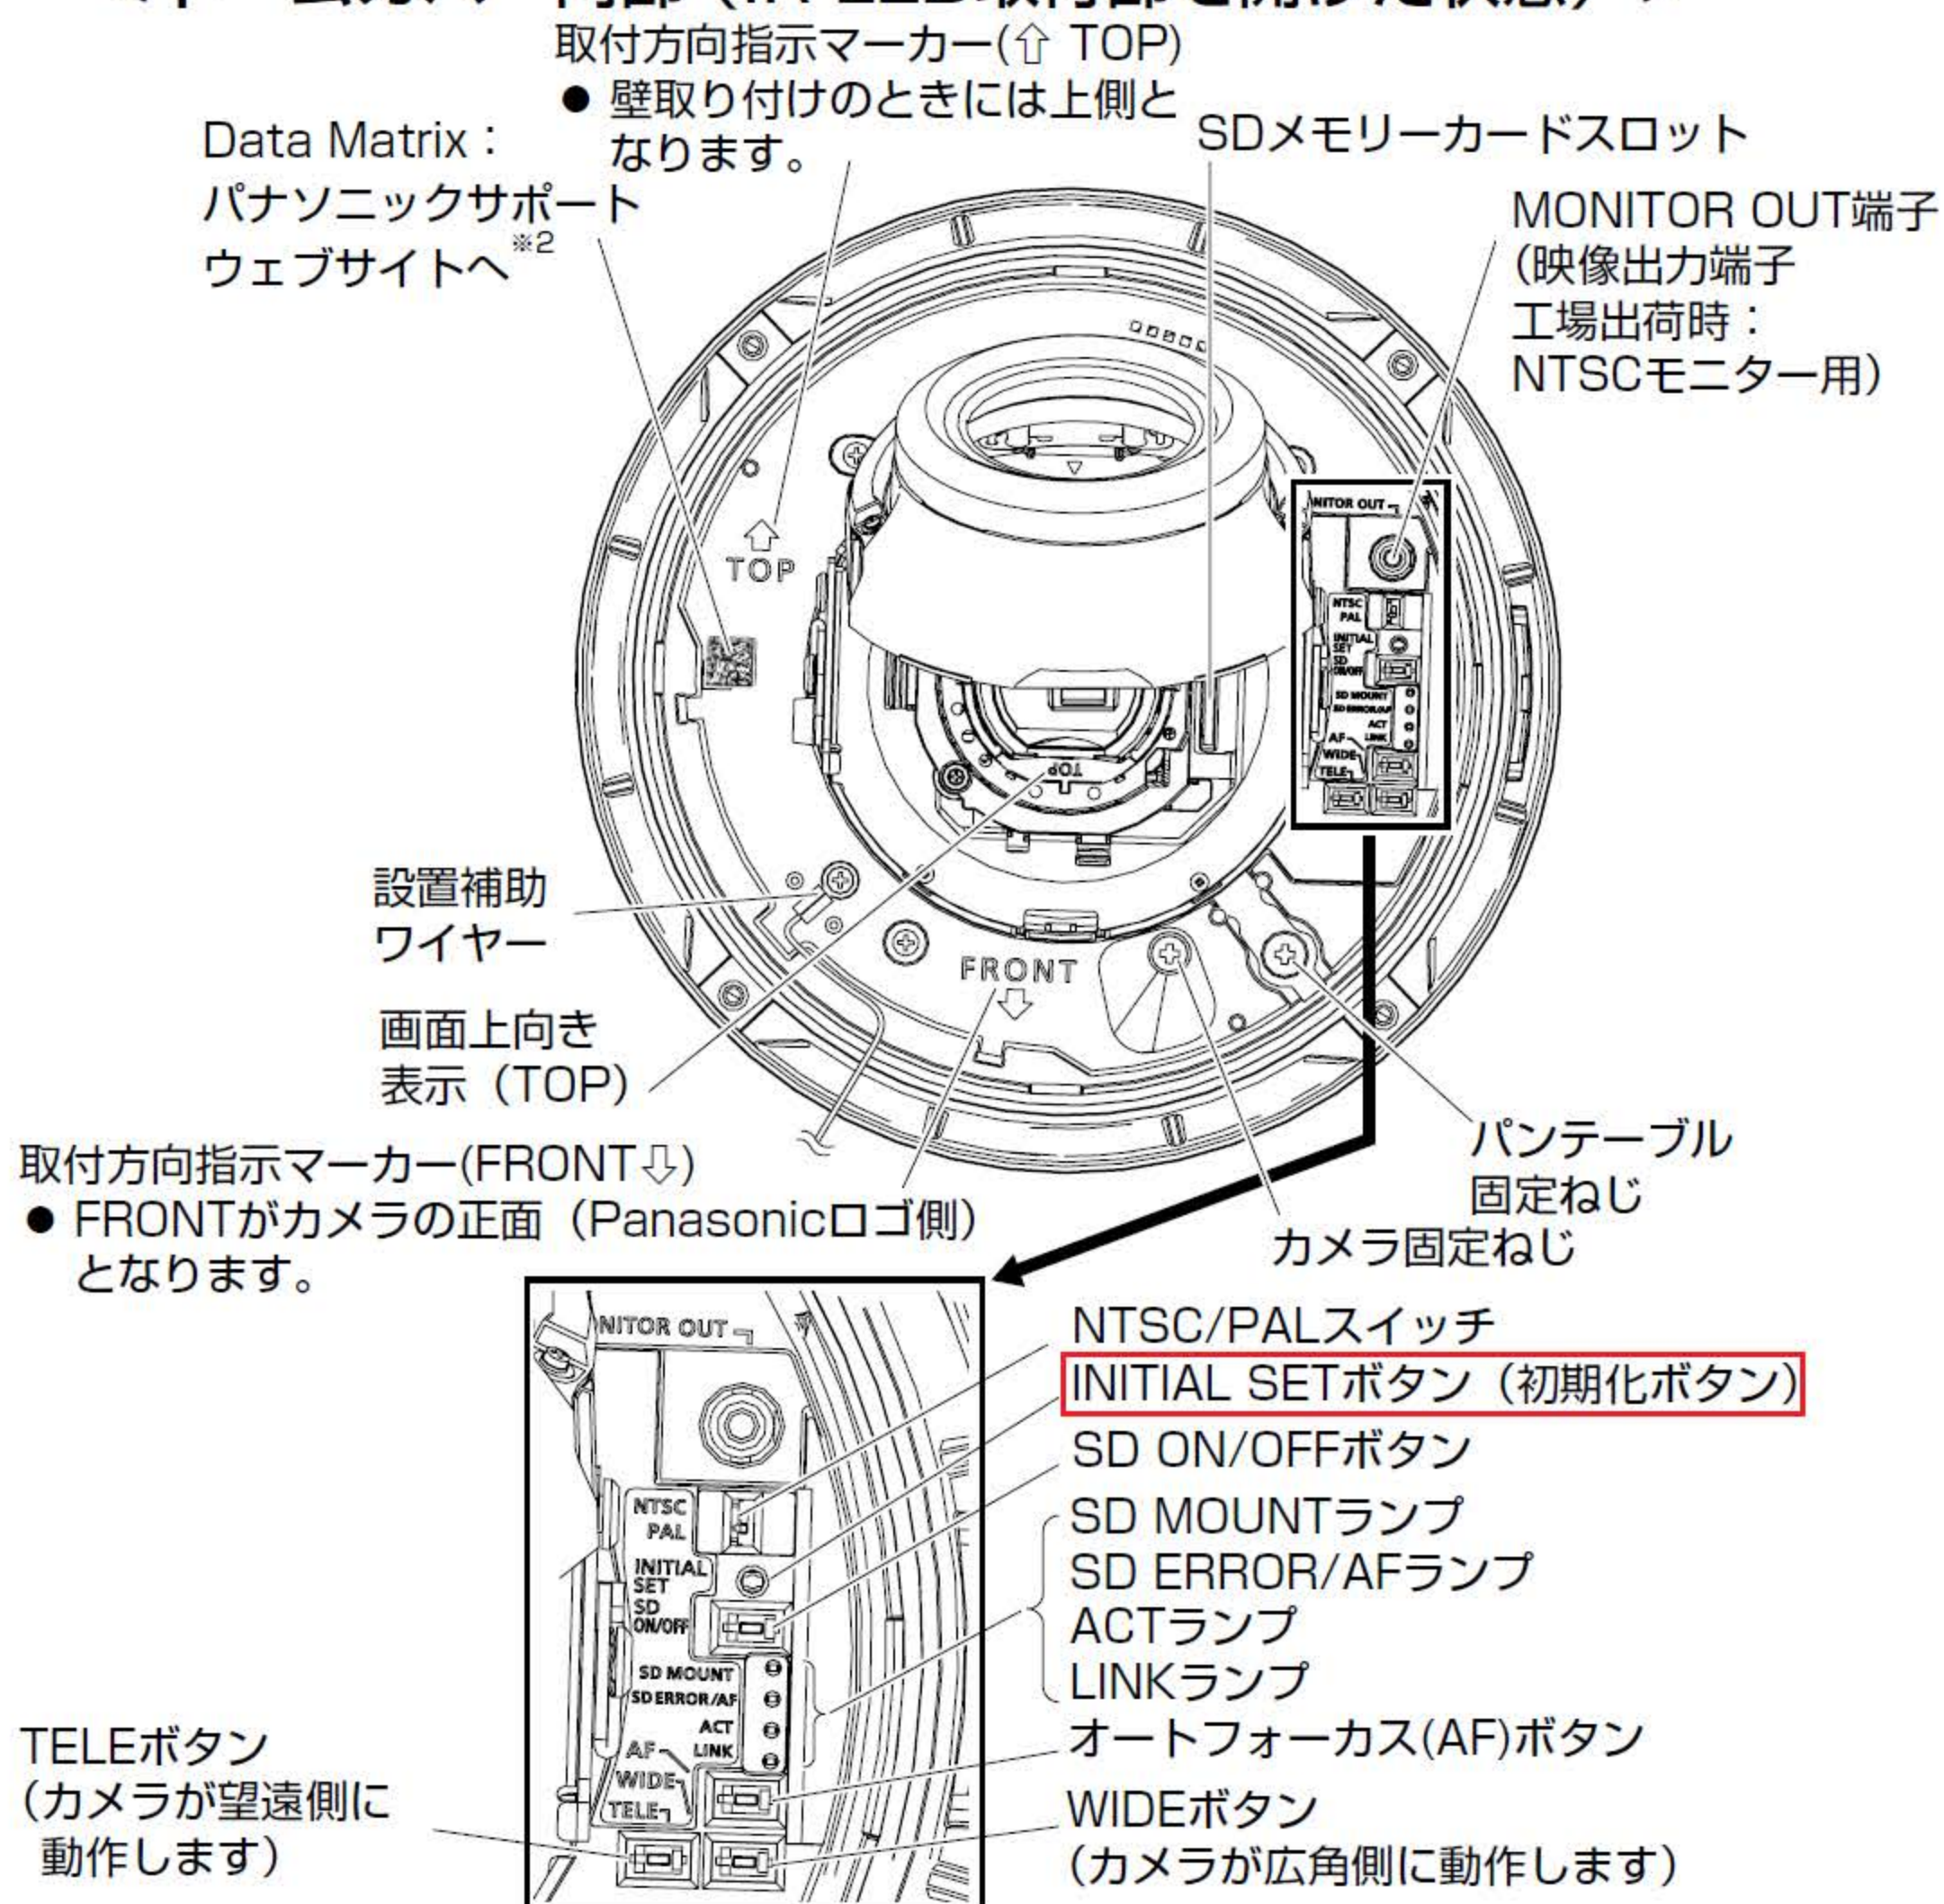

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合はEthernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、本機の電源ケーブルのコネクター接続を外してください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、そのままINITIAL SETボタンを5秒以上押し続けてください。ボタンより指を離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵 (SSL暗号化キー) は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。