


● INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

<後面>

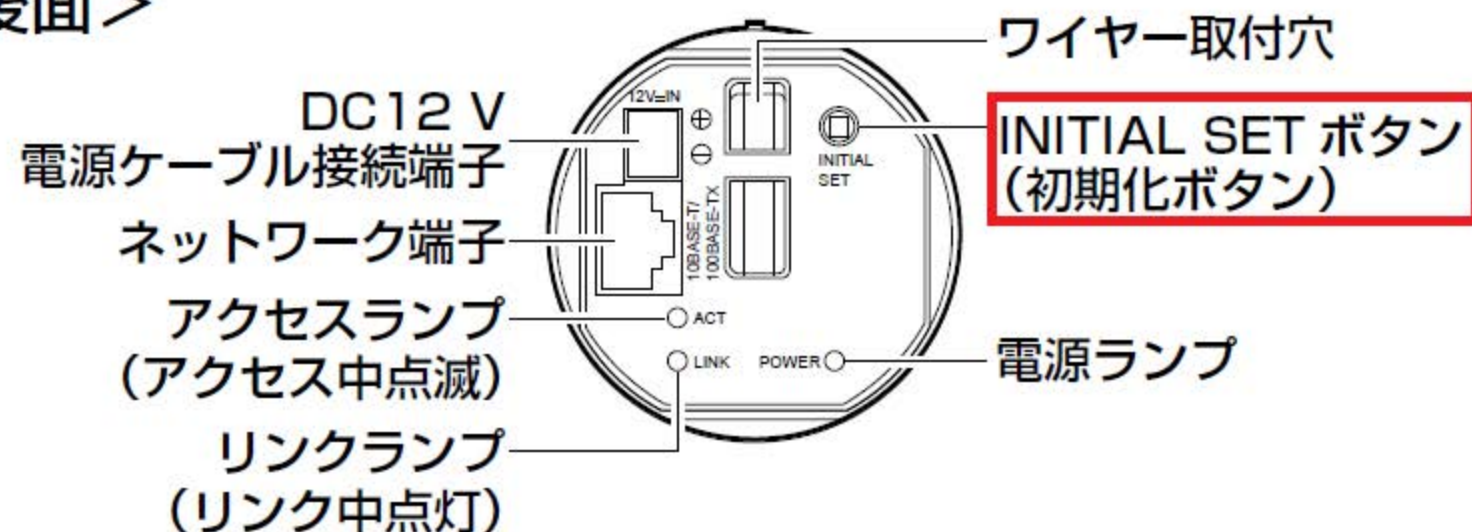

● 初期化実施手順

本機の電源を切り、INITIAL SETボタン (初期化ボタン) を押しながら本機の電源を入れてそのままINITIAL SETボタン (初期化ボタン) を10秒以上押し続けてください。約3分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。