


● INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

本機背面のパネルは以下のようにになっています。設置、調整時に参照してください。

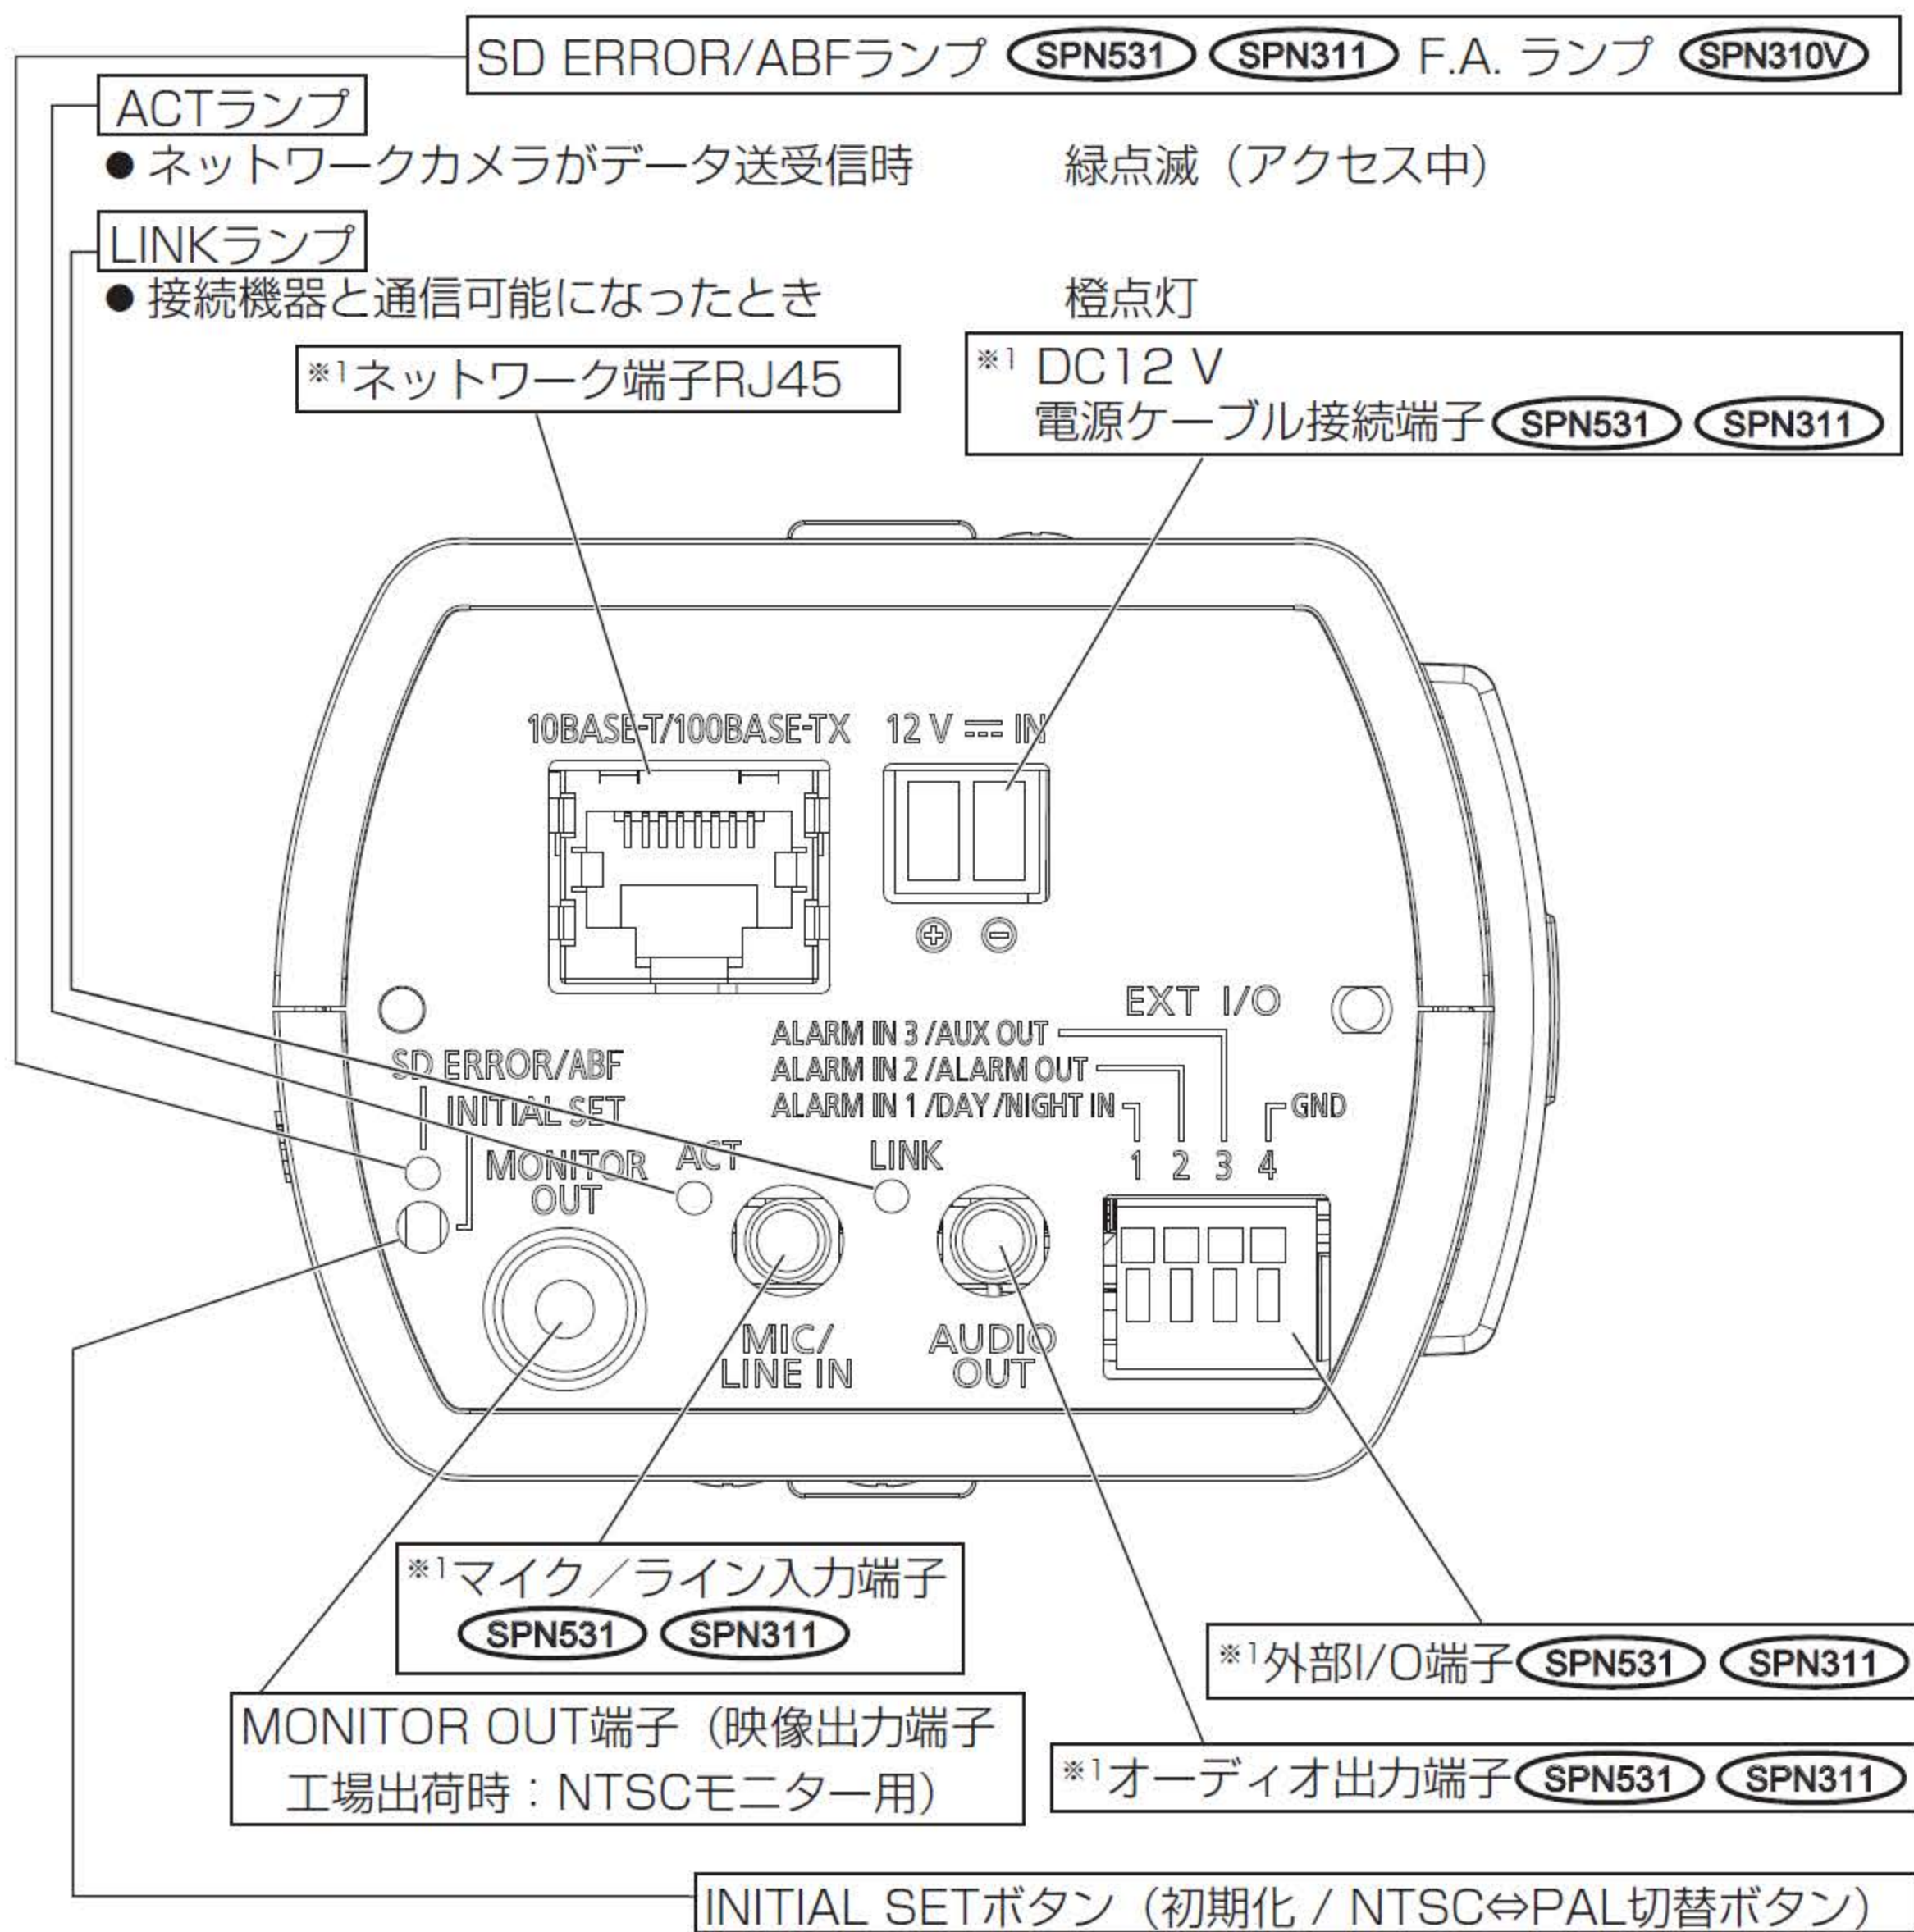

● 初期化実施手順

①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より引き抜いてください。

外部電源をご使用の場合は、DC 12 V電源ケーブル接続端子から電源ケーブルを外してください。 (SPN531) (SPN311)

②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、(SD MOUNTランプが緑色に点灯するまで (SPN531) (SPN311)) そのままINITIAL SETボタンを10秒以上押し続けてください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵 (SSL暗号化キー) は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。