



●準備作業

前面カバー固定ねじ4か所を緩め、
前面カバーを取り外してください。

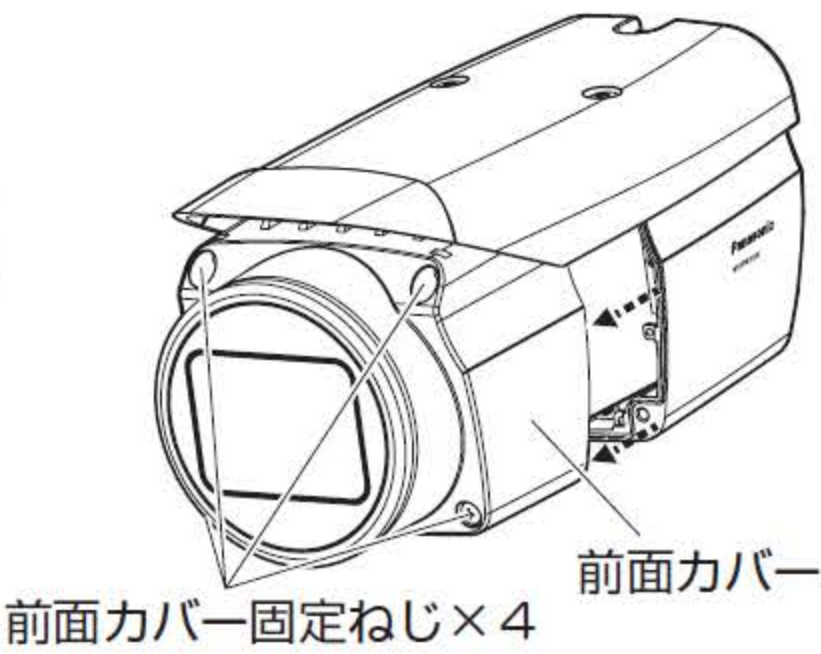

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

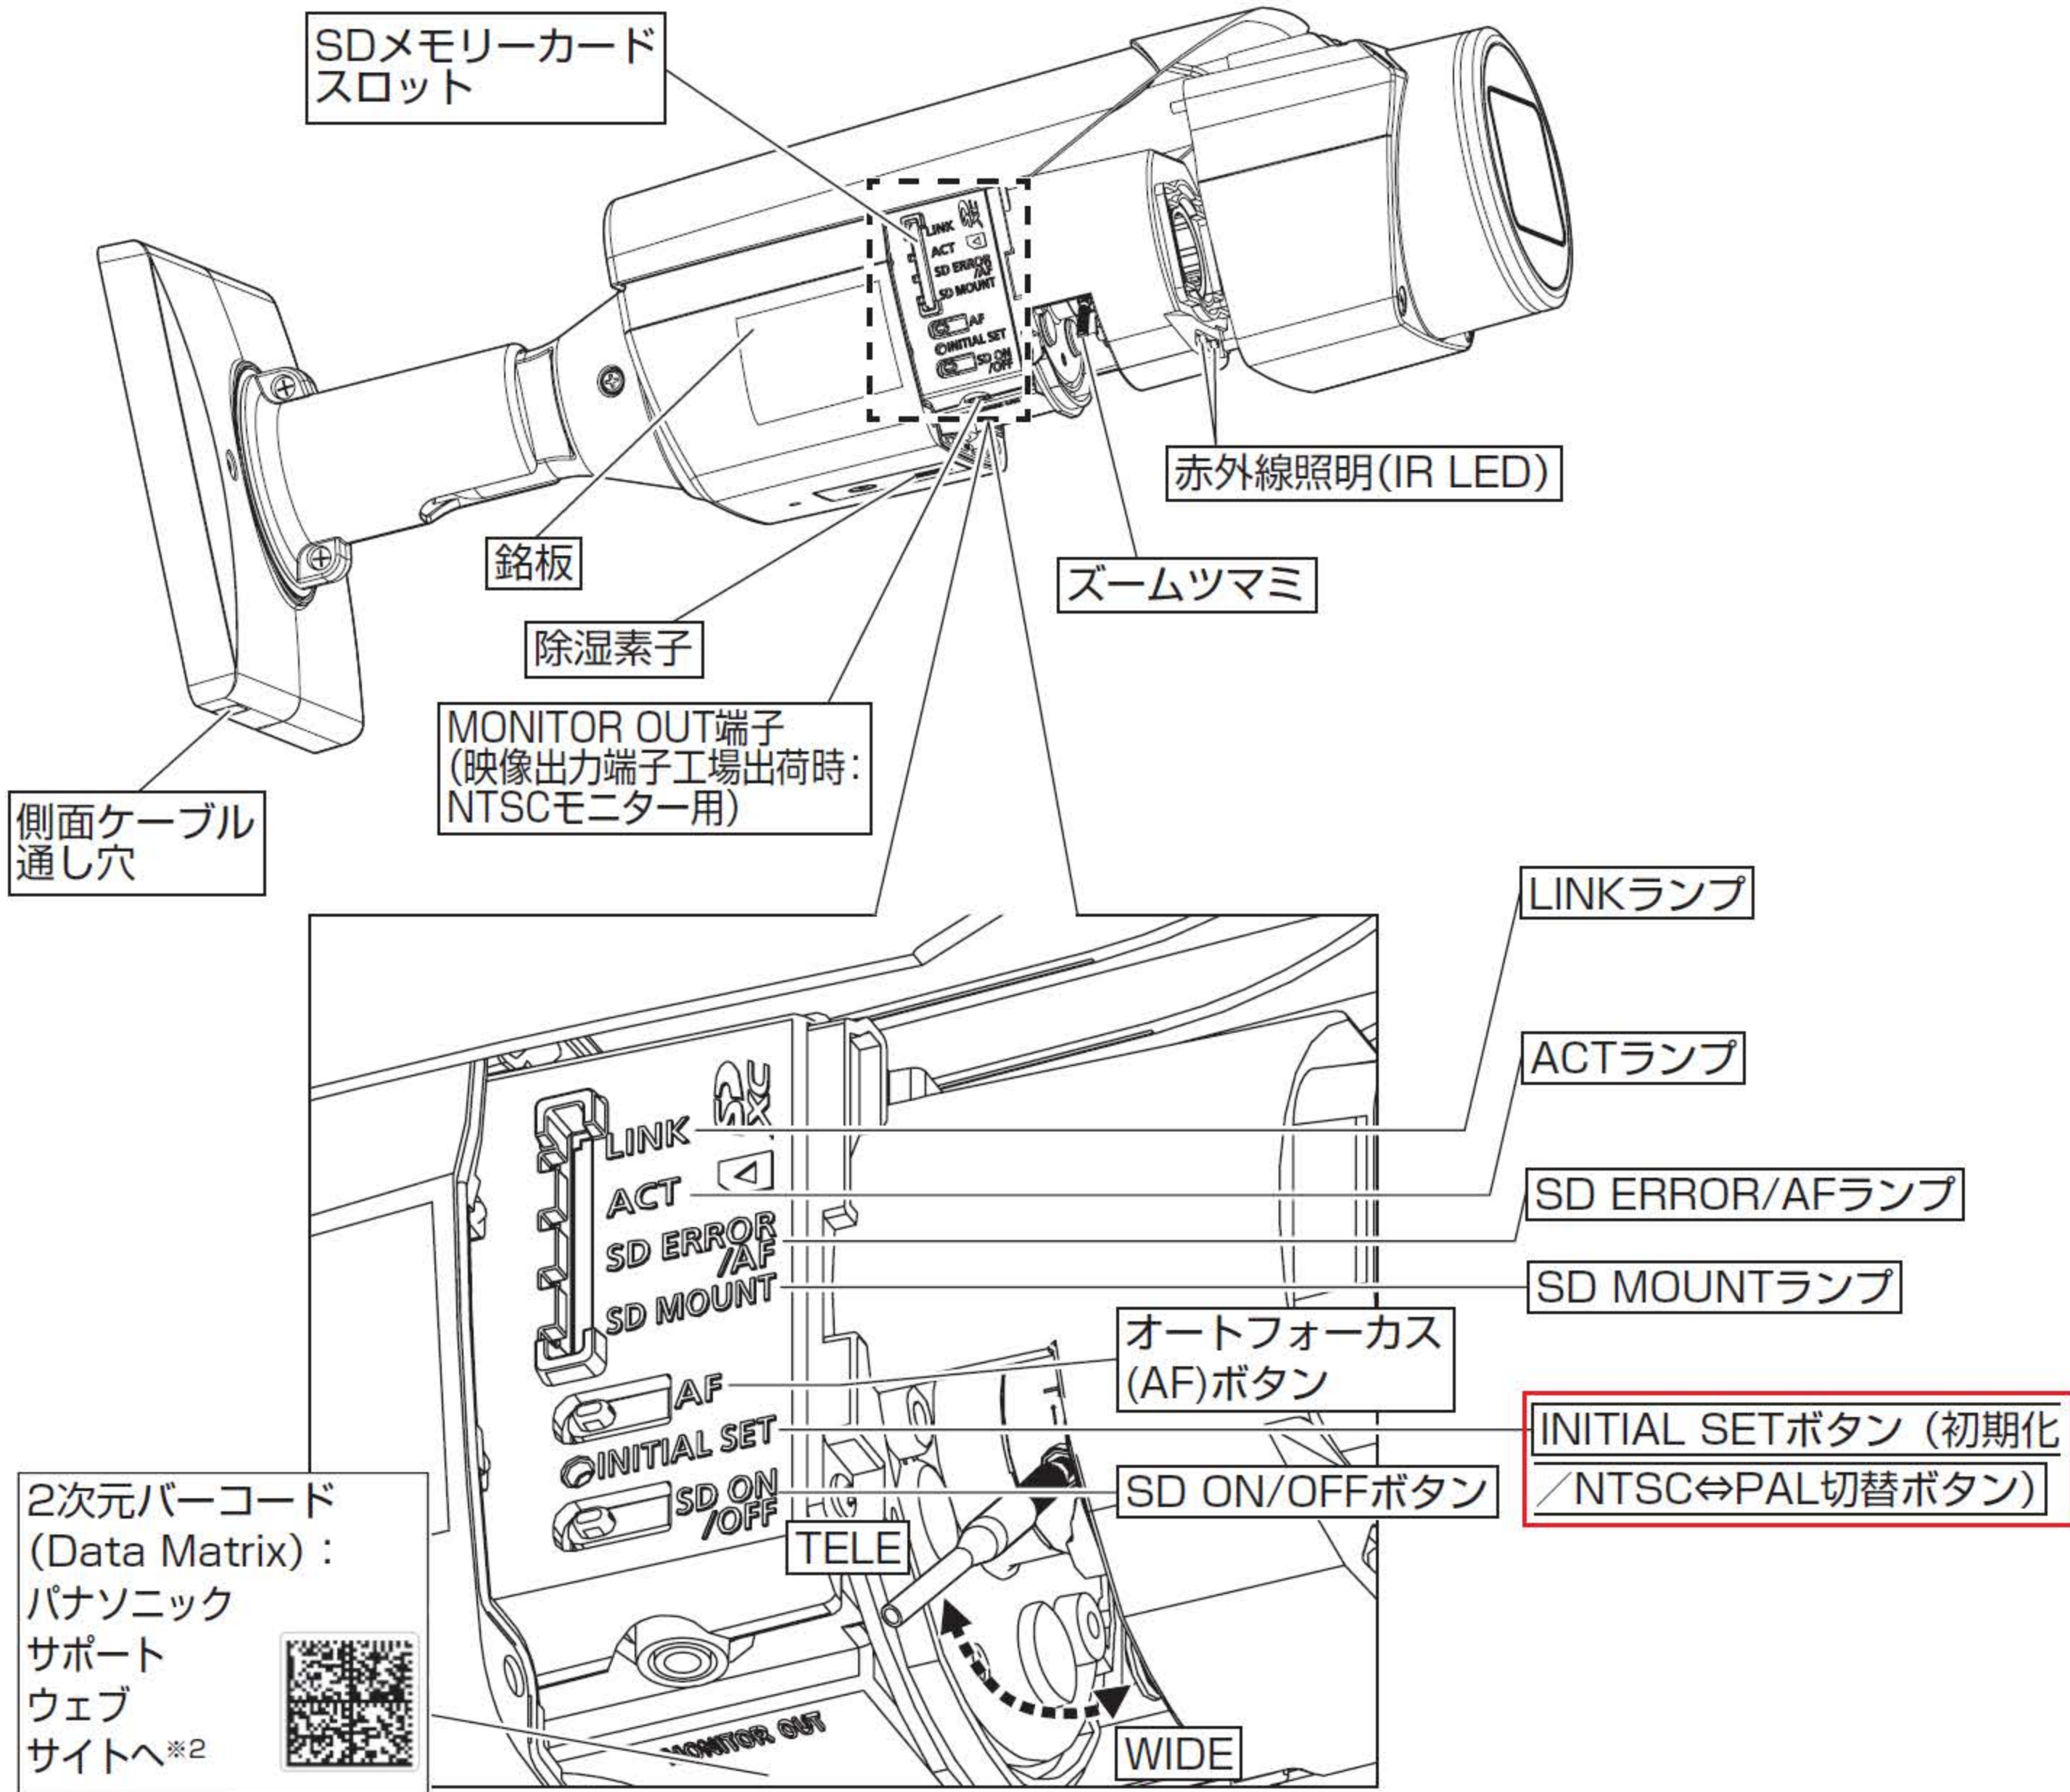

●初期化実施手順

- ①本機の電源を切ります。PoEハブを使ってご使用の場合はEthernetケーブルを本機より引き抜いてください。外部電源をご使用の場合は、本機の電源ケーブルのコネクター接続を外してください。
- ②INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れて、SD MOUNTランプが緑色に点灯するまで、そのままINITIAL SETボタンを10秒以上押し続けてください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。