


●準備作業

STEP1


本体後面のサンシールド後面ふたを上部の爪部分を押しながら、手前に引くようにして取り外します。

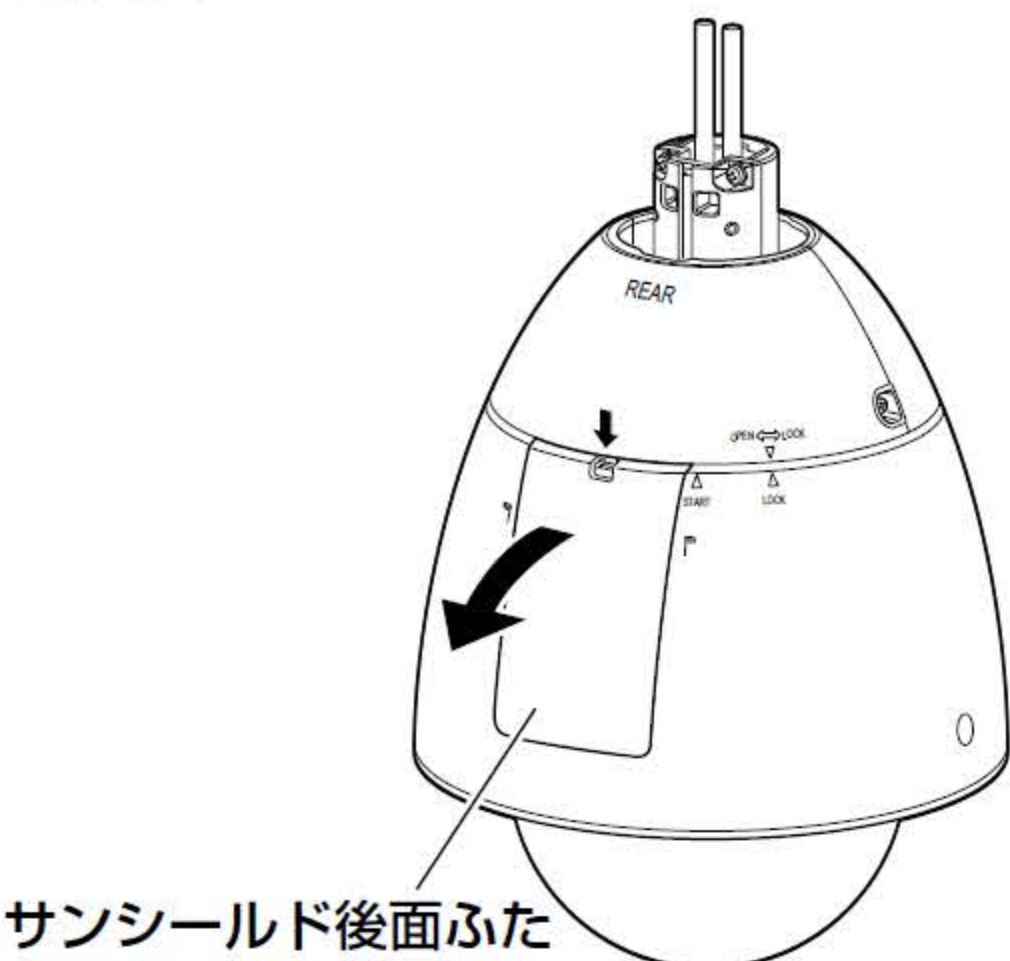

サンシールド後面ふた


STEP2

防水キャップのロックねじを外します。

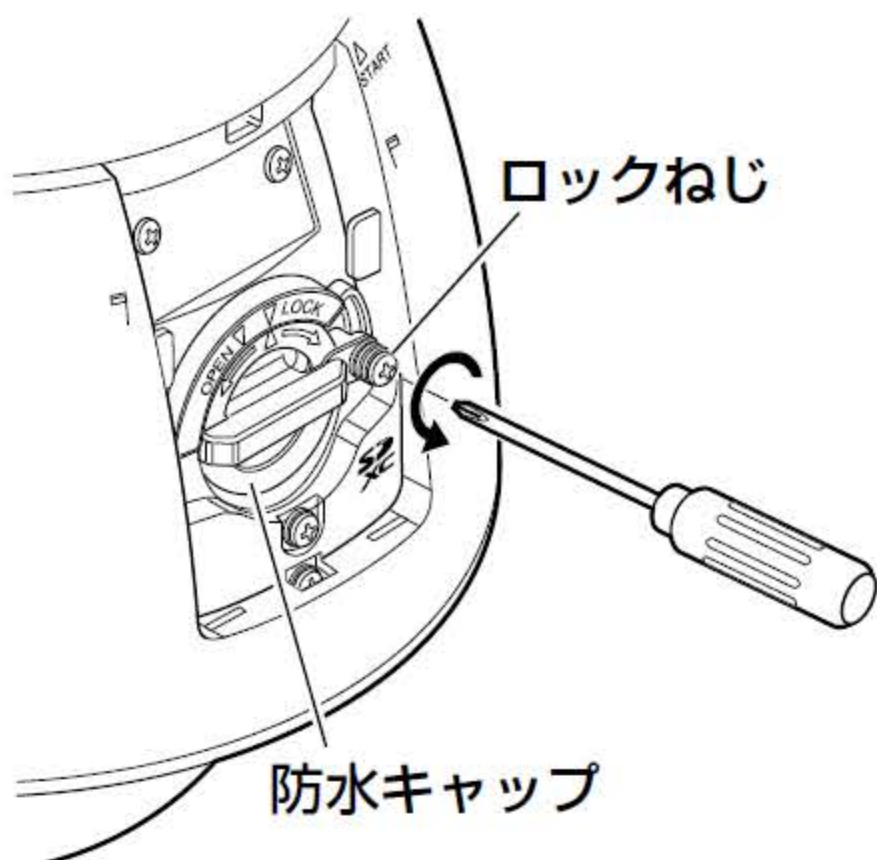


STEP3


防水キャップをOPENの方向に回し、引き抜くように取り外します。

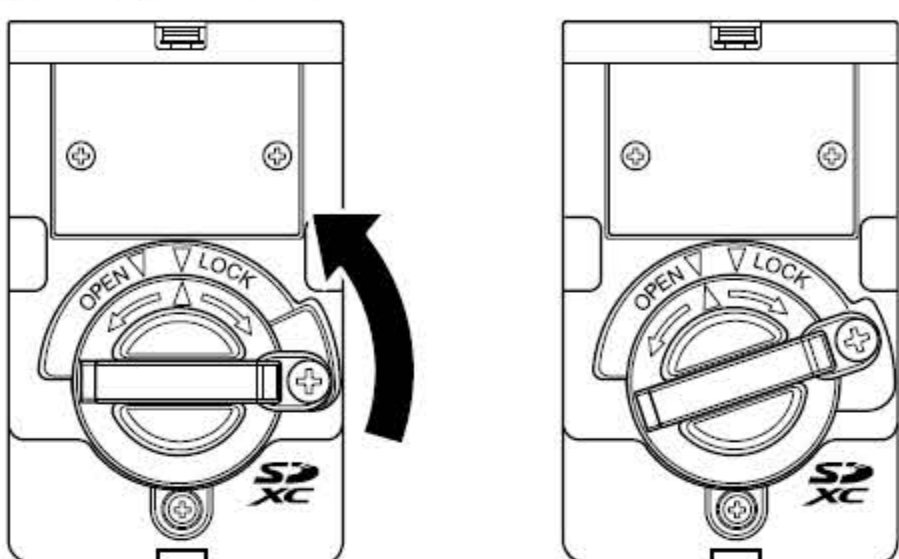

●初期化スイッチの位置

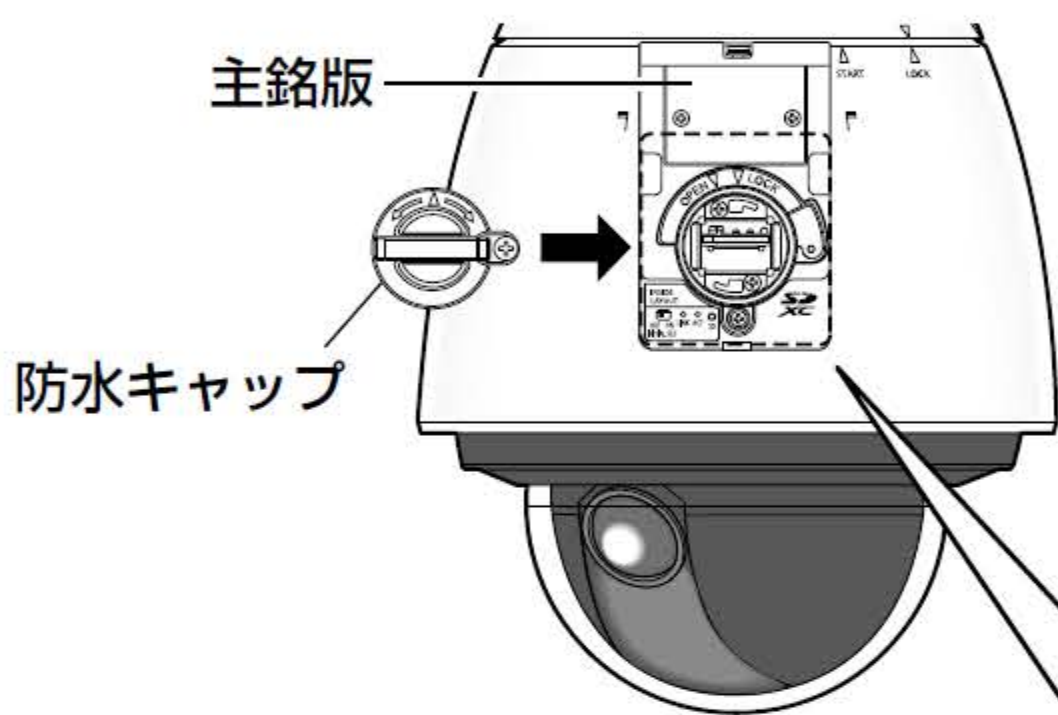

〈本体後面、サンシールド後面ふた取り外し時〉

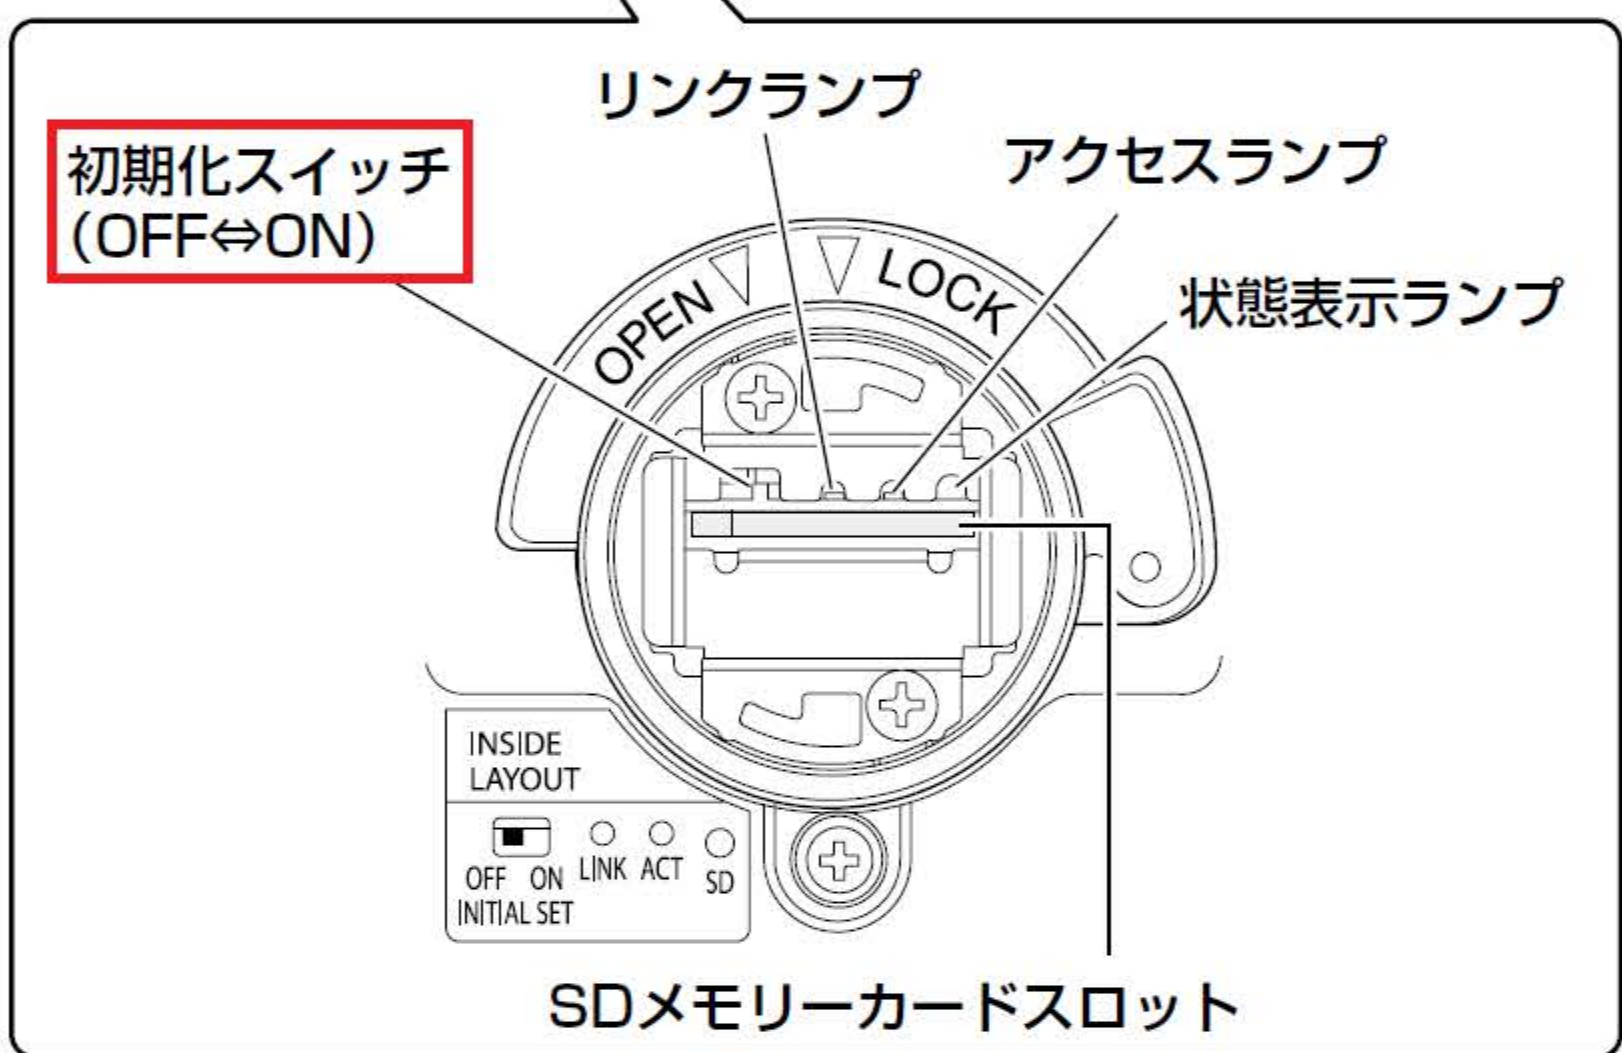

●初期化実施手順

重要


- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。ただし、プリセットポジションの内容、HTTPSで使用するCRT鍵（SSL暗号化キー）は初期化されません。

STEP1

「SDメモリーカードを取り付ける」（[P.21](#)ページ）のSTEP1～3に従って、防水キャップを取り外します。

STEP2

初期化スイッチをON（右側に動かす）にします。
●初期設定では、OFFに設定されています。

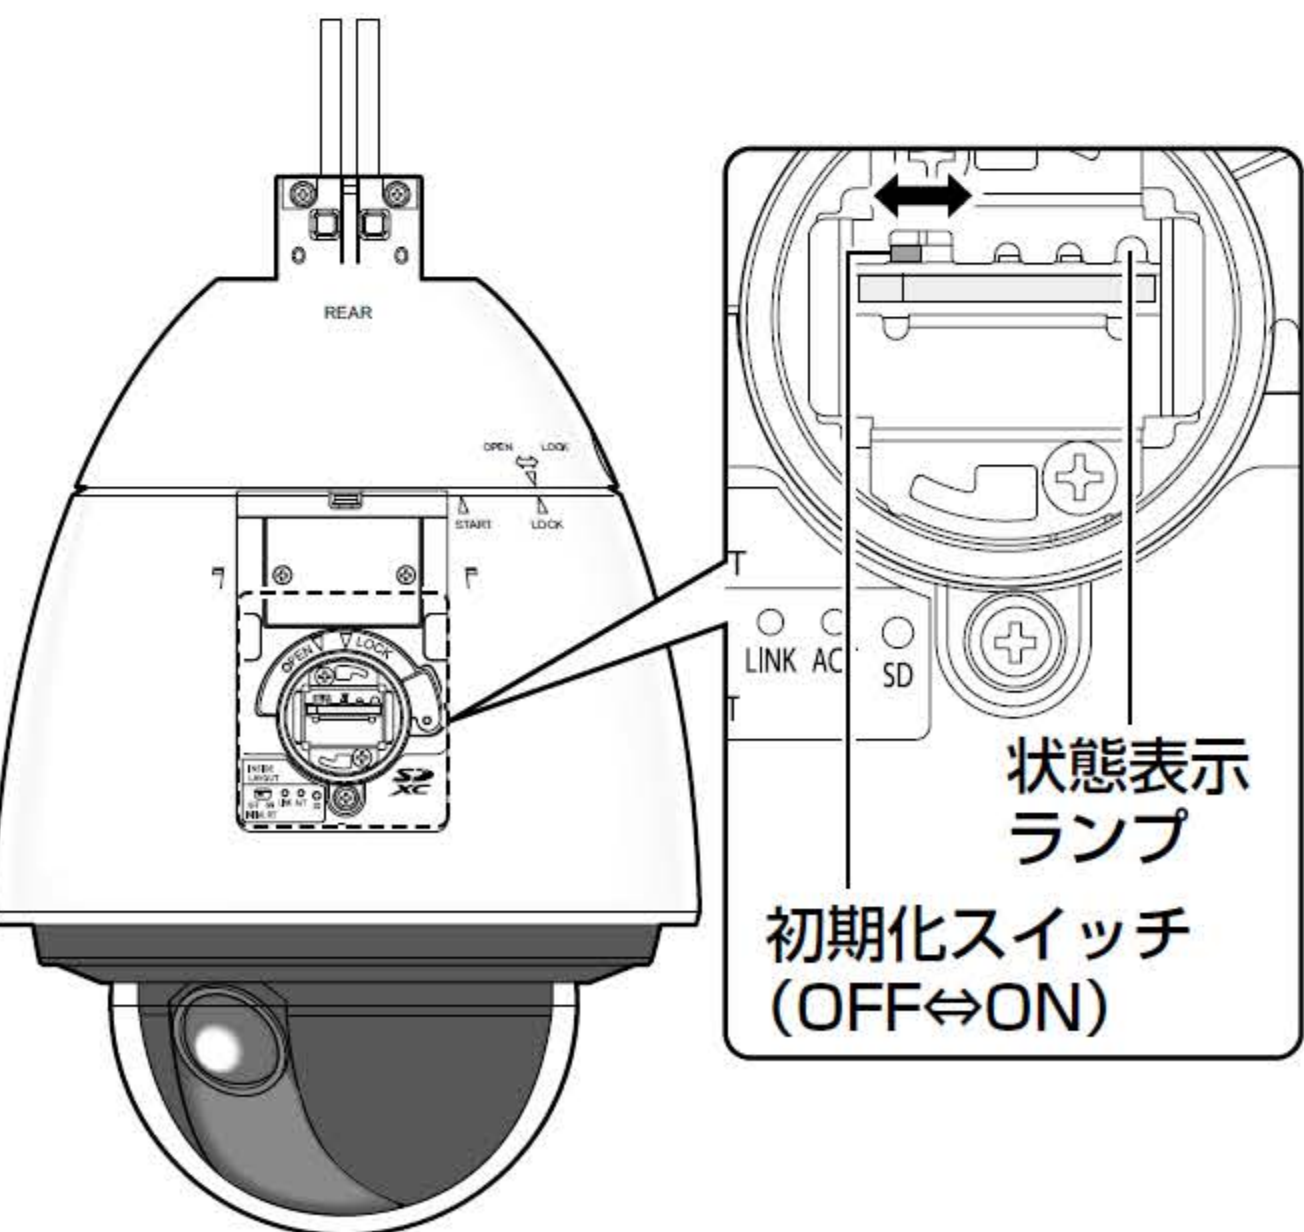

STEP3

初期化スイッチを右側に動かしたあと、本機の電源を入れてください。本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。状態表示ランプが橙点灯→消灯→橙点滅→橙点灯します。橙点灯したら初期化完了です。

重要

- 初期化中は本機の電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や、故障の原因になる場合があります。
- 必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。

STEP4

本機の電源を切ります。

STEP5

初期化スイッチをOFF（左側に動かす）にします。（STEP2のイラストを参照。）

重要

- 初期化スイッチがONのままの場合、通常運用モードに移行しません。初期化スイッチは必ずOFFに戻してください。

STEP6

「SDメモリーカードを取り付ける」（[P.22](#)ページ）のSTEP5～7に従って、防水キャップとサンシールド後面ふたを元の状態に戻します。

STEP7

本機の電源を入れます。（[P.15](#)ページ：電源について）

- 本機の電源を入れると通常運用モードに移行します。