


●準備作業


ビット（付属品）を使ってドームカバー固定ねじ（4本）を緩め、ドームカバーを本機より取り外す。

重要

- カメラ本体から設置補助ワイヤーを外さないでください。
- ドームカバーが一時的に固定されていない状況となりますので、周囲に当たらないように注意してください。

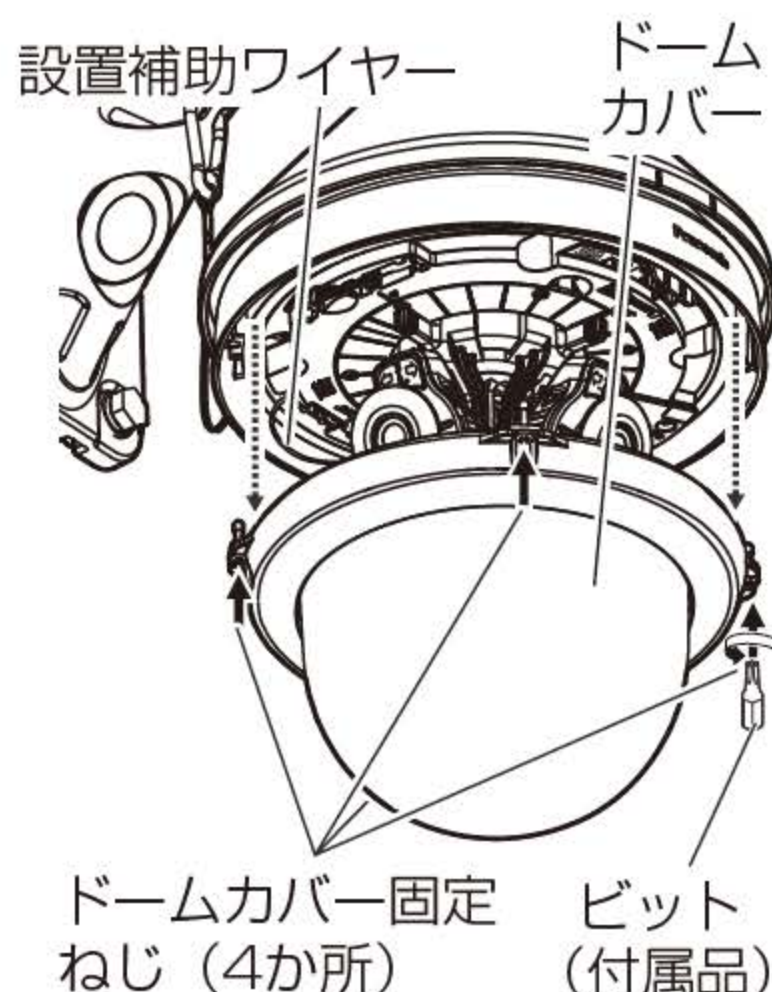

●INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

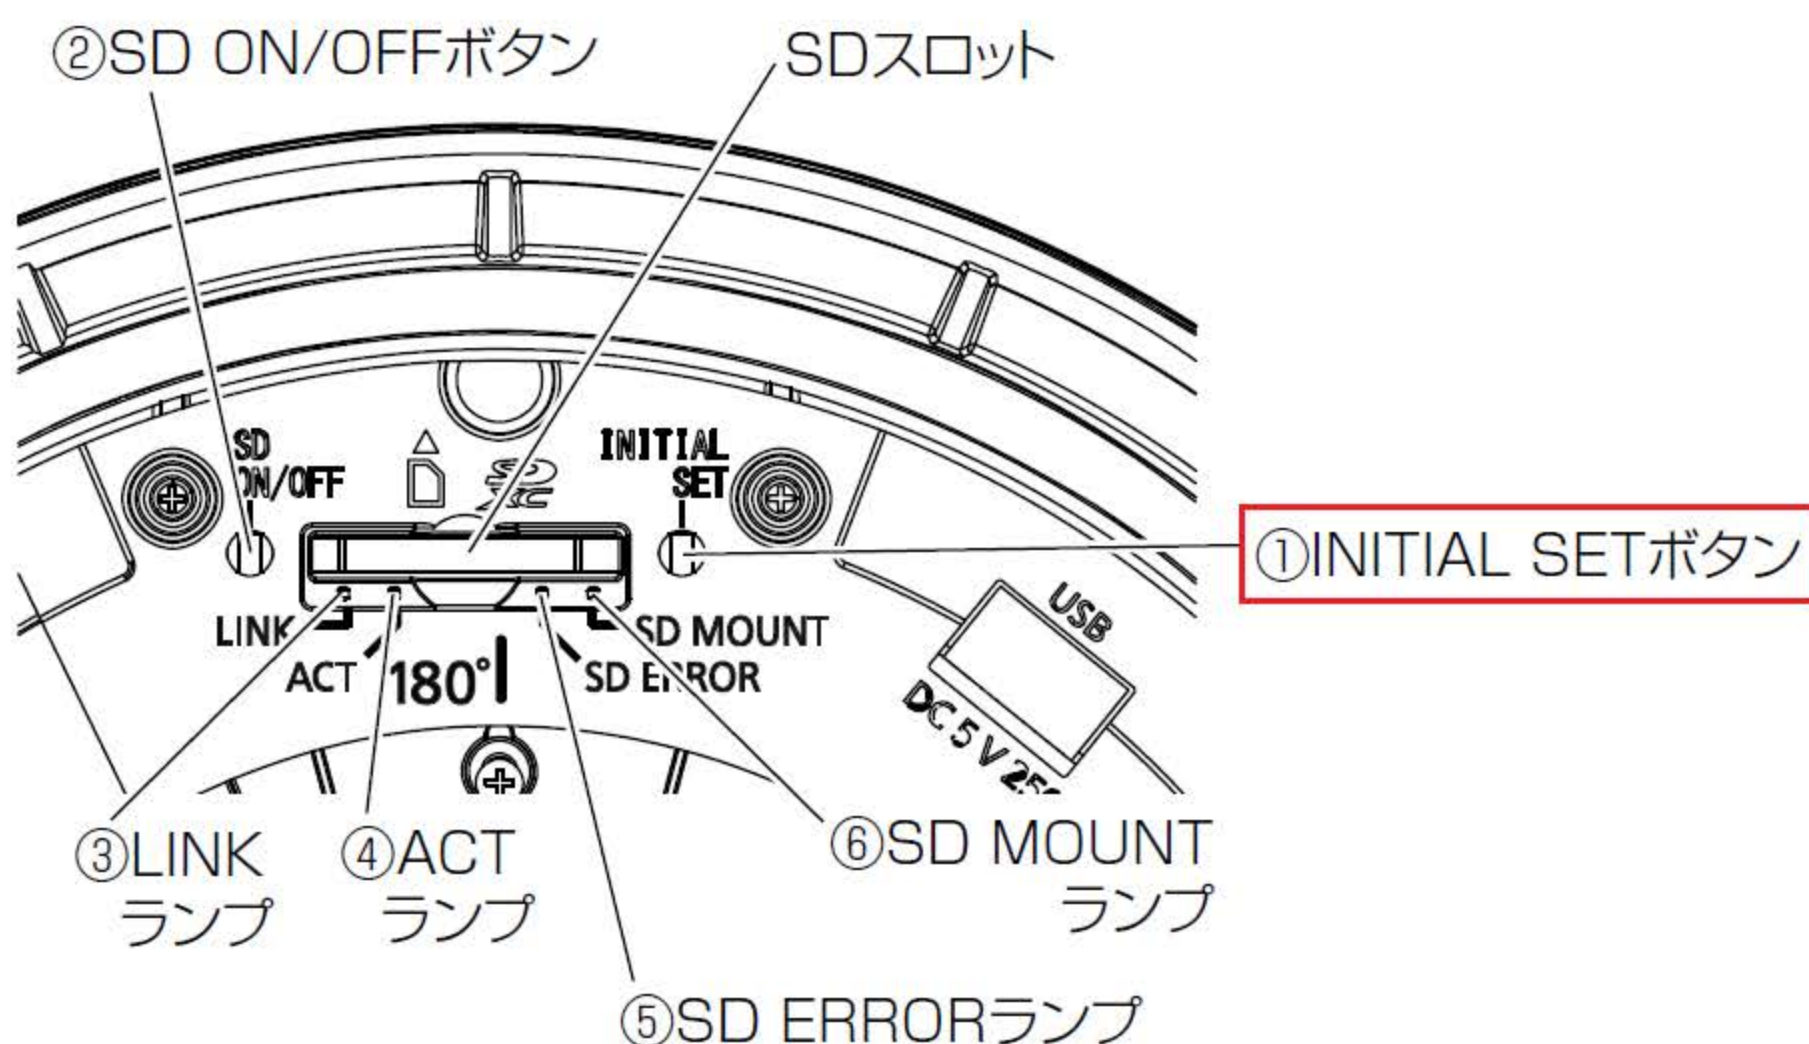

●初期化実施手順

- (1)本機の電源を切ります。Ethernetケーブルを本機より外してください。
- (2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。