


●準備作業

ビット（付属品）を使ってエンクロージャー固定ねじ（4本）を緩め、エンクロージャーを本機より取り外す。

重要

- カメラ本体から設置補助ワイヤーを外さないでください。

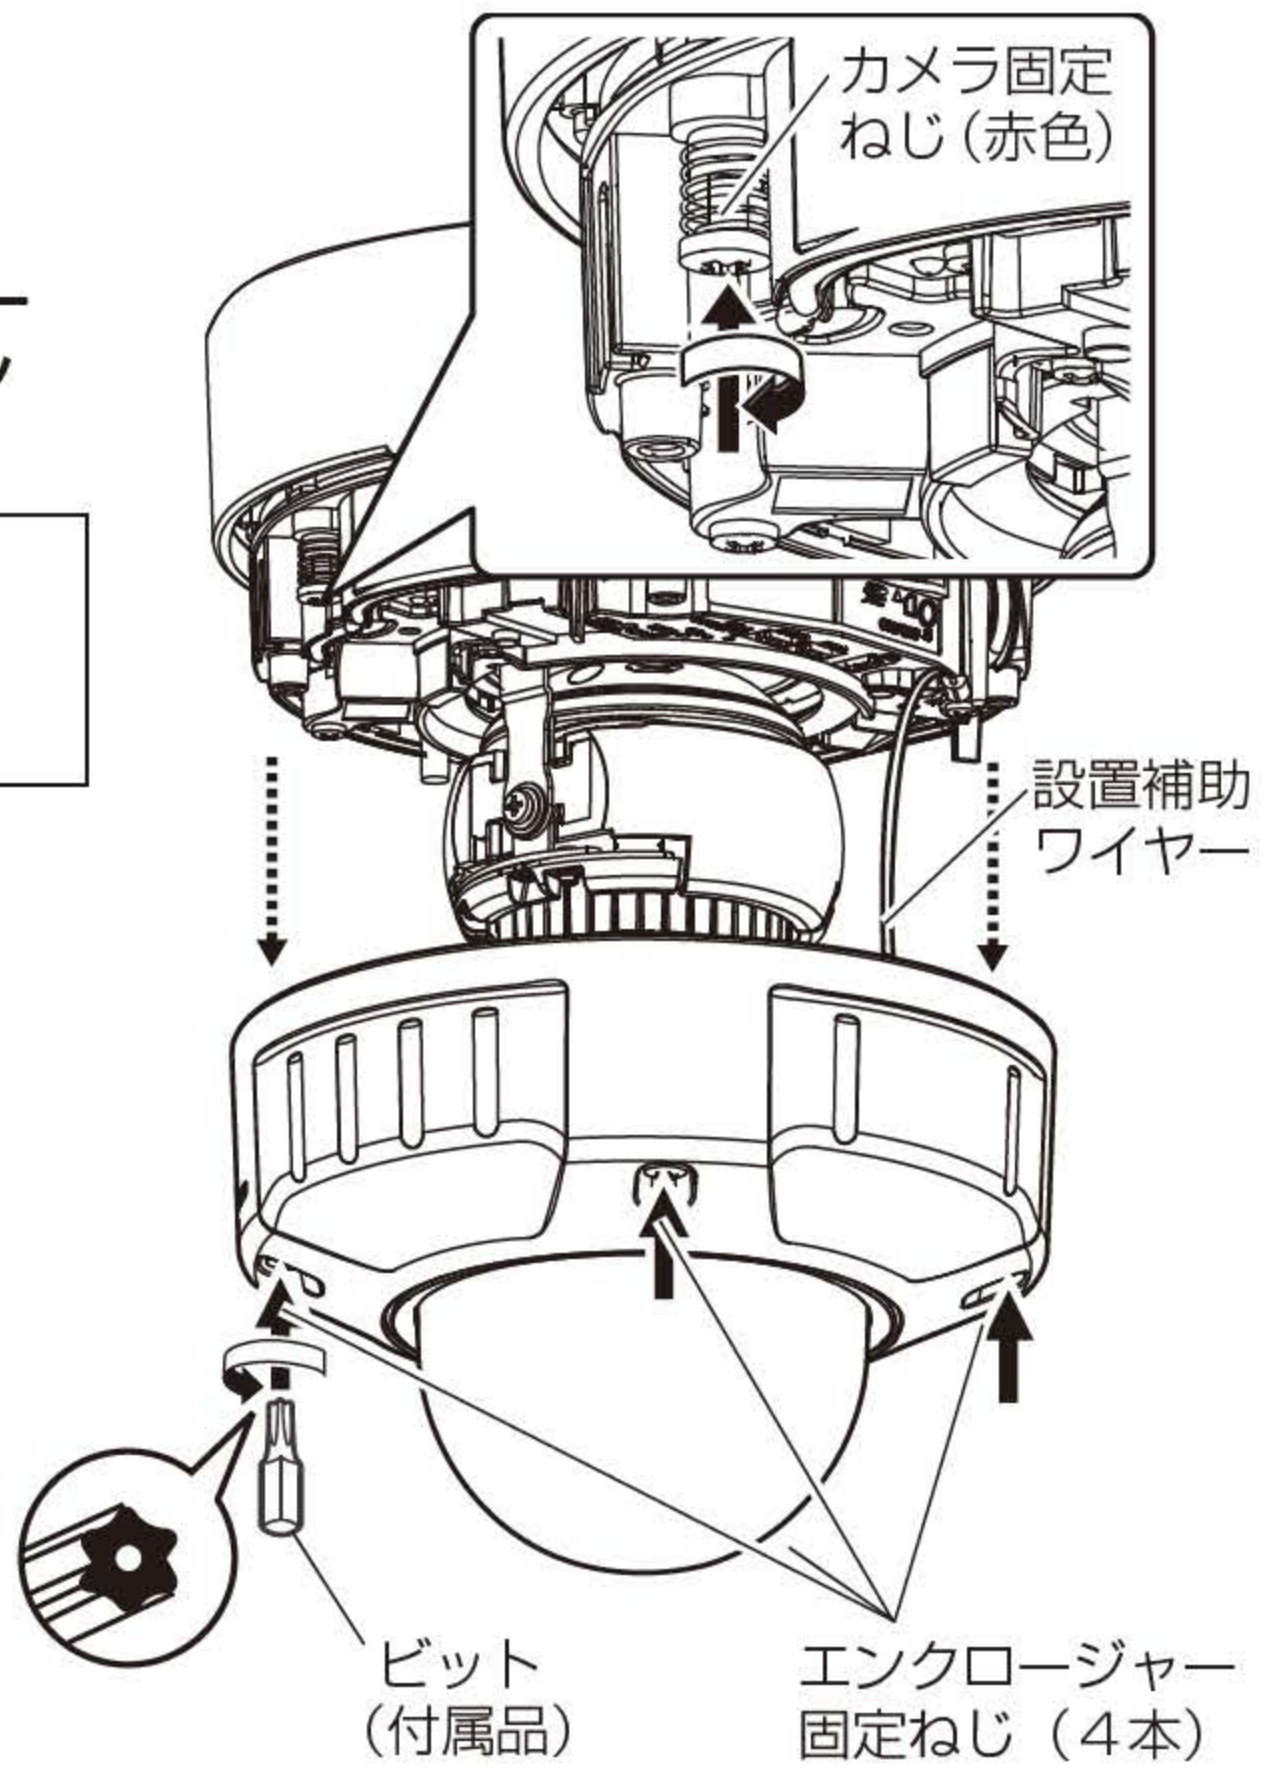

●初期化ボタンの位置

【カメラ本体】

取付方向指示マーカ（↑ TOP）

- 壁取り付けのときには上側となります。


画面上向き表示（TOP）

MONITOR OUT 端子
（工場出荷時：NTSCモニター用）

除湿素子


取付方向指示
マーカ
（FRONT ↓）

- FRONTがカメラの正面（Panasonic ロゴ側）となります。

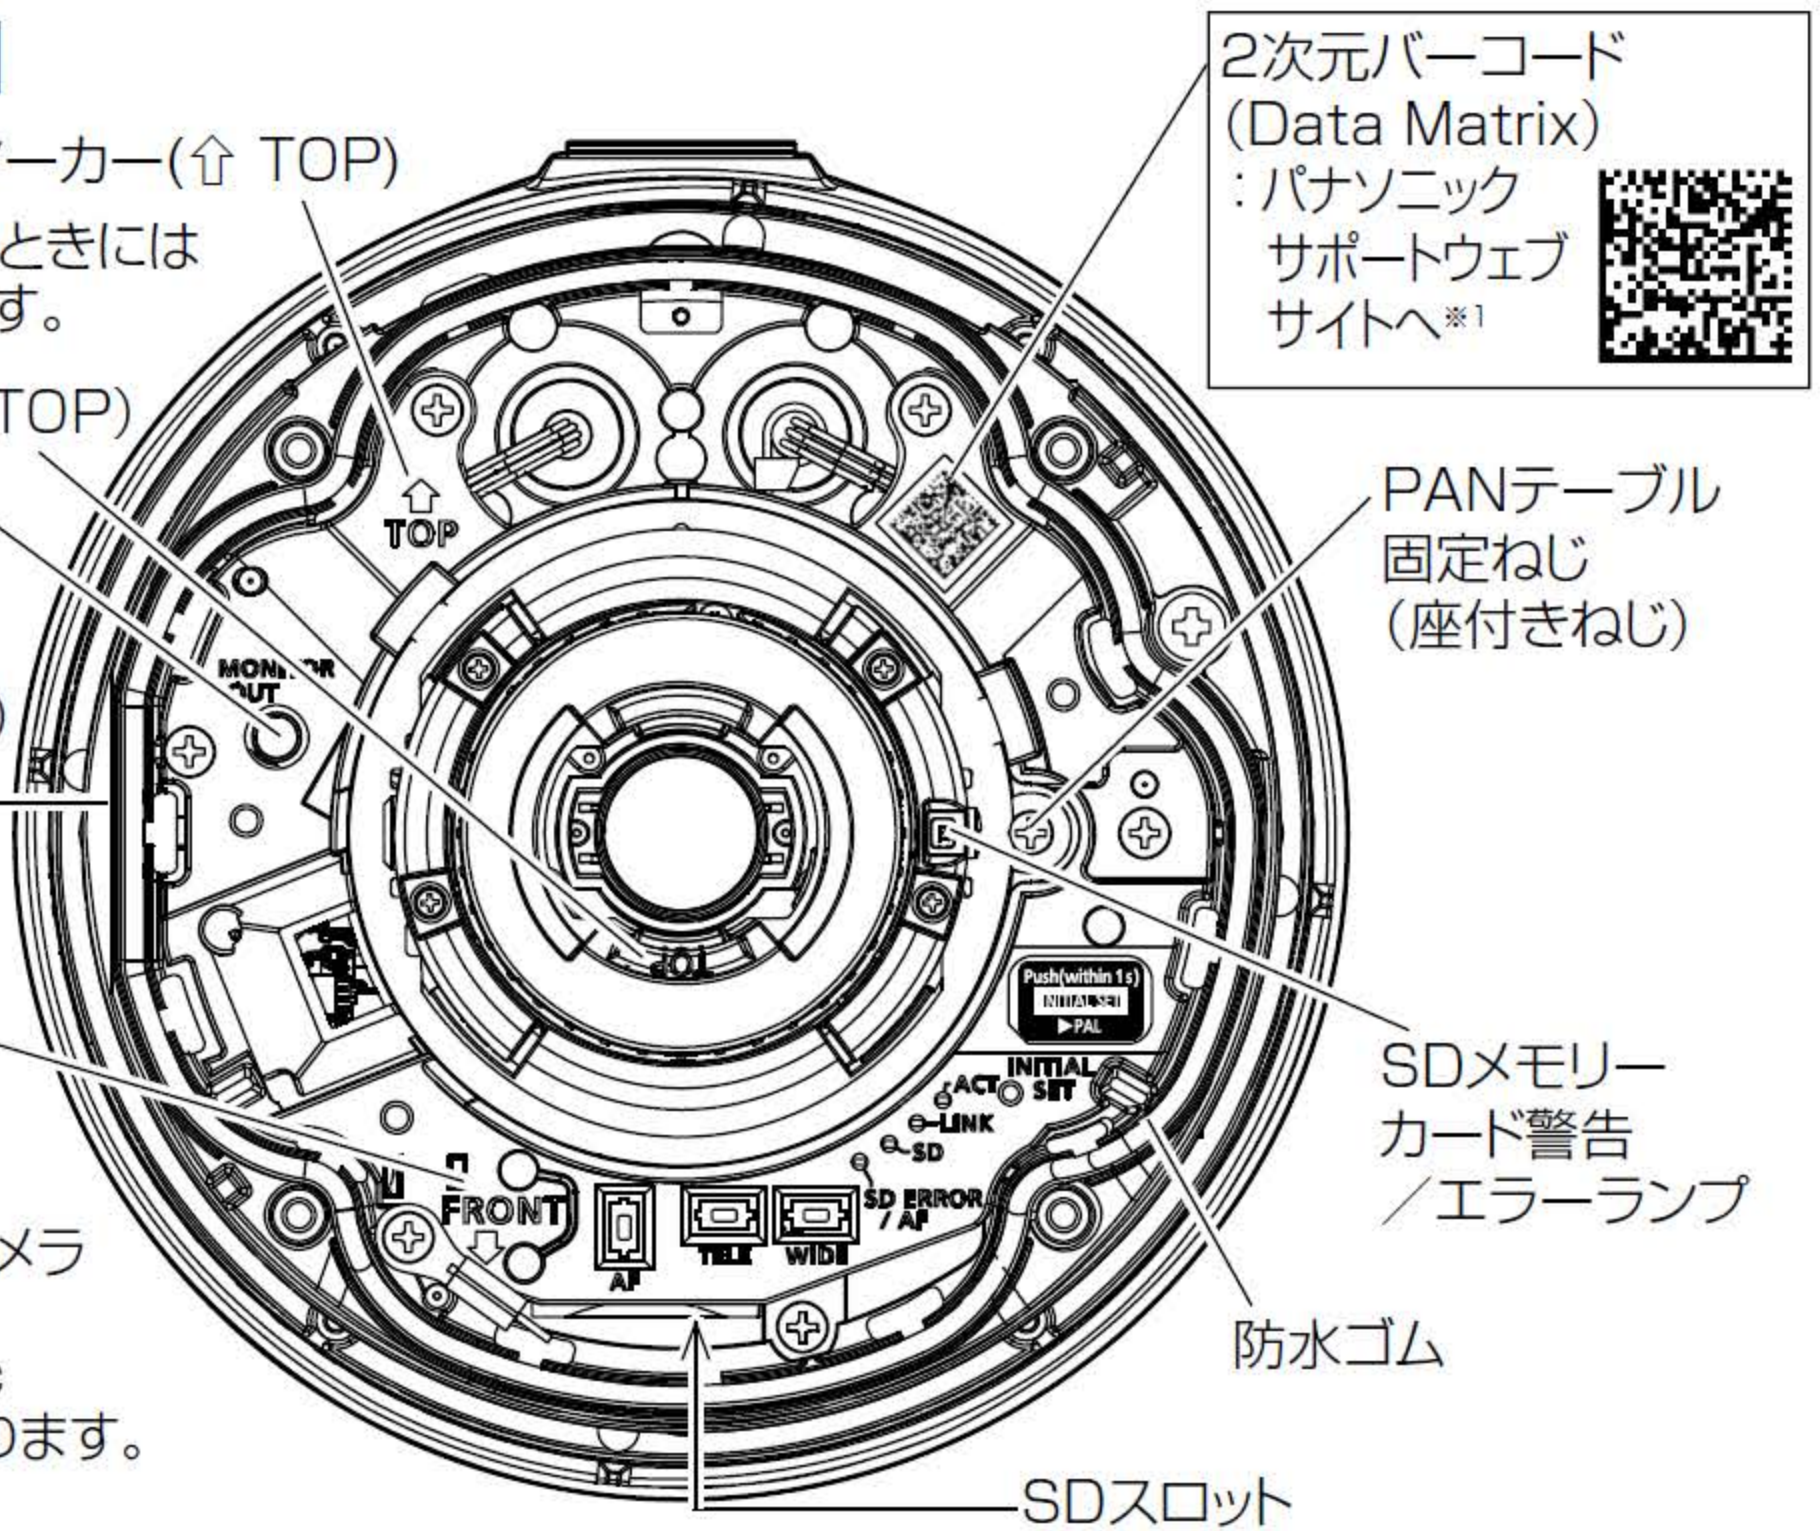

■ランプ および ボタン

①INITIAL SETボタン（初期化 / NTSC⇔PAL切替ボタン）

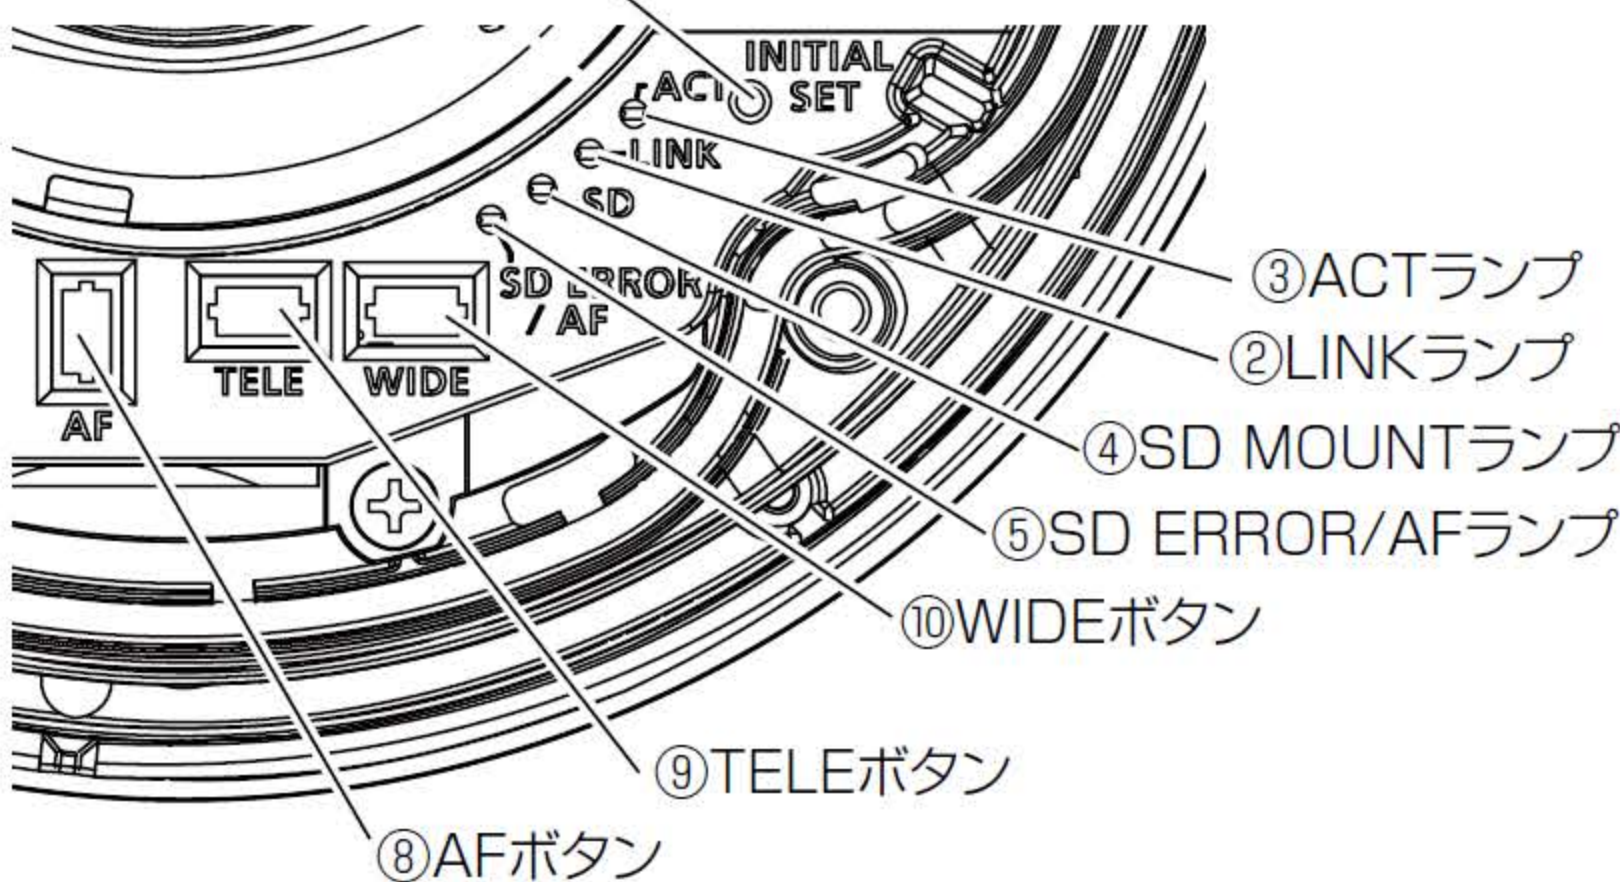

●初期化実施手順

①INITIAL SETボタン（初期化ボタン / NTSC⇔PAL切替ボタン）

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。

(1)本機の電源を切ります。

PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。
外部電源をご使用の場合は、電源接続端子（DC12 V）から2P電源ケーブル（付属品）を外してください。

(2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。