


●準備作業

フロントカバー固定ねじ4か所を緩め、フロントカバーを取り外す。


重要

- カメラを設置・調整する際はフロントカバーを一旦取り外すので、水滴などがかからないようにしてください。


フロントカバー固定ねじ
(4か所)

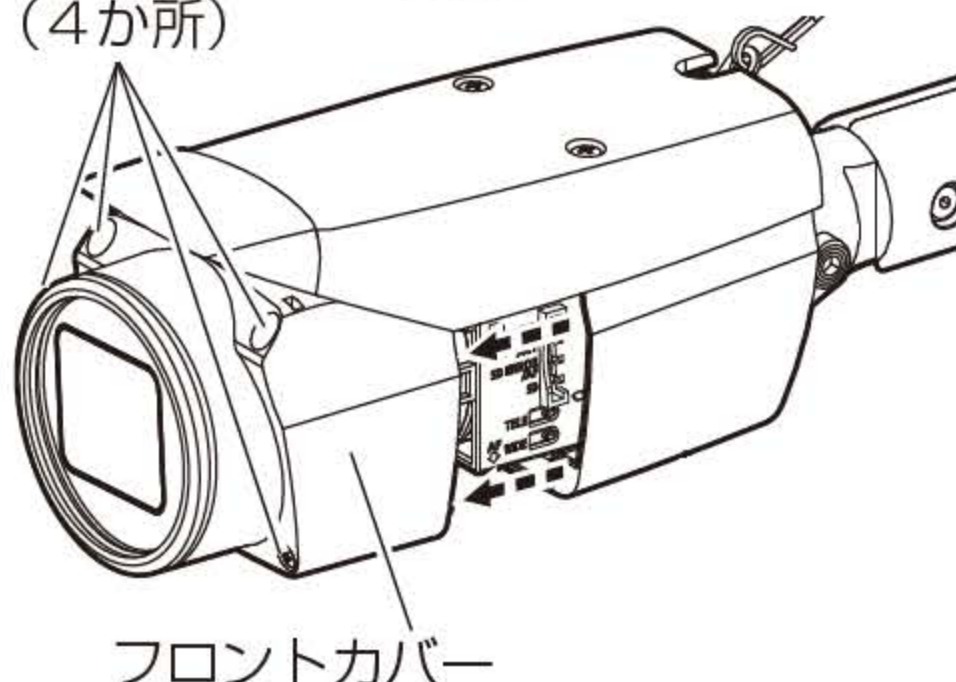

●初期化ボタンの位置

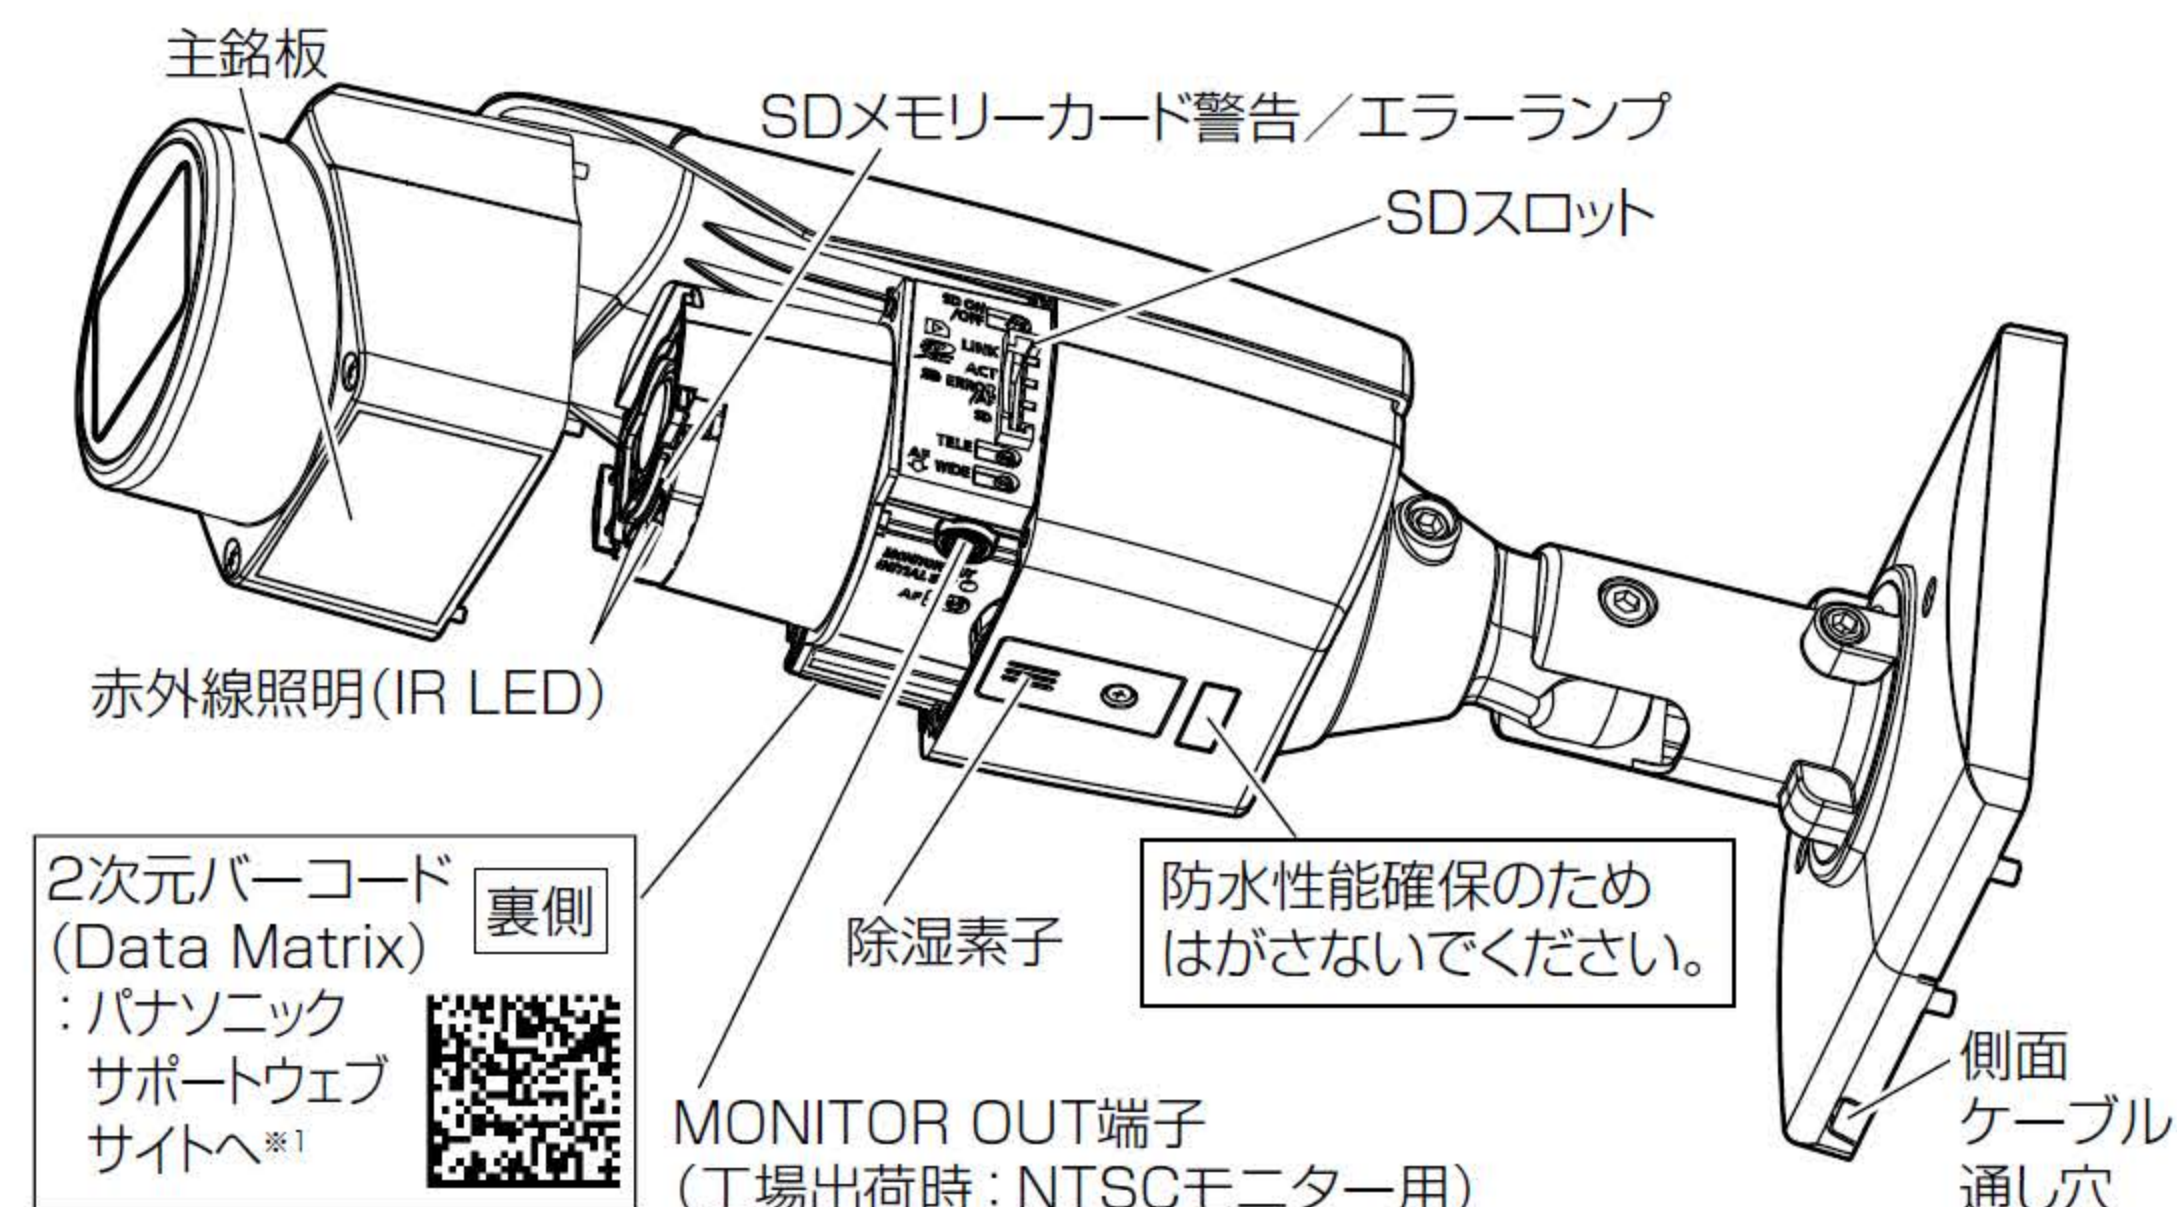

■ランプ および ボタン

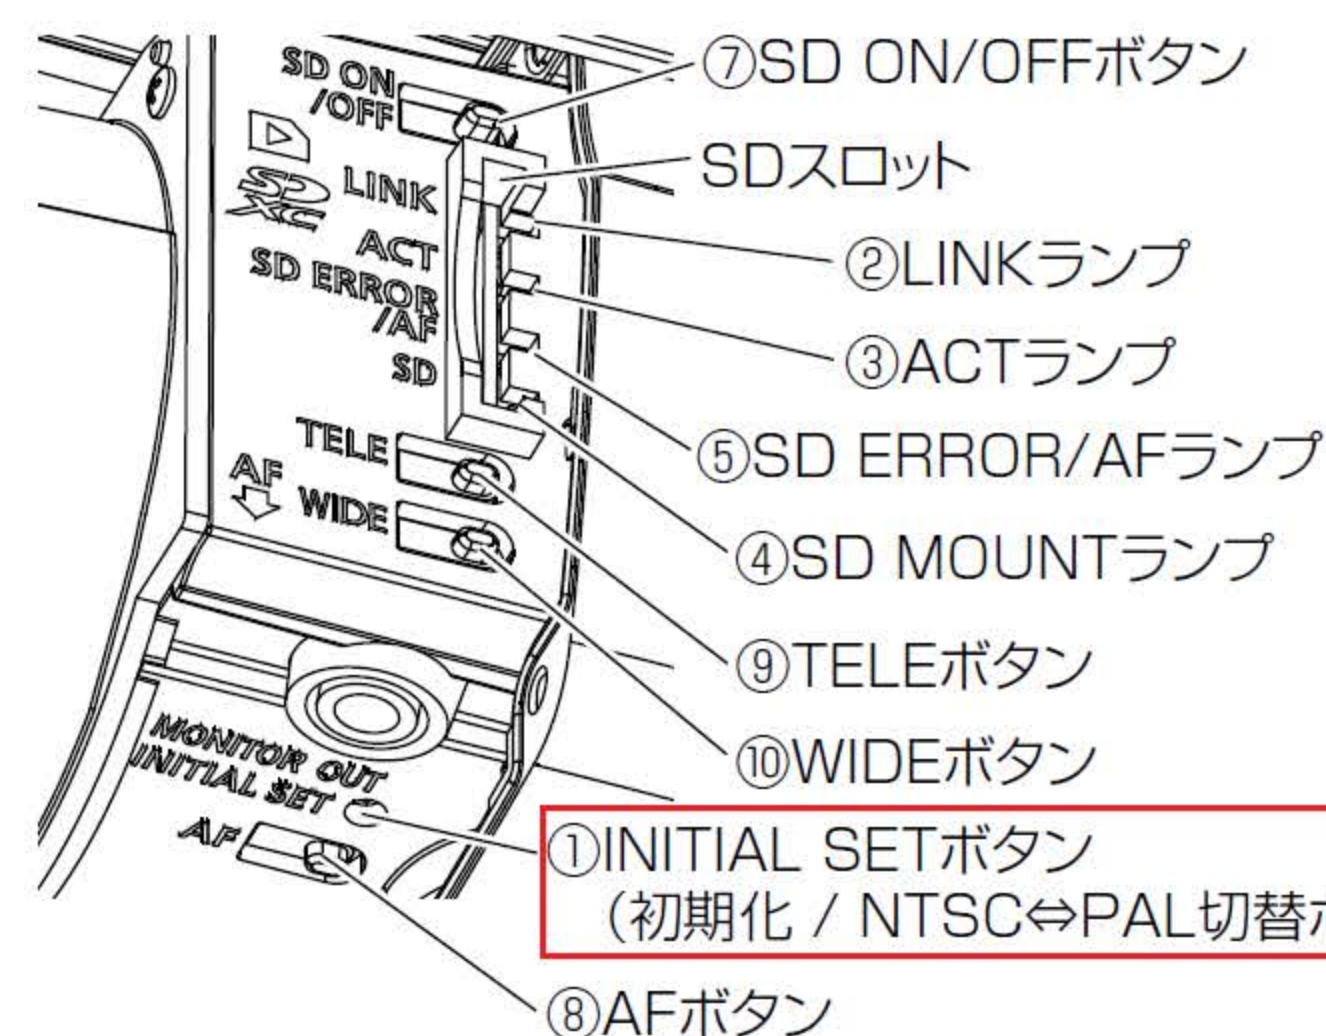

●初期化実施手順

①INITIAL SETボタン(初期化ボタン / NTSC⇔PAL切替ボタン)

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。

(1)本機の電源を切ります。

PoE給電装置をご使用の場合は、Ethernetケーブルを本機より外してください。
外部電源をご使用の場合は、電源接続端子(DC12 V)から2P電源ケーブル(付属品)を外してください。

(2)INITIAL SETボタンを押しながら本機の電源を入れ、約15秒後にINITIAL SETボタンを必ず離してください。INITIAL SETボタンを離してから約2分後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

重要

- 本機を初期化すると、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。必要に応じて事前に設定データをメモなどに書き写しておくことをお勧めします。
- 初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。