

Mode d'emploi


SUPPORT MURAL

Pour usage professionnel

Français

N° de modèle

TY-WMM1
TY-WML1
TY-WMS1

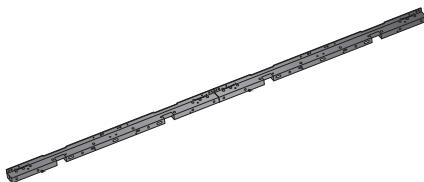

Contenu

| | |
|---|---|
| Instructions importantes concernant la sécurité | 2 |
| Précautions de sécurité | 2 |
| Précautions d'emploi | 4 |
| Accessoires | 5 |
| Installation | 6 |
| Spécifications | 6 |

- Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
- Ce mode d'emploi est utilisable avec les modèles TY-WMM1, TY-WML1, et TY-WMS1.
- Les composants sont des accessoires distincts inclus dans la boîte du TL-110AD12AW.
Les composants ne peuvent pas être achetés ou utilisés seuls.
- Les illustrations et écrans de ce mode d'emploi sont présentés à titre illustratif et peuvent être différents de la réalité.
- Sauf indication contraire, les illustrations contenues dans ce mode d'emploi concernent le modèle TY-WMM1.

Instructions importantes concernant la sécurité

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Prenez en compte tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- 6) Protégez le cordon d'alimentation et empêchez qu'il soit piétiné, ou pincé, particulièrement au niveau de la prise secteur murale et de la sortie de l'appareil.
- 7) Utilisez uniquement des dispositifs auxiliaires/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- 8) Utilisez uniquement avec un chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lors du déplacement du chariot pour éviter tout risque de blessures.
- 9) Pour toute réparation, consultez une personne qualifiée. L'appareil doit être réparé s'il a été endommagé de n'importe quelle façon, comme quand, par exemple, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.



Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

■ Installation

- Avant l'installation, vérifiez que l'emplacement est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil et de ses accessoires, afin d'éviter tout basculement ou chute.

Nous ne sommes pas responsables de tout dommage subi par le produit, etc. causé par des défaillances dans l'environnement d'installation, même pendant la période de garantie.

Les petites pièces peuvent représenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion accidentelle. Conservez les petites pièces hors de portée des jeunes enfants. Jetez les petites pièces et autres objets inutiles, dont les matériaux d'emballage et les sacs/feuilles en plastique, afin d'éviter que de jeunes enfants jouent avec, entraînant un risque potentiel de suffocation.

Ne placez pas l'appareil sur des surfaces en pente ou instables et assurez-vous qu'il ne dépasse pas du bord de son support.

- L'appareil pourrait tomber ou basculer.

Installez cette unité à un endroit comportant peu de vibrations et qui peut supporter son poids.

- La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.

Lorsque vous utilisez cette unité, veillez à prendre des mesures de sécurité afin d'éviter toute chute ou chute de l'unité.

- Si un tremblement de terre se produit ou si un enfant grimpe sur l'unité, celle-ci peut tomber ou s'effondrer et entraîner une blessure.

Précautions lors de l'installation murale

- L'installation murale doit être effectuée par un professionnel. Une mauvaise installation de l'appareil risque de provoquer un accident pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Avant l'installation, vérifiez si l'emplacement de montage est assez robuste pour supporter le poids de l'appareil et le support de suspension mural pour éviter toute chute.

- Si vous terminez d'utiliser le produit, demandez à un professionnel de le retirer rapidement.

Assurez-vous que l'emplacement de l'installation est suffisamment solide pour supporter cet appareil sur le long terme.

- Si l'emplacement de l'installation n'est pas suffisamment solide pour supporter cet appareil sur le long terme, celui-ci pourrait tomber et causer des blessures.

Pour éviter tout risque d'écrasement accidentel entre l'appareil et le mur ou un support de fixation, l'installateur doit s'assurer qu'aucune personne ne se trouve à proximité avant de commencer l'installation ou le démontage de l'appareil.

- Il y a un risque de blessures si vos doigts ou vos mains se retrouvent coincés entre les objets.

■ Pour utiliser l'appareil

Si des problèmes ou des dysfonctionnements se produisent, arrêtez de l'utiliser immédiatement.

Ne tentez d'aucune façon de démonter ou de modifier l'appareil.

- L'appareil peut être endommagé ou tomber et causer des blessures.

Toutes les pièces et les accessoires fournis dans la boîte du produit devront être conservés hors de portée des enfants.

- Ces éléments sont nocifs pour la santé humaine s'ils sont avalés accidentellement.
- Veuillez contacter un médecin immédiatement si vous avez l'impression qu'un enfant a pu en avaler une.

ATTENTION

Ne placez pas l'appareil à l'envers.

N'installez pas l'appareil en orientant l'avant de ce dernier vers le haut ou vers le bas.

Installez les vis de fixation et le câble d'alimentation de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les parties internes du mur.

- Des chocs électriques peuvent être causés par le contact avec des objets métalliques à l'intérieur du mur.

Ne l'installez pas dans un endroit exposé à l'humidité, à la poussière, à la fumée, à la vapeur ou à la chaleur.

- Cela pourrait avoir un effet néfaste sur l'appareil et provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être exposé aux intempéries, aux dommages causés par le sel ou aux gaz corrosifs.

- Cela pourrait provoquer une chute de l'appareil causée par la corrosion et entraîner des blessures. Un dysfonctionnement de l'unité peut également se produire.

L'installateur doit éviter de se pincer les mains ou les doigts pendant l'installation.

- Cela pourrait mener à des blessures.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage causé par une tentative d'installation ou de manipulation de l'appareil d'une manière non précisée dans notre mode d'emploi/ nos instructions d'installation, ou par l'utilisation de toute pièce ou matériau autre que ceux indiqués.

Ne marchez pas sur l'appareil et ne vous suspendez pas.

- Ils peuvent basculer, ou pourraient être brisés et il peut en résulter des blessures. Accordez une attention spéciale aux enfants.

Déballez et transportez l'appareil avec l'aide d'autres personnes.

- Il pourrait tomber et causer des blessures.

N'utilisez pas les composants pour un appareil non spécifié dans le catalogue.

- L'appareil pourrait tomber et causer des blessures.

Si l'appareil est déformé ou fissuré, ne l'utilisez pas.

- Il pourrait se renverser, s'endommager et causer des blessures.

En cas d'endommagement de l'appareil, contactez immédiatement votre revendeur.

Installez l'appareil sur une surface plane et stable.

- Il pourrait tomber, être endommagé et causer des blessures.

Lors de l'assemblage, veillez à bien fixer tous les points de fixation à vis.

- Si l'assemblage n'est pas bien effectué, l'appareil pourrait ne pas être assez solide, se renverser et s'endommager, ce qui entraînerait des blessures.

- Les couples de serrage sont indiqués dans les instructions d'assemblage.

Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive ou à des chocs.

- Cela pourrait endommager l'appareil et/ou causer des blessures.

Précautions d'emploi

■ Précautions lors de l'installation

Suivez les instructions ci-dessous lors de l'installation de l'appareil.

Avant même la fin de la période de garantie, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une installation de l'appareil dans un environnement inapproprié.

Cet appareil doit être installé à l'intérieur. Même à l'intérieur d'un bâtiment, évitez d'installer l'appareil dans les types d'endroits suivants :

- Là où l'appareil est exposé aux intempéries
- Là où l'appareil peut être soumis à des variations drastiques de température ou d'humidité, par exemple près d'un climatiseur.
- Là où l'appareil peut ressentir des vibrations ou des chocs
- Près d'un arroseur automatique ou d'un capteur

N'installez pas l'appareil là où il peut ressentir des vibrations ou des chocs.

- Les vibrations ou les chocs sur l'appareil peuvent endommager ses pièces internes et entraîner une défaillance mécanique.

Choisissez un endroit sans vibration ni choc pour installer l'appareil.

Installez cette unité à un endroit qui peut supporter son poids.

- La chute de l'unité peut provoquer des blessures.

Température ambiante lors de l'utilisation de cet appareil

- Lorsque vous utilisez l'unité lorsqu'elle est en dessous de 1 400 m (4 593 pi) au-dessus du niveau de la mer : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
- Lorsque vous utilisez l'unité à haute altitude (plus de 1 400 m (4 593 pi) et moins de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau de la mer) : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

■ Lors de l'utilisation

N'appliquez pas de ruban adhésif ou d'autocollant sur l'appareil.

- La surface de l'appareil se salirait.

Ne laissez pas l'appareil en contact prolongé avec un matériau en caoutchouc ou en plastique souple.

- L'appareil pourrait être détérioré.

■ Nettoyage et entretien

Pour retirer la saleté de l'appareil (à l'exception de la surface du Module LED), essuyez délicatement avec un chiffon doux antistatique (tissu en coton ou flanelle).

Remarque


- Les charges électrostatiques peuvent provoquer des défaillances du circuit électrique.
- Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon rugueux ou frotter trop fort peut causer une défaillance mécanique.

Accessoires

Produit

Le nombre indiqué entre <> correspond à la quantité d'éléments inclus dans l'emballage.

Support mural <1 de chaque>

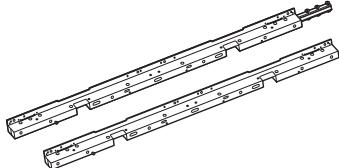

Accessoires fournis

Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires et éléments affichés. Le nombre indiqué entre <> correspond à la quantité d'éléments inclus dans l'emballage.

Vis M6-14 <6>

Pour assembler les barres

DPVF4993ZA/X1



Vis M6-14* <2>

Pour positionner sur le portant

DPVF4992ZA/X1



* Les vis sont utilisées uniquement pour fixer le dispositif au portant.

Les vis ne sont pas utilisées pour fixer le dispositif au mur.

Attention

- Stockez de petites pièces d'une manière appropriée, et gardez-les à distance des jeunes enfants.
- Les numéros de pièce des accessoires sont sujets à modification sans préavis. (Les numéros de pièce réels peuvent différer de ceux indiqués.)
- Si vous avez perdu des accessoires, veuillez les acheter chez votre revendeur. (Disponibles auprès du service à la clientèle)
- Eliminez les matériaux d'emballage de façon appropriée après avoir retiré les éléments.
- Lors du serrage des vis, utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique ; n'utilisez pas de visseuse électrique ni de clé à chocs.

Installation


Remarque

- Lors du serrage des vis, utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique ; n'utilisez pas de visseuse électrique ni de clé à chocs.


1 Assemblage des barres du support mural.

Assemblez les deux barres du support mural et fixez-les à l'aide des vis M6-14 (6 emplacements).

Assemblez-les de manière à ce qu'elles soient planes.

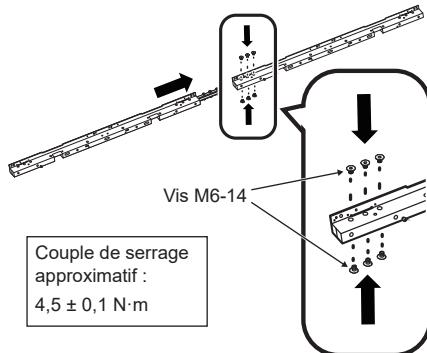

2 Vérifiez que les barres du support mural sont solidement assemblées.

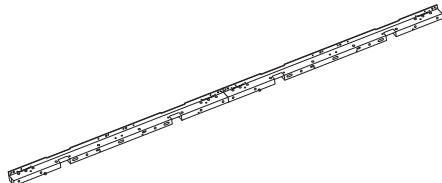

3 Fixez les barres assemblées sur un mur ou sur le portant.

Veuillez lire les instructions d'installation du TL-110AD12AW.

Pour savoir comment utiliser les vis pour le positionnement sur le portant, consultez les Instructions d'installation du TL-110AD12AW.

Pour télécharger les Instructions d'installation, veuillez visiter le site Web de Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Spécifications

| | |
|---------------------------|--|
| Dimensions (L × H × P) | 2 324 mm × 51 mm × 57 mm / 91,50" × 2,01" × 2,25" |
| Masse | Environ 4,6 kg / 10,2 lb |

Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous et conservez ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle

Numéro de série

Fabriqué par :

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japon

Importateur :

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne

Représentant autorisé dans l'UE :

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japon
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Français