

Lietošanas instrukcijas

KORPUSA MODULIS Profesionālai lietošanai

Latviešu

Modeļa Nr.

TY-FD12AS1

TY-FD12AS1B (FOR POWER)

TY-FD12AS4 (4 pakāpu tipa)

TY-FD15AS1



TY-FD15AS1B (FOR POWER)

TY-FD15AS5 (5 pakāpu tipa)


TY-FD19AS1

TY-FD19AS1B (FOR POWER)

TY-FD19AS6 (6 pakāpu tipa)

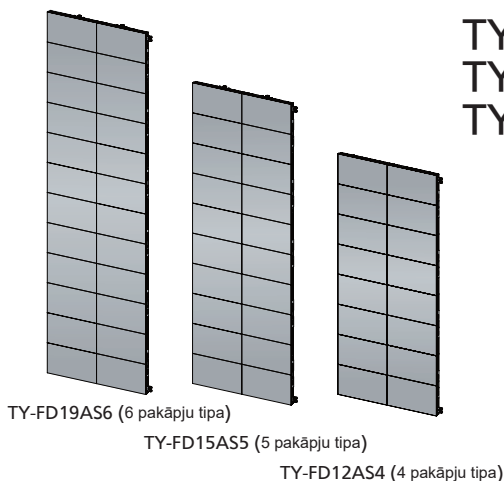

TY-FD12AS1
TY-FD15AS1
TY-FD19AS1



TY-FD12AS1B (FOR POWER)
TY-FD15AS1B (FOR POWER)
TY-FD19AS1B (FOR POWER)

- Lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas pirms komplekta ekspluatācijas uzsākšanas un saglabājiet tās turpmākai uzziņai.
- Šīs Lietošanas instrukcijas attiecas uz iekārtām TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B (strāvas padevei), TY-FD12AS4 (4 pakāpu tipa), TY-FD15AS1, TY-FD15AS1B (strāvas padevei), TY-FD15AS5 (5 pakāpu tipa), TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B (strāvas padevei) un TY-FD19AS6 (6 pakāpu tipa).
- Šī ierīce ir komponents, kas paredzēts TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW modeļiem.
Šo ierīci nevar iegādāties atsevišķi no iepriekš minētajām iekārtām.
- Ilustrācijas un ekrānu attēli šajās Lietošanas instrukcijās ir paredzēti ilustratīviem nolūkiem un var atšķirties no faktiskā ierīces izskata.

Saturs

Svarīgs paziņojums par drošību	2
Piesardzības pasākumi	3
Piesardzība lietošanā	5
Piederumi	9
Piesardzības pasākumi, veicot pārvietošanu	12
Savienojumi	13
Uzstādīšana	16
Specifikācijas	19

Svarīgs paziņojums par drošību

BRĪDINĀJUMS

- 1) Lai izvairītos no bojājumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas trieciena risku, nepieļaujiet pilienu vai šļakatu nonākšanu uz šīs iekārtas.
Nenovietojiet uz iekārtas traukus ar ūdeni vai citu šķidrumu.
- 2) Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nenoņemiet pārsegu. Iekšpusē nav daļu, kuru apkope būtu jāveic lietotājam. Uzticiet apkopi kvalificētam tehniskās apkopes personālam.
- 3) Nenoņemiet zemējuma kontaktu no strāvas kontaktdakšas. Šī iekārta ir aprīkota ar trīs zaru zemējuma tipa strāvas kontaktdakšu. Šī kontaktdakša derēs tikai zemējuma tipa strāvas kontaktlīdždai. Tas ir drošības līdzeklis. Ja nevarat ievietot kontaktdakšu kontaktlīdždā, sazinieties ar elektriķi.
Nepadariet zemējuma kontaktdakšu nederīgu.
- 4) Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pārliecinieties, ka zemējuma kontakts uz maiņstrāvas vada strāvas kontaktdakšas ir pareizi pievienots.

PIESARDZĪBU!

Šo ierīci paredzēts izmantot vidē, kurā ir salīdzinoši zems elektromagnētiskais lauks.

Ja ierīci izmanto spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā vai vidē, kur elektriskais troksnis var pārklāties ar ievades signāliem, tas var izraisīt attēla un skaņas kropļojumus vai radīt traucējumus, piemēram, troksni.

Ja ierīci izmanto spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā vai vidē, kur elektriskais troksnis var pārklāties ar ievades signāliem, tas var izraisīt sensora funkcijas darbības traucējumus.

Lai nepieļautu iespējama kaitējuma radīšanu ierīcei, neuzglabājiet to spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS!

Šis aprīkojums atbilst CISPR32 A klasei.

Dzīvojamā vidē šis aprīkojums var radīt radiosakaru traucējumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA: apgāšanās risks

Nenovietojiet iekārtu nestabilā vietā. Iekārta var nokrist un tādējādi izraisīt nopietnus fiziskus ievainojumus vai nāvi. Daudzus ievainojumus, īpaši bērniem, var novērst, ievērojot šādus vienkāršus drošības pasākumus:

- Izmantojiet tikai iekārtas ražotāja ieteiktos korpusus vai statīvus.
- Izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas var droši noturēt iekārtu.
- Nodrošiniet, ka iekārta nav izvērzīta pār balstošās mēbeles malām.
- Nenovietojiet iekārtu uz auduma vai citiem materiāliem, kas noklāti starp iekārtu un balstošo mēbeli.
- Izglītojiet bērnus, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu iekārtu vai tās vadības elementus.

Nemiet vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, arī pārvietojot un turpinot lietot esošo iekārtu.

Piesardzības pasākumi

BRĪDINĀJUMS

■ Uztādīšana

Lūdzu, uzticiet uztādīšanu kvalificētam tehniskās apkopes personālam.

Nepareiza uztādīšana var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

- Piestipriniet pie sienas, izmantojot īpašos sienas stiprinājumus, kas iekļauti FHD LED displeja (TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW) komplektā.
- Lai pie sienas uztādītā iekārta nenokristu, pārliecinieties, ka siena uztādīšanas vietā ir pietiekami izturīga, lai noturētu iekārtas un sienas stiprinājumu svaru.
- Barošanas bloks jāuzstāda, izmantojot FHD LED displeja (TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW) komplektācijā iekļautos stiprinājumus.
- Vadības bloks (TY-CTRFHD1W) jāuzstāda, izmantojot FHD LED displeja (TL-110AD12AW) komplektācijā iekļautos stiprinājumus. Pieļaujama arī uztādīšana uz standartam ANSI/EIA-310-D atbilstoša statīva.
- Uztādiat vadības bloku (TY-CTRFHD2W/TY-CTRFHD3W) uz ANSI/EIA-310-D atbilstoša statīva.
- Uztādot FHD LED displeju (TL-110AD12AW) uz statīva, izmantojiet norādīto mobilo statīvu (TY-ST110AD1) (nopērkams atsevišķi).
- Kad izstrādājums vairs netiek lietots, nekavējoties nododiet to noņemšanai kvalificētam tehniskās apkopes personālam.

Neskatoties uz sniegto garantijas periodu, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem utt., ko izraisījis nekvalitatīva uztādīšana.

Sīkas detaļas var radīt nosmakšanas risku, ja tās nejauši tiek norītas. Glabājiet sīkas detaļas maziem bērniem nepieejamā vietā. Uzturējiet nevajadzīgās sīkas detaļas un citus priekšmetus, tostarp iepakojuma materiālu un plastmasas maisiņus/loksnes, lai novērstu potenciālu nosmakšanas risku maziem bērniem spēlējoties ar šiem elementiem.

Nenovietojiet iekārtu uz slīpām vai nestabilām virsmām, un pārliecinieties, ka iekārta nav izvirzīta pāri pamatnes malai.

- Iekārta var nokrist vai apgāzties.

Uztādiat šo ierīci uz pamatnes ar minimālām vibrācijām un vietā, kas var izturēt ierīces svaru.

- Ierīces nomešana vai nokrišana var izraisīt traumas vai nepareizu ierīces darbību.

Lietojot šo ierīci, noteikti veiciet visus drošības pasākumus, lai novērstu ierīces nokrišanu vai nomešanu.

- Zemestrīces gadījumā vai ja bērns uzkāpj uz ierīces, tā var saskrāpēties vai nokrist un izraisīt traumas.

Piesardzības pasākumi uztādīšanai pie sienas

- Uztādīšanu drīkst veikt tikai uztādīšanas speciālists. Nepareizas iekārtas uztādīšanas dēļ var notikt nelaimes gadījumi, kas izraisa nāvi vai nopietnus ievainojumus.
- Pirms uztādīšanas pārliecinieties, vai uztādīšanas vieta ir pietiekami izturīga, lai noturētu iekārtas un piekaramā sienas kronšteina svaru un novērstu nokrišanu.
- Pārtraucot izstrādājuma lietošanu, palūdziet speciālistam to nekavējoties noņemt.

Lai nepieļautu netīšu iespiešanu starp iekārtu un sienu vai montāžas stiprinājumu, pirms iekārtas uztādīšanas vai noņemšanas darbu veikšanas montierim jāpārliecinās, ka tuvumā nav citu cilvēku.

- Netīšām iespiežot pirkstus vai roku starp objektiem, var rasties fiziski ievainojumi.

■ Iekārtas lietošanas laikā

TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B un TY-FD12AS4 ir paredzēti lietot ar 220–240 V maiņstrāvu, 50/60 Hz.

TY-FD15AS1, TY-FD15AS1B, TY-FD15AS5, TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B un TY-FD19AS6 ir paredzēti lietot ar 200–240 V maiņstrāvu, 50/60 Hz.

Ja rodas problēmas vai darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu.

Ja rodas problēmas, atvienojiet strāvas padeves kontaktakšus.

- No ierīces nāc dūmi vai neparasta smaka.
- Reizēm nav redzams attēls vai nav dzirdama skaņa.
- Ierīcē iekļūst šķidrums, piemēram, ūdens vai svešķermeņi.
- Ierīcei ir deformētas vai bojātas daļas.

Ja jūs turpināt lietot ierīci šajā stāvoklī, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

- Atvienojiet strāvas padeves kontaktakšu no sienas kontaktligzdas un pēc tam sazinieties ar izplatītāju, lai veiktu remontu.
- Lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi iekārtai, ir jāatvieno strāvas padeves kontaktakša no sienas kontaktligzdas.
- Patvaļīga ierīces remontēšana ir bīstama un to nekad nevajadzētu darīt.
- Lai varētu nekavējoties atvienot strāvas padeves kontaktakšu, izmantojiet sienas kontaktligzdu, kurai varat viegli piekļūt.

Nepieskarieties ierīcei ar rokām, ja tā ir bojāta.

- Var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Nelieciet iekārtā nekādus svešķermeņus.

- Neievietojiet metāla vai viegli uzliesmojošus priekšmetus ventilācijas atverēs, kā arī nemetiet tos uz iekārtas, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Nemēģiniet izjaukt vai jebkādā veidā pārveidot iekārtu.

- Iekārta ir pakļauta augstspriegumam, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Lai veiktu pārbaudi, pielāgošanu vai remontdarbus, lūdzu, sazinieties ar vietējo Panasonic izplatītāju.

Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktdakšai varētu viegli piekļūt.

Elektrotīkla kontaktdakša jāsavieno ar elektrotīkla kontaktligzdu, izmantojot aizsargājošu zemējuma savienojumu.

Lai izveidotu savienojumu ar TY-FD12AS4/TY-FD15AS5/TY-FD19AS6, izmantojiet barošanas bloka (TY-PWRBX1W/TY-PWRBX2W/TY-PWRBX3W) komplektācijā iekļauto barošanas vadu.

TY-FD15AS5/TY-FD19AS6 sērijveida montāžai izmantojiet barošanas vadus, kas nāk no korpusiem.

- Cita kabeļa izmantošana var izraisīt īssavienojumu, sakāršanu utt., kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

	Barošanas bloki, kurus var izmantot
TY-FD12AS4	TY-PWRBX1W
TY-FD15AS5	TY-PWRBX2W
TY-FD19AS6	TY-PWRBX3W

Nepievienojiet šīs iekārtas barošanas vadus citām iekārtām vai korpusa moduļim tā, lai tiktu pārsniegts maksimālais savienojumu skaits.

- Cita kabeļa izmantošana var izraisīt īssavienojumu, sakāršanu utt., kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

	Maksimālais pievienojamo korpusu moduļu skaits
TY-FD15AS1B	1
TY-FD19AS1B	2

Regulāri notīriet strāvas padeves kontaktdakšu, lai nepieļautu, ka tā kļūst putekļaina.

- Ja uz kontaktdakšas ir uzkrājušies putekļi, to radītais mitrums var izraisīt īssavienojumu, un tas, savukārt, – elektrisko triecienu vai aizdegšanos. Atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet to ar sausu drānu.

Neaiztieciot strāvas padeves kontaktdakšu ar mitrām rokām.

- Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnīgi iesprausta kontaktligzdā un strāvas padeves savienotājs ir līdz galam iesprausts iekārtā vai barošanas blokā.

- Nepilnīga savienojuma gadījumā var rasties pārkaršana, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nelietojiet bojātu kontaktdakšu vai vaļīgu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka strāvas padeves savienotājs ir nofiksēts.

Neveiciet tādas darbības, kas varētu sabojāt strāvas padeves kabeli vai strāvas padeves kontaktdakšu.

- Nebojājiet kabeli, nepārveidojiet to, novietojiet uz tā smagus priekšmetus, nekarsējiet, nenovietojiet to karstu priekšmetu tuvumā, pārmērīgi nelieciet, kā arī nevelciet. Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku un elektriskās strāvas triecienu. Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, tad lai to salabotu, nogādājiet kabeli pie vietējā Panasonic izplatītāja.

Nepieskarieties strāvas padeves kabelim vai kontaktdakšai ar rokām, ja tie ir bojāti.

- Pretējā gadījumā var rasties īssavienojums, kas var izraisīt elektrisko triecienu vai aizdegšanos.

Visas izstrādājuma komplektācijā iekļautās daļas un piederumi jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

- Netīšas norišanas gadījumā šie priekšmeti var kaitēt cilvēka veselībai.
- Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja jums ir aizdomas, ka bērns varētu būt norijis bateriju.

Neļaujiet šīs iekārtas tuvumā uzturēties personām ar elektrokardiostimulatoru vai implantētām elektroniskām medicīniskām ierīcēm.

- Iekārtas magnēta magnētiskais spēks var ietekmēt šādas ierīces. Ja šādas ierīces nēsātājam iekārtas tuvumā rodas slikta pašsajūta, lūdziet konsultēties ar ārstu.

Kad izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, to nekādā gadījumā nedrīkst pārvietot.

- Ja izstrādājums tiek lietots kopā ar ražotāja norādīto grīdas kronšteinu, lūdzu, pārliecinieties, vai grīdas kronšteina rullīši visu laiku paliek bloķēti gan pēc pievienošanas elektrotīklam, gan pirms atvienošanas no elektrotīkla.

PIESARDZĪBU!

Neaizveriet vai nebloķējiet iekārtas ventilācijas atveres.

Nenovietojiet iekārtu šaurā, slikti vēdināmā vietā. Iekārtu nedrīkst novietot otrādi.

Neuzstādiet iekārtu tā, ka tās priekšējā virsma ir vērsta uz augšu vai uz leju.

Nenovietojiet iekārtu vietā, kur tā saskaras ar kādu audumu, piemēram, zem galdauta vai uz paklāja vai gultasveļas.

- Iekārtā var veidoties karstums, un var tikt izraisīta aizdegšanās vai mehāniska kļūme.

Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus.

- Iekārta var nokrist vai apgāzties un izraisīt fizisku ievainojumu.

Stiprinājuma skrūves un strāvas vadu uzstādiet tā, lai tie nesaskartos ar sienas iekšējiem elementiem.

- Saskaroties ar sienā esošiem metāla objektiem, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Nevelciet vai neraujiet savienojuma vadu.

- Iekārta var nokrist vai apgāzties un izraisīt fizisku ievainojumu.
- Pievērsiet īpašu uzmanību bērniem.

Neuzstādiet iekārtu vietā, kur tā tiek pakļauta mitruma, putekļu, dūmu, tvaika vai karstuma iedarbībai.

- Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtu un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Nenovietojiet iekārtu vietā, kur tā var tikt pakļauta laikapstākļu, sāls izraisītu bojājumu vai kodīgas gāzes iedarbībai.

- Pretējā gadījumā iekārta var nokrist korozijas dēļ, un tas var radīt traumas. Kā arī ierīce var darboties nepareizi.

Montierim jāuzmanās, lai uzstādīšanas laikā neiespiestu rokas vai pirkstus.

- To iespīšanas gadījumā var rasties fizisks ievainojums.

Nepieskarieties LED modulim ar kailām rokām.

- Jūs varat gūt apsaldējumu, vai LED modulim var rasties kļūme vai darbības traucējumi.
- Statiskā elektrība var izraisīt nepareizu LED moduļa darbību.

Nenesiet iekārtas tuvumā magnētiskās kartes vai magnētiskas ierakstīšanas ierīces.

- Dati var tikt bojāti un padarīt par nenolasāmiem.

Mēs neuzņemamies atbildību par negadījumiem vai bojājumiem, kas izraisīti, mēģinot uzstādīt vai lietot iekārtu neatbilstoši mūsu lietošanas instrukcijās/uzstādīšanas instrukcijās sniegtajiem norādījumiem vai izmantojot citas detaļas vai materiālus, nevis norādītos.

Lai atvienotu barošanas vadu, turiet to aiz kontaktakšas (atvienojot no kontaktligzdas) vai aiz strāvas padeves savienotāja (atvienojot no iekārtas).

- Vilkšana aiz vada var sabojāt strāvas vadu, kas var radīt īssavienojumu un attiecīgi – izraisīt elektrisko triecienu vai aizdegšanos.

Ja iekārta ir jāpārvieto, pirms pārvietošanas atvienojiet barošanas vadu un visus ierīču savienojuma vadus, kā arī noņemiet uzstādītos drošības stiprinājumus pret apgāšanos/nokrišanu.

- Ja iekārtu pārvieto, kad tai joprojām ir pievienoti vadi, vadi var tikt sabojāti, un var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Kā drošības pasākumu, pirms jebkuras tīrīšanas, atvienojiet strāvas padeves kontaktakšu no sienas kontaktligzdas.

- Ja tas nav izdarīts, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Nekāpiet uz iekārtas un neatbalstieties pret to.

- Tie var apgāzties vai arī salūzt un radīt traumas. Pievērsiet īpašu uzmanību bērniem.

Iekārtas izsaiņošanai un pārvietošanai nepieciešama citu darbinieku palīdzība.

- Iekārta var nokrist un izraisīt fiziskus ievainojumus.

Ja izmantojat mobilo statīvu, veiciet drošības pasākumus, lai tas nenokristu vai neapgāztos.

- Zemestrīces gadījumā vai tad, ja bērns kāpj uz statīva, tas var nokrist vai apgāzties un izraisīt fiziskus ievainojumus.

Nepakļaujiet iekārtu pārmērīga spēka vai trieciena ietekmei.

- Pretējā gadījumā iekārta var tikt bojāta un/vai var rasties fiziski ievainojumi.

Piesardzība lietošanā

■ Piesardzības pasākumi veicot uzstādīšanu

Veicot iekārtas uzstādīšanu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

Pat garantijas perioda laikā mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu vai bojājumiem, ko izraisījuši iekārtas uzstādīšana nepiemērotā vidē.

Šī iekārta jāuzstāda iekšējās. Arī ēkas iekšienē iekārtu nevajadzētu uzstādīt šādās vietās:

- vietās, kur iekārta tiek pakļauta laikapstākļu iedarbībai;
- vietās, kur iekārta var tikt pakļauta krasām temperatūras vai mitruma līmeņa izmaiņām, piemēram, gaisa kondicionētāja tuvumā;
- vietās, kur iekārta var tikt pakļauta vibrāciju vai trieciena ietekmei;
- ugunsdzēsības smidzinātāja vai sensora tuvumā.

Neuzstādiet iekārtu vietā, kur tā var tikt pakļauta vibrāciju vai trieciena ietekmei.

- Vibrācijas vai trieciens var bojāt iekārtas iekšējās daļas un izraisīt mehānisku kļūmi. Iekārtas uzstādīšanai izvēlieties vietu, kur nav vibrācijas vai triecienu.

Uzstādiet šo ierīci vietā, kas var izturēt ierīces svaru.

- Ierīces nomešana vai nokrišana var izraisīt traumas.

Neuzstādiet ierīci augstsprieguma līnijās vai strāvas avota tuvumā.

- Ierīces uzstādīšana augstsprieguma līnijas vai strāvas avota tuvumā var radīt traucējumus.

Izvaieties no savstarpējiem traucējumiem starp ierīcēm.

- Novietojiet iekārtu vietā, kur nav video kropļojumu vai audio trokšņu riska elektromagnētisko traucējumu dēļ.

Apkārtējās vides temperatūra, kurā izmantot šo ierīci

- Ja ierīce tiek izmantota vietās, kas ir zemākas par 1 400 m (4 593 pēdas) virs jūras līmeņa: no 0 °C līdz 40 °C (no 32 °F līdz 104 °F)
- Ja ierīce tiek izmantota vietās, kas ir ļoti augstu (augstāk par 1 400 m (4 593 pēdas) un zemāk par 2 800 m (9 186 pēdas) virs jūras līmeņa: no 0 °C līdz 35 °C (no 32 °F līdz 95 °F)

Nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu ap iekārtu un caur to, lai netiktu pārsniegti šie temperatūras diapazoni.

- Pretējā gadījumā var saīsināties iekārtas komponentu kalpošanas laiks vai var rasties mehāniska kļūme.

Neuzstādi iekārtu vietā, kur tai piekļūst tieši saules stari un tuvumā atrodas siltumu ģenerējošas ierīces.

- Pat iekštelpās tieši saules stari var ierosināt LED moduļa temperatūras paaugstināšanos un izraisīt mehānisku kļūmi.
- Var tikt izraisīta korpusa deformācija vai kļūme.
- Pārmērīgas gaismas vai karstuma ietekmē var rasties mehāniska kļūme vai citas problēmas, kuru cēlonis ir iekārtas temperatūras paaugstināšanās.
- Var pasliktināties video kvalitāte.

Savienojuma izveides laikā ierīcēm jābūt izslēgtām.

- Pieslēdziet ierīces atbilstoši norādījumiem, kas sniegti to rokasgrāmatās.

Nesatveriet LED moduli.

- LED moduli nedrīkst stingri spiest vai skart ar asiem priekšmetiem.
- Liela spēka ietekmē LED modulis var salūzt.

Atstatuma nodrošināšana ap uzstādīto iekārtu

- Ja iekārtu uzstāda aizsargkorpusā vai kārbā, gādāji par pietiekamu ventilāciju, nodrošinot dzesēšanas ventilatoru vai ventilācijas atveres, lai temperatūra ap iekārtu (kārbas vai korpusa iekšpusē), tostarp LED paneļa priekšpusē, paliktu noteiktajā pieļaujamajā ekspluatācijas temperatūras diapazonā.

Ja ierīci uzglabā, tā jāuzglabā sausā telpā.

■ Piezīme par savienojumiem

Barošanas vada un savienojuma kabeļu atvienošana un pievienošana

- Ja strāvas padeves kabeli un savienojuma kabelus ir grūti atvienot un pievienot, kad ierīce ir uzstādīta uz sienas, izveidojiet savienojumus pirms ierīces uzstādīšanas.
- Raugieties, lai kabeli nesapītos. Kad ierīce ir uzstādīta, iespraudiet strāvas kontaktdakšu kontaktlīdzdā.

■ Ja tiek izmantota funkcija

Kad uz iekārtas ir uzstādīts korpusa modulis, to nevajadzētu pārvietot uz tālāk norādītajām vietām. Vibrācija, kas rodas iekārtas pārvietošanas laikā, var izraisīt nobīdi vai spraugas starp LED moduļiem.

- Vietas ar slīpu virsmu vai pakāpieniem
- Vietas, kur uz virsmas ir izciļņi un iedobes

Iekārtā esošās daļas lietošanas laikā var sakarst.

- Iekārtas korpusā esošās daļas var sakarst, bet tas ir normāli un neietekmē iekārtas veikspēju vai kvalitāti.

Ekrānā var parādīties daži punkti, kuri vienmēr paliek izgaismoti vai neizgaismojas.

- Lai gan LED panelis ir izgatavots ar augstas precizitātes tehnoloģiju, ekrānā var parādīties šādi punkti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie punkti neliecina par defektu.

Maksimāla LED kalpošanas laika panākšana

- Ja iekārtu lieto vai uzglabā vietā ar augstu mitruma līmeni vai tā ilgstoši nav tikusi lietota, LED elementi var absorbēt mitrumu. Izvēloties augstu izgaismojuma iestatījumu ar LED elementiem šādos mitros apstākļos, strauji mainās LED elementu temperatūra, un var tikt izraisīta LED elementu kļūme. Lai atlasītu augstāku izgaismojuma iestatījumu, vienumam [Warm up aging] (vidējais režīms, kurā izgaismojuma iestatījums tiek pakāpeniski paaugstināts pirms pārejas uz parasto ekspluatācijas režīmu) iestatiet opciju [On] vai [Auto].
- Plašāku informāciju par pakāpenisko iesilšanu skatiet vadības bloka dokumentā "Lietošanas instrukcijas – Funkciju rokasgrāmata".

Iekārtai var rasties attēla "iedegšana"

- Ja ilgāku laiku tiek rādīti nekustīgi attēli, iekārtā var rasties attēla iedegšana. To var mazināt, izmantojot funkciju "Wobbling" vai "Pixel calibration mode" (iedegšanas korekcija). Informāciju par funkcijām skatiet vadības bloka dokumentā "Lietošanas instrukcijas – Funkciju rokasgrāmata".

Atkarībā no temperatūras, mitruma līmeņa vai attēlotā satura spilgtums var būt nevienmērīgs, bet tā nav kļūme.

- Šāda parādība ir raksturīga pašizgaismošanās paneļiem. Tas var notikt, ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli.

Piezīmes par LED moduļa virsmu

- Ja uz LED moduļa virsmas ir pirkstu nospiedumi vai netīrumi, pasliktinās attēla kvalitāte. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu un nenosmērētu virsmu.
- Bez vajadzības nepieskarieties LED panelim, lai neizraisītu darbības traucējumus vai kļūmes.

Ja iekārta ilgāku laiku netiks izmantota, atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

- Ja iekārtu paredzēts uzglabāt atvienotu no strāvas padeves, sargājiet to no tiešiem saules stariem un mitruma.

Ja uzreiz tiek pārtraukta vai apturēta elektrības padeve vai ja strāvas spriegums strauji krītas, iekārta var darboties nepareizi.

- Šādā gadījumā atslēdziet elektrības padevi iekārtai un pieslēgtajām ierīcēm un pēc tam atkal pieslēdziet to.

Var rasties attēla troksnis, ja savienojat/atvienojat savienojuma ievades termināla kabeļus, ko pašlaik neizmantojat, vai, ja ieslēdzat/izslēdzat elektropadevi video aprīkojumam, bet tā nav darbības kļūme.

Nelīmējiet uz iekārtas līmlenti vai uzlīmes.

- Iekārtas virsma var kļūt netīra.

Neturiet iekārtu ilgstošā saskarē ar gumijas vai mīkstas plastmasas materiāliem.

- Tas var pasliktināt iekārtas stāvokli.

■ Savienošana ar RJ45 pieslēgvietām

Iekārtas RJ45 pieslēgvietā ir paredzēta tikai vadības bloka pieslēgšanai. Nepieslēdziet šai pieslēgvietai tīkla ierīci.

Ja kļūdas dēļ šai pieslēgvietai pieslēdz tīkla ierīci, var rasties sistēmas kļūme.

Jāizvairās izmantot iekārtu vietā, kur viegli veidojas statiskā izlāde.

- Ja iekārtu izmanto vietā, kur mēdz veidoties statiskā izlāde, piemēram, uz paklāja, bieži var rasties sakaru pārrāvumi. Ja tā notiek, novērsiet iespējamo statiskās izlādes cēloni un citus potenciālos trokšņa faktorus, pēc tam izslēdziet iekārtu un visas tai pievienotās ierīces un tad atkal ieslēdziet tās.

Spēcīgi radiosakaru traucējumi no apraides stacijas vai radiosakaru ierīces var izraisīt nepareizu iekārtas darbību.

- Ja kāda tuvumā esošā sistēma vai ierīce ģenerē spēcīgus radio signālus, pārvietojiet iekārtu pēc iespējas tālāk no tās un/vai aptiniet iekārtas LAN kabeli ar metāla foliju vai aplieciet ap to metāla apvalku, kas abos galos ir iezemēts.

■ Tīrīšana un apkope

Pirms iekārtas tīrīšanas obligāti atvienojiet tās kontaktdakšu no kontaktligzdas un vēlreiz pārbaudiet, vai iekārta ir izslēgta.

Lai noņemtu netīrumus no iekārtas (izņemot LED moduļa virsmu), uzmanīgi noslaukiet to ar antistatisku drānu (no kokvilnas vai flaneļa auduma).

Piezīme

- Statiskā izlāde var izraisīt elektriskās shēmas kļūmi.
- Slaukot iekārtas virsmu ar cietu drānu vai stingri beržot virsmu, var izraisīt mehānisku kļūmi.

Tīrot LED moduļa virsmu, ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu LED elementus.

- Ja LED elementus aizķer ar tīrīšanas drānu vai kādu instrumentu, LED elementi var nokrist no LED moduļa, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus.

KĶīmisko mitro salvešu lietošana

- Ievērojiet salvešu ražotāja sniegtos norādījumus par salvešu izmantošanu iekārtai.

Neizsmidziniet vai neuzklājiet uz iekārtas gaistošus šķidrumus, piemēram, insekticīdu, benzolu vai krāsas šķīdinātāju.

- Saskarē ar gaistošu šķidrumu var rasties iekārtas kļūme vai mehānisks bojājums, kā arī var sabojāt virsmas pārklājumu.

Nelietojiet spirtu uz LED moduļa virsmas.

- LED diodes var tikt bojātas.

Noslaukiet putekļus vai netīrumus no iekārtas gaisa kanāliem, piemēram, ventilācijas atverēm.

- Atkarībā no lietošanas vides putekļi var uzkrāties ventilācijas atveru tuvumā. Rezultātā, ja pasliktinās šīs ierīces iekšējā dzesēšana vai izplūdes siltuma cirkulācija, tas var izraisīt spīgtuma samazināšanos vai darbības traucējumus. Notīriet un likvidējiet putekļus no ventilācijas atverēm.
- Uzkrājušos putekļu un netīrumu daudzums ir atkarīgs no uzstādīšanas vietas un izmantošanas laika.

■ Utilizācija

Lai utilizētu izstrādājumu, jautājiet savai vietējai pārvaldei vai izplatītājam par pareizām likvidēšanas metodēm.

Neizjauciet izstrādājumu utilizācijai.


Piederumi

Produkts

TY-FD12AS1

TY-FD15AS1


TY-FD19AS1




TY-FD12AS1B

TY-FD15AS1B



TY-FD19AS1B





TY-FD12AS4

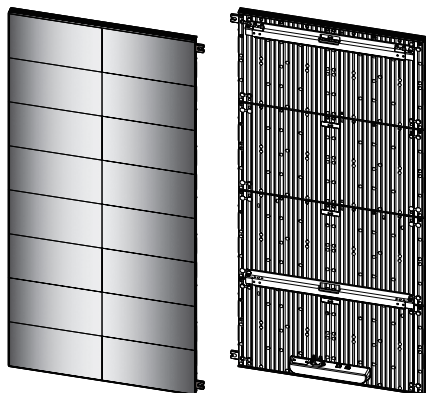

TY-FD15AS5

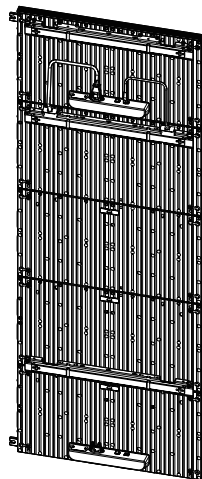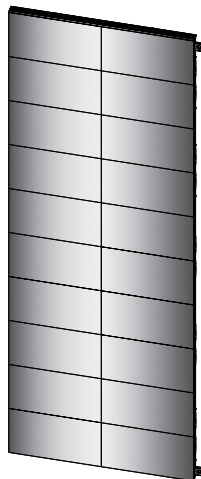

TY-FD19AS6

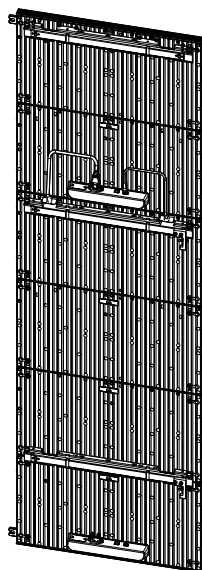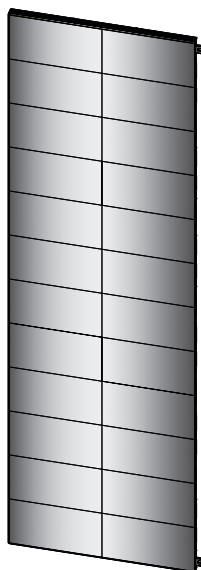

Piederumu komplektācija

Pārbaudiet, vai jums ir redzamie piederumi un vienumi. Iekavās < > norādītais skaitlis apzīmē vienību skaitu iepakojumā.

■ **TY-FD12AS1 / TY-FD12AS1B / TY-FD15AS1 / TY-FD15AS1B / TY-FD19AS1 / TY-FD19AS1B** piederumi

Dekoratīvā plāksne (S) <1>

DPVF4999ZA/X1



Dekoratīvā plāksne (L) <1>

DPVF5000ZA/X1



Dekoratīvā plāksne (stūra) <4>

DPVF5001ZA/X1



Savienojuma stiprinājums, vertikāls <3>

DPVF4985ZA/X1



horizontāls <2>

DPVF4982ZA/X1



M8-14 skrūve <3>

Vertikālajiem savienojuma stiprinājumiem

DPVF4986ZA/X1



M10-20 skrūve <2>

Horizontālajiem savienojuma stiprinājumiem

DPVF4983ZA/X1



Montāžas āķis <1>



M8-90 starplikas skrūve <2>

DPVF4990ZA/X1




Y ass regulēšanas skrūve <2>

DPVF4991ZA/X1



Aiztura fiksācijas skrūve <2>

DPVF4991ZA/X1



■ TY-FD12AS4 / TY-FD15AS5 / TY-FD19AS6
piederumi

Dekoratīvā plāksne (S)* <1>

DPVF4999ZA/X1



Dekoratīvā plāksne (L)* <1>

DPVF5000ZA/X1



Dekoratīvā plāksne (stūra)* <4>

DPVF5001ZA/X1



Savienojuma stiprinājums* <2>

Horizontāls


DPVF4982ZA/X1



M10-18 skrūve* <2>

B horizontālajiem savienojuma stiprinājumiem

DPVF4984ZA/X1



M10-20 skrūve *<2>


Horizontālajiem savienojuma stiprinājumiem

DPVF4983ZA/X1




M8-90 starplikas skrūve <2>

DPVF4990ZA/X1



Y ass regulēšanas skrūve <2>

DPVF4991ZA/X1



Aiztura fiksācijas skrūve <2>

DPVF4991ZA/X1



* Pievienota iekārtai TL-110AD12AW / TL-137AD15AW / TL-165AD19AW komplektā


Uzmanību!

- Sīkas detaļas glabājiet atbilstošā veidā, un prom no maziem bērniem.
- Detaļu numuri uz piederumiem var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. (Faktiskais detaļas numurs var atšķirties no iepriekš norādītā.)
- Gadījumā, ja esat pazaudējis piederumus, lūdzu, iegādāties tos pie sava izplatītāja. (Pieejami klientu apkalpošanas centrā.)
- Pēc vienumu izpakošanas, atbilstoši atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem.


Piesardzības pasākumi, veicot pārvietošanu

Lai pārvietotu iekārtu, stingri turiet to abos galos.

TY-FD12AS1, TY-FD12AS1B, TY-FD15AS1, TY-FD15AS1B, TY-FD19AS1, TY-FD19AS1B

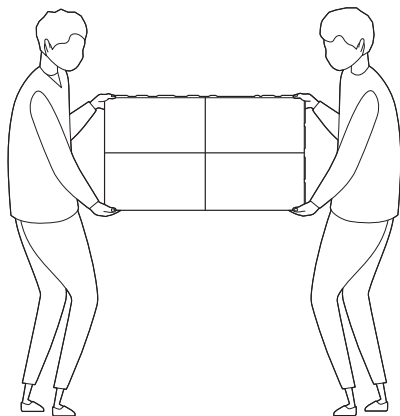

TY-FD12AS4

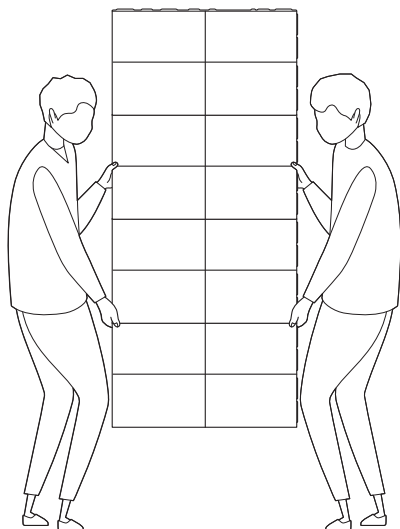


Piezīme

- Iekārtas uzstādīšanai pie sienas vai uz statīva nepieciešama citu darbinieku palīdzība.
- Sargājiet iekārtas rāmja vertikālo un horizontālo sānu, kā arī iekārtas stūrus no sadursmes ar citiem objektiem. Sadursme ar citiem objektiem var izraisīt mehānisku kļūmi.
- TY-FD15AS5 un TY-FD19AS6 ir izjaukti iepakojšanai. Montāžas laikā skatiet uzstādīšanas instrukcijas.


Aprīkojuma pieslēgšana

TY-FD12AS1 / TY-FD15AS1 / TY-FD19AS1

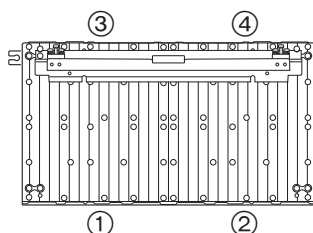


- ① POWER IN: Barošanas ievades pieslēgvietā
- ② SIGNAL IN: LED dziņa ievades pieslēgvietā
- ③ POWER OUT: Barošanas izvades pieslēgvietā
- ④ SIGNAL OUT: LED dziņa izvades pieslēgvietā

TY-FD12AS1B / TY-FD15AS1B / TY-FD19AS1B

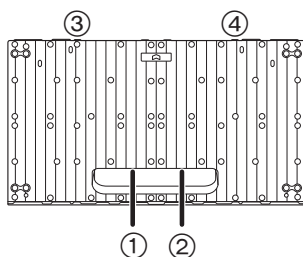


- ① POWER IN: Barošanas ievades pieslēgvietā
- ② SIGNAL IN: LED dziņa ievades pieslēgvietā
- ③ POWER OUT: Barošanas izvades pieslēgvietā
- ④ SIGNAL OUT: LED dziņa izvades pieslēgvietā

TY-FD12AS4

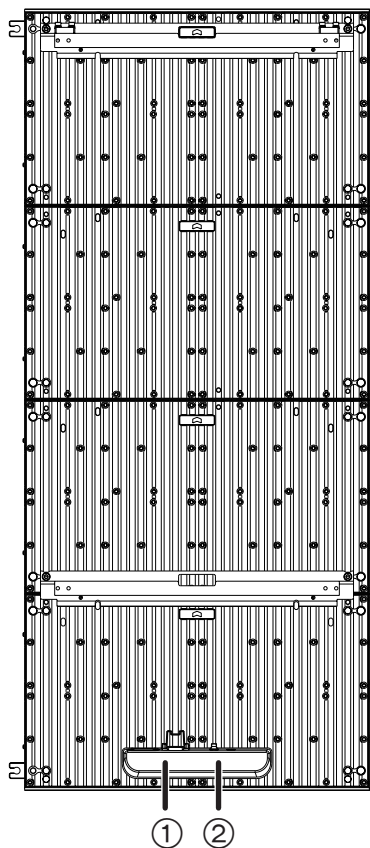


TY-FD15AS5

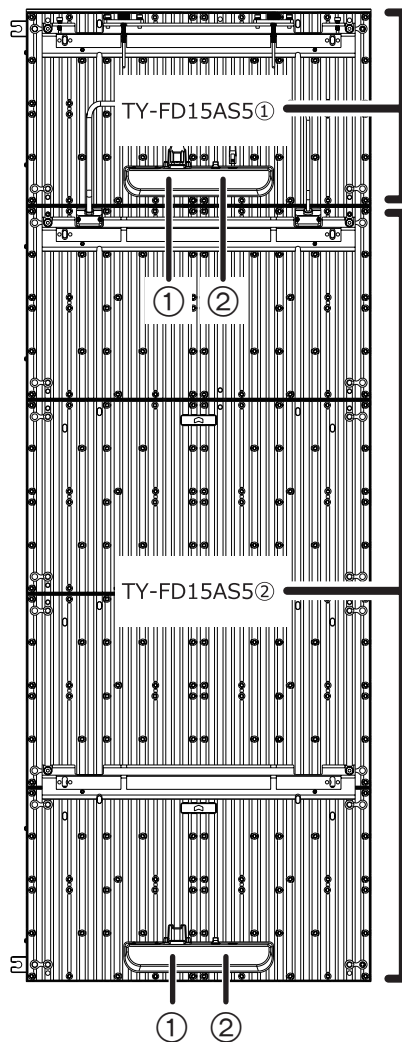

- ① POWER IN: Barošanas ievades pieslēgvietā
- ② SIGNAL IN: LED dīņa ievades pieslēgvietā

Piezīme

- TY-FD15AS5 ir iepakots atsevišķā iepakojumā: TY-FD15AS5 ① un TY-FD15AS5 ②.

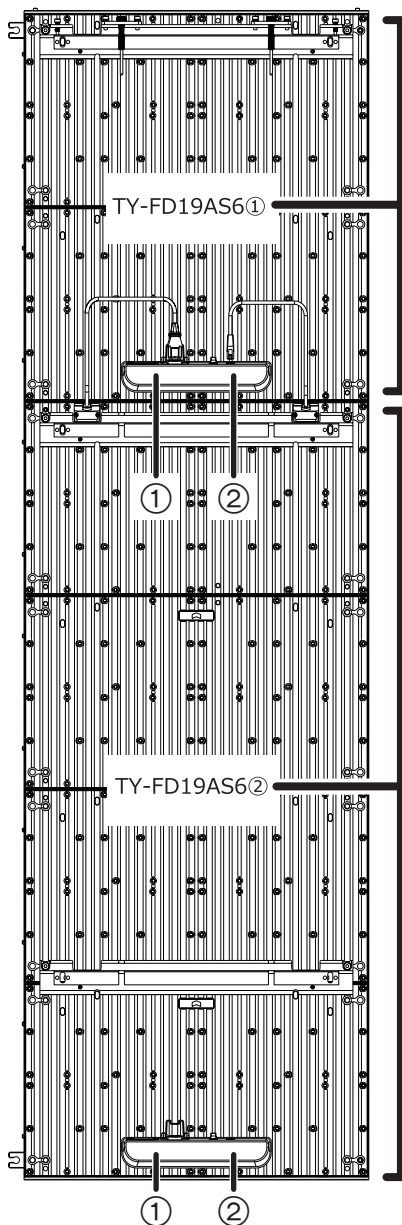

- ① POWER IN: Barošanas ievades pieslēgvietā
 ② SIGNAL IN: LED dzīņa ievades pieslēgvietā

Piezīme

- TY-FD19AS6 ir iepakots atsevišķā iepakojumā: TY-FD19AS6 ① un TY-FD19AS6 ②.

Pirms savienojuma izveides

- Pirms savienošanas rūpīgi izlasiet iekārtai pievienojamo komponentu Lietošanas instrukcijas. (TY-CTRFHD1W, TY-CTRFHD2W, TY-CTRFHD3W, TY-PRWBX1W, TY-PRWBX2W, TY-PRWBX3W)
 Lai lejupielādētu Lietošanas instrukcijas, apmeklējiet Panasonic vietni (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).
- 
- Pirms kabeļu savienošanas izslēdziet elektropadevi visām ierīcēm.
- Pirms kabeļu savienošanas ņemiet vērā tālāk minētos punktus. Pretējā gadījumā ierīces var nedarboties pareizi.
 - Savienojot kabeļus ar aprikojumu vai ierīci, kas pievienota pašam aprikojumam, pieskarieties kādam tuvumā esošam metālistam priekšmetam, lai pirms darbu veikšanas novadītu statisko elektrību no jūsu ķermeņa.
 - Noteikti izmantojiet TY-PWRBX1W komplektācijā iekļauto barošanas vadu kā barošanas vadu, lai pievienotu TY-FD12AS4.
 - Noteikti izmantojiet TY-PWRBX2W komplektācijā iekļauto barošanas vadu kā barošanas vadu, lai pievienotu TY-FD15AS5.
 - Noteikti izmantojiet TY-PWRBX3W komplektācijā iekļauto barošanas vadu kā barošanas vadu, lai pievienotu TY-FD19AS6.
- Attiecībā uz LAN vadu, kas jāpieslēdz iekārtai:
 - Ja vadības bloku (TY-CTRFHD1W) ir jāuzstāda aiz šīs iekārtas, izmantojiet TY-CTRFHD1W komplektācijā iekļauto LAN kabeli.
 - Uzstādot barošanas bloku (TY-PWRBX1W/ TY-PWRBX2W/ TY-PWRBX3W) šīs iekārtas aizmugurē, izmantojiet katra barošanas bloka komplektācijā iekļauto LAN kabeli.
 - Uzstādot šo vadības bloku (TY-CTRFHD1W) vai barošanas bloku (TY-PWRBX1W) atsevišķi no šīs iekārtas, ieteicams izmantot kabeli, kas ir 30 m garš vai īsāks un atbilst CAT5e vai labākam standartam.
 - Izmantojot citu LAN kabeli, nevis vadības bloka (TY-CTRFHD2W/ TY-CTRFHD3W) vai barošanas bloka (TY-PWRBX2W/ TY-PWRBX3W) komplektācijā iekļauto LAN kabeli, iesakām izmantot LAN kabeli, kas ir 30 m garš vai īsāks un atbilst CAT5e vai labākam standartam.
- Savienojot LAN kabeli ar spraudņa vāku, ņemiet vērā, ka vāks var saskarties ar aizmugurejo vāku un var būt sarežģīti tos atdalīt.


Uzstādīšana

Uzstādīšanas norādījumus lasiet TL-110AD12AW/TL-137AD15AW/TL-165AD19AW Uzstādīšanas instrukcijās.


Lai lejupielādētu Uzstādīšanas instrukcijas, apmeklējiet Panasonic vietni (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




■ TL-110AD12AW

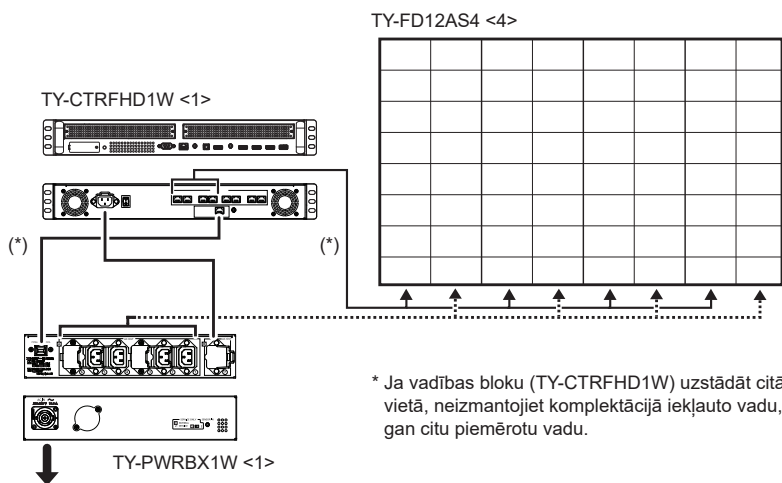

* Ja vadības bloku (TY-CTRFHD1W) uzstādāt citā vietā, neizmantojiet komplektācijā iekļauto vadu, bet gan citu piemērotu vadu.

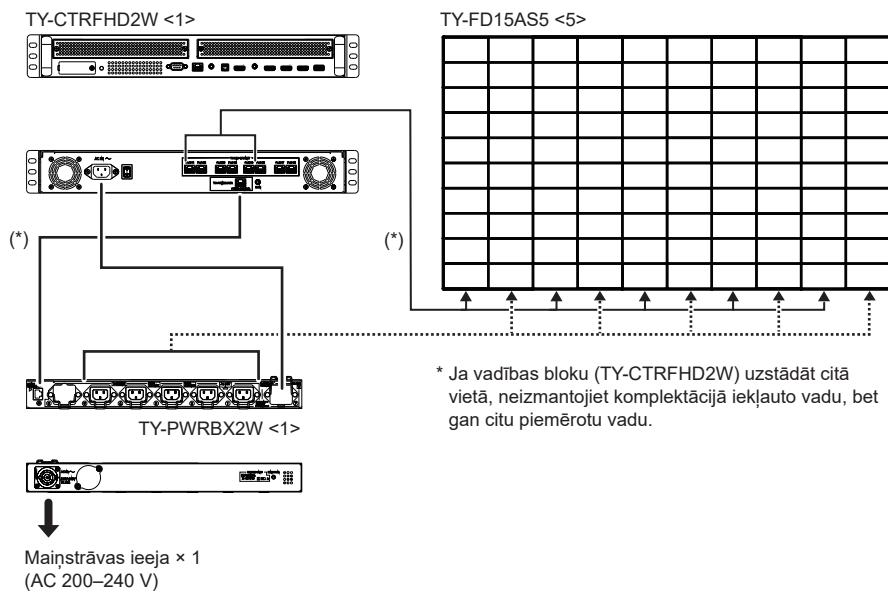

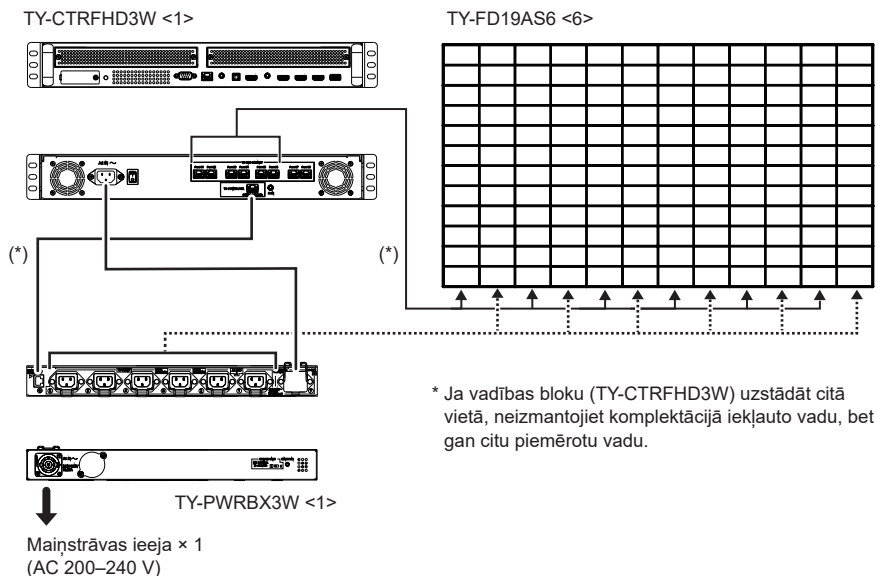

Piezīme

- Pievienojiet šo iekārtu ķēdei ar pārslogdes aizsardzības ierīci, kuras nominālā strāva ir 30 A.
- Nodrošiniet, lai katrs barošanas bloka AC IN kontaktspraudnis tiktu savienots ar atsevišķu, neatkarīgi pieslēgtu līgzdu uz sadales paneļa. Nepievienojiet vairākus spraudņus vienam elektriskajam lokam, lai neizraisītu pārslogdi un drošības apdraudējumu.
- Pieslēdziet strāvu tikai pēc tam, kad ir pabeigta montāža, uzstādīšana un savienošana.
- Ja nevarat izslēgt elektrotīkla barošanas slēdzi uz vadības bloka, atvienojiet kontaktdakšu.

Specifikācijas

Modeļa Nr.	TY-FD12AS1	TY-FD12AS1B	TY-FD12AS4
Ierīces veids	Korpusa modulis		
Strāvas padeve	220 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz		
	1,2–0,55 A	1,2–0,55 A	4,8–2,2 A
Elektroenerģijas patēriņš	90 W*1	90 W*1	360 W*1
LED displeja panelis	SMD 1,27 mm solis		
	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	59 tips*2 (16:36 attēla formāts)
Ekrāna izmēri	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,46" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,46" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 1 368 mm (A), 1 497,1 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 53,86" (A), 58,94" (pa diagonāli)
Pikseļu skaits	129 600 pikseļi (480 horizontāli × 270 vertikāli)	129 600 pikseļi (480 horizontāli × 270 vertikāli)	518 400 pikseļi (480 horizontāli × 1080 vertikāli)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *3 Mitruma: 10 % – 80 % (bez kondensācijas)		
Darbības laiks	24 stundas/dienā		
Pieslēgvietas	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1
Izmēri (P × A × Dz)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 1 368 mm × 29,5 mm / 23,94" × 53,86" × 1,16"
Svars	Apm. 4,9 kg / 10,80 mārciņas	Apm. 5,0 kg / 11,02 mārciņas	Apm. 22,5 kg / 49,60 mārciņas
Korpusa materiāla veids	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Piegādes nosacījums

*2 V veida displejam izmēra atsauce ir balstīta uz efektīvā ekrāna laukuma diagonāles garumu.

*3 Apkārtojās vides temperatūra, izmantojot šo iekārtu lielā augstumā (augstāk par 1400 m (4593 pēdām) un zemāk par 2800 m (9186 pēdām) virs jūras līmeņa): no 0 °C līdz 35 °C (no 32 °F līdz 95 °F)

Piezīme

- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītais svars un izmēri ir aptuveni.

Modeļa Nr.	TY-FD15AS1	TY-FD15AS1B	TY-FD15AS5
Ierīces veids	Korpusa modulis		
Strāvas padeve	200 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz		
	0,58 A	0,58 A	2,9 A
Elektroenerģijas patēriņš	80,7 W*1	80,7 W*1	403,5 W*1
LED displeja panelis	SMD 1,58 mm solis		
	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	71,5 tips*2 (16:45 attēla formāts)
Ekrāna izmēri	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,47" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,47" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 342 mm (A), 1 814,9 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 71,45" (pa diagonāli)
Pikseļu skaits	82 944 pikseļi (384 horizontāli × 216 vertikāli)	82 944 pikseļi (384 horizontāli × 216 vertikāli)	414 720 pikseļi (384 horizontāli × 1080 vertikāli)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *3 Mitruma: 10 % – 80 % (bez kondensācijas)		
Lietošanas laiks	24 stundas/dienā		
Pieslēgvietas	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1
Izmēri (P × A × Dz)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 1 710 mm × 29,5 mm / 23,94" × 67,32" × 1,16"
Svars	Apm. 4,9 kg / 10,80 mārciņas	Apm. 5,0 kg / 11,02 mārciņas	Apm. 27,5 kg / 60,63 mārciņas
Korpusa materiāla veids	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Piegādes nosacījums

*2 V veida displejam izmēra atsauce ir balstīta uz efektīvā ekrāna laukuma diagonāles garumu.

*3 Apkārtojās vides temperatūra, izmantojot šo iekārtu lielā augstumā (augstāk par 1400 m (4593 pēdām) un zemāk par 2800 m (9186 pēdām) virs jūras līmeņa): no 0 °C līdz 35 °C (no 32 °F līdz 95 °F)

Piezīme

- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītais svars un izmēri ir aptuveni.

Modeļa Nr.	TY-FD19AS1	TY-FD19AS1B	TY-FD19AS6
Ierīces veids	Korpusa modulis		
Strāvas padeve	200 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz		
	0,52 A	0,52 A	3,12 A
Elektroenerģijas patēriņš	78,2 W*1	78,2 W*1	469,2 W*1
LED displeja panelis	SMD 1,9 mm solis		
	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	27,5 tips*2 (16:9 attēla formāts)	84,3 tips*2 (16:54 attēla formāts)
Ekrāna izmēri	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,47" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 342 mm (A), 697,6 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 13,46" (A), 27,47" (pa diagonāli)	608 mm (P) × 2 052 mm (A), 2 140 mm (pa diagonāli) / 23,94" (P) × 80,79" (A), 84,25" (pa diagonāli)
Pikseļu skaits	57 600 pikseļi (320 horizontāli × 180 vertikāli)	57 600 pikseļi (320 horizontāli × 180 vertikāli)	345 600 pikseļi (320 horizontāli × 1080 vertikāli)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *3 Mitruma: 10 % – 80 % (bez kondensācijas)		
Lietošanas laiks	24 stundas/dienā		
Pieslēgvietas	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 Barošanas izvades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa izvades pieslēgvieta × 1	Barošanas ievades pieslēgvieta × 1 LED dziņa ievades pieslēgvieta × 1
Izmēri (P × A × Dz)	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 342 mm × 29,5 mm / 23,94" × 13,46" × 1,16"	608 mm × 2 052 mm × 29,5 mm / 23,94" × 80,79" × 1,16"
Svars	Apm. 4,9 kg / 10,80 mārciņas	Apm. 5,0 kg / 11,02 mārciņas	Apm. 32,5 kg / 71,66 mārciņas
Korpusa materiāla veids	ALUMINUM DIE CAST		

*1 Piegādes nosacījums

*2 V veida displejam izmēra atsaucē ir balstīta uz efektīvā ekrāna laukuma diagonāles garumu.

*3 Apkārtojās vides temperatūra, izmantojot šo iekārtu lielā augstumā (augstāk par 1400 m (4593 pēdām) un zemāk par 2800 m (9186 pēdām) virs jūras līmeņa): no 0 °C līdz 35 °C (no 32 °F līdz 95 °F)

Piezīme

- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Norādītais svars un izmēri ir aptuveni.

Nolietoto elektronisko ierīču un elektropreču utilizācija

Tikai Eiropas valstīs ar utilizācijas sistēmu



Šis simbols, kas izvietots uz ražojumiem, iesaiņojuma un/vai pavaddokumentiņiem nozīmē, ka nolietotās elektroniskās ierīces un elektropreces nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Nogādājiet nolietotos ražojumus tālākai apstrādei, pārstrādei, resp., materiālu otrreizējai pārstrādei attiecīgajās atkritumu savākšanas vietās saskaņā ar spēkā esošajām likumdošanas prasībām.

Nododot šos ražojumus profesionālai utilizācijai, jūs palīdzēsiet saudzēt vērtīgus resursus un novērsīsiet iespējamo kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtnēi videi.

Lai iegūtu plašāku informāciju par atkritumu savākšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzam vērsties savā vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā.

Saskaņā ar nacionālo likumdošanu par nepareizu šāda veida atkritumu utilizēšanu var uzlikt naudas sodu.

Klienta atzīmes

Izstrādājuma modeļa numurs un sērijas numurs atrodas uz tā aizmugurējā paneļa. Sērijas numurs ir jāieraksta tam paredzētajā laukumā, un šī grāmata jāsaģlabā kopā ar pirkuma čeku, nodrošinot paliekošu liecību par jūsu pirkumu, kas izmantojama identifikācijas procesā zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, kā arī garantijas servisa vajadzībām.

Modeļa numurs

Modeļa numurs

Ražotājs:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japāna

Importētājs:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vācija

Iegaliotasis atstovas ES:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vācija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japāna

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Latviešu