

Bruksanvisninger

STRØMBOKS

For forretningsbruk

Norsk

Modellnr.

TY-PWRBX3W



Innhold

Viktig sikkerhetsmerknad	2
Sikkerhetstiltak	3
Forholdsregler for bruk	6
Tilbehør	8
Forsiktighetsregler ved flytting	9
Tilkoblinger	10
Montering, installasjon og tilkobling	15
Operasjon	16
Spesifikasjoner	16

- Les disse instruksjonene før du bruker apparatet og ta vare på dem for fremtidig referanse.
- Denne enheten er en dedikert systemkomponent for TL-165AD19AW-enheten som selges separat fra hovedenheten. Denne enheten kan ikke kjøpes eller brukes separat fra den ovennevnte hovedenheten.
- Illustrasjoner og skjermbilder i denne bruksanvisningen er bilder for illustrasjonsformål, og kan være forskjellige fra de faktiske.

Viktig sikkerhetsmerknad

FORSIKTIG

- 1) For å unngå skade som kan føre til brann eller støt, må du ikke utsette dette apparatet for drypp eller sprut.

Ikke plasser en beholder fylt med vann eller annen væske oppå enheten.

Ikke plasser gjenstander oppå enheten.

- 2) For å forhindre elektrisk støt, ikke fjern dekselet. Ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat service til kvalifisert servicepersonell.

- 3) Ikke fjern jordingsskiften på støpselet. Dette apparatet er utstyrt med en trepinners jordnet strømplugg. Denne pluggen passer kun til en jordnet stikkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke klarer å sette støpselet inn i stikkontakten, kontakt en elektriker.

Ikke omgå formålet med jordingspluggen.

- 4) For å forhindre elektrisk støt, sørg for at jordingspinnen på strømledningens støpsel er ordentlig tilkoblet.

ADVARSEL

Dette apparatet er beregnet for bruk i miljøer som er relativt fri for elektromagnetiske felt.

Bruk av denne enheten i nærheten av sterke elektromagnetiske felt eller der elektrisk støy kan overlape inngangssignalene, kan føre til at bilde og lyd flimrer eller forårsake forstyrrelser som støy.

Bruk av denne enheten i nærheten av sterke elektromagnetiske felt eller der elektrisk støy kan overlape inngangssignalene, kan føre til at sensorfunksjonen ikke fungerer som den skal.

For å unngå muligheten for skade på dette apparatet, hold det unna kilder med sterke elektromagnetiske felt.

FORSIKTIG:

Dette utstyret er i samsvar med klasse A på CISPR32.

I et boligmiljø kan dette utstyret forårsake radioforstyrrelser.

VIKTIG INFORMASJON: Stabilitetsfare

Plasser aldri enheten på et ustabilt sted. Enheten kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Bruk skap eller stativer anbefalt av produsenten av enheten.
- Bruk kun møbler som trygt kan støtte enheten.
- Sørg for at enheten ikke henger over kanten på støttemøblene.
- Ikke plasser enheten på klut eller andre materialer som kan være plassert mellom enheten og støttemøbler.
- Utdanne barn om farene ved å klatre på møbler for å nå enheten eller dens kontroller.

Hvis den eksisterende enheten skal beholdes og flyttes, bør de samme hensynene som ovenfor brukes.

Sikkerhetstiltak

FORSIKTIG

■ Oppsett

Installasjonen må utføres av kvalifisert fagpersonell.

Feil installasjon kan føre til dødsfall eller alvorlig skade.

- Fest til en vegg ved hjelp av de spesielle veggfestene som følger med FHD LED-skjermen (TL-165AD19AW).
- For å forhindre at den veggmonterte enheten faller, kontroller at veggten i monteringsområdet er tilstrekkelig sterk til å bære vekten av enheten og veggfestene.
- Strømboksen skal installeres ved hjelp av beslagene som er inkludert i FHD LED-skjermen (TL-165AD19AW)-pakken.
- Installer kontrollboksen (TY-CTRFHD3W) i et stativ som er i samsvar med ANSI/EIA-310-D.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, skal det straks fjernes av kvalifisert servicepersonell.

Vi er ikke ansvarlige for noen produktskade osv. forårsaket av feil i installasjonsmiljøet, selv under garantiperioden.

Små deler kan utgjøre en kvelningsfare hvis de blir utilsiktet svelget. Hold små deler vekk fra unge barn. Forkast unødvendige små deler og andre objekter, inkludert emballasjematerialer og plastposer/-ark for å forhindre at de lekes med av unge barn, og skape den potensielle risikoen for kvelning.

Ikke plasser enheten på skrånende eller ustabile overflater, og sørg for at enheten ikke henger over kanten av basen.

- Enheten kan falle av eller velte.

Installer enheten på et sted med minimal vibrasjon og som støtter enhetens vekt.

- Hvis enheten slippes eller faller kan dette forårsake personskaade eller feilfunksjon.

Når du bruker denne enheten, må du ta sikkerhetstiltak for å forhindre at enheten faller eller at du mister den ned.

- Ved et jordskjelv eller et barn klatrer opp på enheten kan enheten falle, noe som kan føre til personskaade.

Forsiktighetsregler for vegginstallasjon

- Installasjonen bør utføres av en profesjonell installatør. Feil installasjon av enheten kan føre til en ulykke som resulterer i død eller alvorlig personskaade.
- Før installasjon må du kontrollere at monteringsstedet har tilstrekkelig styrke til å bære vekten av enheten og veggfestet for å forhindre fall.
- Hvis du slutter å bruke produktet, må du be en fagperson om å fjerne det på riktig måte.

For å unngå å bli klemt ved et uhell mellom enheten og veggten eller en monteringsanordning, bør installatøren sørge for at det ikke er noen i området rundt før du starter installasjons- eller fjerningsarbeidet for enheten.

- Skade kan være forårsaket av at fingrene eller hendene ved et uhell klemmes mellom gjenstander.

■ Når du bruker enheten

Enheten er designet for å fungere på 200–240 V AC, 50/60 Hz.

Hvis problemer eller feilfunksjoner oppstår, stopp bruken umiddelbart.

Hvis problemer oppstår, plugg ut støpselet til strømforsyningen.

- Røyk eller uvanlig lukt kommer fra enheten.
- Av og til vises ingen bilde eller høres ingen lyd.
- Væske slik som vann, eller fremmedlegemer kom inn i enheten.
- Apparatet har deformerte eller ødelagte deler.

Hvis du fortsetter å bruke enheten i denne tilstanden, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Koble strømforsyningens støpsel fra stikkkontakten, og ta deretter kontakt med forhandleren for reparasjon.
- For å kutte strømforsyningen til denne enheten helt, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Egen reparasjon av enheten er farlig og må aldri utføres.
- For å kunne koble strømforsyningens støpselet fra stikkkontakten raskt, bruk en stikkontakt som du enkelt kan nå.

Hvis enheten er skadet skal du ikke ta på den direkte med hendene.

- Du kan få elektrisk støt.

Ikke stikk fremmedlegemer inn i enheten.

- Ikke stikk metall eller brennbare gjenstander inn i ventilasjonshullene eller slipp dem på enheten, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å demontere eller endre enheten på noen måte.

- Høye spenninger inne i enheten kan forårsake brann eller elektriske støt. For inspeksjon, justeringer og reparasjonsarbeid, kontakt din nærmeste Panasonic-forhandler.

Forsikre deg om at nettpluggen er lett tilgjengelig.

Støpselet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Ikke bruk andre strømkabler enn den som fulgte med denne enheten.

- Å gjøre dette kan føre til kortslutning, varmeutvikling osv., noe som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Bruk ikke den medfølgende strømledningen med noe annet utstyr.

- Å gjøre dette kan føre til kortslutning, varmeutvikling osv., noe som kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Rengjør strømforsynings støpsel jevnlig for å forhindre at det blir støvete.

- Hvis det samler seg støv på pluggen, kan den resulterende fuktigheten føre til kortslutning, hvilket igjen kan gi elektrisk støt eller føre til brann. Dra støpslet ut av veggkontakten og tørk den med en tørr klut.

Ikke håndter strømpluggen med våte hender.

- Dette kan føre til elektriske støt.

Bruk et 30-A uttak utelukkende for denne enheten.

- Bruk av et 30-A uttak sammen med andre enheter kan forårsake brann på grunn av varmeutvikling.

Sørg for å koble strømforsyningskontaktene (på enheten) til strømforsyningsledningene (for stikkontakttilkobling) til strømboksen (TY-PWRBX3W) til AC IN, og sørg for at de er låst.

- Å gjøre dette kan føre til kortslutning, varmeutvikling osv., noe som kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- For hver av kontaktene, koble den helt til enden, vri den med klokken og sørg for at den er låst.

Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkontakten og at strømforsyningskontakten er satt helt inn i strømboksen, kontrollboksen eller skapmodulen.

- Ufullstendig innsetting kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av oppvarming.
- Ikke fortsett å bruke et skadet støpsel eller en løs stikkontakt.
- Kontroller at strømforsyningskontakten er låst.
- For hver av strømforsyningskontaktene (på enheten) til strømforsyningsledningene (for stikkontakttilkobling) til strømboksen (TY-PWRBX3W), kobler du den helt til enden, vri den med klokken og sørg for at den er låst.

Ikke gjør noe som kan skade strømkabelen eller støpselet.

- Ikke skad kabelen, gjør modifikasjoner på den, sett tunge objekter på den, varm den opp, plasser den nærmeste varme objekter, vri den, bøye den overdrevent eller dra i den. Dette kan føre til brann og elektrisk støt. Hvis strømkabelen er skadet, må du få den reparert hos din lokale Panasonic-forhandler.

Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet skal du ikke ta på de direkte med hendene.

- Dette kan føre til elektriske støt eller brann på grunn av kortslutning.

Alle deler og tilbehør som er inkludert i produktpakken skal oppbevares utilgjengelig for barn.

- Disse gjenstandene er skadelige for menneskers helse hvis de svelges ved et uhell.
- Kontakt lege umiddelbart hvis du er usikker på om barnet kan ha svelget batteriet.

ADVARSEL

Ikke lukk eller koble til noen av luftventilene i enheten.

Ikke plasser enheten på et smalt, dårlig ventilert sted.

Ikke plasser enheten opp ned.

Ikke plasser enheten i kontakt med stoffmateriale, f.eks. under en duk eller på et teppe eller sengetøy.

- Varmeoppbygging inne i enheten kan føre til brann eller mekanisk feil.

Monter monteringsskruene og strømkabelen på en slik måte at de ikke kommer i kontakt med de indre delene av vegg.

- Elektrisk støt kan oppstå ved kontakt med metallgjenstander inne i vegg.

Ikke trekk eller fest tilkoblingskabelen.

- Dette kan føre til at enheten faller eller velter, noe som kan føre til skade.
- Følg ekstra nøye med barn.

Ikke monter på steder som er utsatt for fuktighet, støv, røyk, damp eller varme.

- Dette kan ha en negativ effekt på enheten og forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser enheten på et sted der den kan bli utsatt for vær, saltskader eller etsende gass.

- Dette kan føre til at enheten faller på grunn av korrosjon, og det kan føre til skade. Dette kan også føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

Installatøren bør unngå å få hender eller fingre i klem under installasjonen.

- Slik klemming kan føre til skade.

Vi påtar oss ikke ansvar for ulykker eller skader som er forårsaket som følge av forsøk på å installere eller håndtere enheten på noen måte som ikke er spesifisert i vår bruksanvisning/ installasjonsinstruksjon eller ved å bruke andre deler eller materialer enn de som er spesifisert.

Når du kobler fra strømledningen, sørg for å gjøre det ved å holde i støpselet (når du kobler fra stikkkontakten) eller strømforsyningskontakten (når du kobler fra enheten).

- Hvis du trekker i kabelen, kan dette medføre skader på kabelen og forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av kortslutning.

Hvis enheten må flyttes, sørg for å gjøre det etter at du har koblet fra strømledningen og alle enhetens tilkoblingskabler og også fjernet eventuelle tippe-/anti-dråpeankere som er installert.

- Hvis enheten flyttes mens noen av kablene fortsatt er tilkoblet, kan kablene bli skadet, og det kan oppstå brann eller elektrisk støt.

Koble strømpluggen fra veggkontakten som en sikkerhetsforanstaltning før rengjøring.

- Elektriske støt kan oppstå hvis dette ikke gjøres.

Ikke tråkk på eller heng fra enheten.

- De kan velte, eller bli ødelagt og kan føre til personskade. Følg ekstra nøye med barn.

Ikke utsett enheten for overdreven kraft eller støt.

- Dette kan føre til skade på enheten og/eller personskade.

Forholdsregler for bruk

■ Forsiktighetsregler ved installasjon

Følg instruksjonene nedenfor når du installerer enheten.

Selv før utløpet av garantiperioden påtar vi oss ikke ansvar for skader som oppstår ved installasjon av enheten i et upassende miljø.

Denne enheten må installeres innendørs. Selv inne i en bygning, unngå å installere enheten på følgende typer steder:

- Der enheten utsettes for været
- Der enheten kan bli utsatt for drastiske endringer i temperatur eller fuktighet, f.eks. i nærheten av et klimaanlegg
- Hvor enheten kan motta vibrasjoner eller støt
- I nærheten av en brannsprinkler eller sensor

Ikke installer enheten der den kan motta vibrasjoner eller støt.

- Vibrasjoner eller støt på enheten kan skade dens indre deler og kan føre til mekanisk feil. Velg et sted fritt for vibrasjoner eller støt for å installere enheten.

Installer denne enheten på et sted som kan holde vekten til enheten.

- Hvis enheten slippes eller faller, kan dette forårsake personskade.

Ikke installer enheten nær en høyspentledning eller en strømkilde.

- Installasjon av enheten nær en høyspentledning eller en strømkilde kan føre til forstyrrelser.

Se opp for gjensidig interferens mellom enheter.

- Plasser enheten unna risiko for videoforvrengning eller lydstryk på grunn av elektromagnetisk interferens.

Omgivelsestemperatur ved bruk av denne enheten

- Når enheten brukes under 1 400 m (4 593 fot) over havnivå: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
- Når enheten brukes på et høytliggende sted (1 400 m (4 593 fot) og høyere, og under 2 800 m (9 186 fot) over havnivå): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Sørg for å tillate tilstrekkelig luftstrøm rundt og gjennom enheten for ikke å overskride disse temperaturområdene.

- Levetiden til enhetens komponenter kan forkortes eller mekanisk feil kan forårsakes.

Installer enheten utenfor direkte sollys og også vekk fra varmegenererende enheter.

- Selv innendørs kan direkte sollys føre til at LED-modulens temperatur øker for å resultere i mekanisk feil.
- Deformasjon eller svikt i skapet kan forårsakes.
- Overdreven lys eller varme kan forårsake mekanisk feil eller andre problemer som oppstår på grunn av økning i enhetens temperatur.
- Forringelse av videokvaliteten kan oppleves.

Enhetsstilkobling bør gjøres med enhetene i strømløs tilstand.

- Koble til enhetene i henhold til deres respektive manualer.

Sikre en klaringsavstand rundt den installerte enheten

- Hvis enheten er installert inne i et beskyttende deksel eller kabinett, sørg for å tilby tilstrekkelig ventilasjon ved å sørge for en kjølevifte eller luftventiler slik at temperaturen rundt enheten (inne i kabinettet eller kabinettet) inkludert fronten av LED-panelet holdes innenfor det spesifiserte tillatte driftstemperaturområdet.

Hvis enheten skal lagres, må den oppbevares i et tørt rom.

■ Merknad for tilkobling

Fjerne og sette inn strømløsning og tilkoblingskabler

- Hvis strømløsningen og tilkoblingskablene er vanskelige å fjerne og sette inn når enheten er installert på veggen må du foreta tilkoblinger før installasjon.
- Vær forsiktig så du ikke lar kablene å bli innviklet. Plugg inn i stikkkontakten etter at installasjonen er fullført.

■ Under bruk

Deler av enheten kan bli varme under bruk.

- Deler av enhetshuset kan bli varme, men dette er normalt og påvirker ikke enhetens ytelse eller kvalitet.

Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.

- Hvis enheten skal oppbevares uten strømtilkobling, sørg for å oppbevare den unna direkte sollys eller fuktighet.

Hvis strømmen øyeblikkelig avbrytes eller stoppes, eller hvis strømmen voltage senkes øyeblikkelig, kan det hende at enheten ikke fungerer normalt.

- I dette tilfellet må du slå av strømmen til enheten og de tilkoblede enhetene en gang, og deretter slå på strømmen igjen.

Ikke fest klebende tape eller klistremerker på enheten.

- Enhetens overflate vil bli skitten.

Ikke hold enheten i kontakt med gummi eller mykt plastmateriale over lengre tid.

- Forringelse av enheten kan være forårsaket.

■ Tilkobling via RJ45-terminaler

RJ45-terminalen på enheten er en terminal dedikert for tilkobling kun til kontrollboksen. Ikke koble denne terminalen til en nettverksenhet.

Hvis terminalen feilaktig er koblet til en nettverksenhet, kan det oppstå systemfeil.

Bruk av enheten på et sted der statiske ladninger lett bygger seg opp, bør unngås.

- Du kan oppleve hyppige kommunikasjonsavbrudd når enheten brukes i et område der statisk elektrisitet lett bygger seg opp, for eksempel på et teppe. Hvis dette skjer, må du eliminere den mistenkte årsaken til den statiske ladningen og andre potensielle støygenererende faktorer, og deretter slå av enheten og alle enhetene som er koblet til den og slå dem på igjen.

Sterk radiointerferens fra en kringkastingsstasjon eller en radiokommunikasjonsenhet kan hindre enheten i å fungere som den skal.

- Hvis det er et system eller en enhet i nærheten som genererer sterke radiosignaler, plasser enheten så langt unna en slik enhet som mulig og/eller dekk til enhetens LAN-kabel med en lengde av metallfolie eller metallrør som er jordet i begge ender.

■ Merknader om AC INN og AC UT

Koble AC INN til en stikkontakt og AC UT til skapmodulen og kontrollboksen.

- En tilkobling til en uspesifisert enhet kan forårsake varmeutvikling, noe som kan føre til funksjonsfeil eller brann.

■ Rengjøring og vedlikehold

Før du rengjør enheten, sørg for at støpselet er koblet fra stikkontakten og dobbeltsjekk at enheten ikke er strømførende.

For å fjerne smuss på enheten (unntatt LED-modulens overflate), tørk forsiktig av med en myk antistatisk klut (bomullsstoff eller flanell).

Merknad

- Statiske ladninger kan forårsake feil på elektriske kretser.
- Å tørke av enhetens overflate med stiv klut eller gni overflaten hardt kan forårsake mekanisk feil.

Bruk av kjemisk impregnerte våtservietter

- Følg instruksjonene som følger med servietten når du bruker servietten på enheten.

Ikke spray eller påfør flyktig væske på enheten, for eksempel insektmiddel, benzen eller malingstynner.

- Eksponering for flyktig væske kan forårsake feil eller mekanisk skade på enheten og kan også skade overflatebelegget.

Fjern støv eller smuss fra enhetens luftveier, for eksempel luftventilene.

- Avhengig av bruksmiljøet kan støv feste seg i nærheten av ventilasjonshullene. Hvis den interne avkjølingen av denne enheten eller sirkulasjonen av eksosvarme forverres, kan det føre til redusert lysstyrke eller funksjonsfeil. Rengjør og fjern støv fra ventilasjonshullene.
- Mengden støv og smuss som fester seg avhenger av installasjonsstedet og brukstiden.


■ Avhending

Når du avhender produktet, kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør om de korrekte fremgangsmåtene for avhending.

Ikke demonter produktet ved kassering.

Tilbehør

Produkt

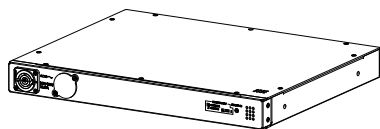

Medfølgende tilbehør

Kontroller at du har tilbehøret og artiklene som er vist. Tallet som vises i < > er mengden av varen som er inkludert i pakken.

Strømledning

For tilkobling til stikkontakt (ca. 3 m)

DPVF5130ZA/X1 (For EU/Storbritannia) <1>



Strømledning


For tilkobling til skapmodulen

DPVF5133ZA/X1
(ca. 4,5 m) (For EU/Storbritannia)
<1>

DPVF5131ZA/X1
(ca. 3,8 m) (For EU/Storbritannia)
<1>

DPVF5003ZA/X1
(ca. 2,4 m) (For EU/Storbritannia)
<3>


DPVF5004ZA/X1
(ca. 3,0 m) (For EU/Storbritannia)
<1>



Sensormodul <1>


Dobbeltsidig tape <2>

DPVF3677ZA/X1



4-polet ultra mini-kabel <1>


DPVF3657ZA/X1



RJ-45-kabel <1>

For strømkontroll

DPVF5132ZA/X1



M6-8 bolt <4>

For å holde på boksen

DPVF5008ZA/X1



Buntebånd <20>

DPVF4980ZA/X1



Borrelåsstrips <10>

DPVF4981ZA/X1




OBS

- Lagre små deler på passende måte, og hold dem vekk fra små barn.
- Delenummerne for tilbehør er gjenstand for endring uten forvarsel. (Det faktiske delenummeret kan variere fra de som er vist over.)
- Hvis du har mistet tilbehør må du kjøpe dem fra forhandleren. (Tilgjengelig fra kundestøtte)
- Kast emballasjematerialet på passende måte etter utpakking.

Forsiktighetsregler ved flytting

Hold godt i begge ender av enheten for å flytte den.

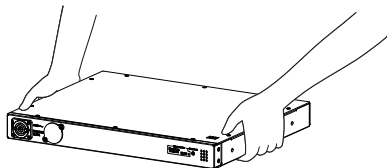

Merknad

- Monter enheten på en vegg eller stå med hjelp fra andre arbeidere.
- Vær forsiktig med å holde de vertikale og horisontale sidene av enhetsrammen samt enhetens hjørner unna andre objekter. Sammenstøt med andre objekter kan føre til mekanisk feil.

Tilkoblinger


Koble til utstyret

Front



- | | |
|---|--|
| 1 AC IN (Neutrik (NAC3MP-HC)): | Inngangsterminal for vekselstrøm
Leverer vekselstrøm til AC OUT [A] og AC OUT [B]. |
| 2 KUN SERVICE (for servicebruk): | Tjenestebryter
Bruk ved "1: NORMAL" unntatt ved vedlikehold. |
| 3 SENSOR INN: | Sensorterminal
Koblet til den medfølgende sensormodulen. (se side 13 "Installere sensormodulen") |

Bak



- | | |
|--|---|
| 4 POWER CONTROL: | Kontrollterminal for strømboks
Koblet til kontrollboksen (TY-CTRFD3W), som brukes til å styre enheten. |
| 5 AC UT [A] (for skapmodul): | Vekselstrøm (for skapmodulen)
Brukes til å levere vekselstrøm til skapmodulen (TY-FD19AS6/TY-FD19AS1B).
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">Merknad</div>
● Ikke fjern hetten som følger med ⑥. |
| 6 AC UT [B] (for kontrollboks): | Vekselstrøm (for kontrollboksen)
Brukes til å levere vekselstrøm når kontrollboksen (TY-CTRFD3W) er installert i nærheten og den er uten tak. |


Før tilkobling

- Før tilkobling, les gjennom TL-165AD19AW installasjonsinstruksjoner nøye. For å laste ned installasjonsinstruksjonene, besøk Panasonic nettsted (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




- Slå av strømmen til alle enheter før kabler tilkobles.
- Merk følgende punkter før tilkobling av kablene. Forsømmelse av dette kan føre til feil.
 - Når en kabel kobles til enheten eller en anordning koblet til selve enheten, må du berøre nærliggende metallobjekter for å eliminere statisk elektrisitet fra kroppen din før du utfører arbeide.
 - For LAN-kabelen mellom enheten og komponenten som skal kobles til den:
 - Når denne enheten skal installeres bak TY-FD19AS6, bruk LAN-kabelen som følger med enheten.
 - Ved bruk av en annen LAN-kabel enn den medfølgende, anbefales det å bruke en LAN-kabel som er 30 m eller kortere og som er i samsvar med CAT5e eller bedre.
 - Ikke bruk unødvendig lange kabler for å koble en anordning til enheten eller enhetskroppen. Jo lengre kabelen er, jo mer følsom for støy vil den være. Ettersom det å bruke en kabel mens den er oppkveilet får den til å opptre til en antenne, er den mer mottagelig for støy.
 - Ved tilkobling av kabler, setter du dem rett inn i tilkoblingsterminalen for enheten som kobles til, slik at jording kobles til først.
- Når du kobler til nettverkskabel med pluggdeksel, skal du være oppmerksom på at dekslet kan komme i kontakt med bakdekselet og gjøre det vanskelig å koble kabelen fra igjen.

Koble til og feste strømledningen (på stikkkontaktsiden)



Koble til strømledningen

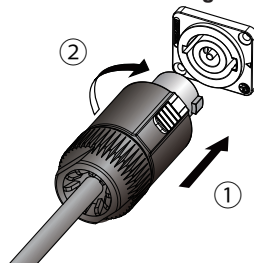


Plugg kontakten helt inn i en stikkontakt (①) og vri den til du hører et klikk (②).

Merknad


- Når du hører et klikk, kan du prøve å vri kontakten til venstre og høyre igjen for å sikre at den ikke dreier.

Koble fra strømledningen

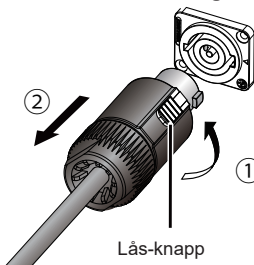


Vri kontakten mot klokken (①), trekk låseknappen på pluggen mot deg, og trekk den deretter ut (②).

Tilkobling og festing av strømledningen (på kabinettmodulsiden/ kontrollbokssiden)




Koble til strømledningen


1. Fjern dekkelet (7) i pilens retning vist på figuren.

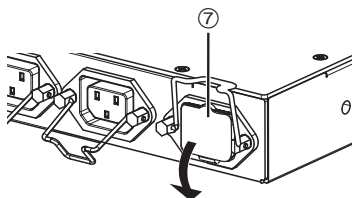

2. Plugg kontakten helt inn i sporet rett.

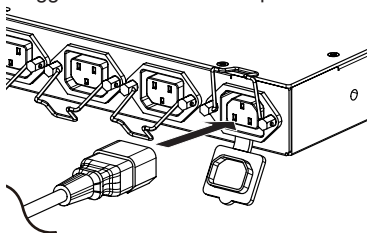


3. Skyv strømledningsholderen i pilens retning vist på figuren, slik at enden av strømledningsholderen klikker inn i strømledningskontakten for å feste strømledningskontakten.

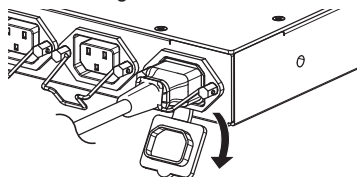


Koble fra strømledningen

1. Åpne strømledningsholderen og fest strømledningen i pilens retning vist på figuren.

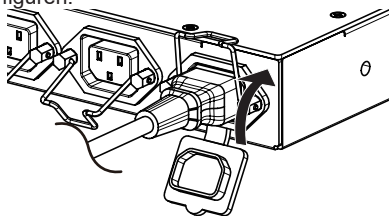


2. Hold kontakten og trekk den rett ut.

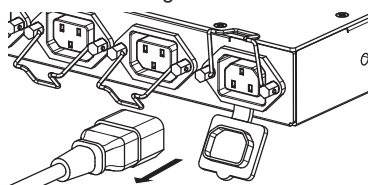

Koble til og feste RJ-45-kabelen




Koble til RJ-45-kabelen

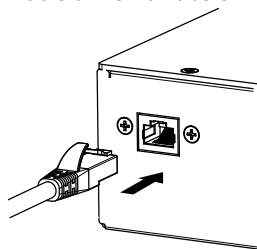

Plugg kontakten helt inn i sporet til den klikker.

Koble fra RJ-45-kabelen

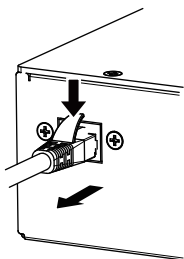

Trekk ut kontakten, og slipp låsen.

Merknad

- Ikke bruk strømledninger eller RJ-45-kabler med skadet lås. Fortsatt bruk av en skadet lås kan føre til elektrisk kontaktfeil på tilkoblingsklemmen. Spør forhandleren om reparasjon av skadede ledninger.
- Hvis en kontakt som en strømledning er koblet til, ikke er sikker eller lett kommer ut, kan kontakten være løs. Når du fortsetter å bruke den som den er, kan kontaktmotstanden ved terminalen øke, noe som forårsaker varmeutvikling og brann. Sørg for å kontakte forhandleren.
- Når du skal koble fra strømledningen, må du passe på at du trekker ut støpselet fra stikkkontakten først.
- Den medfølgende strømledningen er kun for bruk med denne enheten. Ikke bruk det til andre formål.

Installere sensormodulen

Ved å installere den medfølgende sensormodulen kan du bruke miljøsensorfunksjonen.

Merknad


- Når du installerer eller fjerner sensormodulen, sørg for å slå av strømmen til skjermenheten.

1 Koble den 4-polede ultraminikabelen (tilbehør) til sensormodulen

Merknad

- Sørg for å koble terminalen på den 4-polede ultraminikabelen helt til enden.

Sensormodul

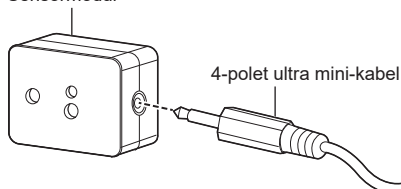


2 Trekk av utløserpapiret på den ene siden av den dobbeltsidige tapen og fest det på toppen eller bunnen av sensormodulen.

Merknad


- Tørk av støv, vann, olje eller annet smuss fra overflaten som skal limes på, og trykk den godt på overflaten for å feste den.
- Dobbeltsidig tape kan ikke festes igjen når den er limt inn, så sørg for å sjekke posisjonen den er limt på nøye før du limer den inn.
- Å feste sensormodulen med dobbeltsidig tape garanterer ikke permanent oppbevaring. Hvis den løsner på grunn av ytre kraft eller miljøforhold, installer den på nytt med kommersielt tilgjengelig dobbeltsidig tape.

Slipp papir

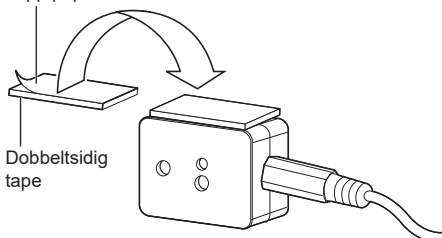

3 Trekk av det gjenværende utløserparet på den andre siden av den dobbeltsidige tapen, og installer sensormodulen i nærheten av skjermen.

Eksempel på et sted der sensoren er installert:

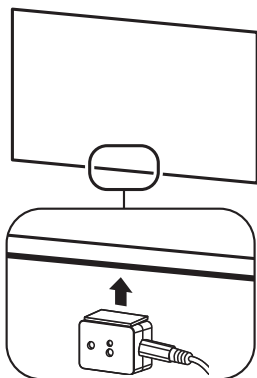


Merknad

- Installer den på et sted der fronten av sensoren kan oppdage miljøinformasjon.
- Tørk av støv, vann, olje eller annet smuss fra overflaten som skal limes på, og trykk den godt på overflaten for å feste den.
- Dobbeltsidig tape kan ikke festes igjen når den er limt inn, så sørg for å sjekke posisjonen den er limt på nøye før du limer den inn.

4 Koble den andre enden av den 4-polede ultraminikabelen til SENSOR IN-terminalen.

Merknad

- Sørg for å koble terminalen på den 4-polede ultraminikabelen helt til enden.

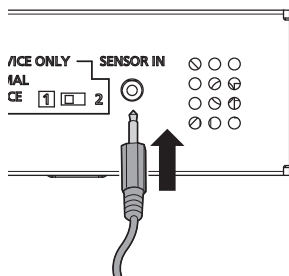


Montering, installasjon og tilkobling

For instruksjoner om montering, installasjon og tilkobling, les installasjonsveiledningen for TL-165AD19AW. For å laste ned installasjonsinstruksjonene, besøk Panasonics nettsted (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Installasjonsveiledningen inneholder instruksjoner for følgende:

1. Montering av veggfester
2. Installasjon av veggfester
3. Installasjon av strømboksen
4. Installasjon av kontrollboksen
5. Legging av kabler
6. Installasjon og montering av kabinettmodulen
7. Fjerning eller installasjon av LED-modulen
8. Justering av LED-modulene (Z-akse)
9. Justering av LED-modulene (X- og Y-akser)

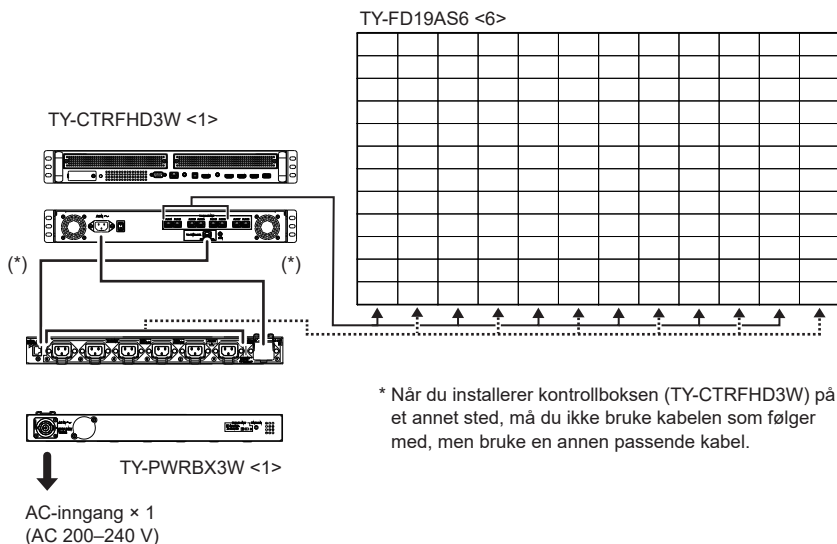

Merknad

- Koble denne enheten til en kurs med en overstrømsbeskyttelse på 30 A.
- Sørg for at hver AC IN-strømplugg på strømboksen er koblet til en separat, uavhengig kablet stikkontakt på distribusjonskortet. Ikke koble flere plugger til samme krets, da dette kan forårsake overbelastning og skape en sikkerhetsrisiko.
- Slå på strøm først etter at all montering, montering og tilkoblinger er fullført.
- Hvis du ikke kan slå av hovedstrømbryteren på kontrollboksen, trekker du ut støpselet.

- Ikke bruk en overgangskontakt. Koble strømkontakten direkte til vegguttaket. Bruk av overgangskontakt kan føre til dårlig kontakt i strømkontakten, noe som kan forårsake varmeutvikling og i verste fall brann.
 - Denne enheten støtter vekselstrøm fra 200 V til 240 V som strømforsyningen. Det kreves en jordet stikkontakt som støtter 30 A.
- Formen på den brukbare stikkontakten varierer avhengig av strømforsyningen.



2P/3W 32 A 250 V
Klokkeposisjon 6h

Operasjon

Vennligst les bruksanvisningen for TL-165AD19AW.

Spesifikasjoner

Modellnr.	TY-PWRBX3W
Type enhet	Strømboks
Strømforsyning	AC IN AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz 19,97 A
Strømforbruk	4 W*1
Driftsforhold	Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *2 Fuktighet: 10 % – 80 % (ingen kondensering)
Driftstimer	24 timer/døgn
AC-inngangsterminal AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) × 1
AC-utgang AC OUT (for skap)	IEC C13 × 6 AC OUT [A] AC OUT [A] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,12 A (enkelt) 18,72 A (totalt)
AC-utgang AC OUT (for kontrollboks)	IEC C13 × 1 AC OUT [B] AC OUT [B] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,05 A
POWER CONTROL-terminal POWER CONTROL	RJ45 × 1: For TY-PWRBX3W-kontroll
Sensorterminal SENSOR INN	4-polet ultra minijack (Φ2,5 mm) × 1
Størrelse (B × H × D)	400 mm × 338 mm × 42 mm / 15,75 tommer × 13,31 tommer × 1,66 tommer
Størrelse	Ca. 2,5 kg / 5,6 pund

*1 Fraktilkår
*2 Omgivelsestemperatur for å bruke denne enheten på høytliggende steder (1 400 m (4 593 fot) og høyere og under 2 800 m (9 186 fot) over havnivået): 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Merknad

- Utførelse og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Vekt og dimensjoner er omtrentlige.



Brukerinformasjon om innsamling av gammelt utstyr

Bare for EU og land med retursystemer



Dette symbolet på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.

For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter, vennligst lever dem til innsamlingssteder i samsvar med nasjonal lovgivning.

Ved riktig håndtering av disse produktene, hjelper du til med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø.

For mer informasjon om innsamling og gjenvinning vennligst ta kontakt med din kommune.

Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i overensstemmelse med nasjonal lovgivning.

Kundens registrering

Du finner modellnummeret og serienummeret til dette produktet på bakpanelet. Du bør notere dette serienummeret på plassen nedenfor og oppbevare denne boken, sammen med kvitteringen, som et bevis på kjøpet ditt til hjelp ved identifisering i tilfelle tyveri eller tap og ved garantiytelser.

Modellnummer

Serienummer

Produsert av:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan

Importør:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland

Autorisert representant i EU:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japan

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Norsk