

Kasutusjuhend

TOITEPLOKK Ärikasutuseks

Eesti

Mudeli nr TY-PWRBX3W



Sisukord

Olulised ohutusalsased märkused	2
Ohutushoiatused	3
Ettevaatusabinõud kasutamisel	6
Tarvikud	8
Ettevaatusabinõud teisaldamisel	9
Ühendused	10
Kokkupanek, paigaldamine ja ühendamine	15
Talitus	16
Tehnilised andmed	16

- Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist läbi ja hoidke need tulevaseks kasutamiseks alles.
- See seade on TL-165AD19AW seadme jaoks ette nähtud süsteemikomponent, mida müüakse seadmest eraldi. Seda seadet ei saa osta ega kasutada ülalnimetatust seadmest eraldi.
- Selles kasutusjuhendis olevad joonised ja kavad on mõeldud illustreerimiseks ja võivad tegelikest erineda.

Olulised ohutusalsed märkused

HOIATUS

- 1) Tulekahju või elektrilöögiõhuga lõppevate kahjustuste vältimiseks hoidke seade eemal tilkuvast või pritsivast veest.
Ärge asetage vee või muu vedelikuga täidetud anumad seadme peale.
Ärge asetage seadme peale esemeid.
- 2) Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage katet. Seadme sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi. Laske hooldust teha väljaõppe saanud hoolduspersonalil.
- 3) Ärge eemaldage toitepistikult maandustihvti. See seade on varustatud maandatud kolmetihvtilise toitepistikuga. See pistik sobib ainult maandusega toitepessa. See on turvafunktsioon. Kui te ei saa pistikut pistikupea panna, võtke ühendust elektrikuga.
Ärge alahinnake maanduspistiku otstarvet.
- 4) Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et vahelduvvoolu pistiku maandustihvt oleks kindlalt ühendatud.

ETTEVAATUST

See seade on ette nähtud kasutamiseks keskkondades, mis on suhteliselt vabad elektromagnetilistest väljadest.

Selle seadme kasutamine tugevate elektromagnetiliste väljade lähedal või kus elektrimüra võib kattuda sisendsignaalidega, võib põhjustada pildi ja heli hakkimist ning võivad tekkida häiringud, näiteks müra.

Selle seadme kasutamine tugevate elektromagnetväljade lähedal või kus elektrimüra võib kattuda sisendsignaalidega, ei pruugi andurifunktsioon õigesti talitleda.

Selle seadme kahjustamise vältimiseks hoidke see tugevaid elektromagnetilisi välju tekitavatest allikatest eemal.

HOIATUS:

See seade vastab CISPR32 klassiga A.

Eluruumides võib see seade põhjustada raadiohäiringuid.

OLULINE TEAVE! Stabiilsusoh

Ärge asetage seadet ebastabiilsesse asukohta. Sead võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, saab vältida, kui rakendada lihtsaid ettevaatusabinõusid, näiteks:

- seadme tootja poolt soovitatud kappide või alusta kasutamine;
- ainult sellise mööbli kasutamine, mis suudab turvaliselt seadet toetada;
- veendumine, et seade ei ulatu üle mööblieseme serva, millele see asetseb;
- seadme mitte asetamine linikule või muule materjalile, mida võidakse panna seadme ja mööblieseme vahele;
- laste juhendamine mööblil ronimisega seotud ohtude osas, et seadmele või selle juhtelementidele ulatuda.

Kui olemasolev seade säilitatakse ja paigutatakse ümber, kehtivad samad kaalutlused nagu nimetatud ülal.

Ohutushoiatused

HOIATUS

■ Seadistamine

Laske paigaldada kvalifitseeritud hoolduspersonalil.

Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

- Kinnitage spetsiaalsete, FHD LED-ekraani (TL-165AD19AW) pakendis olevate seinakinnituste abil seinale külge.
- Vältimaks seinale paigaldatava seadme alla kukkumist, kontrollige, et sein oleks paigaldatavas kohas piisavalt tugev, et toetada seadme ja seinakinnituste kaalu.
- Toiteplokk tuleks paigaldada liitmikega, mis on kaasas FHD LED-ekraani (TL-165AD19AW) pakendiga.
- Paigaldage juhtplokk (TY-CTRFHD3W) ANSI/EIA-310-D nõuetele vastavale raamile.
- Kui toodet enam ei kasutata, laske see kvalifitseeritud hoolduspersonalil kohe eemaldada.

Me ei vastuta valesti paigaldamisest tingitud mis tahes tootekahjustuste jms eest, isegi garantiiperioodi vältel.

Väikesed detailid võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist. Hoidke väikesed osad lastele kättesaamatult. Visake mittevajalikud väikesed osad ja teised esemed sh pakkematerjalid ja plastkotid/-kiled ära, et lapsed ei saaks nendega mängides tekitada lämbumisohtlikke olukordi.

Ärge asetage seadet kaldus või ebakindlatele pindadele ning jälgige, et seade ei ulatuks üle aluse serva.

- Seade võib maha kukkuda või ümber minna.

Paigaldage seade minimaalse vibratsiooni kohta, mis suudab taluda seadme kaalu.

- Seadme kukkumine võib ümberminemine võib põhjustada kehavigastusi või rikkeid.

Seadme kasutamisel järgige kindlasti ohutusmeetmeid, et vältida seadme ümber minemist või maha kukkumist.

- Kui toimub maavärin või laps ronib seadmele, võib seade ümber minna või maha kukkuda, mis võib lõppeda vigastusega.

Ettevaatusabinõud seinale paigaldamisel

- Paigaldamise peab teostama professionaalne paigaldustehnik. Seadme valesti paigaldamine võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.
- Enne paigaldamist kontrollige, kas paigalduskoht on kukkumise vältimiseks piisavalt tugev, et toetada seadme ja seinakinnitusega kronsteini kaalu.
- Kui lõpetate toote kasutamise, paluge professionaalil see viivitamatult eemaldada.

Selleks, et vältida kogemata seadme ja seinavahe kinnitusarmatuuri vahele kinni jäämist, peaks paigaldaja veenduma enne seadme paigaldamist või eemaldamist, et ümbruses kedagi pole.

- Kui teie sõrmed või käed jäävad kogemata esemete vahele kinni, võivad need vigastada saada.

■ Kui seadet kasutatakse

Seade on mõeldud töötama vahelduvvoolu vooluvõrgus 200 – 240 V, 50/60 Hz.

Probleemide või rikete tekkimisel lõpetage kohe seadme kasutamine.

Probleemi tekkimisel lahutage toitepistik pistikupesast.

- Seadmest tuleb suitsu või tatavat lõhna.
- Aeg-ajalt pole pilti või heli.
- Seadme sisse on sattunud vesi või kõrvalised esemed.
- Seade on deformeerunud või mõned osad on purunenud.

Kui jätkate sellises seisukorras seadme kasutamist, võib see tuua kaasa süttimise või elektrilöögi.

- Lahutage pistik seinakontaktist ja võtke remondi tellimiseks ühendust edasimüüjaga.
- Seadme täielikult vooluvõrgust lahutamiseks tuleb teil toitepistik seinakontaktist välja tõmmata.
- Seadme iseseisev remontimine on ohtlik ja seda ei tohiks kunagi ette võtta.
- Toitepistiku hõlpsalt pistikupesast väljatõmbamiseks kasutage seinakontakti, mis on teile lihtsalt ligipääsetav.

Ärge puudutage kahjustatud seadet vahetult oma käega.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök.

Ärge suruge seadmesse kõrvalisi esemeid.

- Ärge sisestage ventilatsiooniavadesse metallist või kergesti süttivaid esemeid ega laske neil seadmele kukkuda. See võib tuua kaasa süttimise või elektrilöögi.

Ärge proovige seadet mis tahes moel lahti võtta või muuta.

- Seadmes on kõrgepinge, mis võib põhjustada süttimise või elektrilööke. Võimalikuks kontrollimiseks, reguleerimiseks ja remontimiseks võtke ühendust kohaliku Panasonic edasimüüjaga.

Veenduge, et voolupistik on kergesti juurdepääsetav.

Voolupistik tuleb ühendada kaitsva võrguvoolu maandussühendusega pistikupesasse.

Ärge kasutage muid toitejuhtmeid kui seda, mis on seadmega kaasas.

- Muu juhtme kasutamine võib põhjustada lühise, tekitada kuumust jne, mis oma korda võib tuua kaasa elektrilöögi või süttimise.

Ärge kasutage kaasasolevat toitejuhet muude seadmetega.

- Muu juhtme kasutamine võib põhjustada lühise, tekitada kuumust jne, mis oma korda võib tuua kaasa elektrilöögi või süttimise.

Puhastage toitepistikut regulaarselt, et see ei muutuks tolmuseks.

- Tolmu kogunemisel toitepistikule võib sellega kaasnev niiskus põhjustada lühise, mis võib põhjustada elektrilöögi või süttimise. Tõmmake toitepistik seinakontaktist välja ja pühkige see kuiva lapiga puhtaks.

Ärge käsitsege toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilööke.

Kasutage 30 A väljundit ainult selle seadme puhul.

- 30 A väljundi kasutamine koos teiste seadmetega võib kuumuse tekke tõttu põhjustada tulekahju.

Veenduge, et ühendate toiteploki (TY-PWRBX3W) toitekaabli (väljundühenduse jaoks) toitekonektorid (seadmel) AC IN ühendusega, ja kontrollige, et need on lukustatud.

- Muu juhtme kasutamine võib põhjustada lühise, tekitada kuumust jne, mis oma korda võib tuua kaasa elektrilöögi või süttimise.
- Iga konektori puhul lükake see täielikult lõpuni sisse, keerake seda päripäeva ning veenduge, et see on lukustatud.

Veenduge, et toitepistik oleks pistikupessa korralikult sisestatud ja et toitekonektor oleks sisestatud täielikult toiteploki, juhtploki või telerimoodulisse.

- Poolik sisestamine võib kuumenemise tõttu põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut või kinnitusest lahti tulnud pistikupesa.
- Veenduge, et toitekonektor oleks lukustatud.
- Pange iga toiteploki (TY-PWRBX3W) toitekaabli (väljundühenduse jaoks) toitekonektorid (seadmel) lõpuni pessa, keerake päripäeva ja veenduge, et need on lukustatud.

Ärge tehke midagi sellist, mis võiks kahjustada toitejuhet või toitepistikut.

- Ärge kahjustage toitejuhet, ärge muutke seda, ärge asetage sellele raskeid esemeid, ärge kuumutage seda ega asetage kuumade esemete lähedale, ärge väänake, painutage ega tõmmake seda ülemääraselt. Nii tehes võib tulemuseks olla süttimine või elektrilöök. Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see kohalikul Panasonic edasimüüjal ära remontida.

Ärge puudutage kahjustatud toitejuhet või -pistikut vahetult oma käega.

- Nii tehes võib lühise tõttu olla tulemuseks elektrilöök või süttimine.

Kõik toote pakendiga kaasas olevad osad ja tarvikud tuleb hoida laste käeulatuses eemal.

- Need esemed on allaneelamise korral inimese tervisele kahjulikud.
- Kui on kahtlus, et laps võib olla patarei alla neelanud, võtke kohe ühendust arstiga.

ETTEVAATUST

Ärge sulgege ega ummistage seadme õhuavasid.

Ärge asetage seadet kitsasse ja halvasti õhutatud kohta.

Ärge asetage seadet tagurpidi.

Ärge paigutage seadet nii, et see puutub kokku kangaga, näiteks laualiniku alla või vaiba või voodiriiete peale.

- Seadme sisemuses kogunev kuumus võib põhjustada tulekahju või mehaanilist riket.

Paigaldage paigalduskruvid ja toitekaabel nii, et need ei puutuks kokku seina siseosadega.

- Nende kokkupuude seinas olevate metallist esemetega võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge tõmmake või rebige ühenduskaablit.

- See võib põhjustada seadme mahakukkumist või ümberminekut, mis võib tekitada kehavigastuse.
- Pöörake erilist tähelepanu lastele.

Ärge paigaldage kohtadesse, kus on niiskust, tolmu, suitsu, auru või kuumust.

- See võib mõjuda seadmele halvasti ning põhjustada tuleohtu või elektrilööki.

Ärge pange seadet kohta, kus see võib ilmastikutingimustest ja soolast või korrosiivsest gaasist tingitult kahjustada saada.

- Sellisel juhul võib seade korrosiooni tõttu alla kukkuda ja põhjustada vigastuse. Samuti võivad tekkida torked seade töös.

Paigaldaja peaks vältima käte või sõrmede kinnijäämist paigaldamise ajal.

- Taoline kinnijäämine võib põhjustada kehavigastuse.

Me ei vastuta mis tahes õnnetuse või kahjustuse eest, mis on tingitud seadme paigaldamiskatsetest või käsitemisest viisil, mida pole kirjeldatud meie kasutusjuhendis/paigaldusjuhendis, või kui on kasutatud osa või materjali, mida pole heaks kiidetud.

Kui te lahutate toitekaabli, siis veenduge, et teete seda hoides pistikust (pistikupesast välja tõmmates) või toitekonnektorst (seadmest välja tõmmates).

- Juhtmest tõmbamine võib põhjustada lühise tõttu elektrilöögi või süttimise.

Kui seadet tuleb liigutada, siis veenduge, et olete enne toitekaabli ja kõik seadme ühenduskaablid lahti ühendanud ning eemaldanud mis tahes paigaldatud kaldumisvastase/kukkumisvastase ankru.

- Kui seadme teisaldamisel on mõned juhtmed veel ühendatud, võivad kaablid kahjustada saada, mis võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.

Lahutage toitejuhe seinapistikust enne kui asute seadet puhastama.

- Kui sedasi mitte teha, võib tulemuseks olla elektrilöök.

Ärge astuge seadmele ega rippuge selle küljes.

- Need võivad ümber minna, puruneda ja põhjustada kehavigastuse. Pöörake erilist tähelepanu lastele.

Ärge avaldage seadmele ülemäärast jõudu või lööge seda.

- Seda tehes võib seade kahjustada saada ja/või olla tagajärjeks kehavigastus.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

■ Ettevaatusabinõud paigaldamisel

Järgige seadme paigaldamisel allolevaid juhiseid.

Isegi enne garantiiperioodi lõppu ei vastuta me mis tahes kahjustuste eest, mis on tingitud seadme paigaldamisest ebasobivasse keskkonda.

See seade tuleb paigaldada siseruumidesse.

Vältige ka siseruumidesse paigaldamisel järgmisi asukohtasid.

- Kus seade võib puutuda kokku ilmastikutingimustega
- Kus seade puutub kokku järskude temperatuurimuutustega või niiskusega ega õhukonditsioneeriga lähedusse
- Kui seade võib puutuda kokku vibratsiooni või löökidega
- Tulekahju sprinkleri või suitsuanduri lähedusse

Ärge paigaldage seadet kohta, kus see võib puutuda kokku vibratsiooni või löökidega.

- Vibratsioon või löögid seadmele võivad kahjustada selle sisemisi osi ja need võivad põhjustada mehaanilist riket.
- Valige seadme paigaldamiseks koht, kus pole vibratsiooni või lööke.

Paigaldage seade kohta, mis suudab taluda seadme kaalu.

- Seadme kukkumine või kukutamine võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge paigaldage seadet kõrgepingeliini ega toiteallika lähedale.

- Seadme paigaldamine kõrgepingeliini või toiteallika lähedale võib põhjustada talitushäireid.

Pidage silmas seadmetevahelisi vastastikuseid häiringuid.

- Asetage seade elektromagnetilisest häiringust tingitud videomoonutuste või helimüra tekkimise ohust eemale.

Keskkonnatemperatuurid seadme kasutamisel.

- Seadme kasutamisel madalamal kui 1 400 m (4 593 jalga) üle merepinna: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)
- Seadme kasutamisel suurtel kõrgustel (1 400 m (4 593 jalga) ja kõrgemal ning madalamal kui 2 800 m (9 186 jalga) üle merepinna): 0 °C kuni 35 °C (32 °F kuni 95 °F)

Veenduge, et seadme ümber oleks ja seda läbiks piisav õhuvool, et need temperatuurivahemikud säiliks.

- Seadme komponentide kasutamisega võib lüheneda või võib tekkida mehaaniline rike.

Paigaldage seade otsesest päiksekiirgusest ja soojust kiirgavatest seadmetest eemale.

- Isegi sisetingimustes võib otsene päiksekiirgus tekitada LED-mooduli temperatuuri tõusu nii, et selle tagajärjeks on mehaaniline rike.
- Sellest tingitult võib teler deformeeruda või rikki minna.
- Ülemäärane valgus või kuumus võib põhjustada mehaanilist riket või muid probleeme, mis on tingitud seadme temperatuuri tõusust.
- Videokvaliteet võib halveneda.

Seade tuleks ühendada teiste seadmetega nii, et toide on lahutatud.

- Ühendage seadmed vastavalt asjakohastele juhenditele.

Vahekauguse tagamine paigaldatud seadme ümber

- Kui seade paigaldatakse kaitseümbrisesse või korpusesse, siis veenduge, et oleks tagatud piisav ventilatsioon, paigaldades jahutusventilaatori või õhutusavad nii, et temperatuur seadme ümber (ümbrise või korpuse sees), sealhulgas LED-paneeli esiosas säiliks määratud lubatud töötemperatuuri vahemikus.

Hoiundamise korral hoidke seadet kuivas ruumis.

■ Märkus ühenduse loomiseks

Toitejuhtme ja ühenduskaablite eemaldamine ja sisestamine

- Kui seade on seinale paigaldatud, ning kui toitejuhet ja ühenduskaableid on raske eemaldada ja sisestada, tehke enne paigaldamist esmalt ühendused.
- Olge ettevaatlik, et kaablid ei läheks sõlme. Pärast paigaldust sisestage toitepistik pistikupessa.

■ Kasutamisel

Seadme osad võivad kasutamisel kuumeneda.

- Seadme korpuse osad võivad kuumeneda, kuid see on normaalne ja ei mõjuta seadme talitlust ega kvaliteeti.

Kui seadet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, lahutage toitepistik seinakontaktist.

- Kui seadet hoiustatakse ilma toiteühendusega, siis veenduge, et see oleks eemal otsesest päiksekiirgusest või niiskusest.

Ootamatu voolukatkestuse või pinge järsu alanemise korral ei pruugi seade korralikult töötada.

- Sellisel juhul lülitage seadme toide välja ja lahutage ühendatud seadmed ning lülitage toide seejärel uuesti sisse.

Ärge pange seadmele kleeflinti ega kleebiseid.

- Seadme pind määrduv.

Ärge hoidke seadet pikka aega kokkupuutes kummi või pehme plastiga.

- See võib seadet kahjustada.

■ Ühendamine RJ45 pesade kaudu

RJ45 pesa seadmel on pesa, mis on mõeldud ainult juhtploki ühendamiseks. Ärge ühendage seda pesa võrguseadmega.

Kui pesa ühendatakse ekslikult võrguseadmega, võib selle tagajärjeks olla süsteemirike.

Seadme kasutamist kohas, kus võib lihtsasti tekkida staatiline laeng, tuleks vältida.

- Võite kogeda sagedasi sidekatkestusi, kui seadet kasutatakse kohas, kus võib koguneda staatilisi laenguid, näiteks vaibal. Sellisel juhul kõrvaldage oletatav staatilise laengu allikas ja muud võimalikud müra tekitavad tegurid ning seejärel lülitage seade ja kõik sellega seadmed välja ning lülitage need uuesti sisse.

Raadiojaamast või raadiosideseadmest tulenev raadiohäiring võib takistada seadme õiget talitlust.

- Kui lähedalolev süsteem või seade tekitab tugevaid raadiosignaali, paigutage seade taolisest seadmest võimalikult kaugemale ja/või katke seadme LAN-kaabel metallfooliumiga või metallisolatsiooniga, mis on mõlemast otsast maandatud.

■ Märkused AC INi ja AC OUTi kohta

Ühendage AC IN pistikupesaga ja AC OUT telerimooduli ning juhtploki.

- Tundmatu seadme ühendamine võib põhjustada kuumenemist, mille tagajärjeks on rike või tulekahju.

■ Puhastamine ja hooldamine

Enne seadme puhastamist veenduge, et toitepistik on pistikupesast välja tõmmatud ja kontrollige veelkord, et seade pole voolu all.

Mustuse eemaldamiseks seadmelt (välja arvatud LED-mooduli pinnalt) pühkige seda õrnalt pehme antistaatilise lapiga (puuvillane kangas või flanell).

Märkus

- Staatilised laengud võivad põhjustada elektriahela riket.
- Seadme pinna pühkimine kareda lapiga või pinna hõõrumine võib põhjustada mehaanilist riket.

Keemiliselt niisutatud lappide kasutamine

- Järgige lappidega kaasasolevaid juhiseid, kui kasutate seadmel lappe.

Ärge pihustage ega kandke seadmele lenduvaid vedelikke, näiteks insektitsideid, benseeni või värvilahusteid.

- Kokkupuude lenduvate vedelikega võib põhjustada seadme riket või mehaanilist kahjustust ja see võib kahjustada ka selle pinnakatet.

Eemaldage tolmu või mustuse seadme õhuavadest, näiteks ventilatsiooniavadest.


- Sõltuvalt kasutuskeskkonnast võib ventilatsiooniavade lähedusse jääda tolmu. Selle tagajärjel võib seadme sisemine jahutus või heitgaaside ringluse halvenemine põhjustada heleduse vähenemist või talitlushäireid. Puhastage ja eemaldage ventilatsiooniavadest tolmu.
- Kleepuva tolmu ja mustuse hulk sõltub paigalduskohast ja kasutusajast.

■ Utiliseerimine

Kui tekib vajadus toode utiliseerida, uurige kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt, millised on õiged utiliseerimisviisid. Jäätmekäitlusse andmiseks ärge võtke toodet osadeks.

Tarvikud

Toode

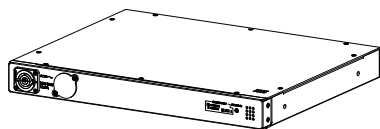

Kaasas olevad tarvikud

Kontrollige, et teil on alltoodud tarvikud ja esemed. Märkide < > vahel kuvatud arv on pakendis olevate esemete kogus.

Toitejuhe

Ühendamiseks pistikupessa (ligik. 3 m)

DPVF5130ZA/X1 (EL/UK jaoks) <1>



Toitejuhe

Ühendamiseks telerimooduliga

DPVF5133ZA/X1

(ligik. 4,5 m) (EL/UK jaoks)
<1>

DPVF5131ZA/X1


(ligik. 3,8 m) (EL/UK jaoks)
<1>

DPVF5003ZA/X1

(ligik. 2,4 m) (EL/UK jaoks)
<3>

DPVF5004ZA/X1


(ligik. 3,0 m) (EL/UK jaoks)
<1>



Andurimoodul <1>


Kahepoolne teip <2>

DPVF3677ZA/X1



4-pooluseline ultramini kaabel <1>


DPVF3657ZA/X1



RJ-45 kaabel <1>

Toite juhtimiseks

DPVF5132ZA/X1



M6-8 polt <4>

Ploki hoidmiseks

DPVF5008ZA/X1



Kaabliside <20>

DPVF4980ZA/X1



Takjariba <10>

DPVF4981ZA/X1




Tähelepanu!

- Hoiustage väikesed osad asjakohasel moel ning hoidke need lastele kättesaamatult.
- Tarvikute detailinumbrit võidakse muuta ilma sellest ette teatamata. (Tegelik detailinumber võib olla ülalnäidatust erinev.)
- Kui olete kaotanud mõne tarviku, ostke need oma edasimüüjalt. (Saadaval klienditeenindusest)
- Utiliseerige pakend pärast esemete väljavõtmist nõuetekohaselt.

Ettevaatusabinõud teisaldamisel

Hoidke tugevalt seadme mõlemat otsa ja liigutage seda.

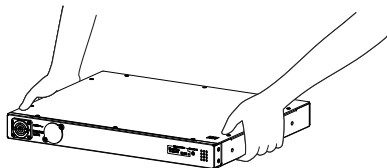

Märkus

- Paigaldage seade seinale või statiivile teiste töötajate abiga.
- Olge hoolikas, et hoida seadme raami vertikaalsed ja horisontaalsed küljed ja seadme nurgad teistest esemetest eemal.

Kokkupõrge muude esemetega võib põhjustada mehaanilist riket.

Ühendused


Seadmete ühendamine

Esiosa



- | | |
|---|--|
| 1 AC IN (Neutrik (NAC3MP-HC)): | Vahelduvvoolu toite sisendpesa
Varustab liideseid AC OUT [A] ja AC OUT [B] vahelduvvooluga. |
| 2 AINULT HOOLDUS (hoolduse jaoks): | Hooldusüliti
Kasutage valikut „1: NORMAL“, välja arvatud hoolduse korral. |
| 3 SENSOR IN: | Anduripesa
Ühendatud kaasasoleva andurimooduliga. (vaadake lk 13 “Andurimooduli paigaldamine”) |

Tagaosa



- | | |
|---|--|
| 4 POWER CONTROL: | toiteploki juhtpesa
Ühendatud juhtploki (TY-CTRFHD3W), mida kasutatakse seadme juhtimiseks. |
| 5 AC OUT [A] (telerimooduli jaoks): | vahelduvvoolu pistikupesa (telerimooduli jaoks)
Kasutatakse telerimooduli varustamiseks vahelduvvooluga (TY-FD19AS6/TY-FD19AS1B). |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">Märkus</div>
● Ärge võtke ära korki, mis tamitakse koos üksusega ⑥. | |
| 6 AC OUT [B] (juhtploki jaoks): | vahelduvvoolu pistikupesa (juhtploki jaoks)
Kasutatakse varustamiseks vahelduvvooluga, kui juhtplokk (TY-CTRFHD3W) on paigaldatud lähedusse ja piiritlemata. |


Enne ühendamist

- Enne ühendamist lugege palun TL-165AD19AW paigaldusjuhised hoolikalt läbi. Paigaldusjuhiste alla laadimiseks külastage Panasonicu veebilehte (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




- Lülitage kõikide seadmete elektritoide enne juhtmete ühendamist välja.
- Pöörake enne juhtmete ühendamist tähelepanu järgmistele punktidele. Vastasel korral võivad tekkida talitlushäired.
 - Kui ühendate juhtme seadmega või seadme endaga ühendatud tarvikuga, puudutage mis tahes läheduses olevat metallist eset, et eemaldada teis leiduv staatiline elekter enne töö alustamist.
- LAN-kaabli puhul seadme ja ühendatava komponendi vahel kasutage järgmist:
 - Kui see seade paigaldatakse TY-FD19AS6 taha, kasutage selle seadmega kaasasolevat LAN-kaablit.
 - Kui kasutate muud LAN-kaablit, mitte tarnitud LAN-kaablit, soovime kasutada kuni 30 m LAN-kaablit, mis vastab CAT5e või kõrgema standardi nõuetele.
 - Ärge kasutage tarviku ühendamiseks seadme või seadme korpusega ebavajalikult pikki juhtmeid. Mida pikem on juhe, seda vastuvõtlikum on see mürale. Kui kasutatakse kokkukeritud juhett, toimib see justkui antenn ning on mürale vastuvõtlikum.
 - Juhtmete ühendamisel sisestage need otse ühendusseadme ühenduspesasse, et maandus oleks ühendatud esimesena.
- Pistikukattega LAN-juhtme ühendamisel teadke, et kate või tagakattega kokku puutuda ja seda võib olla hiljem keeruline lahti ühendada.

Toitejuhtme ühendamine ja kinnitamine (pistikupesa väljundpoolele)



Toitejuhtme ühendamine

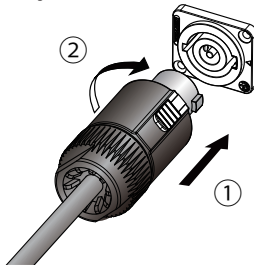


Pange konnektor täielikult pessa (1) ja keerake, kuni kuulete klõpsatust (2).

Märkus


- Pärast klõpsatust proovige keerata konnektorit veelkord vasakule ja paremale, et veenduda selles, et see ei keeraks.

Toitejuhtme lahti ühendamine

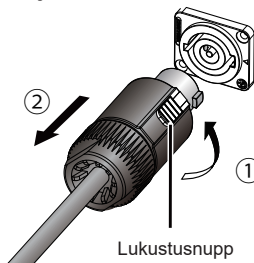


Keerake konnektorit vastupäeva (1), tõmmates lukustusnupu pistikul enda suunas, seejärel tõmmake see välja (2).

Toitejuhtme ühendamine ja kinnitamine (telerimooduli poolel / juhtploki poolel)




Toitejuhtme ühendamine


1. Eemaldage kate (7) noole suunas, nagu on näidatud joonisel.

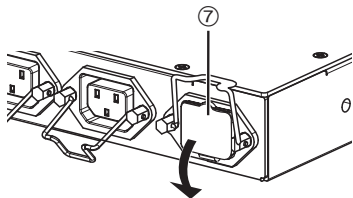

2. Pange konnektor täies ulatuses otse pilusse.

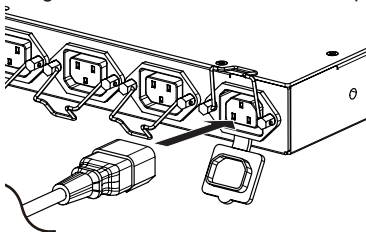


3. Suruge toitejuhtme hoidikut joonisel näidatud noole suunas nii, et toitejuhtme hoidiku ots klõpsataks toitekonnektoris, et toitekonnektorit kinnitada.

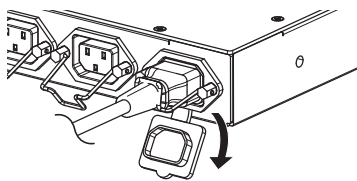


Toitejuhtme lahti ühendamine


1. Avage toitejuhtme hoidik, mis kinnitab toitejuhet, joonisel näidatud noole suunas.

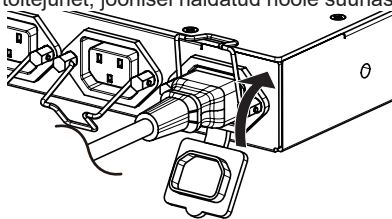


2. Hoidke konnektorit ja tõmmake see otse välja.

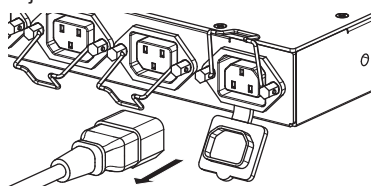

RJ-45 kaabli ühendamine ja kinnitamine




RJ-45 kaabli ühendamine

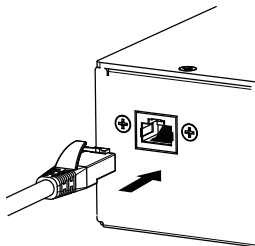

Pange konnektor täies ulatuses pilusse, kuni kuulete klõpsatust.

RJ-45 kaabli lahti ühendamine

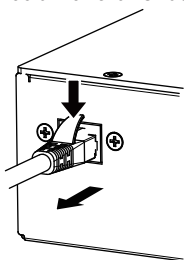

Tõmmake konnektor välja, vabastades riivi.

Märkus

- Ärge kasutage toitejuhtmeid või RJ-45 kaableid, kui riiv on kahjustatud. Kahjustatud riivi kasutamine võib põhjustada elektrikontakti tõrke ühenduspesas. Paluge edasimüüjal kahjustatud juhtmed parandada.
- Kui toitejuhtme konnektor, mis on sisestatud pesa, ei ole tugevalt kinni või tuleb välja, võib selle kontakt lahti olla. Kui te seda sellises seisukorras edasi kasutate, siis võib kontakti takistus pesas väheneda, mis põhjustab kuumenemist ja tuleohtu. Võtke ühendust edasimüüjaga.
- Toitejuhtme lahutamisel lahutage kindlasti esimesena toitepistik pistikupesast.
- Kaasasolev toitejuhe on mõeldud ainult selle seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel.

Andurimooduli paigaldamine

Kui paigaldate kaasasoleva andurimooduli, saate kasutada keskkonnaanduri funktsiooni.

Märkus


- Kui paigaldate või eemaldate andurimooduli, siis veenduge, et lülitaksite kuvaseadme toite välja.

1 Ühendage 4-pooluseline ultramini kaabel (tarvik) andurimooduli külge.

Märkus

- Pidage silmas, et ühendaksite 4-pooluselise ultramini kaabli pesa täies ulatuses.

Andurimoodul

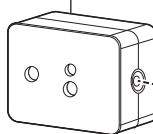

4-pooluseline ultramini kaabel

2 Tõmmake kattepaber kahepoolse teibi ühelt küljelt maha ja kinnitage see andurimooduli pealmise või alumise külje külge.


Märkus

- Pühkige ära mis tahes tolm, vesi, õli või muu mustus kleebitavalt pinnalt ja suruge seda tugevalt kinnitamiseks pinna vastu.
- Kahepoolset teipi ei saa uuesti kinnitada, kui see on juba kleebitud, seega veenduge, et kontrollikssite selle asendit hoolikalt enne kleepimist.
- Andurimooduli kinnitamine kahepoolse teibiga ei taga selle püsivat kinnitust. Kui see tuleb väliste jõudude või keskkonnamõjude tõttu ära, paigaldage see uuesti kaubandusest saadaoleva kahepoolse teibiga.

Kattepaber




Kahepoolne teip

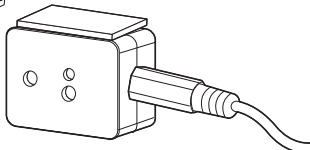

3 Tõmmake ülejäänud kattepaber kahepoolse teibi teiselt küljelt ära ja paigaldage andurimoodul ekraanil lähedale

Näide kohast, kuhu andur paigaldatakse.

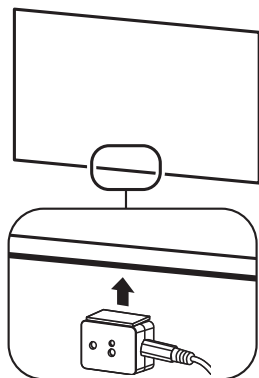


Märkus

- Paigaldage see kohta, kus anduri esiosa saab tuvastada keskkonnateavet.
- Pühkige ära mis tahes tolm, vesi, õli või muu mustus kleebitavalt pinnalt ja suruge seda tugevalt kinnitamiseks pinna vastu.
- Kahepoolset teipi ei saa uuesti kinnitada, kui see on juba kleebitud, seega veenduge, et kontrolliksite selle asendit hoolikalt enne kleepimist.

4 Ühendage 4-pooluselise ultramini kaabli teine ots SENSOR IN pesa.

Märkus

- Pidage silmas, et ühendaksite 4-pooluselise ultramini kaabli pesa täies ulatuses.

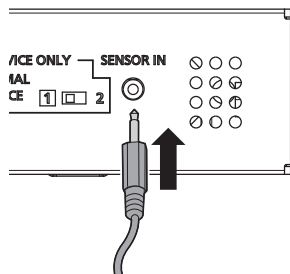

Kokkupanek, paigaldamine ja ühendamine


Kokkupaneku, paigaldamise ja ühendamise juhised leiате TL-165AD19AW paigaldusjuhendist.

Paigaldusjuhiste alla laadimiseks külastage Panasonicu veebilehte (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Paigaldusjuhend sisaldab juhiseid järgmiste kohta.

1. Seinakinnituste kokkupanek
2. Seinakinnituste paigaldamine
3. Toiteploki paigaldamine
4. Juhtploki paigaldamine
5. Kaablite paigutamine
6. Telerimooduli paigaldamine ja kokkupanek
7. LED-mooduli lahtivõtmine või paigaldamine
8. LED-moodulite joondamine (Z-telg)
9. LED-moodulite joondamine (X- ja Y-teljed)

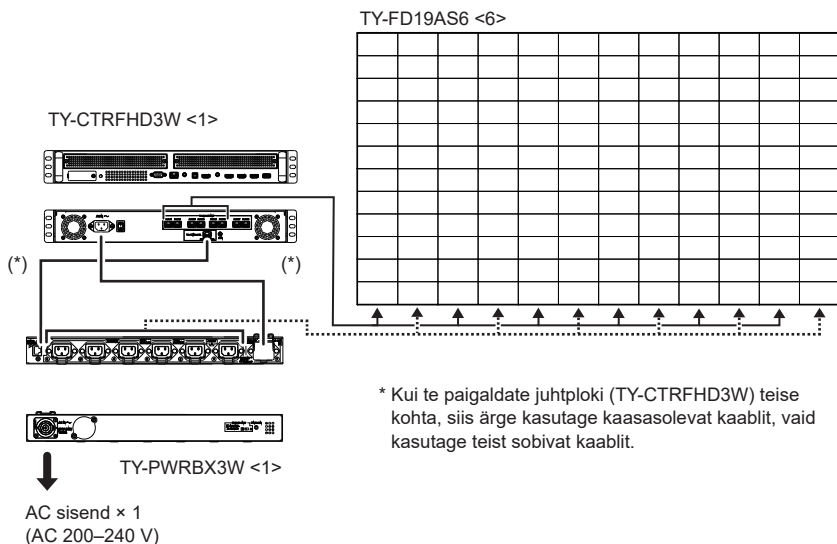

Märkus

- Ühendage see seade vooluahelaga, millel on 30 A liigvoolukaitse.
- Veenduge, et kõik vahelduvvoolu AC IN toitepistikud toiteplokil oleks ühendatud eraldi sõltumatu juhtmestikuga pistikupesaga jaotuspaneelil. Ärge ühendage mitut pistikut sammas ahelasse, kuna see võib põhjustada ülekoormust ning olla ohtlik.
- Lülitage toide sisse alles pärast kõigi koosteüksuste ja ühenduste paigaldamist.
- Kui te ei saa võrgutoite lülitit toiteplokil välja lülitada, siis lahutage toitepistik.

- Ärge kasutage üleminekupistikut. Ühendage toitepistik otse pistikupesaga. Üleminekupistiku kasutamine võib põhjustada toitepistiku halba ühendust, mille tagajärjeks võib olla soojuse teke ja võimalik, et tulekahju.
- See seade toetab AC 200 V kuni AC 240 V toidet. Vajalik on 30 A toega maandatud pistikupes. Kasutatava pistikupesa kuju oleneb toiteallikast.



2P/3W 32 A 250 V
Kella 6 asend

Talitus

Palun lugege TL-165AD19AW kasutusjuhend läbi.

Tehnilised andmed

Mudeli nr	TY-PWRBX3W
Seadme tüüp	Toiteplokk
Toide	AC IN AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz 19,97 A
Voolutarve	4 W*1
Töötamistingimused	Temperatuur: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) *2 Õhuniiskus: 10%–80% (kondensatsiooni pole)
Tööaeg	24 tundi päevas
AC sisendpesa AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) × 1
AC väljundpesa AC OUT (teleri jaoks)	IEC C13 × 6 AC OUT [A] AC OUT [A] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,12 A (ühekordne) 18,72 A (kokku)
AC väljundpesa AC OUT (juhtplokile)	IEC C13 × 1 AC OUT [B] AC OUT [B] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,05 A
POWER CONTROLi pesa POWER CONTROL	RJ45 × 1: TY-PWRBX3W juhtimiseks
Anduripesa SENSOR IN	4-pooluseline ultramini kaabel (Φ2,5 mm) × 1
Mõõtmed (L × K × S)	400 mm × 338 mm × 42 mm / 15,75" × 13,31" × 1,66"
Kaal	Ligik. 2,5 kg / 5,6 lbs

*1 Tarneolek
*2 Keskkonna temperatuur selle seadme kasutamiseks suurtel kõrgustel (1400 m (4593 ft) ja kõrgemal ja alla 2800 m (9186 ft) merepinnast): 0 °C kuni 35 °C (32 °F kuni 95 °F)

Märkus

- Ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata. Näidatud kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.



Vanade seadmete jäätmekäitus

Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele



See toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel olev sümbol tähendab, et vanu elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Vanade toodete nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja ringlusse võtmiseks viige need ettenähtud kogumiskohtadesse vastavalt riiklikele õigusaktidele.

Nende toodete korrektse jäätmekäitlusega aitate säästa hinnalisi ressursse ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täpsema teabe saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Vastavalt riiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete ebakorrekse jäätmekäitlusega kaasneda trahv.

Kliendi kirje

Toote mudelinumbri ja seerianumbri leiate toote tagapaneelilt. Kirjutage mainitud seerianumber järgnevale kohale ning hoidke see brošüür koos ostukviitungiga alles. Need andmed aitavad teil toote varguse või kaotsimise korral ning garantiiteeninduse vajadusel toodet tuvastada.

Mudelinumber

Seerianumber

Tootja:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Jaapan

Maaletooja:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa

Volitatud esindaja ELis:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Jaapan

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Eesti