

Navodila za uporabo

NAPAJALNA NAPRAVA Za poslovno uporabo

Slovenščina

Št. modela TY-PWRBX2W



Kazalo

Pomembno obvestilo o varnosti	2
Varnostni ukrepi	3
Previdnostni ukrepi za uporabo	6
Dodatki	8
Previdnostni ukrepi med premikom	9
Priključki	10
Sestavljanje, namestitev in priključitev	15
Upravljanje	16
Tehnični podatki	16

- Pred uporabo naprave preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Ta naprava je namenska sistemska komponenta za enoto TL-137AD15AW, ki se prodaja ločeno od enote. Te naprave ni mogoče kupiti ali uporabljati ločeno od zgoraj navedene enote.
- Ilustracije in zasloni v teh navodilih za uporabo so slike, namenjene samo za ponazoritev in se lahko razlikujejo od dejanskih.

Pomembno obvestilo o varnosti

OPOZORILO

- 1) Da preprečite poškodbe, ki bi lahko povzročile nevarnost požara ali električnega udara, pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne polijete s tekočino.

Na enoto ne postavljajte posode, napolnjene z vodo ali drugo tekočino.

Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.

- 2) Da preprečite električni udar, ne odstranjujte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik sam. Če je potreben servis, se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

- 3) Ne odstranjujte ozemljitvene nožice z napajalnega vtiča. Ta naprava je opremljena z ozemljenim napajalnim vtičem s tremi nožicami. Ta vtič je primeren samo za ozemljeno električno vtičnico. To je varnostna funkcija. Če vtiča ne morete vstaviti v vtičnico, se obrnite na električarja.

Ne izničite namena ozemljitvenega vtiča.

- 4) Da preprečite električni udar, se prepričajte, da je ozemljitvena nožica na vtiču napajalnega kabla AC pravilno priključena.

PREVIDNO

Ta naprava je namenjena uporabi v okoljih, ki so relativno brez elektromagnetnih polj.

Uporaba te naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj ali kjer se lahko električni šum prekriva z vhodnimi signali, lahko povzroči migetanje slike in zvoka ali motnje, kot je šum.

Uporaba te naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj ali kjer se lahko električni šum prekriva z vhodnimi signali, lahko povzroči nepravilno delovanje funkcije senzorja.

Da bi preprečili poškodbe te naprave, jo hranite proč od virov močnih elektromagnetnih polj.

OPOZORILO:

Ta oprema je skladna z razredom A CISPR32.

V stanovanjskem okolju lahko ta oprema povzroča radijske motnje.

POMEMBNE INFORMACIJE: Nevarnost v zvezi s stabilnostjo

Enote nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Enota lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim telesnim pošodobam, zlasti pri otrocih, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- Uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec enote.
- Uporaba izključno pohištva, ki lahko varno podpira enoto.
- Zagotavljanje, da enota ne sega prek roba podpornega pohištva.
- Enote ne postavljajte na prte ali druge materiale, ki bi bili med enoto in podpornim pohištvo.
- Otroke poučite o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli enoto ali njene upravljalne elemente.

Če boste obstoječo enoto obdržali in jo prestavili na drugo mesto, je treba upoštevati enake premisleke, kot so navedeni zgoraj.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO

■ Nastavitev

Namestitev naj izvede usposobljeno servisno osebje.

Nepravilna namestitev lahko povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.

- Pritrdite na steno s posebnimi stenskimi nosilci, ki so priloženi kompletu FHD LED Display (TL-137AD15AW).
- Da ne bi prišlo do padca enote, nameščene na steno, preverite, ali je stena v območju namestitve dovolj močna, da lahko prenese težo enote in stenskih nosilcev.
- Napajalno napravo je treba namestiti s pritrdilnimi elementi, ki so priloženi v paketu zaslona FHD LED-zaslona (TL-137AD15AW).
- Namestite kontrolno enoto (TY-CTRFHD2W) na stojalo, skladno s standardom ANSI/EIA-310-D.
- Ko izdelka ne uporabljate več, naj ga takoj odstrani usposobljeno servisno osebje.

Nismo odgovorni za morebitno škodo izdelka itd., ki nastane zaradi napak v instalacijskem okolju, tudi v času garancijskega roka.

Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve, če jih pogoltnete po nesreči. Majhne dele hranite proč od majhnih otrok. Zavrzite nepotrebne majhne dele in druge predmete, vključno z embalažo in plastičnimi vrečkami/listi, da preprečite majhnim otrokom igranje z njimi, saj lahko to vodi do nevarnosti zadušitve.

Enote ne postavljajte na površine pod naklonom ali nestabile površine in poskrbite, da ne visi prek roba podstavka.

- Enota lahko pade ali se prevrne.

Enoto namestite v prostor z minimalnimi vibracijami in ki lahko podpira težo enote.

- Padec ali padanje enote lahko povzroči telesno poškodbo ali okvaro.

Pri uporabi te enote obvezno upoštevajte varnostne ukrepe, da preprečite padec enote.

- Če pride do potresa ali se otrok povzpne na enoto, lahko enota pade in povzroči telesno poškodbo.

Previdnostni ukrepi pri nameščanju na steno

- Namestitev mora opraviti strokovnjak za nameščanje. Nepravilna namestitev enote lahko privede do nesreče in povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da je mesto namestitve dovolj močno, da lahko podpira težo enote in nosilca za namestitev na steno, da ne bi prišlo do padca enote.
- Če izdelek prenehate uporabljati, za njegovo takojšnjo odstranitev prosite strokovnjaka.

Da ne bi prišlo do nenamernega ukleščenja med enoto in steno ali pritrdilni element, se mora monter prepričati, da v okolici ni nikogar, preden začne z namestitvijo ali odstranitvijo enote.

- V primeru nenamernega ukleščenja prstov ali rok med predmete lahko pride do telesne poškodbe.

■ Med uporabo enote

Enota je oblikovana za delovanje pri 200–240 V AC, 50/60 Hz.

V primeru težav ali okvare nemudoma prenehajte z uporabo.

V primeru težave odklopite električni vtičak.

- Iz enote prihaja dim ali neobičajen vonj.
- Občasno ni slike ali zvoka.
- V notranjost enote je ušla tekočina, kot je voda, ali tuji.
- Enota ima deformirane ali zlomljene dele.

Če nadaljujete z uporabo enote v tem stanju, lahko s tem povzročite požar ali električni udar.

- Električno vtičnico odklopite iz stenske vtičnice, nato pa stopite v stik s trgovcem za popravila.
- Da povsem odklopite napajanje te enote, morate odklopiti vtičak električnega kabla s stenske vtičnice.
- Nikoli ne popravljate enote sami, saj je lahko to nevarno.
- Če želite v trenutku odklopiti vtičak električnega kabla, uporabite stensko vtičnico, ki je na dosegu roke.

Ko je poškodovana, se enote en dotikajte neposredno z rokami.

- Lahko pride do električnega udara.

V enoto ne vstavljajte tujkov.

- Ne vstavljajte kovinskih ali vnetljivih predmetov v prezračevalne odprtine in pazite, da vam ne padejo na enoto, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.

Enote ne poskušajte na noben način razstaviti ali spreminjati.

- Visoke napetosti v notranjosti enote lahko povzročijo požar ali električni udar. V primeru pregleda, prilagoditve ali popravila, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Panasonic.

Zagotovite, da je el. vtičak enostavno dostopen.

El. vtičak priključite na el. vtičnico s zaščitnim priključkom za ozemljitev.

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tej enoti.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.

Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z drugimi napravami.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel čistite redno, da ta ne postane preveč prašen.

- Če se na vtiču nabira prah, lahko posledična vlažnost povzroči kratki stik, ki lahko povzroči električni udar ali požar. Električni vtič odklopite iz stenske vtičnice in ga obrišite s suho krpo.

Ne prijemajte vtiča napajalnega kabla z mokrimi rokami.

- S tem lahko povzročite električne udare.

30-A vtičnico uporabljajte izključno za to enoto.

- Uporaba 30-A vtičnice skupaj z drugimi enotami lahko povzroči požar zaradi nastajanja toplote.

Pazite, da napajalne priključke (na enoti) napajalnih kablov (za priključitev v vtičnico) napajalne naprave (TY-PWRBX2W) priključite v vhod AC IN, in se prepričajte, da so zaklenjeni.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.
- Vsak priključek vstavite do konca, ga obrnite v smeri urnega kazalca in se prepričajte, da je zaklenjen.

Prepričajte se, da je omrežni vtič do konca vstavljen v vtičnico in da je napajalni priključek do konca vstavljen v napajalno napravo, upravljalno napravo ali modul omarice.

- Nepopolno vstavljanje lahko privede do električnega udara ali požara zaradi segrevanja.
- Poškodovanega omrežnega vtiča ali zrahljane vtičnice ne uporabljajte dalje.
- Prepričajte se, da je napajalni priključek zaklenjen.
- Vse napajalne priključke (na enoti) napajalnih kablov (za priključitev v vtičnico) napajalne naprave (TY-PWRBX2W) vstavite do konca, jih obrnite v smeri urnega kazalca in se prepričajte, da so zaklenjeni.

Ne naredite ničesar, kar bi lahko poškodovalo električni napajalni kabel ali električni napajalni vtič.

- Ne poškodujte kabela, ne modificirajte ga, nanj ne postavljajte težkih predmetov, ga segrevajte in ne nastavljajte ga v bližino vročih predmetov in kabla ne zvijajte, upogibajte ali vlečite. S tem lahko povzročite požar ali električni udar. Če je napajalni kabel poškodovan, ga odnesite na popravilo do lokalnega prodajalca Panasonic.

Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča neposredno z roko, ko sta ta poškodovana.

- S tem lahko povzročite električni udar ali požar zaradi kratkega stika.

Vse dele in dodatke, priložene v paketu izdelka, shranjujte zunaj dosega otrok.

- Ti predmeti so škodljivi za zdravje ljudi, če jih po nesreči pogoltnete.
- Če sumite, da je otrok pogoltnil baterijo, se nemudoma obrnite na zdravnika.

PREVIDNO

Ne zapirajte ali zamažite nobene zračne odprtine na enoti.

Enote ne postavljajte v ozek, slabo prezračevan prostor.

Enote ne postavljajte na glavo.

Enote ne postavljajte tako, da je v stiku s tkanino, na primer z namiznim prtom ali preprogo oziroma posteljnino.

- Kopičenje toplote v enoti lahko privede do požara ali mehanske okvare.

Montažne vijake in napajalni kabel namestite tako, da niso v stiku z notranjimi deli stene.

- Zaradi stika s kovinskimi predmeti znotraj stene lahko pride do električnega udara.

Ne vlečite in ne napanjajte priključnega kabla.

- To lahko povzroči padec ali prevrnitev enote in posledično telesne poškodbe.
- Še posebej bodite pozorni na otroke.

Ne nameščajte na mesta, ki so izpostavljena vlažnosti, prahu, dimu, pari ali vročini.

- To lahko škodljivo vpliva na enoto in povzroči požar ali električni udar.

Enote ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vremenskim vplivom, poškodbam zaradi soli ali jedkim plinom.

- Pri tem lahko enota zaradi korozije odpade, kar lahko povzroči poškodbe. Prav tako pa se lahko enota pokvari.

Monter mora med namestitvijo paziti, da si ne priščipne rok ali prstov.

- Tako priščipnjenje lahko povzroči telesno poškodbo.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli nesrečo ali škodo, ki nastane zaradi poskusa namestitve ali ravnanja z enoto na kakršenkoli način, ki ni določen v naših navodilih za uporabo/ navodilih za namestitev, ali zaradi uporabe kateregakoli dela ali materiala, ki ni naveden.

Pri odklapljanju napajalnega kabla pazite, da to storite tako, da držite za omrežni vtič (pri odklapljanju iz vtičnice) oziroma napajalni konektor (pri odklapljanju iz enote).

- Z vlečenjem za kabel se lahko slednji poškoduje, kar lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.

Če je treba enoto premakniti, to storite po tem, ko ste odklopili napajalni kabel in vse priključne kable naprave ter odstranili vsa nameščena sidra proti prevrnitvi/padcu.

- Če enoto premaknete, ko so nekateri kabli še priključeni, se lahko kabli poškodujejo in s tem povzročijo požar ali električni udar.

Pred čiščenjem odklopite vtikač el. napajanja s stenske vtičnice kot varnostni ukrep.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite električne udare.

Ne stopajte na enoto in se ne obešajte na njo.

- Lahko se prevrneta ali zlomita in povzročita telesno poškodbo. Še posebej bodite pozorni na otroke.

Enote ne izpostavljajte prekomerni sili ali udarcem.

- To lahko povzroči škodo na enoti in/ali telesne poškodbe.

Previdnostni ukrepi za uporabo

■ Previdnostni nasveti za namestitvev

Pri nameščanju enote upoštevajte spodnja navodila.

Tudi pred potekom garancijskega roka ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi namestitve enote v neprimerno okolje.

To enoto je treba namestiti v notranjih prostorih.

Tudi znotraj stavbe se izogibajte namestitvi enote na naslednje vrste mest:

- Kjer je enota izpostavljena vremenskim vplivom.
- Kjer je enota lahko izpostavljena velikim spremembam temperature ali vlažnosti, na primer v bližini klimatske naprave.
- Kjer je lahko enota izpostavljena vibracijam ali udarcem.
- V bližini požarnega škroplilnika ali senzorja.

Enote ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vibracijam ali udarcem.

- Vibracije ali udarci na enoto lahko poškodujejo njene notranje dele in povzročijo mehansko okvaro. Za namestitev enote izberite mesto brez tresljajev ali udarcev.

Enoto namestite v prostor, ki lahko podpira težo enote.

- Padec ali padanje enote lahko povzroči telesne poškodbe.

Enote ne nameščajte v bližini visokonapetostnega voda ali vira napajanja.

- Namestitev enote v bližini visokonapetostnega voda ali vira napajanja lahko povzroči motnje.

Bodite pozorni na medsebojne motnje med napravami.

- Enoto postavite stran od tveganj za popačenje slike ali zvoka zaradi elektromagnetnih motenj.

Okoljska temperatura za uporabo te enote

- Pri uporabi enote pod 1 400 m (4 593 čevljev) nadmorske višine: Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
- Okoliška temperatura za uporabo te enote pri visoki višini (1 400 m (4 593 čevljev) in višje ter nižje od 2 800 m (9 186 čevljev) nadmorske višine): Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Poskrbite za zadosten pretok zraka okoli in skozi enoto, da ne bi bili ti razponi temperature preseženi.

- Pride lahko do skrajšanja življenjske dobe komponent enote ali pa do mehanske okvare.

Enoto postavite stran od neposrednih sončnih žarkov in tudi stran od naprav, ki ustvarjajo toploto.

- Tudi v notranjih prostorih lahko neposredni sončni žarki povzročijo zvišanje temperature modula LED, kar lahko privede do mehanske okvare.
- Pride lahko do deformacije ali okvare omarice.
- Prekomerna svetloba ali vročina lahko povzroči mehansko okvaro ali druge težave, ki izhajajo iz povišane temperature naprave.
- Pride lahko do poslabšanja kakovosti videa.

Priključitev naprave je treba izvesti, ko so naprave izklopljene.

- Naprave priključite v skladu z ustreznimi priročniki.

Zagotovitev prostora okoli nameščene enote

- Če je enota nameščena v zaščitnem ohišju ali okrovu, zagotovite ustrezno prezračevanje z ventilatorjem za hlajenje ali zračnimi odprtini, tako da bo temperatura okoli enote (znotraj ohišja ali ohišja), vključno s sprednjo stranjo plošče LED, v navedenem dovoljenem območju temperature delovanja.

V primeru shranjevanja enoto hranite v suhem prostoru.

■ Opomba glede priključitve

Odstranjevanje in priključitev napajalnega in povezovalnih kablov

- Če enoto namestite na steno ali če je napajalni kabel in povezovalne kable težko odstraniti oziroma priključiti, priključitev izvedite pred namestitvijo.
- Pazite, da se kabli ne zapletejo med seboj. Ko bo namestitev končana, vtičnik napajalnega kabla priključite v vtičnico.

■ Med uporabo

Deli enote se lahko med uporabo zelo segrejejo.

- Deli ohišja enote se lahko segrejejo, vendar je to normalno in ne vpliva na delovanje ali kakovost enote.

Če enote ne boste uporabljali dalj časa, odklopite vtič električnega kabla iz stenske vtičnice.

- Če boste enoto shranjevali brez električnega priključka, jo hranite tako, da ni izpostavljena neposrednim sončnim žarkom ali vlagi.

Če je napajanje nenadoma prekinjeno ali ustavljeno ali če se napetost nenadoma zniža, enota morda ne bo delovala normalno.

- V tem primeru enoto in priključene naprave izklopite ter jih nato ponovno vklopite.

Na enoto ne lepите lepilnega traku ali nalepk.

- Površina enote se bo umazala.

Enote ne pustite dalj časa v stiku z gumo ali mehkim plastičnim materialom.

- Pride lahko do poškodb enote.

■ Povezava prek priključkov RJ45

Priključek RJ45 na enoti je priključek, namenjen samo za povezavo z upravljalno napravo. Tega priključka ne povezuje z omrežno napravo. Če priključek pomotoma povežete z omrežno napravo, lahko pride do okvare sistema.

Izogibati se je treba uporabi enote na mestu, kjer se zlahka nabira statični naboj.

- Če enoto uporabljate na območju, kjer se nabira statični naboj, na primer na preprogi, lahko pride do pogostih prekinitev komunikacije. Če se to zgodi, odpravite domnevni vzrok statičnega naboja in druge možne dejavnike, ki povzročajo šum, nato pa izklopite enoto in vse naprave, ki so z njo povezane, ter jih znova vklopite.

Močne radijske motnje zaradi oddajnika ali radijske komunikacijske naprave lahko preprečijo pravilno delovanje enote.

- Če je v bližini sistem ali naprava, ki ustvarja močne radijske signale, postavite enoto čim dlje od take naprave in/ali prekrijte kabel LAN enote s kovinsko folijo ali kovinskim vodnikom, ki je na obeh koncih ozemljen.

■ Opombe glede priključkov AC IN in AC OUT

AC IN povežite z električno vtičnico, AC OUT pa z modulom omarice in upravljalno napravo.

- Povezava z napravo, ki ni navedena tukaj, lahko povzroči nastajanje toplote in posledično okvaro ali požar.

■ Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem enote se prepričajte, da je omrežni vtič izklopljen iz vtičnice in še enkrat preverite, ali enota ni pod napetostjo.

Z enote (razen s površine modula LED) odstranite umazanijo tako, da jo nežno obrišete z mehko antistatično krpo (iz bombažne tkanine ali flanele).

Opomba

- Statični naboji lahko povzročijo okvaro električnega tokokroga.
- Brisanje površine enote s trdo krpo ali močno drgnjenje površine lahko povzroči mehansko okvaro.

Uporaba robčkov, prepojenih s kemičnimi čistilnimi sredstvi

- Pri uporabi robčkov na enoti upoštevajte navodila, ki so priložena robčkom.

Na enoto ne pršite ali nanašajte hlapljivih tekočin, kot je insekticid, benzen ali razredčilo za barve.

- Izpostavljenost hlapljivi tekočini lahko povzroči okvaro ali mehansko poškodbo enote in lahko tudi poškoduje njen površinski premaz.

Odstranite prah ali umazanijo iz prezračevalnih poti enote, kot so prezračevalne reže.


- Odvisno od okolja uporabe se prah lahko prilepi v bližini prezračevalnih lukenj. Če se notranje hlajenje enote ali kroženje izpušne toplote poslabša, lahko pride do zmanjšanja svetlosti ali okvare. Očistite in odstranite prah iz prezračevalnih lukenj.
- Količina lepljenega prahu in umazanije je odvisna od mesta namestitve in časa uporabe.

■ Odlaganje v smeti

Pri odlaganju izdelka v smeti, se obrnite na lokalno oblast ali prodajalca za pravilne metode odlaganja. Ne razstavljajte izdelka pred odstranitvijo.

Dodatki

Izdelek



Priloženi dodatki

Preveriti, da ste prejeli prikazane dodatke in predmete. Številka, prikazana v < >, je količina artikla, vključenega v paket.

Napajalni kabel

Za povezavo z vtičnico (pribl. 3 m)

DPVF5130ZA/X1 (za EU/UK) <1>




Napajalni kabel

Za povezavo z modulom omarice

DPVF5131ZA/X1
(pribl. 3,8 m) (za EU/UK)
<1>

DPVF5003ZA/X1
(pribl. 2,4 m) (za EU/UK)
<3>


DPVF5004ZA/X1
(pribl. 3,0 m) (za EU/UK)
<1>



Senzorski modul <1>

Dvostranski lepilni trak <2>

DPVF3677ZA/X1



4-polni ultra mini kabel <1>


DPVF3657ZA/X1



Kabel RJ-45 <1>

Za upravljanje napajalne naprave

DPVF5132ZA/X1



Vijak M6-8 <4>

Za pritrditev naprave

DPVF5008ZA/X1



Kabelska vezica <20>

DPVF4980ZA/X1



Sprijemalni trak <10>

DPVF4981ZA/X1




Pozor

- Majhne delce shranite na ustrezen način in jih hranite zunaj dosega majhnih otrok.
- Številke delov dodatkov so predmet sprememb brez obvestila. (Dejanska številka dela se lahko razlikuje od zgoraj prikazane.)
- V primeru izgube dodatkov jih kupite pri vašem prodajalcu. (Na voljo pri podpri za stranke)
- Ko iz embalaže vzamete predmete, le-to primerno odložite v smeti.

Previdnostni ukrepi med premikom

Pri premikanju enote trdno držite oba konca enote.

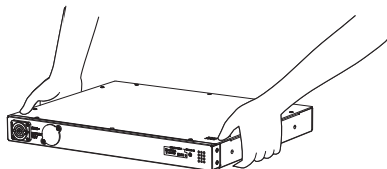


Opomba

- Pri nameščanju enote na steno ali stojalo naj vam pomagajo druge osebe.
- Pazite, da bodo navpične in vodoravne strani okvirja enote ter tudi vogali enote ustrezno oddaljeni od drugih predmetov.
Trčenje ob druge predmete lahko povzroči mehansko okvaro.

Priključki


Povezovanje opreme

Spredaj

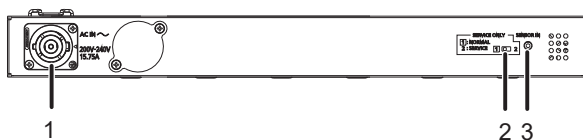

- | | |
|---|--|
| 1 AC IN (Neutrik (NAC3MP-HC)): | Napajalni vhodni priključek AC
Dovaja električno napajanje v AC OUT [A] in AC OUT [B]. |
| 2 SERVICE ONLY (za uporabo pri servisu): | Servisno stikalo
Uporablajte z nastavitvijo "1: NORMAL", razen v primeru vzdrževanja. |
| 3 SENSOR IN: | Priključek za senzor
Povezan s priloženim senzorskim modulom. (glejte stran 13 "Namestitvev senzorskega modula") |

Zadaj

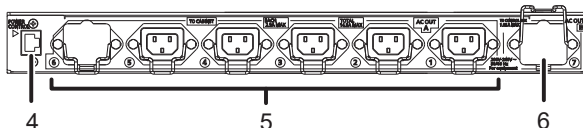

- | | |
|---|--|
| 4 POWER CONTROL: | Upravljalni priključek za napajalno napravo
Povezan z upravljalno napravo (TY-CTRFHD2W), ki se uporablja za upravljanje enote. |
| 5 AC OUT [A] (za modul omarice): | Napajalni izhod AC (za modul omarice)
Uporablja se za dovajanje napajanja AC v modul omarice (TY-FD15AS5/TY-FD15AS1B).
Opomba
● Ne odstranjujte pokrova, priloženega ⑥. |
| 6 AC OUT [B] (za upravljalno napravo): | Napajalni izhod AC (za upravljalno napravo)
Uporablja se za napajanje AC, kadar je upravljalna naprava (TY-CTRFHD2W) nameščena v bližini in ni zaprta. |


Pred priključitvijo

- Pred priključitvijo pozorno preberite navodila za namestitev enote TL-137AD15AW. Če želite prenesti navodila za namestitev, obiščite spletno mesto družbe Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




- Preden priključite kable izklopite vse naprave.
- Preden priključite kable upoštevajte naslednje korake. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvare.
 - Pred priključitvijo kabla na enoto ali priključitvijo naprave na samo enoto, se dotaknite katerega koli kovinskega predmeta v bližini, da odpravite statično elektriko iz telesa.
 - Za kabel LAN med enoto in komponento, ki bo z njo povezana:
 - Če nameščate to enoto za model TY-FD15AS5, uporabite priloženi kabel LAN.
 - Če uporabljate kabel LAN, ki ni priložen, priporočamo kabel dolžine največ 30 m, skladen s standardom CAT5e ali višjim.
 - Ne uporabljajte nepotrebno dolgih kablov za priklop naprave na enoto ali ohišje enote. Daljši kot je kabel, bolj je dovzeten do motenj. Ker navit kabel deluje kot antena, je v takšnem stanju bolj dovzeten do motenj.
 - Pri priključitvi kablov jih vstavite naravnost v priključni terminal priključne naprave tako, da najprej povežete ozemljitev.
- Pri priključevanju kabla LAN s pokrovom priključka bodite pozorni, saj lahko pokrov pride v stik z zadnjim pokrovom in s tem povzroči težave pri odklopu.

Priključitev in pritrnitev napajalnega kabla (na strani vtičnice)



Priključitev napajalnega kabla

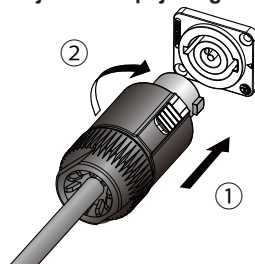


Priključek vstavite do konca v vtičnico (①) in ga obračajte, dokler ne zaslišite klika (②).

Opomba


- Ko zaslišite klik, poskusite priključek ponovno obrniti v levo in desno ter se prepričajte, da se ne obrača.

Odklop napajalnega kabla

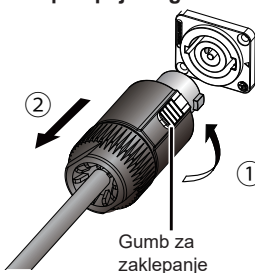


Obrnite priključek v nasprotni smeri urnega kazalca (①) ter povlecite gumb za zaklepanje na vtiču proti sebi in ga izvlcite (②).

Priključitev in pritrditev napajalnega kabla (na strani modula omarice/na strani upravljalne naprave)




Priključitev napajalnega kabla


1. Odstranite pokrov (7) v smeri puščice, prikazane na sliki.

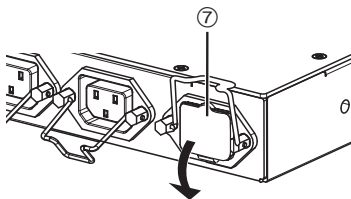

2. Priključek vstavite naravnost in do konca v rezo.

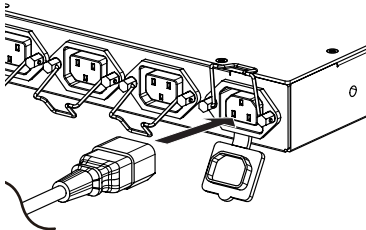


3. Potisnite nosilec napajalnega kabla v smeri puščice, kot je prikazano na sliki, tako da se konec nosilca napajalnega kabla zaskoči v priključek za napajalni kabel in je priključek napajalnega kabla pritrjen.

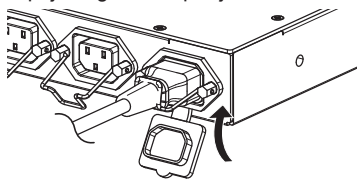


Odklop napajalnega kabla


1. Odprite nosilec napajalnega kabla in pritrdite napajalni kabel v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

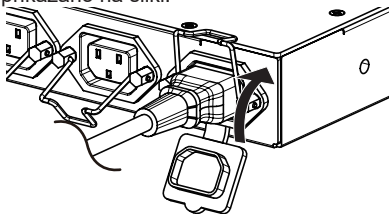


2. Primite priključek in ga izvlecite naravnost.

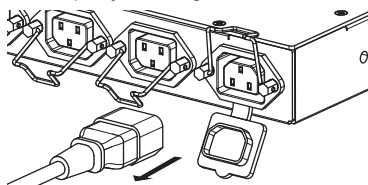

Priključitev in pritrditev kabla RJ-45




Priključitev kabla RJ-45

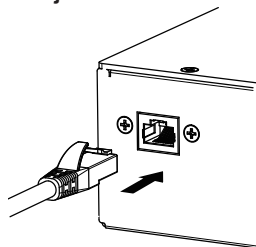

Priključek vstavite do konca v režo, da se zasliši klik.

Odklop kabla RJ-45

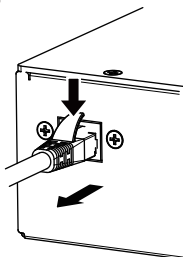

Odklopite priključek tako, da sprostite zapah.

Opomba

- Ne uporabljajte napajalnih kablov ali kablov RJ-45 s poškodovanimi zapahi. Nadaljnja uporaba poškodovanega zapaha lahko povzroči napako električnega kontakta na priključku za povezovanje. Prosite prodajalca za popravilo poškodovanih kablov.
- Če priključek, v katerega je priključen napajalni kabel, ni trden ali se zlahka izvleče, je njegov kontakt morda zrahljan. Če ga boste še naprej uporabljali v takem stanju, kot je, se lahko poveča kontaktni upor na priključku ter povzroči nastajanje toplote in požar. Obvezno se posvetujte s prodajalcem.
- Pri odstranjevanju napajalnega kabla morate vedno najprej odklopiti vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Priloženi napajalni kabel je namenjen samo za uporabo s to enoto. Ne uporabljajte ga za druge namene.

Namestitev senzorskega modula

Z namestitvijo priloženega senzorskega modula lahko uporabljate funkcijo okoljskega senzorja.

Opomba


- Ko nameščate ali odstranjujete senzorski modul, se prepričajte, da ste izklopili napajanje enote zaslona.

1 Priključite 4-polni ultra mini kabel (dodatek) na senzorski modul.

Opomba

- Poskrbite, da priključek 4-polnega ultra mini kabla vstavite do konca.

Senzorski modul

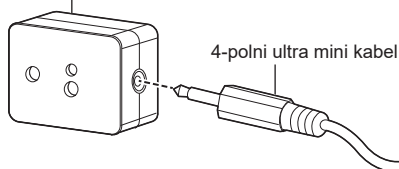


2 Odlepite zaščitni papir z ene strani dvostranskega lepilnega traku in ga pritrdite na zgornji ali spodnji del senzorskega modula.

Opomba


- S površine, na katero ga želite prilepiti, obrišite prah, vodo, olje ali drugo umazanijo in lepilni trak trdno pritisnite na površino, da ga pritrdite.
- Dvostranskega lepilnega traku ni mogoče ponovno prilepiti po tem, ko je bil enkrat že prilepljen, zato pred lepljenjem skrbno preverite položaj, na katerega ga boste prilepili.
- Pritrditev senzorskega modula z dvostranskim lepilnim trakom ne zagotavlja trajne pritrditve. Če se zaradi zunanje sile ali pogojev okolice odlepi, ga znova namestite s komercialno dostopnim dvostranskim lepilnim trakom.

Zaščitni papir

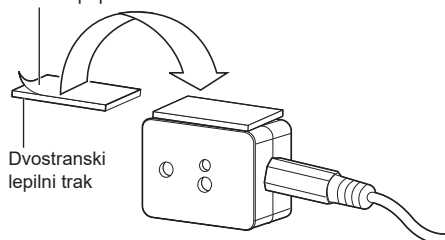

3 Odlepите preostali zaščitni papir z druge strani dvostranskega lepilnega traku in namestite senzorski modul v bližino zaslona.

Primer mesta namestitve senzorja:

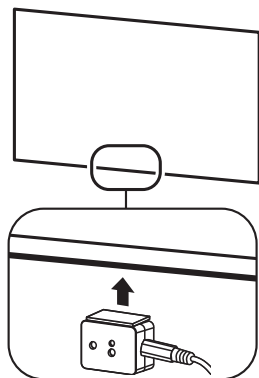


Opomba

- Namestite ga na mesto, kjer lahko sprednji del senzorja zaznava informacije o okolju.
- S površine, na katero ga želite prilepiti, obrišite prah, vodo, olje ali drugo umazanijo in lepilni trak trdno pritisnite na površino, da ga pritrdite.
- Dvostranskega lepilnega traku ni mogoče ponovno prilepiti po tem, ko je bil enkrat že prilepljen, zato pred lepljenjem skrbno preverite položaj, na katerega ga boste prilepili.

4 Drugi konec 4-polnega ultra mini kabla priključite v priključek SENSOR IN.

Opomba

- Poskrbite, da priključek 4-polnega ultra mini kabla vstavite do konca.

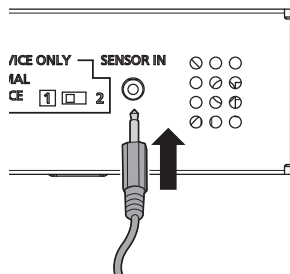

Sestavljanje, namestitvev in priključitev


Za navodila za sestavljanje, namestitvev in priključitev preberite navodila za namestitev TL-137AD15AW.

Če želite prenesti navodila za namestitev, obiščite spletno mesto družbe Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Navodila za namestitev vsebujejo navodila za naslednje:

1. Sestavljanje stenskih nosilcev
2. Nameščanje stenskih nosilcev
3. Namestitev napajalnega modula
4. Namestitev kontrolne enote
5. Polaganje kablov
6. Namestitev in sestavljanje modula omarice
7. Snemanje ali namestitev modula LED
8. Poravnava modulov LED (os Z)
9. Poravnava modulov LED (osi X in Y)

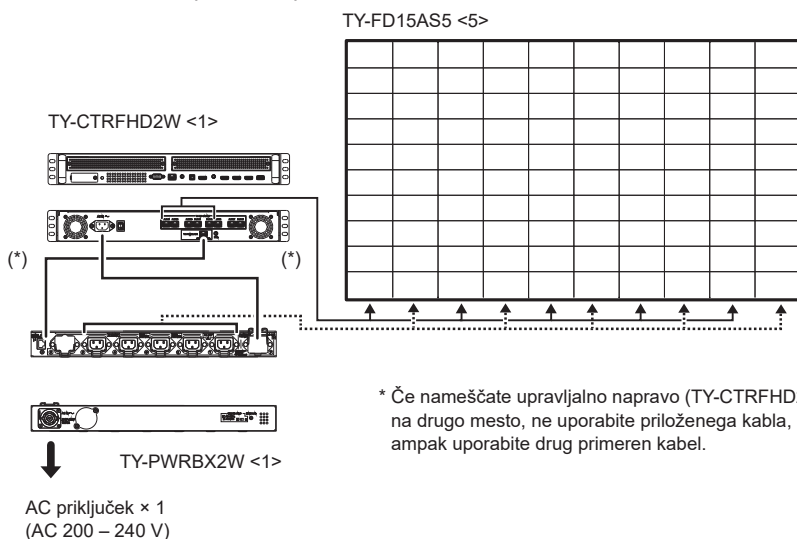

* Če nameščate upravljalno napravo (TY-CTRFHD2W) na drugo mesto, ne uporabite priloženega kabla, ampak uporabite drug primeren kabel.

Opomba

- To enoto priključite na tokokrog z zaščitno napravo proti preobremenitvi, nazivno 30 A.
- Prepričajte se, da je vsak napajalni vtič AC IN na napajalni napravi priključen na ločeno, neodvisno ožičeno vtičnico na razdelilni plošči. Ne priključujte več vtičev na isto vezje, saj lahko to povzroči preobremenitev in ogrozi varnost.
- Napajanje vklopite šele, ko so sestavljanje, montaža in priključitev končani.
- Če ne morete izklopiti glavnega stikala za vklop/izklop na upravljalni napravi, odklopite napajalni vtič.

- Ne uporabljajte pretvornega vtiča. Priključite napajalni vtič neposredno v stensko vtičnico. Uporaba pretvornega vtiča lahko povzroči slab stik napajalnega vtiča, kar lahko povzroči segrevanje in morebitni požar.
- Ta enota podpira napajanje z izmenično napetostjo od 200 V do 240 V. Potrebna je ozemljena vtičnica z nazivnim tokom 30 A.
Oblika ustrezne vtičnice je odvisna od napajalnega omrežja.



2P/3W 32 A 250 V
Položaj ure 6.

Upravljanje

Preberite navodila za uporabo za TL-137AD15AW.

Tehnični podatki

Št. modela	TY-PWRBX2W
Vrsta naprave	Napajalna naprava
Napajanje	AC IN AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz 15,75 A
Poraba električne energije	4 W*1
V stanju delovanja	Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *2 Vlažnost: 10 % – 80 % (brez kondenzacije)
Delovne ure	24 ur/dan
Vhodni priključek AC AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) × 1
Izhodni priključek AC AC OUT (za omarico)	IEC C13 × 6 AC OUT [A] AC OUT [A] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 2,9 A (posamezno) 14,5 A (skupaj)
Izhodni priključek AC AC OUT (za upravljalno napravo)	IEC C13 × 1 AC OUT [B] AC OUT [B] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,05 A
Priključek POWER CONTROL POWER CONTROL	RJ45 × 1: Za upravljanje naprave TY-PWRBX2W
Priključek za senzor SENSOR IN	4-polni ultra mini vtič (Φ2,5 mm) × 1
Mere (Š × V × G)	400 mm × 338 mm × 42 mm / 15,75 palca × 13,31 palca × 1,66 palca
Teža	Pribl. 2,5 kg / 5,6 lbs

*1 Pogoji dostave
*2 Temperatura okolice med uporabo te enote na velikih nadmorskih višinah (1400 m (4593 čevljev) in več ter pod 2800 m (9186 čevljev) nad morjem): od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Opomba

- Dizajn in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila. Navedene teže in mere so približne vrednosti.



Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme

Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi



Ta simbol na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomeni, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme.

S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.

Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost.

Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.

Zapis za kupce

Številko modela in serijsko številko tega izdelka lahko najdete za zadnji strani. Zabeležite to serijsko številko v spodnji prsto in shranite to knjižico, vključno z računom, kot trajno potrdilo o nakupu, ki vam bo v pomoč pri identifikaciji v primeru kraje ali izgube in za namene servisiranja tekom garancije.

Številka modela

Serijska številka

Proizvaja:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonska

Uvoznik:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija

Pooblaščen zastopnik v EU:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonska
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Slovenščina