

Naudojimo instrukcijos

MAITINIMO BLOKAS

Verslui

Lietuvių

Modelio Nr.

TY-PWRBX2W



Turinys

Svarbus saugos pranešimas	2
Atsargumo priemonės	3
Atsargumo priemonės naudojant	6
Priedai	8
Perspėjimai dėl nešimo	9
Jungtys	10
Surinkimas, įrengimas ir prijungimas	15
Naudojimas	16
Specifikacijos	16

- Prieš naudodami savo rinkinį, perskaitykite šias instrukcijas ir pasirinkite jas ateičiai.
- Šis prietaisas – tai specialus sistemos komponentas, skirtas TL-137AD15AW įrenginiui, ir jis parduodamas atskirai nuo šio įrenginio.
Šio prietaiso negalima įsigyti arba naudoti atskirai nuo pirmiau nurodyto įrenginio.
- Šiose naudojimo instrukcijose naudojamos iliustracijos ir ekrano rodiniai yra skirti tik pailiustruoti ir gali skirtis nuo faktinių.

Svarbus saugos pranešimas

ĮSPĖJIMAS

- 1) Siekdami išvengti žalos, kuri galėtų kilti dėl gaisro, taip pat elektros smūgio pavojaus, saugokite šį prietaisą nuo lašančių arba tyškančių skysčių.

Ant įrenginio viršaus nedėkite indų su vandeniu ar kitu skysčiu.

Ant įrenginio nedėkite jokių daiktų.

- 2) Siekdami išvengti elektros smūgio, nenuimkite dangtelio. Viduje nėra jokių dalių, kurių techninė priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

- 3) Nenuimkite maitinimo kištuko įžeminimo kaiščio. Šis prietaisas turi trijų kaiščių įžeminimo tipo maitinimo kištuką. Šis kištukas tinka tik įžeminimo tipo maitinimo lizdui. Tai saugos funkcija. Jei nepavyksta įkišti kištuko į lizdą, kreipkitės į elektriką.

Neignoraukite įžeminimo kaiščio paskirties.

- 4) Siekdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, įsitinkinkite, kad kintamosios srovės laido maitinimo kištuko įžeminimo kaištis patikimai prijungtas.

PERSPĖJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti aplinkoje, kurioje santykinai nėra elektromagnetinių laukų.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, vaizdas arba garsas gali virpėti arba gali atsirasti trukdžių, pvz., triukšmas.

Naudojant šį prietaisą šalia stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių arba tokioje vietoje, kur elektrinis triukšmas gali persidengti su įvesties signalais, jutiklio funkcija gali tinkamai neveikti.

Siekdami apsaugoti šį prietaisą nuo galimos žalos, laikykite jį atokiai nuo stiprių elektromagnetinių laukų šaltinių.

ĮSPĖJIMAS:

Ši įranga atitinka CISPR32 A klasę.

Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali sukelti radijo trukdžių.

SVARBI INFORMACIJA: pavojus dėl stabilumo

Niekada nedėkite įrenginio nestabilioje vietoje.

Įrenginys gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų ar mirtį. Daugumos sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz., tokių kaip nurodyta toliau.

- Naudoti įrenginio gamintojo rekomenduojamus korpusus ar stovus.
- Naudoti tik tokius baldus, kurie gali saugiai atlaikyti įrenginį.
- Pasirūpinti, kad įrenginys neišsikištų virš atraminių baldų krašto.
- Nestatyti įrenginio ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp įrenginio ir atraminių baldų.
- Informuoti vaikus apie tai, kokį pavojų kelia lipimas ant baldų norint pasiekti įrenginį ar jo valdiklius.

Jei esamą įrenginį ketinama palikti arba perkelti, reikia taikyti pirmiau nurodytas atsargumo priemones.

Atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

■ Sąranka

Įrengimą patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros specialistams.

Netinkamas įrengimas gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.

- Tvirtinkite prie sienos naudodami specialius sieninius laikiklius, esančius FHD LED ekrano (TL-137AD15AW) pakuotėje.
- Kad prie sienos pritvirtintas įrenginys nenukristų, patikrinkite, ar siena montavimo srityje yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų įrenginio svorį ir tvirtinimo prie sienos elementus.
- Maitinimo bloką reikia įrengti naudojant tvirtinimo detales, pridėtas FHD LED ekrano (TL-137AD15AW) pakuotėje.
- Valdymo dėžę (TY-CTRFHD2W) sumontuokite ant ANSI/EIA-310-D standartą atitinkančio stovo.
- Kai gaminy nebenaudojamas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros darbuotojus, kad jį pašalintų.

Mes neatsakome už gaminio pažeidimus ir pan., atsiradusius dėl trūkumų įrengimo aplinkoje, net ir garantinio laikotarpio metu.

Prarijus smulkias detales, kyla pavojus užspringti. Laikykite smulkias detales mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Išmeskite nereikalingas smulkias detales ir kitus daiktus, taip pat pakavimo medžiagas ir plastikinius maišelius ar lapus, kad su jais negalėtų žaisti maži vaikai – taip apsaugosite vaikus nuo pavojaus uždusti.

Nestatykite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus paviršiaus ir pasirūpinkite, kad jis nekabėtų virš pagrindo krašto.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirsti.

Įrenkite šį įrenginį minimaliai vibracijų veikiamoje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.

- Įrenginį numetus ar jam nukritus gali būti sužaloti žmonės arba įrenginys gali sugesti.

Naudodami šį įrenginį, būtinai imkitės saugos priemonių, kad įrenginys nenukristų arba jo nenumestumėte.

- Įvykus žemės drebėjimui arba vaikui užlipus ant įrenginio, jis gali nukristi arba būti numestas ir sužaloti.

Perspėjimai dėl tvirtinimo prie sienos

- Įrengimą turi atlikti įrengimo specialistas. Netinkamai įrengus įrenginį, gali kilti sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų.
- Prieš įrengdami, būtinai patikrinkite, ar tvirtinimo vieta yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų įrenginio svorį ir sieninį laikiklį.
- Jei produkto nebenaudojate, kuo skubiau pasirūpinkite, kad specialistas jį nuimtų.

Kad įrengiantis asmuo netyčia nebūtų suspaustas tarp įrenginio ir sienos arba tvirtinimo elemento, jis turi pasirūpinti, kad prieš įrenginio įrengimo ar šalinimo darbus aplinkinėje srityje nieko nebūtų.

- Susižaloti galima netyčia prispaudus pirštus ar rankas tarp objektų.

■ Kai įrenginys naudojamas

Įrenginys skirtas naudoti su 200–240 V kintamąja srove, 50 / 60 Hz.

Jei kiltų problemų arba įvyktų gedimas, nedelsdami nustokite naudoti.

Jei kiltų problemų, ištraukite maitinimo kištuką.

- Iš įrenginio gali pasirodyti dūmai arba gali pasklisti neįprastas kvapas.
- Kartais nerodomas vaizdas arba nėra garso.
- Į įrenginį pateko vandens ar svetimkūnių.
- Įrenginyje yra deformuotų arba sulūžusių dalių.

Jei toliau naudosite tokias būklės įrenginį, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo ir kreipkitės į pardavimo atstovą dėl remonto.
- Norėdami visiškai atjungti šio įrenginio maitinimą, turite ištraukti maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- Remontuoti įrenginį patiems yra pavojinga ir to niekada nereikėtų daryti.
- Kad galėtumėte nedelsdami ištraukti maitinimo kištuką, naudokite lengvai pasiekiamą elektros lizdą.

Jei įrenginys pažeistas, nelieskite jo tiesiogiai ranka.

- Galite patirti elektros smūgį.

Nekiškite į įrenginį jokių daiktų.

- Nekiškite į vėdinimo angas metalinių ar degių objektų ir nemeskite jų ant įrenginio, nes gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.

Nebandykite išardyti arba pakeisti įrenginio.

- Įrenginio viduje teka aukšta įtampa, kuri gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Jei įrenginį reikia patikrinti, sureguliuoti arba suremontuoti, kreipkitės į savo vietinį „Panasonic“ pardavimo atstovą.

Pasirūpinkite, kad elektros kištukas būtų lengvai prieinamas.

Elektros kištukas turi būti prijungtas prie elektros lizdo su apsaugine įžeminimo jungtimi.

Naudokite tik su šiuo įrenginiu pridedamą maitinimo laidą.

- Naudojant kitą laidą, gali kirti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Nenaudokite pridėdama maitinimo laido su kitais įrenginiais.

- Naudojant kitą laidą, gali kirti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Reguliariai valykite maitinimo laido kištuką, kad jis nebūtų dulkelėtas.

- Jei ant kištuko prisikaups dulkių, dėl atsiradusios drėgmės gali įvykti trumpasis jungimas, o dėl jo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo ir nušluostykite sausa šluoste.

Nenaudokite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.

- Galite patirti elektros smūgį.

30 A išvadą naudokite tik šiam įrenginiui.

- 30 A išvadą naudojant kartu su kitais įrenginiais, dėl šilumos susidarymo gali kilti gaisras.

Būtinai prijunkite maitinimo bloko (TY-PWRBX2W) maitinimo laidų (išvado jungties) maitinimo jungtis (įrenginyje) prie AC IN ir įsitikinkite, kad jos užfiksuotos.

- Naudojant kitą laidą, gali kirti trumpasis jungimas, laidas gali kaisti ir kt., ir dėl to gali kilti elektros smūgis arba gaisras.
- Kiekvieną jungtį visiškai prijunkite prie galo, pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir įsitikinkite, kad ji užfiksuota.

Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo kištukas iki galo įkištas į elektros lizdą, o maitinimo jungtis iki galo prijungta prie maitinimo bloko, valdymo bloko arba korpuso modulis.

- Prijungus ne iki galo, dėl kaitimo galima patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Nustokite naudoti pažeistą maitinimo tinklo kištuką arba atsilaisvinusį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo jungtis užfiksuota.
- Kiekvieną maitinimo bloko (TY-PWRBX2W) maitinimo laidų (išvado jungties) maitinimo jungtį (įrenginyje) visiškai prijunkite prie galo, pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir įsitikinkite, kad jos užfiksuotos.

Nedarykite nieko, kad galėtų pažeisti maitinimo laidą arba maitinimo laido kištuką.

- Nepažeiskite kabelio, nemodifikuokite jo, nestatykite ant jo sunkių daiktų, nekaitinkite jo, nedėkite šalia karštų daiktų, nesukite, per daug nelenkite ir netraukite jo. Gali kilti gaisras ir elektros smūgis. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, atiduokite jį sutaisyti savo vietiniam „Panasonic“ pardavimo atstovui.

Nelieskite tiesiogiai ranka pažeisto maitinimo laido arba kištuko.

- Tai darydami galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl trumpojo jungimo.

Visos gaminio pakuotėje pateiktos dalys ir priedai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Šie elementai kenkia žmonių sveikatai, juos netyčia prarijus.
- Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei kyla įtarimas, kad vaikas galėjo ją praryti.

PERSPĖJIMAS

Neuždenkite ir neužkiškite jokių įrenginio ventiliacijos angų.

Nedėkite įrenginio siauroje, prastai vėdinamoje vietoje.

Neapverskite įrenginio.

Nedėkite įrenginio taip, kad jis kontaktuotų su audinio medžiaga, pvz., ant staltiesės, kilimo ar patalynės.

- Įrenginio viduje susikaupusi šiluma gali sukelti gaisrą arba mechaninę triktį.

Įsukite tvirtinimo varžtus ir prijunkite maitinimo laidą taip, kad jie nekontaktuotų su vidinėmis sienos dalimis.

- Kontaktas su bet kokiais metaliniais objektais sienos viduje gali lemti elektros smūgį.

Netraukite ir stenkitės neužkliūti už jungiamojo laido.

- Įrenginys gali nukristi arba apvirsti ir taip galima susižaloti.
- Ypač atkreipkite dėmesį į vaikus.

Nedėkite jokios vietose, kurias veikia drėgmė, dulkės, dūmai, garai ar šiluma.

- Tai gali neigiamai paveikti įrenginį ir gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.

Nedėkite įrenginio vietoje, kurioje jį gali veikti oro sąlygos, druskos daroma žala arba korozinės dujos.

- Priešingu atveju įrenginys dėl korozijos gali nukristi ir taip galima susižaloti. Taip pat įrenginys gali sugesti.

Įrengiantis asmuo turi saugotis, kad įrengdamas neprisigynbytų rankų arba pirštų.

- Prisigynbęs, jis gali susižaloti.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokių nelaimingų atsitikimų ar žalą, patirtą įrenginį bandant įrengti ar naudoti mūsų naudojimo / įrengimo instrukcijose nenurodytu būdu arba naudojant bet kokią nenurodytą dalį ar medžiagą.

Atjungdami maitinimo laidą, tai darykite laikydami už maitinimo tinklo kištuko (atjungdami nuo elektros lizdo) arba maitinimo jungties (atjungdami nuo įrenginio).

- Traukdami už laido galite jį pažeisti, todėl dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras.

Jei įrenginį reikia perkelti, tai darykite atjungę maitinimo laidą ir visus prietaiso jungiamuosius laidus bei pašalinę visus sumontuotus apsaugos nuo apvirstimo / nukritimo laikiklius.

- Jei įrenginys perkeliamas neatjungus kurių nors laidų, laidai gali būti pažeisti ir dėl to gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.

Atsargumo sumetimais prieš valydami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- To nepadarius gali kilti elektros smūgis.

Nelipkite ant įrenginio ir nesikabinkite už jo.

- Jie gali apvirsti arba gali sulūžti ir gali sužaloti. Ypač atkreipkite dėmesį į vaikus.

Saugokite įrenginį nuo pernelyg didelės jėgos ar smūgio.

- Priešingu atveju įrenginį galima pažeisti ir (arba) galima susižaloti.

Atsargumo priemonės naudojant

■ Įspėjimai montuojant

Įrengdami įrenginį, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

Net prieš baigiantis garantiniam laikotarpiui, mes neprisimame atsakomybės už jokią žalą, patirtą dėl įrenginio įrengimo netinkamoje aplinkoje.

Šį įrenginį reikia įrengti patalpose. Net pastato viduje neįrengkite įrenginio toliau nurodytų tipų vietose.

- Ten, kur įrenginį veikia oro sąlygos.
- Ten, kur įrenginį gali veikti smarkūs temperatūros arba drėgmės pokyčiai, pavyzdžiui, šalia oro kondicionavimo prietaiso.
- Ten, kur įrenginį gali veikti vibracija arba smūgiai.
- Šalia gaisro gesinimo purkštuvo arba jutiklio.

Neįrengkite įrenginio ten, kur jį gali veikti vibracija arba smūgiai.

- Vibracija arba smūgiai gali pažeisti įrenginio vidines dalis ir lemti mechaninę triktį. Įrenginiui įrengti pasirinkite vietą, kurioje nėra vibracijos ar smūgių.

Įrengkite šį įrenginį tokioje vietoje, kuri galėtų atlaikyti įrenginio svorį.

- Įrenginį nemetus ar jam nukritus gali būti sužaloti žmonės.

Nemontuokite įrenginio šalia aukštos įtampos linijos arba maitinimo šaltinio.

- Sumontavus įrenginį šalia aukštos įtampos linijos arba maitinimo šaltinio, galimi trūkdziai.

Stebėkite, ar tarp prietaisų nėra tarpusavio trukdžių.

- Įrenginį įrengkite atokiau nuo vietos, kurioje dėl elektromagnetinių trukdžių kyla vaizdo iškraipymo ar garso triukšmo pavojus.

Šio įrenginio naudojimo aplinkos temperatūra

- Kai naudojamas įrenginys yra žemiau 1 400 m (4 593 pėdos) virš jūros lygio: nuo 0 iki 40° C (nuo 32 °F iki 104 °F)
- Kai įrenginys naudojamas dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėdos) ir aukščiau bei žemiau 2 800 m (9 186 pėdos) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35° C (nuo 32 °F iki 95° F)

Pasirūpinkite, kad aplink įrenginį ir per jį tekėtų pakankamai oro, kad nebūtų viršytos šios temperatūros ribos.

- Gali sutrumpėti įrenginio komponentų naudojimo laikas arba gali atsirasti mechaninė triktis.

Įrenginį įrengkite ten, kur nėra tiesioginės saulės šviesos, ir atokiau nuo šilumą generuojančių prietaisų.

- Netgi patalpose tiesioginė saulės šviesa gali lemti LED modulio temperatūros padidėjimą, dėl ko galima mechaninė triktis.
- Gali deformuotis korpusas arba įvykti triktis.
- Pernelyg intensyvi šviesa ar šiluma gali lemti mechaninę triktį arba kitas problemas, kylančias dėl padidėjusios prietaiso temperatūros.
- Gali suprastėti vaizdo kokybė.

Prietaisas prie kitų prietaisų turi būti jungiamas, kai šie prietaisai išjungti.

- Prijunkite prietaisus vadovaudamiesi atitinkamais vadovais.

Saugaus atstumo sukūrimas aplink įrengtą įrenginį

- Jei įrenginys įrengtas apsauginio korpuso ar gaubto viduje, užtikrinkite tinkamą vėdinimą pasirūpindami ventiliatoriumi arba ventiliacijomis angomis, kad temperatūra aplink įrenginį (korpuso ar gaubto viduje), įskaitant LED skydelio priekį, išliktų nurodytame leistiname veikimo temperatūros diapazone.

Sandėliavimo atveju laikykite įrenginį sausoje vietoje.

■ Pastaba dėl prijungimo

Maitinimo kabelio ir jungiamųjų laidų atjungimas ir prijungimas

- Jei sumontavus įrenginį ant sienos maitinimo laidą ir jungiamuosius laidus yra sunku atjungti ir prijungti, atlikite sujungimus prieš montuodami.
- Saugokitės, kad kabeliai nesusipainiotų. Baigę montavimą prijunkite maitinimo kištuką prie lizdo.

■ Naudojimo metu

Įrenginio dalys naudojant gali įkaisti.

- Įrenginio korpuso dalys įkaista, tačiau tai normalu ir nepaveikia įrenginio našumo ar kokybės.

Jei įrenginys ilgą laiką bus nenaudojamas, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- Jei įrenginį ketinate laikyti neprijungę prie maitinimo, nelaikykite jo tiesioginėje saulės šviesoje ar drėgnoje aplinkoje.

Jei maitinimo tiekimas staiga nutrūksta arba sustoja arba jei maitinimo įtampa staiga sumažėja, įrenginys gali veikti netinkamai.

- Šiuo atveju išjunkite įrenginio maitinimą ir prijungtus prietaisus ir vėl įjunkite maitinimą.

Ant įrenginio nekljuokite lipnios juostos arba lipduko.

- Įrenginio paviršius bus suteptas.

Pasirūpinkite, kad įrenginys ilgą laiką nekontaktuotų su guma arba minkšta plastikine medžiaga.

- Įrenginio būklė gali pablogėti.

■ Prijungimas naudojant RJ45 lizdus

Įrenginio RJ45 lizdas yra lizdas, skirtas jungti tik prie valdymo bloko. Nejunkite šio lizdo prie tinklo prietaiso.

Jei lizdas per klaidą prijungiamas prie tinklo prietaiso, sistemos veikimas gali sutrikti.

Įrenginio negalima naudoti vietoje, kurioje lengvai kaupiasi statinė iškrava.

- Kai įrenginys naudojamas vietoje, kurioje linkusi kauptis statinė iškrava, pvz., ant kilimo, galite patirti dažnų ryšio pertrūkių. Tokiu atveju pašalinkite įtariamą statinės iškravos priežastį ir kitus galimus triukšmą generuojančius veiksnius ir išjunkite įrenginį bei visus prie jo prijungtus prietaisus, tada vėl juos įjunkite.

Stiprūs radijo trukdžiai iš transliavimo stoties arba radijo ryšio prietaiso gali trukdyti įrenginiui tinkamai veikti.

- Jei šalia yra sistema arba prietaisas, kuris generuoja stiprius radijo signalus, patraukite įrenginį kuo toliau nuo tokio prietaiso ir (arba) uždenkite įrenginio LAN laidą per visą ilgį metaline folija arba metaliniu laidininku, kuris yra įžemintas abiejuose galuose.

■ Pastabos dėl AC IN ir AC OUT

Prijunkite AC IN prie elektros lizdo, o AC OUT prie korpuso modulio ir valdymo bloko.

- Prijungus prie nenurodyto prietaiso, gali susikaupti šiluma, dėl kurios galimas gedimas arba gaisras.

■ Valymas ir techninė priežiūra

Prieš valydami įrenginį, įsitikinkite, kad maitinimo tinklo kištukas atjungtas nuo elektros lizdo, ir dar kartą patikrinkite, ar įrenginys išjungtas.

Norėdami pašalinti nešvarumus nuo įrenginio (išskyrus LED modulio paviršių), švelniai nušluostykite minkšta antistatine šluoste (medvilnės ar flanelės audinio).

Pastaba

- Statinės iškravos gali sukelti elektros grandinės triktį.
- Įrenginio paviršių valant standžia šluoste arba stipriai trinant paviršių, gali atsirasti mechaninė triktis.

Cheminėmis medžiagomis įmirkytų servetėlių naudojimas

- Valydami įrenginį servetėle, laikykitės su servetėlėmis pateiktų instrukcijų.

Ant įrenginio nepurkškite ir netepkite lakiųjų skysčių, pvz., insekticidų, benzeno arba dažų skiediklio.

- Dėl lakiųjų skysčių poveikio įrenginys gali sugesti arba būti mechanškai pažeistas, taip pat gali būti pažeista jo paviršiaus danga.

Iš įrenginio oro angų, pvz., ventiliacijos angų, pašalinkite dulkes ar nešvarumus.

- Dulkės gali kauptis šalia ventiliacijos angų priklausomai nuo naudojimo aplinkos. Todėl pablogėjus vidiniam šio įrenginio vėdinimui arba išskiriamos šilumos cirkuliacijai gali sumažėti ryškumas arba kilti gedimų. Nuvalykite ir pašalinkite dulkes nuo ventiliacijos angų.
- Dulkių ir nešvarumų kiekis priklauso nuo įrengimo vietos ir naudojimo trukmės.


■ Utilizavimas

Utilizuodami šį gaminį, pasiteiraukite savo vietos valdžios institucijos ar pardavimo atstovo, kokie yra tinkami utilizavimo būdai.

Neardykite gaminio utilizavimui.

Priedai

Gaminys



Priedų tiekimas

Patikrinkite, ar turite parodytus priedus ir elementus. Skliausteliuose < > nurodytas numeris yra pakuotėje pateiktų elementų skaičius.

Maitinimo laidas

Skirtas jungti prie elektros lizdo (apytiksl. 3 m)

DPVF5130ZA/X1 (skirtas ES / JK) <1>



Maitinimo laidas

Skirtas jungti prie korpuso modulio

DPVF5131ZA/X1

(apytiksl. 3,8 m) (skirtas ES / JK)

<1>

DPVF5003ZA/X1


(apytiksl. 2,4 m) (skirtas ES / JK)

<3>

DPVF5004ZA/X1

(apytiksl. 3,0 m) (skirtas ES / JK)


<1>



Jutiklio modulis <1>

Dvipusė juosta <2>

DPVF3677ZA/X1



4 polių itin mažas laidas <1>


DPVF3657ZA/X1



RJ-45 kabelis <1>

Maitinimo bloko valdymas

DPVF5132ZA/X1



M6-8 varžtas <4>

Skirtas blokui prilaikyti

DPVF5008ZA/X1



Kabelio spaustukas <20>

DPVF4980ZA/X1



„Velcro“ juostelė <10>

DPVF4981ZA/X1




Dėmesio

- Smulkias dalis saugokite tinkamai ir laikykite atokiai nuo mažų vaikų.
- Priedų dalių numeriai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. (Faktinis dalies numeris gali skirtis nuo parodytų pirmiau.)
- Jei priedus praradote, įsigykite jų iš savo į pardavimo atstovo. (Galima įsigyti iš klientų aptarnavimo tarnybos)
- Išėmę prekes, tinkamai išmeskite jų pakavimo medžiagas.

Perspėjimai dėl nešimo

Nešdami įrenginį, tvirtai laikykite abu jo galus.

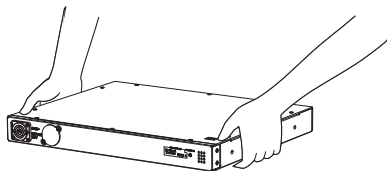


Pastaba

- Pritvirtinkite įrenginį prie sienos arba stovo padedami kitų darbuotojų.
- Būkite atsargūs ir išlaikykite vertikalią bei horizontalią įrenginio rėmo puses bei įrenginio kampus toliau nuo kitų objektų.

Jiems atsitrengus į kitus objektus, gali atsirasti mechaninė triktis.


Įrangos prijungimas

Priekis

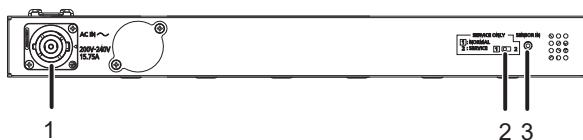

- | | |
|---|--|
| 1 AC IN (Neutrik (NAC3MP-HC)): | kintamosios srovės maitinimo įvesties lizdas
Tiekia kintamosios srovės maitinimą į AC OUT [A] ir AC OUT [B]. |
| 2 SERVICE ONLY (skirta tik techninėms priežiūros jungiklis priežiūros tikslais): | Naudokite su "1: NORMAL", išskyrus techninės priežiūros atvejį. |
| 3 SENSOR IN: | Jutiklio lizdas
Jungiamas prie pridedamo jutiklio modulio. (žr. 13 psl. "Jutiklio modulio įrengimas") |

Galas

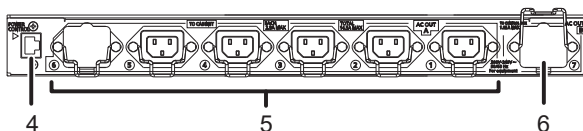

- | | |
|--|--|
| 4 POWER CONTROL: | maitinimo bloko valdymo lizdas
Jungiamas prie valdymo bloko (TY-CTRFHD2W), naudojamo įrenginiui valdyti. |
| 5 AC OUT [A] (skirta korpuso moduliui): | kintamosios srovės maitinimo išvestis (skirta korpuso moduliui)
Naudojama kintamosios srovės maitinimui tiekti į korpuso modulį (TY-FD15AS5/TY-FD15AS1B).
Pastaba
● Nenuimkite pridedamo dangtelio ⑥. |
| 6 AC OUT [B] (skirta valdymo blokui): | kintamosios srovės maitinimo išvestis (skirta valdymo blokui)
Naudojama kintamosios srovės maitinimui tiekti, kai valdymo blokas (TY-CTRFHD2W) įrengtas šalia ir yra neuždengtas. |


Prieš prijungiant

- Prieš jungdami, kruopščiai perskaitykite TL-137AD15AW įrengimo instrukcijas. Norėdami atsisiųsti įrengimo instrukcijas, apsilankykite „Panasonic“ svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).




- Prieš prijungdami kabelius, išjunkite visų įrenginių maitinimą.
- Prieš prijungdami kabelius, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus. Jų nepaisant, gali kilti gedimų.
 - Prieš prijungdami kabelį prie įrenginio arba prie paties įrenginio prijungto prietaiso, palieskite netoliese esančius metalinius daiktus, kad pašalintumėte iš savo kūno statinę elektros įkrovą.
 - Naudojant LAN laidą tarp įrenginio ir komponento, prie kurio jungiama:
 - Kai šis įrenginys bus montuojamas už TY-FD15AS5, naudokite prie jo pridėtą LAN laidą.
 - Jei naudojate ne pridėtą LAN laidą, rekomenduojame naudoti ne ilgesnį kaip 30 m LAN laidą, atitinkantį CAT5e ar geresnį standartą.
 - Nenaudokite bereikalingai ilgų kabelių prietaisui prie įrenginio ar įrenginio korpuso prijungti. Kuo ilgesnis kabelis, tuo labiau jis yra pažeidžiamas trukdžių. Kadangi besidriekiantis kabelis gali veikti kaip antena, jis yra labiau imlus trukdžiams.
 - Kai jungiate kabelius, įkiškite juos į prijungiamo įrenginio sujungimo lizdą tiesiai, kad visų pirma būtų sujungtas įžeminimas.
- Jungdami LAN kabelį su kištuko dangteliu, žinokite, kad dangtelis gali užsikabinti už galinio dangčio ir gali būti sunku jį atjungti.

Maitinimo laido prijungimas ir tvirtinimas (elektros lizdo išorėje)



Maitinimo laido prijungimas

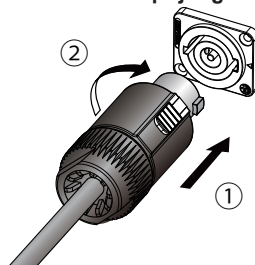


Iki galo įkiškite jungtį į lizdą (①) ir sukite, kol išgirsite spragtelėjimą (②).

Pastaba


- Išgirdę spragtelėjimą, pabandykite vėl pasukti jungtį į kairę ir dešinę, kad įsitikintumėte, jog ji nesisuka.

Maitinimo laido atjungimas

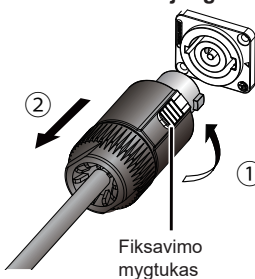


Pasukite jungtį prieš laikrodžio rodyklę (①), link savęs patraukdami fiksavimo mygtuką ant kištuko ir jį ištraukdami (②).

Maitinimo laido prijungimas ir tvirtinimas (korpuso modulis / valdymo bloko pusėje)




Maitinimo laido prijungimas


1. Nuimkite dangtelį (7) paveikslėlyje pavaizduota rodyklės kryptimi.

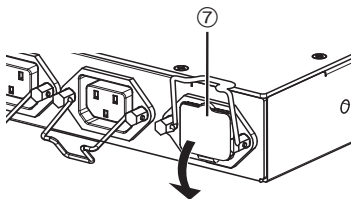

2. Iki galo įkiškite jungtį tiesiai į lizdą.

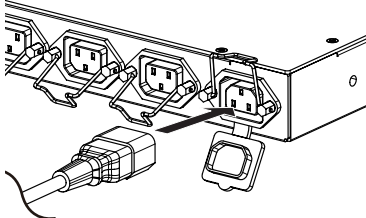


3. Pastumkite maitinimo laido laikiklį paveikslėlyje pavaizduota rodyklės kryptimi, kad maitinimo laido laikiklio galas spragtelėdamas užsifiksuotų maitinimo laido jungtyje ir kad būtų pritvirtinta maitinimo laido jungtis.

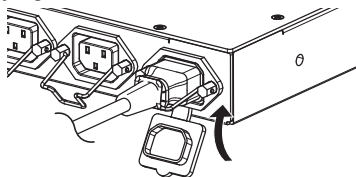


Maitinimo laido atjungimas


1. Atidarykite maitinimo laido laikiklį, kuriuo pritvirtintas maitinimo laidas, paveikslėlyje pavaizduota rodyklės kryptimi.

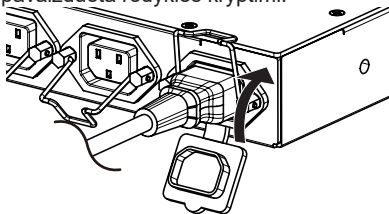


2. Laikykite jungtį ir ištraukite tiesiai.

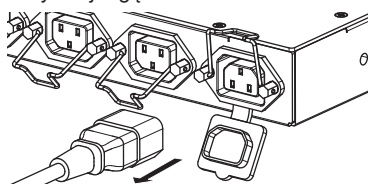

RJ-45 laido prijungimas ir tvirtinimas




RJ-45 laido prijungimas

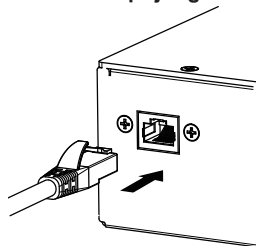

Iki galo įkiškite jungtį į lizdą, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.

RJ-45 laido atjungimas

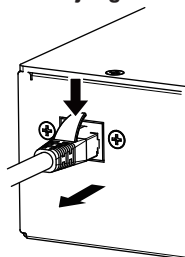

Atjunkite jungtį, atleisdami fiksatorių.

Pastaba

- Nenaudokite maitinimo laidų arba RJ-45 laidų su pažeistu fiksatoriumi. Toliau naudojant pažeistą fiksatorių, gali atsirasti jungčių lizdo elektrinio kontakto klaida. Paprašykite savo pardavimo atstovo sutvarkyti pažeistus laidas.
- Jei jungtis, prie kurios prijungtas maitinimo laidas, nėra saugi ar lengvai atsiskiria, jos kontaktas gali būti atsilaisvinęs. Jei toliau naudosite tokią jungtį, gali padidėti kontakto varža lizde, dėl ko gali susikaupti šiluma ir kilti gaisras. Būtinai kreipkitės į savo pardavimo atstovą.
- Atjungdami maitinimo laidą, būtinai visų pirma ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Pridedamas maitinimo laidas yra skirtas naudoti tik su šiuo įrenginiu. Nenaudokite jo kitiems tikslams.

Jutiklio modulio įrengimas

Įrengę pridėdamą jutiklio modulį, galite naudoti aplinkos jutiklio funkciją.

Pastaba


- Įrengdami arba šalindami jutiklio modulį, būtinai išjunkite ekrano įrenginio maitinimą.

1 Prijunkite 4 polių itin mažas laidą (priedą) prie jutiklio modulio

Pastaba

- 4 polių itin mažo laido lizdo kištuką įkiškite iki galo.

Jutiklio modulis

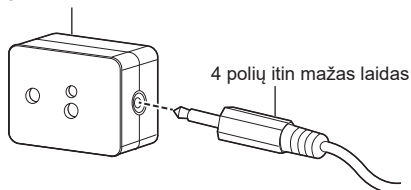


2 Nuplėškite atskyrimo popierių vienoje dvipusės juostos pusėje ir priklijuokite prie jutiklio modulio viršaus arba apačios.

Pastaba


- Nuvalykite dulkes, vandenį, riebalus ar kitus nešvarumus nuo paviršiaus, ant kurio bus klijuojama, ir tvirtai prispauskite prie paviršiaus, kad pritvirtintumėte.
- Dvipusės juostos negalima pakartotinai klijuoti, kai ji jau buvo priklijuota, todėl prieš klijuodami būtinai atidžiai patikrinkite klijavimo padėtį.
- Jutiklio modulio tvarkymas naudojant dvipusę juostą negarantuoja nuolatinio išlaikymo. Jei ji atsiklijuoja dėl išorinės jėgos ar aplinkos sąlygų, vėl pritvirtinkite naudodami rinkoje parduodamą dvipusę juostą.

Atskyrimo popierių

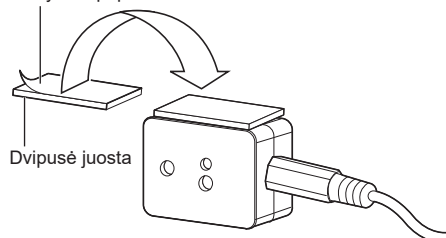

3 Nuplėškite likusį atskyrimo popierių kitoje dvipusės juostos pusėje ir pritvirtinkite jutiklio modulį šalia ekrano.

Vietos, kurioje įrengiamas jutiklis, pavyzdys:

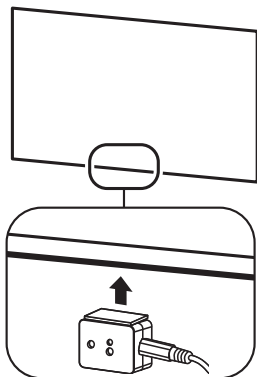


Pastaba

- Tvirtinkite tokioje vietoje, kurioje jutiklio priekis galėtų aptikti aplinkos informaciją.
- Nuvalykite dulkes, vandenį, riebalus ar kitus nešvarumus nuo paviršiaus, ant kurio bus klijuojama, ir tvirtai prispauskite prie paviršiaus, kad pritvirtintumėte.
- Dvipusės juostos negalima pakartotinai klijuoti, kai ji jau buvo priklijuota, todėl prieš klijuodami būtinai atidžiai patikrinkite klijavimo padėtį.

4 Prijunkite kitą 4 polių itin mažą laidą prie SENSOR IN lizdo.

Pastaba

- 4 polių itin mažo laido lizdo kištuką įkiškite iki galo.

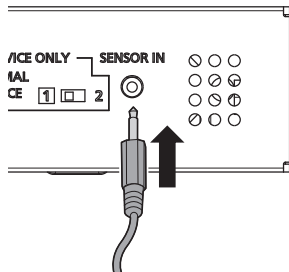

Surinkimas, įrengimas ir prijungimas


Surinkimo, įrengimo ir prijungimo instrukcijas rasite TL-137AD15AW įrengimo instrukcijose.

Norėdami atsisiųsti įrengimo instrukcijas, apsilankykite „Panasonic“ svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



Įrengimo instrukcijose pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti šiuos darbus:

1. Sieninių laikiklių surinkimas
2. Sieninių laikiklių įrengimas
3. Maitinimo bloko įrengimas
4. Valdymo dėžės įrengimas
5. Laidų tiesimas
6. Korpuso modulio įrengimas ir surinkimas
7. LED modulio atjungimas arba įrengimas
8. LED modulių lygiavimas (Z ašis)
9. LED modulių lygiavimas (X ir Y ašis)

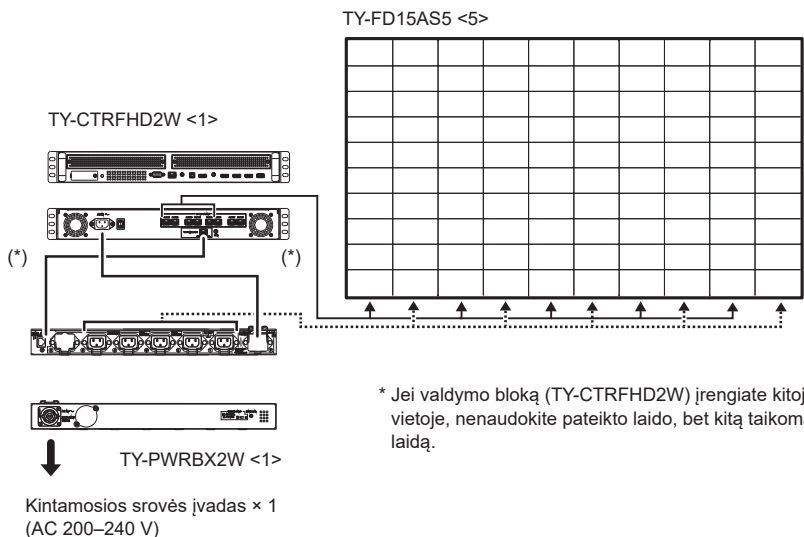

Pastaba

- Prijunkite šį įrenginį prie grandinės su 30 A virššrovės apsaugos įtaisu.
- Įsitikinkite, kad kiekvienas maitinimo bloko AC IN maitinimo kištukas prijungtas prie atskiro, nepriklausomai sujungto paskirstymo plokštės lizdo. Neįjunkite kelių kištukų prie tos pačios grandinės, nes gali atsirasti perkrova ir kilti saugumo pavojus.
- Maitinimą įjunkite tik užbaigę visus surinkimo, tvirtinimo ir sujungimo darbus.
- Jei negalite išjungti pagrindinio valdymo bloko maitinimo jungiklio, atjunkite maitinimo kištuką.

- Nenaudokite konvertuojamo kištuko. Prijunkite maitinimo kištuką tiesiai prie sieninio lizdo. Naudojant konvertuojamą kištuką, maitinimo kištukas gali blogai kontaktuoti, dėl to gali įkaisti ir kilti gaisras.
- Šis įrenginys palaiko 200 V–240 V kintamąją srovę kaip maitinimo šaltinį. Reikalingas įžemintas lizdas, palaikantis 30 A srovę.
Naudojamo lizdo forma skiriasi priklausomai nuo maitinimo šaltinio.



2P/3W 32 A 250 V
Laikrodžio padėtis 6h

Naudojimas

Perskaitykite TL-137AD15AW naudojimo instrukcijas.

Specifikacijos

Modelio Nr.	TY-PWRBX2W
Prietaiso tipas	Maitinimo blokas
Maitinimas	AC IN AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz 15,75 A
Energijos suvartojimas	4 W*1
Veikimo sąlygos	Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) *2 Drėgmė: 10–80 % (be kondensato)
Veikimo laikas valandomis	24 val./d.
AC įvesties lizdas AC IN	Neutrik (NAC3MP-HC) × 1
AC išvesties lizdas AC OUT (skirta korpusui)	IEC C13 × 6 AC OUT [A] AC OUT [A] AC 200–240 V, 50 Hz / 60 Hz, 2,9 A (vienguba) 14,5 A (iš viso)
AC išvesties lizdas AC OUT (skirta valdymo blokui)	IEC C13 × 1 AC OUT [B] AC OUT [B] AC 200 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 1,05 A
POWER CONTROL lizdas POWER CONTROL	RJ45 × 1: skirta TY-PWRBX2W valdikliui
Jutiklio lizdas SENSOR IN	4 polių itin mažas lizdas (Φ2,5 mm) × 1
Matmenys (P × A × G)	400 mm × 338 mm × 42 mm / 15,75 col. × 13,31 col. × 1,66 col.
Svoris	Maždaug 2,5 kg / 5,6 lbs

*1 Pristatymo sąlygos
*2 Aplinkos temperatūra norint naudoti šį prietaisą dideliame aukštyje (1 400 m (4 593 pėd.) ir aukščiau bei žemiau nei 2 800 m (9 186 pėd.) virš jūros lygio): nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 32 °F iki 95 °F)

Pastaba

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus. Svoris ir matmenys yra apytiksliai.



Senų prietaisų utilizavimas

Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose taikomos perdirbimo sistemos.



Jei ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis.

Senus produktus ir perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.

Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

Pirkėjo informacija

Šio gaminio modelio numeris ir serijos numeris yra ant jo užpakalinio skydelio. Turėtumėte atkreipti dėmesį į toliau tarpe pateiktą serijos numerį ir pasilikti šią knygelę kartu su pirkimo kvitu, kaip ilgalaikį savo pirkimo įrodymą, kuris padės identifikuoti gaminį vagystės ar praradimo atveju, taip pat garantinio aptarnavimo tikslais.

Modelio numeris

Serijos numeris

Gamintojas:

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Importuotojas:

Panasonic Connect Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija

Įgaliotasis atstovas ES:

Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Vokietija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

Lietuvių