


SQE2/コンテンツマネジメントソフトウェア(CMS)設定ガイド

●本ガイドは、SQE2 シリーズ(TH-98SQE2J,TH-86SQE2J,TH-75SQE2J,TH-65SQE2J,TH-55SQE2J,TH-50SQE2J,TH-43SQE2J)と Content Management Software (以下 CMS) を併せてお使いいただく際における”設定項目”について解説したガイドです。CMS のコンテンツの登録やスケジュールの編集方法等についての説明はございません。

●下記取扱説明書もご準備の上、操作をお願いいたします。



●CMS をインストールする際は、PC の管理者権限でインストール、使用してください。

<まずこれを確認>

- ・CMS 出力を PC から USB に直接出力する場合⇒1の設定が必要です
- ・CMS 出力を PC から LAN 経由で USB に出力する場合⇒2の設定の設定が必要です

1. USB に直接出力する場合の設定

●購入後、ディスプレイの電源を初めて入れる場合は、初期設定を行う必要があります。

例えば、【言語選択】や【{ }ログインしてください】の表示は、初期設定項目となります。


取扱説明書の「初めて電源を「入」にしたとき」を参考に初期設定を完了させてください。

●リモコンの[メニュー]ボタンを押すと、[ディスプレイ設定]の項目に移ります。




下記内容は、[ディスプレイ設定]の中の項目です。

- ① [サインージ設定]→[起動設定]→[電源復帰モード]を[オン]に設定
- ② [サインージ設定]→[起動設定]→[電源モード]を[リアクティブ]に設定
- ③ [サインージ設定]→[起動設定]→[自動起動]→[アプリケーションの選択]に☑を入れる→[Content Management Software]を選択
- ④ [システム設定]→[日付/時刻]→[日付の設定]および[時刻の設定]を行う
- ⑤ ディスプレイがオン(電源ランプ緑)の状態で、使用する USB メモリー (CMS でデータを出力済み) をディスプレイ背面 USB 端子に接続

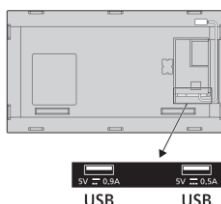


どちらに接続いただいても問題ございません。

- ⑥ 初めて USB メモリーを接続した場合、通知画面が表示されます。[許可]を選択してください。
下記画面が表示されない場合は、一度 USB メモリーを抜き差しするか、電源スイッチで一度電源を落としてから、電源を入れ直してください。

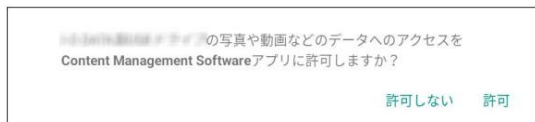

- ⑦ リモコンの[クイックメニュー]を押し、[アプリケーション]→[Content Management Software]を立ち上げる。
ディスプレイの右上に表示される下記右画面の確認が出来れば、予約時間より投影が開始されます。

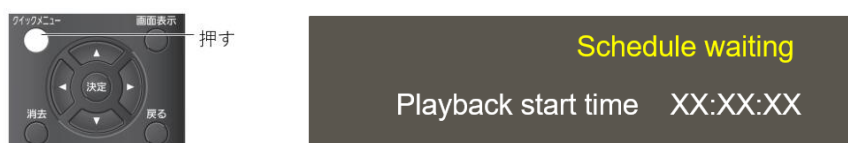

2. LAN 経由で USB に出力する場合の設定


※IP アドレス、ポートを設定の上、ディスプレイと PC が同一ネットワーク内にあることを確認してください。

1. ディスプレイ側の設定・接続

- 購入後、ディスプレイの電源を初めて入れる場合は、初期設定を行う必要があります。
例えば、【言語選択】や【{ } ログインしてください】の表示は、初期設定項目となります。
取扱説明書の「初めて電源を「入」にしたとき」を参考に初期設定を完了させてください。
- リモコンの[メニュー]ボタンを押すと、[ディスプレイ設定]の項目に移ります。
下記内容は、[ディスプレイ設定]の中の項目です。



- ① [ネットワーク/インターネット設定]→[管理者アカウント]にてユーザー名・パスワード(半角英数字)を設定
※初期設定時に登録している場合不要です

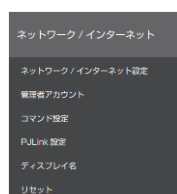


※管理者アカウントの設定が終了すると、初めて左記メニュー項目が表示され、IP アドレス・ポートの設定が出来るようになります。IP アドレス、ポートを設定の上、ディスプレイと PC が同一ネットワーク内にあることを確認してください。

- ② [サイネージ設定]→[起動設定]→[電源復帰モード]を[オン]に設定
③ [サイネージ設定]→[起動設定]→[電源モード]を[リアクティブ]に設定
④ [サイネージ設定]→[起動設定]→[自動起動]→[アプリケーションの選択]に☑を入れる→[Content Management Software]を選択
⑤ [システム設定]→[日付/時刻]→[日付の設定]および[時刻の設定]を行う

- ⑥ リモコンの[クイックメニュー]を押し、[アプリケーション]→[Content Management Software]→右下の歯車マーク→[Setting]にて、①で設定したユーザー名(User Name)・パスワード(Password)と同一のものを入力し、登録する




- ⑦ ディスプレイがオン(電源ランプ緑)の状態、使用する USB メモリーをディスプレイ背面 USB 端子に接続

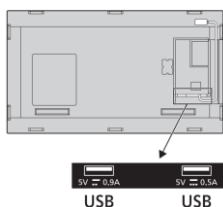

どちらに接続いただいても問題ございません。

- ⑥初めて USB メモリーを接続した場合、通知画面が表示されます。[許可]を選択してください。

下記画面が表示されない場合は、一度 USB メモリーを抜き差しするか、電源スイッチで一度電源を落としてから、電源を入れ直してください。

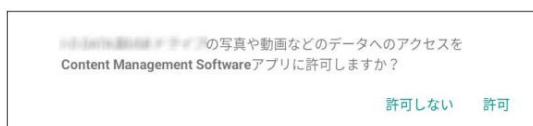

2. CMS 側の設定

- ①[機器設定]を押す



- ②-(1) +ボタンを押し、任意の[機器名]の入力、[IP アドレス]、[ユーザー名]、[パスワード]を入力する。[ポート番号]は 8082 を入力する。


-(2) ディスプレイにて [クイックメニュー]→[アプリケーション]→[Content Management Software]を選択し、画面を立ち上げる。

- (3) CMS の画面で[機器情報取得]をクリックする。



③コンテンツ登録・スケジュール設定を行い、出力方法は【LAN】を選択。出力機器は、上記②で登録した機器を選択。

※出力ボタンを押す前に、ディスプレイにて [クイックメニュー]→[アプリケーション]→[Content Management Software]を選択し、画面が立ち上がった状態で行ってください。

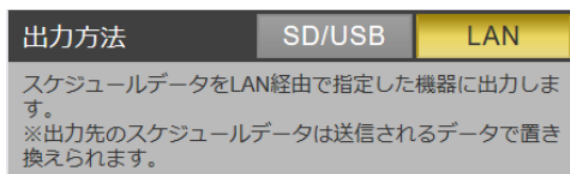

④予約・出力ボタンを押し、出力を完了させる



※一度 LAN 経由で出力が完了すれば、スタンバイ状態でも出力が可能となります。

ただし、一度でも USB を機器から取り外すと、ディスプレイにて [クイックメニュー]→[アプリケーション]→[Content Management Software]を選択し、画面が立ち上がった状態で行う必要があります。

3. 付録

【サポートサイト】

よくあるご質問などを公開しています。システムを設置する際にご活用ください。

<https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/projector/supportcenter>



【取扱説明書】

SQE2 シリーズ: <https://partner.connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/lineup/TH-98SQE2J>

CMS : https://pim-api.connect.panasonic.com/mediaStream?filter=ATTR_DAM_EMD_PSD_ID=7562



【簡単設定マニュアル】

CMS : https://pim-api.connect.panasonic.com/mediaStream?filter=ATTR_DAM_EMD_PSD_ID=11972

