


Istruzioni per l'uso Manuale di funzionamento

Proiettore DLP™

Uso commerciale

Modello n.

PT-RQ45K
PT-RZ44K

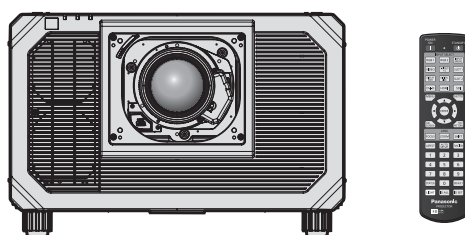

L'obiettivo di proiezione è venduto separatamente.

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

- Il presente manuale è valido per tutti i modelli.
 - per Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, UE, EFTA, Regno Unito, Turchia, Corea, Taiwan
PT-RQ45K, PT-RZ44K
 - per l'India
PT-RQ45KD, PT-RZ44KD
 - per gli altri Paesi o regioni
PT-RQ45KE, PT-RZ44KE
- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per consultazioni future.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di leggere "Avviso importante per la sicurezza" (➡ pagine 5 a 13).

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



REAL D 3D
Solo PT-RZ44K

4K*
PROFESSIONAL

* Solo PT-RQ45K
La risoluzione è 3 840 x 2 400 punti
(QUAD PIXEL DRIVE: ON)



ITALIAN

DPQP1741ZA/X1

Contenuti

Avviso importante per la sicurezza 5

Capitolo 1 Preparazione

Precauzioni per l'uso	18
Uso previsto del prodotto.....	18
Precauzioni per il trasporto.....	18
Precauzioni per l'installazione.....	18
Precauzioni quando si imposta il proiettore.....	19
Sicurezza.....	21
Note sulla LAN wireless.....	22
QUAD PIXEL DRIVE.....	23
Slot.....	23
DIGITAL LINK.....	23
Art-Net.....	23
Software applicativo supportato dal proiettore.....	23
Conservazione.....	24
Smaltimento.....	24
Precauzioni per l'uso.....	24
Accessori.....	25
Accessori opzionali.....	26
Informazioni sul proiettore	28
Telecomando.....	28
Corpo del proiettore.....	30
Nomi e funzioni della scheda funzione (opzionale).....	33
Preparazione del telecomando	36
Inserimento e rimozione delle batterie.....	36
In caso di utilizzo di proiettori multipli.....	36
Collegamento del telecomando al proiettore con un cavo.....	37

Capitolo 2 Introduzione

Impostazioni	39
Presa utilizzabile.....	39
Modalità di installazione.....	39
Immagine proiettata e raggio di azione.....	41
Regolazione dei piedini regolabili.....	55
Collegamento/rimozione dell'obiettivo di proiezione	56
Collegamento dell'obiettivo di proiezione.....	56
Rimozione dell'obiettivo di proiezione.....	57
Installazione della scheda funzione	58
Prima di installare o rimuovere la scheda funzione.....	58
Per la scheda funzione di specifica Intel® SDM-S.....	59
Installazione della scheda funzione.....	60
Rimozione della scheda funzione.....	61
Come installare il modulo SFP.....	61

Come rimuovere il modulo SFP.....	62
Collegamento	63
Prima del collegamento.....	63
Esempio di collegamento: apparecchio AV.....	64
Esempio di collegamento: computer.....	66
Esempio di collegamento con DIGITAL LINK.....	67
Esempio di collegamento quando si utilizza la funzione sincronizzazione contrasto/funzione sincronizzazione otturatore.....	69

Capitolo 3 Operazioni di base

Accensione/spegnimento del proiettore	73
Collegamento del cavo di alimentazione.....	73
Indicatore di alimentazione.....	74
Accensione del proiettore.....	75
Quando appare la schermata di impostazione iniziale.....	76
Quando viene visualizzata la schermata di impostazione dell'account amministratore.....	81
Effettuare regolazioni e selezioni.....	83
Spegnimento del proiettore.....	84
Proiezione	85
Selezione del segnale di ingresso.....	85
Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo.....	87
Regolazione del bilanciamento della messa a fuoco.....	88
Conferma del tipo di obiettivo.....	91
Esecuzione della calibrazione obiettivo.....	91
Spostamento dell'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale.....	93
Range di spostamento dell'obiettivo.....	94
Regolazione del dispositivo di montaggio obiettivo quando la messa a fuoco è sbilanciata.....	96
Uso della memoria USB	98
Note sull'uso.....	98
Memoria USB utilizzabile con il proiettore.....	98
Collegamento della memoria USB.....	98
Rimozione della memoria USB.....	98
Uso del telecomando	99
Uso della funzione otturatore.....	99
Uso della funzione di display su schermo.....	99
Commutazione del rapporto aspetto dell'immagine.....	100
Uso del pulsante funzione.....	100
Visualizzazione delle schermate di test.....	100
Uso della funzione di stato.....	101
Impostazione del numero ID del telecomando.....	101

Capitolo 4 Impostazioni

Navigazione nei menu	104	Menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE]	143
Navigazione tra i menu.....	104	[ADATTA COLORE].....	143
Menu principale.....	105	[IMPOSTAZIONI SCHERMO].....	146
Sotto-menu.....	106	[IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].....	148
Menu [IMMAGINE]	110	[IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO].....	149
[MODO IMMAGINE].....	110	[HDMI IN].....	150
[CONTRASTO].....	110	[SDI IN].....	154
[LUMINOSITÀ].....	111	[SLOT IN].....	155
[COLORE].....	111	[ON-SCREEN DISPLAY].....	166
[TINTA].....	111	[MODO MENU].....	168
[TEMPERATURA COLORE].....	111	[COLORE SFONDO].....	168
[GAMMA].....	113	[STARTUP LOGO].....	169
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW].....	115	[UNIFORMITÀ].....	169
[DETTAGLIO].....	115	[IMPOSTAZIONI OTTURATORE].....	170
[RIDUZIONE RUMORE].....	115	[FERMO IMMAGINE].....	172
[CONTRASTO DINAMICO].....	116	[ANALISI SEGNALE VIDEO].....	172
[SPAZIO COLORE].....	118	[CUT OFF].....	173
[SELETTORE SISTEMA].....	118	Menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]	174
Immagine compatibile con sRGB.....	119	[ID PROIETTORE].....	174
Menu [POSIZIONE]	120	[MODO DI PROIEZIONE].....	174
[SPOSTAMENTO].....	120	[OBIETTIVO].....	175
[ASPETTO].....	120	[IMPOSTAZIONE SLOT].....	188
[ZOOM].....	121	[IMPOST. FUNZIONAMENTO].....	189
[GEOMETRIA].....	122	[INTENSITÀ LUMINOSA].....	191
[CONVERGENZA].....	128	[CONTROLLO LUMINOSITA'].....	192
Menu [MENU AVANZATO]	129	[MODALITA' STANDBY].....	197
[DIGITAL CINEMA REALITY].....	129	[RISPARMIO ENERGETICO].....	197
[GRADAZIONE PIÙ UNIFORME].....	129	[IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].....	198
[CANCELLA].....	129	[INIZIALIZZA ALLO START].....	201
[EDGE BLENDING].....	130	[STARTUP INPUT VIDEO].....	202
[RISPOSTA FRAME].....	134	[DATA E ORA].....	202
[RITARDO FRAME].....	135	[PIANIFICAZIONE].....	203
[FRAME LOCK].....	135	[MULTI PROJECTOR SYNC].....	205
[QUAD PIXEL DRIVE].....	135	[RS-232C].....	212
[POSIZIONE RASTER].....	136	[TIPO DI MEMORIA].....	213
Menu [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)]	137	[CONTROLLO CONNESSIONE USB].....	213
Cambiare la lingua del display.....	137	[TASTO FUNZIONE].....	214
Menu [IMPOSTAZIONI 3D]	138	[STATO].....	214
[IMPOSTAZ. SISTEMA 3D].....	138	[IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].....	218
[IMPOSTAZIONI SYNC 3D].....	138	[IMPOSTAZIONE INDICATORE].....	221
[IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO].....	139	[IMMAGINE UTENTE].....	221
[FORMATO SEGNALE 3D].....	139	[IMPOSTAZIONI FILTRO].....	223
[INVERTI DESTRA/SINISTRA].....	140	[CLONAZIONE DATI].....	224
[ADATTA COLORE 3D].....	140	[SALVARE TUTTI I DATI UTENTE].....	224
[REGOLAZIONE DARK TIME].....	140	[CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].....	225
[MODALITÀ TEST 3D].....	141	[INIZIALIZZAZIONE].....	225
[SCHEMATA TEST PATTERN 3D].....	141	[AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE].....	227
[INFO PRECAUZIONI SICUREZZA].....	141	[SALVARE REGISTRO].....	227
[PRECAUZIONI SICUREZZA].....	142	[PASSWORD DI SERVIZIO].....	227

Menu [SCHERMATA DI TEST]	228	Pagina [INFO MONITOR MENU]	301
[SCHERMATA DI TEST]	228	Pagina [ERROR]	312
Menu [LISTA SEGNALI REGISTRATI]	231	Uso della funzione di clonazione dati	313
Registrazione di nuovi segnali	231	Copia dei dati in un altro proiettore via LAN	313
Ridenominazione di segnali registrati	231	Copiare i dati su un altro proiettore utilizzando	
Eliminazione del segnale registrato	232	Memoria USB	317
Espansione dell'intervallo di blocco del		Aggiornamento del firmware	322
segnale	232	Aggiornamento del firmware via LAN	322
Protezione del segnale registrato	232	Aggiornamento del firmware con la memoria	
Sottomemoria	233	USB	327
Menu [SICUREZZA]	235		
[PASSWORD SICUREZZA]	235	Capitolo 6 Manutenzione	
[MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]	235	Fonte di luce/indicatori temperatura	330
[IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI		Quando un indicatore si accende	330
CONTROLLO]	236	Manutenzione	332
[CAMBIO PASSWORD IMPOSTAZIONI		Prima della manutenzione	332
DISPOSITIVO]	238	Manutenzione	332
Menu [RETE]	239	Risoluzione dei problemi	333
[MODELLO ETHERNET]	239	Display di autodiagnosi	335
[DIGITAL LINK]	239		
[LAN CABLATA]	241	Capitolo 7 Appendice	
[LAN WIRELESS]	243	Informazioni tecniche	338
[NOME PROIETTORE]	244	Uso della funzione PJLink	338
[STATO RETE]	244	Uso della funzione Art-Net	340
[IMPOSTAZIONI NFC]	245	Comandi di controllo mediante LAN	346
[ACCOUNT AMMINISTRATORE]	245	Terminale <SERIAL IN>	350
[SICUREZZA DI RETE]	248	Specifiche	354
[CONTROLLO RETE]	249	Dimensioni	357
[PJLink]	250	Elenco segnali compatibili	359
[Art-Net]	252	Indice	368
Capitolo 5 Operazioni			
Collegamento di rete	256		
Collegamento via LAN cablata	256		
Connessione tramite LAN wireless	258		
Uso della funzione di controllo web	261		
Computer utilizzabile per l'impostazione	261		
Accesso tramite browser web	261		
Impostazione web	266		
Web info (pagina di scaricamento della			
licenza)	276		
[Home]	277		
[Status]	281		
[Installation]	283		
[Network menu]	290		
Uso della funzione del monitor informazioni	298		
Pagine dello schermo	298		
Pagina [INSTALLATION]	298		
Pagina [ADJUSTMENT]	299		
Pagina [OPERATION]	299		
Pagina [REMOTE PREVIEW]	300		
Pagina [CUSTOM]	300		

Avviso importante per la sicurezza

AVVERTENZA: QUEST'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

AVVERTENZA: Per evitare danni che possano essere causa d'incendio o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
Questo dispositivo non è stato concepito per essere utilizzato nel campo visivo diretto delle postazioni di visualizzazione. Per evitare fastidiosi riflessi nelle postazioni di visualizzazione, questo dispositivo non deve essere collocato nel campo visivo diretto.
Il dispositivo non è adatto a essere utilizzato in una postazione video in conformità con BildscharbV.

Il livello di pressione del suono alla posizione d'ascolto dell'operatore è uguale o inferiore a 70 dB (A) secondo ISO 7779.

AVVERTENZA:

1. Scollegare la spina dalla presa elettrica se non si usa il proiettore per un periodo di tempo prolungato.
2. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura. All'interno non ci sono componenti che possono essere riparati dall'utente. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a tecnici specializzati.
3. Non rimuovere lo spinotto di messa a terra dalla spina di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di una spina di alimentazione tripolare del tipo con messa a terra. La spina entrerà soltanto in una presa di alimentazione del tipo con messa a terra. Questa struttura risponde a una funzione di sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, contattare un elettricista. Non interferire con la funzione della spina con messa a terra.

AVVERTENZA:

Questa apparecchiatura è conforme alla Classe A della norma CISPR32.
In ambienti residenziali questa apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio.

ATTENZIONE: Per garantire una conformità duratura, seguire le istruzioni di installazione allegate. Ciò riguarda anche l'utilizzo del cavo di alimentazione fornito e dei cavi di interfaccia schermati per il collegamento a un computer o a una periferica. Inoltre, eventuali cambiamenti o modifiche non autorizzate a questa apparecchiatura potrebbero invalidarne il diritto di utilizzo da parte dell'utente.

Il presente dispositivo è stato progettato per la protezione delle immagini su uno schermo ecc. e non è destinato a essere utilizzato come illuminazione interna in un ambiente domestico.

Direttiva 2009/125/EC

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI FOLGORAZIONE, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE



Etichetta sul proiettore



Il simbolo del lampo con freccia, all'interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto di entità tale da rappresentare un potenziale pericolo di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza) nella documentazione fornita unitamente al prodotto.

Solo per l'UE



Questo marchio CE copre le batterie fornite con il prodotto e indica che esse sono conformi ai requisiti del Regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542.

Dichiarazione di conformità UE (DoC) per la Direttiva RE

Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Rappresentante autorizzato nell'UE:

Panasonic Connect Europe GmbH


Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania


Rimozione delle batterie

Batterie del telecomando

1. Premere la linguetta e sollevare il coperchio.

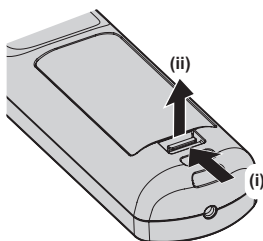

2. Rimuovere le batterie.

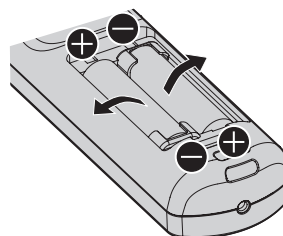

Avviso sulla radiazione ottica e laser

Questo proiettore è un prodotto laser di Classe 1 conforme alla norma IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT



1

PERICOLO:

EVITARE L'ESPOSIZIONE DEGLI OCCHI O DELLA PELLE ALLA RADIAZIONE DIRETTA O DIFFUSA.


Quando il pannello di accesso è aperto, è presente radiazione laser di Classe 4.



Interno del prodotto


ATTENZIONE: L'uso di controlli o regolazioni o prestazioni di procedure diversi da quelli specificati qui potrebbero dare luogo a esposizione a radiazioni pericolose.

AVVERTENZA: Non rivolgere lo sguardo direttamente verso la luce emessa dall'obiettivo quando il proiettore è in uso.



2

AVVERTENZA: Non guardare direttamente il fascio. Non è consentita l'esposizione diretta degli occhi al fascio, RG3 IEC 62471-5:2015.
Questo prodotto emette radiazione ottica potenzialmente pericolosa.
Distanza di pericolo: cfr. "Distanza di pericolo (IEC 62471-5:2015)" (➔ pagina 8).

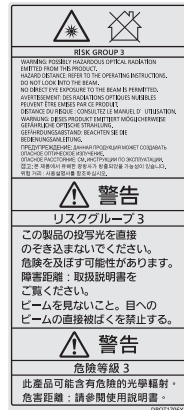

3



Simbolo di avvertenza radiazione ottica

3




Simbolo per "Non per uso domestico"
Questo proiettore è progettato per uso commerciale e non è destinato ad aree residenziali.

3


Posizione delle etichette e dei simboli di sicurezza per radiazioni ottiche e laser

I tipi di etichette possono variare a seconda del paese.

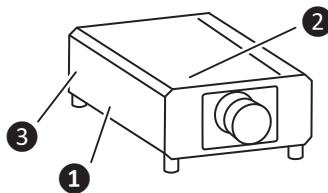

■ Distanza di pericolo (IEC 62471-5:2015)

La distanza dalla superficie dell'obiettivo di proiezione, alla quale l'emissione raggiunge il Limite di Emissione Accessibile (AEL) di RG2 (gruppo di rischio 2), è nota come distanza di pericolo (HD) o distanza di sicurezza. L'area in cui l'emissione supera il Limite di Emissione Accessibile di RG2 è chiamata zona di pericolo (HZ). Quando ci si trova all'interno della zona di pericolo, non guardare mai la luce proiettata dal proiettore. Gli occhi potrebbero venire danneggiati dall'irradiazione diretta anche se si guarda la luce solo per un momento. Trovarsi al di fuori della zona di pericolo è considerato sicuro in tutte le circostanze, tranne se si fissa deliberatamente la luce proiettata dal proiettore.

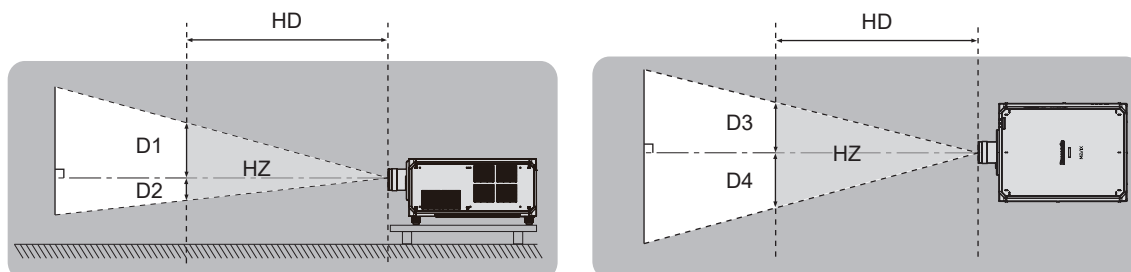

Esempio di utilizzo di ET-D3LES250

■ Gruppo di rischio

La combinazione del proiettore e dell'obiettivo di proiezione è classificata come RG2 quando la distanza di pericolo è pari o inferiore a 1 m (39-3/8"). È classificata come RG3 (gruppo di rischio 3) quando la distanza di pericolo supera 1 m (39-3/8"), ed è destinata a uso commerciale e non domestico.

Nel caso di RG3, c'è la possibilità di danneggiare gli occhi per irradiazione diretta quando si guarda nella luce di proiezione dall'interno della zona di pericolo anche per un momento.

Nel caso di RG2, l'uso sicuro senza danneggiare gli occhi è possibile in tutte le circostanze tranne guardare deliberatamente nella luce proiettata dal proiettore.

Tutte le combinazioni con qualsiasi obiettivo di proiezione sono classificate come RG3 per questo proiettore.

Ciascuna dimensione all'interno della zona di pericolo per combinazione con l'obiettivo di proiezione la cui distanza di pericolo supera 1 m (39-3/8") è la seguente.

(Unità: m)

Obiettivo di proiezione Modello n.	HD*1	D1*2	D2*2	D3*2	D4*2
ET-D3LEW10	1,5	0,57	0,57	0,61	0,61
ET-D3LES20 ET-D3LES250	2,1	0,59	0,59	0,62	0,62
ET-D3LET30	4,3	0,60	0,60	0,64	0,64
ET-D3LET40	6,7	0,59	0,59	0,63	0,63
ET-D3LET80	11,1	0,53	0,53	0,56	0,56

*1 HD: Distanza di pericolo

*2 I valori da D1 a D4 cambiano in base all'entità di spostamento dell'obiettivo di proiezione. Ogni valore di questa tabella rappresenta il valore massimo.

Nota

- Il valore nella tabella si basa sull'IEC 62471-5:2015.
- Obiettivi compatibili con il proiettore possono essere aggiunti o cambiati senza preavviso. Per le ultime informazioni, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Attenzione

- Se la luce proiettata dal proiettore entra direttamente negli occhi mentre ci si trova all'interno della zona di pericolo, le retine potrebbero essere danneggiate. Non entrare nella zona di pericolo durante l'uso. In alternativa, installare il proiettore in una posizione in cui la luce proiettata non entrerà direttamente negli occhi.

AVVERTENZE:

■ ALIMENTAZIONE

La presa elettrica o o l'interruttore di circuito devono essere installati in prossimità dell'apparecchio e devono essere facilmente accessibili in caso di anomalie. Se si verificano i seguenti problemi, scollegare immediatamente l'alimentazione.

L'uso continuato del proiettore in queste condizioni può provocare incendi o scosse elettriche, oppure provocherà la perdita della vista.

- Se oggetti estranei o acqua entrano nel proiettore, scollegare l'alimentazione.
- Se il proiettore cade o l'alloggiamento si rompe, scollegare l'alimentazione.
- Se si nota la presenza di fumo, odori o rumori strani che provengono dal proiettore, scollegare l'alimentazione.

Contattare un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni e non cercare di riparare il proiettore da soli.

Durante un temporale, non toccare il proiettore o il cavo.

Farlo potrebbe provocare scosse elettriche.

Non fare azioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione, la spina di alimentazione o il connettore di alimentazione.

Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

- Non danneggiare il cavo di alimentazione, né modificarlo in qualche modo, smontarlo, posizionarlo accanto a oggetti caldi, piegarlo in modo eccessivo, torcerlo, tirarlo, schiacciarlo con oggetti pesanti o aggrovigliarlo.

Consultare un centro di assistenza autorizzato per eventuali riparazioni necessarie del cavo di alimentazione, della spina di alimentazione o del connettore di alimentazione.

Non utilizzare cavi diversi da quello di alimentazione in dotazione.

La mancata osservanza di tale istruzione potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Non utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione per effettuare la messa a terra sul lato della presa si rischia di provocare scosse elettriche.

Inserire completamente la spina di alimentazione nella presa a parete.

Se la spina non è inserita correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento.

- Non utilizzare spine danneggiate o prese a muro non fissate correttamente alla parete.

Collegare completamente il connettore di alimentazione (lato-proiettore) al terminale <AC IN>.

Un connettore di alimentazione non completamente collegato potrebbe portare a incendi provocati da scariche elettriche o generazione di calore.

Non maneggiare la spina o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.

L'inosservanza di ciò provocherà scosse elettriche.

Utilizzare una presa che supporti 30 A indipendentemente quando si utilizza il proiettore con corrente alternata da 200 V a 240 V.

Utilizzare una presa che supporti 15 A indipendentemente quando si utilizza il proiettore con corrente alternata da 100 V a 120 V.

L'uso di una presa insieme a un altro dispositivo potrebbe portare a incendi da generazione di calore.

Non sovraccaricare la presa elettrica.

In caso di sovraccarico dell'alimentazione (per es. si usano troppi adattatori), si può verificare surriscaldamento con conseguente incendio.

Pulire la spina di alimentazione regolarmente per evitare che si copra di polvere.

L'inosservanza di ciò può provocare incendi.

- Se si forma polvere sulla spina di alimentazione, l'umidità che ne risulta può danneggiare l'isolamento.
- Se non si usa il proiettore per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

Estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica e pulirla con un panno asciutto regolarmente.

AVVERTENZE:

■ USO/INSTALLAZIONE

Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materassi spugnosi.

Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare bruciature, incendi o danni al proiettore stesso.

Non installare il proiettore in luoghi umidi o polverosi o in ambienti soggetti a fumo oleoso o vapore.

L'uso del proiettore in tali condizioni potrebbe causare incendi, scosse elettriche o deterioramento dei componenti. L'olio potrebbe anche distorcere la plastica e il proiettore potrebbe cadere come quando montato a soffitto.

Non installare questo proiettore in una posizione che non sia abbastanza resistente da sostenerne il peso o su una superficie in pendenza o instabile.

L'inosservanza di ciò potrebbe far cadere o rovesciare il proiettore provocando gravi infortuni o danni.

Non installare il proiettore in una posizione in cui si verifica punto di persone.

Le persone potrebbero urtare il proiettore o inciampare nel cavo di alimentazione, con possibilità di incendi, folgorazione o lesioni.

Installare il proiettore in una posizione sufficientemente lontana da pareti e oggetti circostanti in modo da non ostruire la ventilazione dell'aria.

Non osservando tale precauzione, il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare un incendio o rimanere danneggiato.

- Non collocare il proiettore in luoghi stretti o mal ventilati.
Per dettagli, consultare "Precauzioni quando si imposta il proiettore" (➔ pagina 19).
- Non collocare il proiettore su tessuti o carta, in quanto questi materiali potrebbero essere risucchiati nella griglia di aerazione.

Non guardare né esporre la pelle al fascio di luce emesso dall'obiettivo quando il proiettore è in uso.

Evitare di posizionare un dispositivo ottico (quali una lente di ingrandimento o uno specchio) nel flusso luminoso della proiezione.

Farlo può provocare ustioni o perdita della vista.

- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità. Non guardare né mettere le mani direttamente in questa luce.
- Non permettere ai bambini di guardare direttamente nell'obiettivo. Si raccomanda inoltre di spegnere il proiettore e disattivare l'alimentazione principale quando ci si allontana dal proiettore.

Non proiettare un'immagine con il copriobiettivo in dotazione montato.

Una simile azione può provocare un incendio.

Non cercare in nessun caso di modificare o smontare il proiettore.

All'interno del proiettore sono presenti componenti ad alta tensione che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

- Per qualsiasi intervento di controllo, regolazione e riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Non consentire l'ingresso di oggetti metallici, materiali infiammabili o liquidi all'interno del proiettore.

Evitare che il proiettore si bagni.

Questo può provocare cortocircuiti, surriscaldamento e causare incendi, scosse elettriche e il guasto del proiettore.

- Non collocare mai contenitori con liquidi oppure oggetti metallici in prossimità del proiettore.
- Qualora si verificasse l'ingresso di liquidi nel proiettore, rivolgersi al rivenditore.
- Prestare particolare attenzione ai bambini.

Le operazioni di installazione, come il montaggio del proiettore in un luogo elevato, dovranno essere eseguite unicamente da un tecnico qualificato.

Se l'installazione non è eseguita e assicurata in modo corretto, può provocare lesioni o incidenti come scosse elettriche.

AVVERTENZE:

■ ACCESSORI

Non usare né maneggiare le batterie in modo scorretto e far riferimento a quanto segue.

L'inosservanza di questa prescrizione può causare ustioni, perdite, surriscaldamento, esplosioni o principi di incendio da parte delle batterie.

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Non caricare batterie a secco.
- Non smontare le batterie a secco.
- Non riscaldare le batterie né gettarle in acqua o fuoco.
- Fare in modo che i terminali + e – delle batterie non entrino in contatto con oggetti metallici come collane o forcine per i capelli.
- Non conservare o trasportare le batterie insieme ad oggetti metallici.
- Conservare le batterie in un sacchetto di plastica e tenerle lontano da oggetti metallici.
- Accertarsi che le polarità (+ e –) siano disposte correttamente quando si inseriscono le batterie.
- Non usare batterie nuove insieme ad altre vecchie né mischiare tipi diversi di batterie.
- Non usare batterie con la copertura esterna staccata o rimossa.

Se la batteria perde del fluido, non toccare a mani nude e osservare le misure che seguono se necessario.

- Il fluido della batteria sulla pelle o sugli abiti può provocare infiammazioni della pelle stessa o lesioni. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.
- Se il fluido della batteria entra negli occhi può provocare la perdita della vista. In questo caso, non sfregare gli occhi. Sciacquare con acqua pulita e richiedere subito l'intervento medico.

Non consentire ai bambini di raggiungere la vite di fissaggio dell'obiettivo e le viti di fissaggio per l'attacco fisso dell'obiettivo.

Nel caso fossero ingerite accidentalmente, si potrebbero verificare dei danni fisici.

- Se ingoiate, richiedere subito l'intervento medico.

Rimuovere tempestivamente le batterie esaurite dal telecomando.

- Se vengono lasciate nel telecomando, potrebbero perdere i fluidi interni, surriscaldarsi o esplodere.

PRECAUZIONI:

■ ALIMENTAZIONE

Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere ferma la spina e il cavo di alimentazione.

Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse elettriche.

Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per prolungati periodi di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.

L'inosservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Prima di sostituire la lente di proiezione, assicurarsi di aver spento l'apparecchio e di aver estratto la spina dalla presa a muro.

- L'emissione inattesa di luce può causare danni agli occhi.
- Sostituire la lente di proiezione senza disinserire la spina può provocare una scossa elettrica.

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro prima di collegare o rimuovere la Scheda Funzione (opzionale), eseguire la manutenzione e sostituire i filtri.

L'inosservanza di questa indicazione potrebbe causare scosse elettriche.

Non collegare il cavo di alimentazione al proiettore mentre la corrente è in esecuzione.

Non rimuovere il connettore di alimentazione (lato-proiettore) mentre è attiva la corrente.

Il collegamento o la rimozione del connettore di alimentazione mentre la corrente è in esecuzione potrebbe portare a incendi provocati da scintille.

■ USO/INSTALLAZIONE

Non collocare altri oggetti pesanti sul proiettore.

L'inosservanza di questa prescrizione potrebbe rendere instabile il proiettore. La caduta del proiettore può provocare danni o infortuni e il proiettore potrebbe danneggiarsi o deformarsi.

Non usare l'unità come appoggio.

Sussiste il rischio di caduta e l'unità potrebbe rompersi provocando lesioni.

- Evitare che i bambini si mettano in piedi o seduti sul proiettore.

Non collocare il proiettore in ambienti troppo caldi.

Farlo può provocare il deterioramento dell'alloggiamento esterno o dei componenti interni o causare incendi.

- Prestare particolare attenzione agli ambienti esposti alla luce solare diretta o vicino a radiatori.

Non mettere le mani nelle aperture dietro all'obiettivo quando si estrae l'obiettivo.

La mancata osservanza di ciò può provocare lesioni.

Non installare il proiettore in un luogo in cui possano presentarsi inquinamento salino o gas corrosivi.

In tali luoghi il proiettore potrebbe cadere a causa della corrosione. Potrebbero inoltre verificarsi malfunzionamenti.

Non stare in piedi di fronte all'obiettivo quando si usa il proiettore.

Facendolo si rischia di danneggiare o bruciare i vestiti.

- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità.

Non posizionare oggetti di fronte all'obiettivo quando si usa il proiettore.

Non bloccare la proiezione collocando un oggetto davanti all'obiettivo di proiezione.

Si potrebbero inoltre causare incendi, danni a oggetti o malfunzionamento del proiettore.

- L'obiettivo del proiettore emette luce di elevata intensità.

Il proiettore deve essere trasportato o installato da almeno due persone.

Potrebbero altrimenti verificarsi incidenti dovuti a caduta.

Scollegare sempre tutti i cavi prima di spostare il proiettore.

Lo spostamento del proiettore quando i cavi sono ancora collegati potrebbe provocarne il danneggiamento, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.

PRECAUZIONI:

■ ACCESSORI

Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal telecomando.

L'inosservanza di questa prescrizione può causare perdite dalle batterie, surriscaldamenti, principi di incendi o esplosioni, che potrebbero dar luogo a incendi o a contaminazione dell'area circostante.

■ MANUTENZIONE

Chiedere al proprio rivenditore di provvedere alla pulizia interna del proiettore ogni 20 000 ore di utilizzo stimato.

L'uso continuato in presenza di un accumulo di polvere all'interno del proiettore potrebbe dar luogo a incendi.

- Per i costi della pulizia, chiedere al rivenditore.

■ Visione 3D (Solo PT-RZ44K)

Le persone con storia clinica di ipersensibilità alla luce, problemi cardiaci o salute precaria non devono visualizzare immagini 3D.

Ciò potrebbe portare a peggioramenti delle condizioni mediche.

Nel caso si avverta stanchezza, malessere o altre anomalie durante la visualizzazione con gli occhiali 3D, interrompere la visualizzazione.

Continuare può provocare problemi di salute. Interrompere quando necessario.

Durante la visione di film 3D, proiettare un film alla volta e interrompere quando necessario.

Durante la visione di un contenuto 3D su dispositivi interattivi come giochi o computer 3D, fare una pausa dopo circa 30 - 60 minuti.

L'uso prolungato può affaticare gli occhi.

Quando si preparano i contenuti, utilizzare quelli creati appositamente per essere usati in 3D.

Potrebbe causare affaticamento degli occhi o problemi di salute.

Quando si visualizzano immagini 3D, fare attenzione alle persone e agli oggetti nelle vicinanze.

I video 3D possono trasmettere la sensazione erronea di oggetti reali e i relativi movimenti del corpo possono danneggiare oggetti e provocare infortuni.

Indossare gli occhiali 3D per la visione 3D.

Non inclinare la testa durante la visione con gli occhiali 3D.

I miopi, i presbiti, le persone con vista debole da un occhio o gli astigmatici dovranno indossare occhiali correttivi insieme agli occhiali 3D.

Se l'immagine appare nitidamente doppia durante la visione del video 3D, interrompere la visualizzazione.

Fissare le immagini per periodi prolungati può affaticare gli occhi.

La distanza di visione deve essere pari ad almeno tre volte l'altezza effettiva dello schermo.

L'utilizzo di occhiali 3D a una distanza inferiore rispetto a quella consigliata può affaticare gli occhi. Se la parte superiore e inferiore dello schermo presenta delle bande nere, come avviene con alcuni film, la distanza di visione deve essere pari ad almeno tre volte l'altezza effettiva dell'immagine.

I bambini di età inferiore a 5 o 6 anni non devono indossare gli occhiali 3D.

Data la difficoltà di valutare le reazioni dei bambini ad affaticamento e disagio, la loro condizione può aggravarsi rapidamente.

Qualora un bambino indossi gli occhiali 3D, gli adulti presenti dovranno controllare che non affatichi gli occhi.

■ Marchi

- MEVIX e SOLID SHINE sono marchi commerciali o marchi registrati di Panasonic Projector & Display Corporation in Giappone e in altri paesi.
- DLP e il logo DLP sono marchi registrati o marchi di Texas Instruments.
- I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Intel e il logo Intel sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate.
- DisplayPort™ è un marchio di proprietà di Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e negli altri Paesi.
- Il marchio PJLink è un marchio applicato per i diritti relativi ai marchi in Giappone, negli Stati Uniti e in altri Paesi o aree geografiche.

• Per gli utenti degli Stati Uniti:

Crestron®, Crestron Connected®, il logo Crestron Connected e XiO Cloud® sono marchi o marchi registrati di Crestron Electronics, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il software Crestron Connected® è di proprietà di Crestron Electronics, Inc. ed è compatibile con Crestron XiO Cloud® Service.

Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti:

Crestron, Crestron Connected, il logo Crestron Connected e XiO Cloud sono marchi o marchi registrati di Crestron Electronics, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il software Crestron Connected è di proprietà di Crestron Electronics, Inc. ed è compatibile con Crestron XiO Cloud Service.

- HDBaseT™ è un marchio di HDBaseT Alliance.
- etherCON è un marchio registrato di Neutrik AG.
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
- Windows e Microsoft Edge sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Mac, macOS, iPadOS, Safari, iPhone e Lightning sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e di altri paesi ed è concesso in licenza.
- Android e Google Chrome sono marchi di Google LLC.
- QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.
- RealD 3D è un marchio di RealD Inc.
- Alcuni dei font tipografici utilizzati nel menu sullo schermo sono font bitmap Ricoh, prodotti e venduti da Ricoh Company, Ltd.
- Tutti gli altri nomi, nomi di aziende e nomi di prodotti menzionati nel presente manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

I simboli ® e ™ non sono riportati nel presente manuale.

Informazioni software relative al prodotto

Questo prodotto include i seguenti software:

- (1) il software sviluppato indipendentemente da o per Panasonic Projector & Display Corporation,
- (2) il software di proprietà di terzi e fornito in licenza a Panasonic Projector & Display Corporation,
- (3) il software in licenza in base a GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) il software in licenza in base a GNU General Public License, Version 3.0 (GPL V3.0),
- (5) il software in licenza in base a GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), e/o
- (6) software open source diverso dal software in licenza GPL V2.0, GPL V3.0 e/o LGPL V2.1.

I software ai punti (3) - (6) sono distribuiti con la speranza che possano essere utili, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, senza neanche la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o di IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.

Per i dettagli, consultare i termini e le condizioni della licenza per ogni software open source.

La licenza software open source è archiviata nel firmware di questo prodotto ed è scaricabile accedendo al proiettore tramite il browser web. Per dettagli, consultare "Uso della funzione di controllo web" (➡ pagina 261).

Per almeno tre (3) anni dalla consegna di questo prodotto, Panasonic Projector & Display Corporation fornirà a qualsiasi terza parte che ci contatterà al recapito sotto riportato, per un costo non superiore ai nostri costi materiali di distribuzione del codice sorgente, una copia completa leggibile dal computer del codice sorgente corrispondente coperto da licenza GPL V2.0, GPL V3.0, LGPL V2.1 o da altre licenze con obbligo in tal senso, così come la rispettiva notifica dei diritti d'autore e di marchio.

Recapito: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ Illustrazioni del manuale

- Le illustrazioni relative al proiettore, alla schermata del menu (OSD) e ad altri componenti potrebbero variare rispetto al prodotto effettivo. Salvo diversa indicazione, PT-RQ45K viene usato come esempio.
- Le illustrazioni visualizzate sullo schermo del computer potrebbero variare in base ai tipi di computer, al sistema operativo e al browser web.
- Le illustrazioni del proiettore con il cavo di alimentazione collegato sono soltanto esempi. La forma dei cavi di alimentazione in dotazione varia a seconda del paese in cui è stato acquistato il prodotto.

■ Pagine di riferimento

- Nel presente manuale, le pagine di riferimento sono indicate con (➡ pagina 00).

■ Terminologia

- In questo manuale, l'accessorio "Unità telecomando senza fili/cablato" si riferisce come "telecomando".

Caratteristiche del proiettore

Proprietà di installazione piccola, leggera e altamente flessibile

- L'elevata luminosità di 42 000 lm*1 e lo stesso corpo compatto e leggero della serie PT-RQ35K da 30 000 lm riducono l'onere del trasporto e dell'installazione in loco e migliorano l'efficienza del lavoro. Sarà possibile riutilizzare anche gli asset esistenti, come i telai e i flight case della serie PT-RQ35K.

Oltre ai terminali HDMI convenzionali, questo proiettore è dotato di un terminale SDI standard e adotta la specifica slot di nuova generazione Intel® Smart Display Module, che offre ai clienti un supporto flessibile per vari sistemi.

*1 Un valore quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [NORMALE] e il proiettore viene utilizzato con una tensione da 200 V CA a 240 V CA.

Contrasto elevato e resa più avanzata

Grazie all'adozione di una sorgente di luce laser di nuova generazione e di un sistema ottico unico che migliora la riproduzione dei colori, è possibile ottenere un'elevata luminanza di 42 000 lm*1 e un contrasto elevato di 25 000:1 anche con un corpo compatto e leggero. È inoltre supportato il segnale di immagine ad alta velocità (1920 x 1080/240)*2 per realizzare prestazioni video ad alta velocità. Inoltre, le esclusive funzioni di regolazione dell'immagine, come il gradiente più uniforme, la sfumatura dei bordi e la correzione flessibile del livello del nero*3, consentono di esprimere l'immagine senza soluzione di continuità.

*1 Un valore quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [NORMALE] e il proiettore viene utilizzato con corrente alternata da 200 V a 240 V.

*2 Solo PT-RQ45K

*3 Quando si utilizza Visual Software Suite Ver. 2.1 o successiva

Lunga durata e alta affidabilità

- Oltre ad adottare una sorgente luminosa a stato solido di lunga durata, il proiettore ha migliorato la resistenza alla polvere dell'unità ottica, sensibile alla polvere. Applicando un rivestimento al circuito stampato per migliorare la durata in ambienti difficili, si riduce l'onere della manutenzione e si ampliano le prestazioni. Inoltre, contribuirà a un funzionamento stabile adottando la funzione di backup che garantirà la continuazione della proiezione anche quando il segnale di ingresso viene interrotto.

Procedura rapida

Per dettagli, fare riferimento alle pagine corrispondenti.

1. **Impostare il proiettore.**
(⇒ pagina 39)



2. **Fissare l'obiettivo di proiezione (opzionale).**
(⇒ pagina 56)



3. **Collegarlo a dispositivi esterni.**
(⇒ pagina 63)



4. **Collegare il cavo di alimentazione.**
(⇒ pagina 73)



5. **Accendere il proiettore.**
(⇒ pagina 75)



6. **Effettuare le impostazioni iniziali.**
(⇒ pagina 76)
 - Questi sono i passaggi da svolgere la prima volta in cui si accende il proiettore dopo l'acquisto dello stesso.



7. **Selezionare il segnale di ingresso.**
(⇒ pagina 85)



8. **Regolare l'immagine.**
(⇒ pagina 87)

Capitolo 1 Preparazione

Questo capitolo descrive le cose da sapere o da verificare prima di utilizzare il proiettore.

Precauzioni per l'uso

Uso previsto del prodotto

Il proiettore ha lo scopo di proiettare un segnale immagine proveniente dall'apparecchiatura di imaging o da un computer su uno schermo o su un'altra superficie come immagine statica o immagine in movimento.

Precauzioni per il trasporto

- Trasportare il proiettore con due o più persone. In caso contrario il proiettore potrebbe cadere, con conseguenti danni o deformazione del proiettore, o lesioni.
- Nel trasportare il proiettore, tenerlo saldamente dalla sua parte inferiore evitando vibrazioni eccessive e urti. In caso contrario potrebbero verificarsi errori a causa dei componenti interni danneggiati.
- Non trasportare il proiettore con i piedini regolabili estesi. Ciò potrebbe provocare il danneggiamento dei piedini regolabili.

Precauzioni per l'installazione

■ Non installare il proiettore all'aperto.

Il proiettore è progettato esclusivamente per uso interno.

■ Non posizionare il proiettore nei luoghi seguenti.

- Luoghi in cui possono verificarsi vibrazioni e impatti, per esempio in automobile o in altri veicoli: ciò potrebbe causare danni alle componenti interne o malfunzionamento.
- Posizione vicino al mare o in presenza di gas corrosivo: il proiettore potrebbe cadere nel caso fossero presenti eventuali segni di corrosione. In caso contrario, inoltre, si potrebbe accorciare la durata utile dei componenti con conseguenti malfunzionamenti.
- In prossimità dell'uscita di un condizionatore d'aria: in base alle condizioni di utilizzo, in rari casi la schermata potrebbe fluttuare a causa dell'aria riscaldata proveniente dalla griglia di scarico o a causa dell'aria calda o raffreddata proveniente dal condizionatore d'aria. Accertarsi che l'aria in uscita dal proiettore o da altre apparecchiature, o quella proveniente dal condizionatore d'aria, non sia diretta verso la parte anteriore del proiettore.
- Luoghi con fluttuazioni nette di temperatura, tipo in prossimità di luci (lampade da studio): agire in tal modo può accorciare la durata della fonte di luce, o portare a deformazioni del proiettore a causa del calore, provocando malfunzionamenti.
Seguire la temperatura dell'ambiente operativo del proiettore.
- In prossimità di linee di alimentazione ad alta tensione o di motori: ciò potrebbe interferire con il funzionamento del proiettore.
- Luoghi esposti direttamente alla luce a potenza elevata: L'indirizzamento di un raggio laser ad alta potenza o di un fascio di luce sulla superficie dell'obiettivo di proiezione provoca danni ai chip DLP.

■ Chiedere a un tecnico qualificato o al proprio rivenditore informazioni su installazioni particolari quali l'installazione a soffitto, ecc.

Per garantire le prestazioni e la sicurezza del proiettore, richiedere un tecnico qualificato o il proprio rivenditore per l'installazione del proiettore in un metodo diverso dall'installazione a pavimento o per l'installazione del proiettore in un luogo alto.

■ Richiedere l'intervento di un tecnico qualificato o del rivenditore per l'installazione dei cavi necessari alla connessione DIGITAL LINK.

Se le caratteristiche di trasmissione dei cavi non vengono sfruttate adeguatamente a causa di un'installazione non corretta, immagini e suoni potrebbero risultare disturbati.

■ Il proiettore potrebbe non funzionare correttamente a causa di forti onde radio provenienti da una stazione radiofonica o da un apparecchio radio.

Se vicino al luogo di installazione è presente una struttura o un'apparecchiatura che emette forti onde radio, installare il proiettore a una distanza sufficientemente lontana dalla fonte di tali onde. In alternativa, avvolgere il cavo LAN collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> con un foglio o un tubo metallico, collegato a terra a entrambi i lati. Il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> è un terminale in dotazione sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL).

■ Regolazione dell'immagine dopo l'installazione

L'immagine proiettata del proiettore viene influenzata dalla temperatura ambiente intorno al proiettore o dall'aumento della temperatura interna provocato dalla luce proveniente dalla sua fonte di luce, e sarà instabile particolarmente subito dopo l'inizio della proiezione.

Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➔ pagina 228).

■ Non installare il proiettore a un'altitudine di 4 200 m (13 780') o superiore sul livello del mare. (Un'altitudine di 4 200 m (13 780') sul livello del mare rappresenta l'altezza massima alla quale le prestazioni di questo proiettore sono garantite.)

■ Non utilizzare il proiettore in una posizione in cui la temperatura ambiente supera i 45 °C (113 °F).


L'uso del proiettore in una posizione con altitudine troppo elevata o temperatura ambiente troppo elevata può ridurre la durata dei componenti o portare a malfunzionamenti.

Il limite superiore della temperatura dell'ambiente operativo varia a seconda dell'altitudine sopra il livello del mare. Quando il proiettore viene utilizzato a un'altitudine compresa tra 0 m (0') e 1 400 m (4 593') sul livello del mare: da 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F)

Quando il proiettore viene utilizzato a un'altitudine compresa tra 1 400 m (4 593') e 4 200 m (13 780') sul livello del mare: da 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)

Non utilizzare il proiettore in una posizione in cui la temperatura ambiente supera i 40 °C (104 °F) indipendentemente dall'altitudine quando al proiettore è collegato il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50).

■ La proiezione a 360° è possibile.

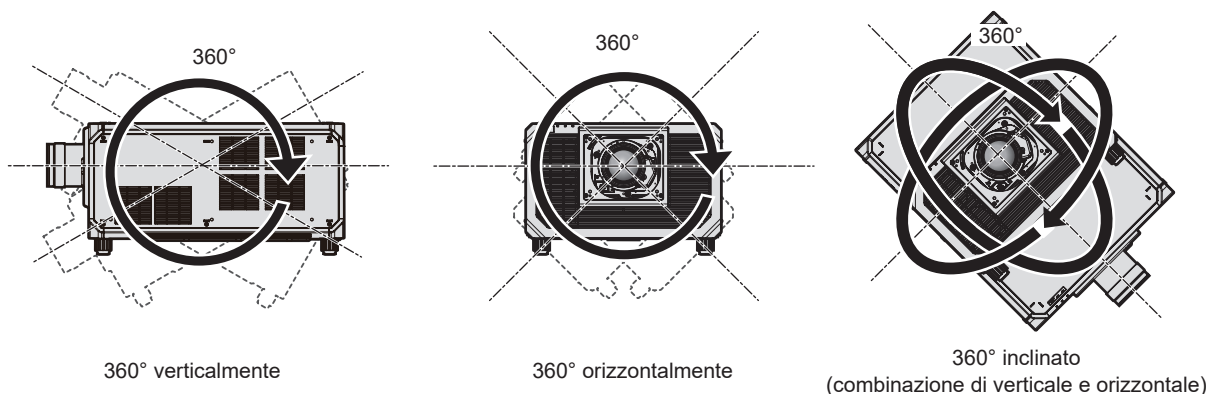


Precauzioni quando si imposta il proiettore

- Installare il proiettore in un luogo o con un supporto che possa sufficientemente tollerare il peso. La posizione dell'immagine proiettata può spostarsi se la forza non è sufficiente.
- Utilizzare i piedini regolabili solo per l'installazione su supporto a pavimento e per regolare l'angolazione. L'uso per scopi diversi potrebbe danneggiare il proiettore.
- I piedini regolabili possono essere rimossi se non sono necessari per l'installazione. Tuttavia, per fissare il proiettore a un supporto, non utilizzare i fori per le viti dove sono stati rimossi per altri scopi, come ad esempio il fissaggio dei piedini regolabili.
Inoltre, non collegare viti non indicate nelle istruzioni per l'uso degli accessori opzionali nei fori per le viti da cui sono stati rimossi i piedini regolabili. Ciò potrebbe provocare il danneggiamento del proiettore.
- Nell'installare e utilizzare il proiettore con un metodo diverso dall'installazione a pavimento facendo uso dei piedini regolabili, rimuovere i piedini regolabili (4 posizioni) e utilizzare i sei fori per vite per fissare il proiettore a un supporto (come illustrato nella figura).
In tal caso, accertarsi che non vi sia spazio tra i fori delle viti di fissaggio sul fondo del proiettore e la superficie di impostazione inserendo tra essi dei distanziatori (metallici).
- Utilizzare un cacciavite torsiometrico o una chiave torsiometrica Allen per serrare le viti di fissaggio alle coppie di serraggio specificate. Non utilizzare cacciaviti elettrici o avvitatrici a impulso.
Come viti per il fissaggio del proiettore, utilizzare viti standard ISO 898-1 disponibili in commercio (in acciaio al carbonio o in lega di acciaio).

(Diametro vite: M6, profondità filetto all'interno del proiettore: 20 mm (25/32"), coppia di serraggio della vite: $4 \pm 0,5$ N·m)

Unità: mm

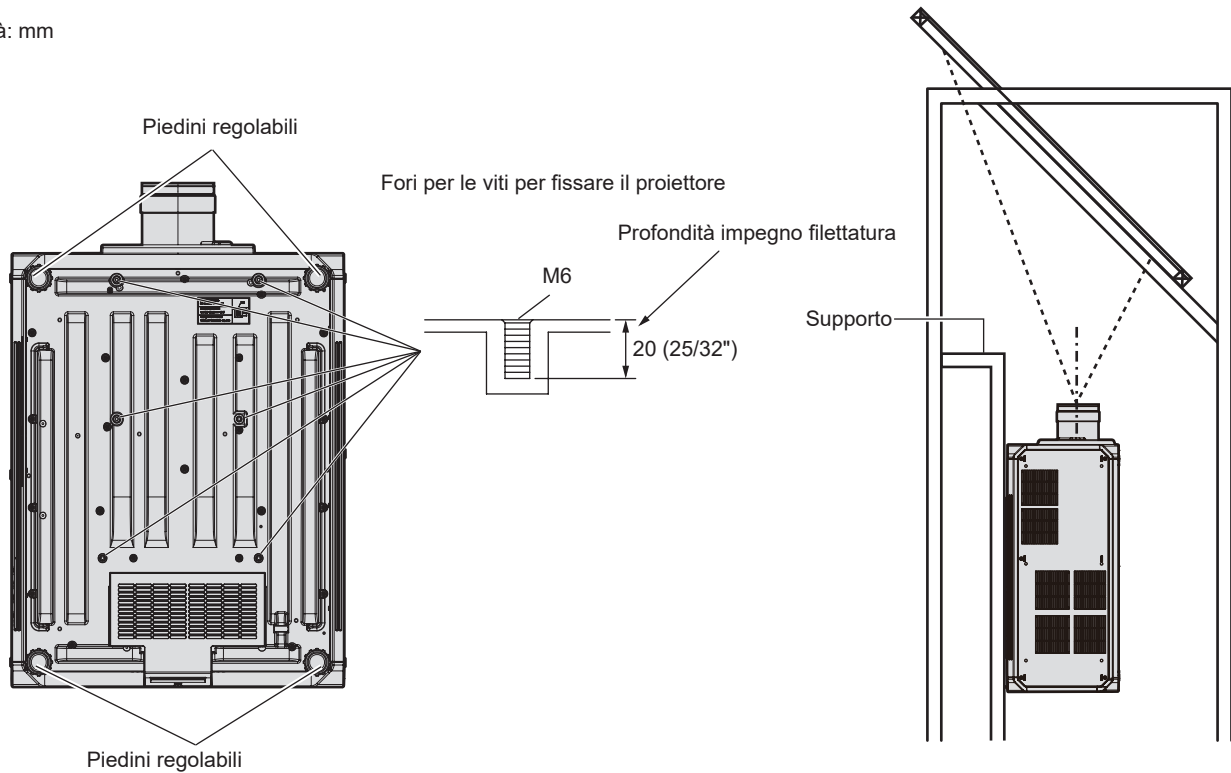


Posizioni dei fori per vite per il fissaggio di proiettore e piedini regolabili


- Non impilare tre o più proiettori.
- Non utilizzare simultaneamente entrambi i proiettori se sono impilati uno sull'altro.

Quando si impilano due proiettori, utilizzare un solo proiettore alla volta con l'altro che funge da dispositivo di backup. Adottare le idonee misure cautelative per evitare un eventuale scivolamento.

- Non utilizzare il proiettore supportandolo dalla parte superiore.

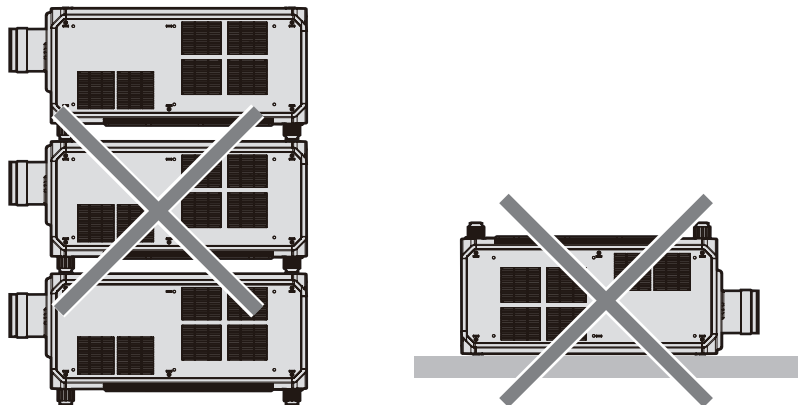


- Non bloccare le griglie di aerazione/scarico del proiettore.
- Evitare che l'aria riscaldata o raffreddata proveniente dall'impianto di condizionamento o dallo scarico di altri proiettori colpisca direttamente le griglie di aerazione/scarico del proiettore.

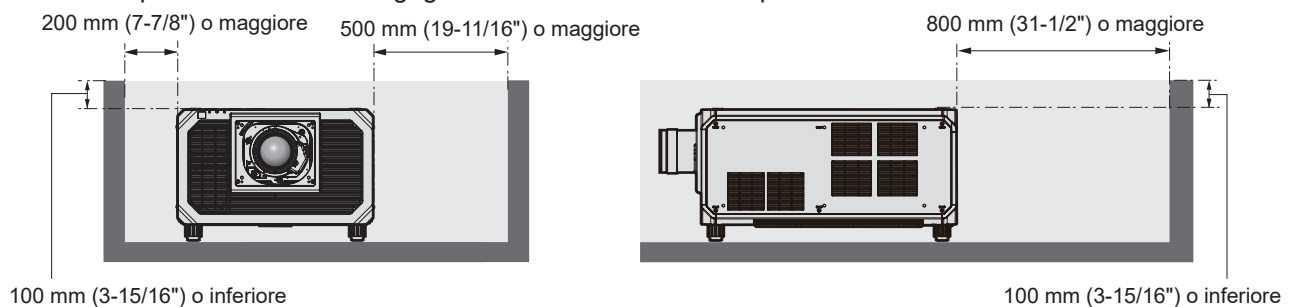

- Non installare il proiettore in spazi ristretti.

In caso di installazione del proiettore in uno spazio limitato, fornire separatamente un impianto di condizionamento d'aria o di ventilazione. L'aria calda in uscita potrebbe accumularsi se la ventilazione non è sufficiente, facendo scattare il circuito di protezione del proiettore.

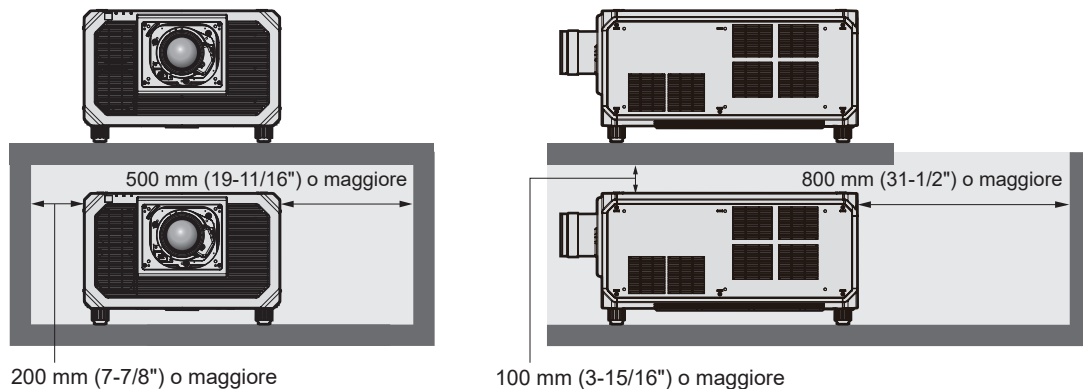

- Nell'installare e fissare il proiettore su un soffitto o una parete tramite un supporto, accertarsi che la vite di fissaggio o il cavo di alimentazione non venga a contatto con la sezione in metallo all'interno del soffitto o della parete. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche.
- Dato che l'indirizzamento di un raggio laser ad alta potenza o di un fascio di luce sulla superficie della lente di proiezione può danneggiare i chip DLP, prestare molta attenzione all'ambiente di installazione. Chiudendo l'otturatore meccanico incorporato nel proiettore, è possibile prevenire il danneggiamento dei chip DLP da parte della luce ad alta potenza mentre si utilizza la funzione otturatore (otturatore: chiuso). Per chiudere l'otturatore meccanico mentre si utilizza la funzione otturatore, impostare [OTTURATORE MECCANICO] su [ABILITA]. Per i dettagli dell'impostazione, fare riferimento al menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE].
- Panasonic Projector & Display Corporation non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al prodotto provocati da una scelta inadeguata di posizione per l'installazione del proiettore, anche nel caso in cui il prodotto sia ancora coperto da garanzia.
- Rimuovere immediatamente il prodotto che non è più in uso contattando un tecnico qualificato.

Sicurezza

Quando si usa questo prodotto, adottare misure di sicurezza contro i seguenti incidenti.

- Informazioni personali fatte trapelare attraverso questo prodotto
- Funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede
- Interferenza o arresto di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede

Prendere le necessarie misure di sicurezza.

- Rendere la propria password quanto più difficile possibile da indovinare.
- Cambiare regolarmente la password.
- Panasonic Projector & Display Corporation o le sue società affiliate non chiederanno mai direttamente la vostra password. Non divulgare la password in caso si ricevano richieste di questo tipo.
- La rete di collegamento deve essere resa sicura da un firewall, ecc.

■ Sicurezza durante l'uso del prodotto LAN wireless

Il vantaggio di una LAN wireless è la possibilità di scambiare informazioni tra un computer o altra apparecchiatura simile e un punto di accesso wireless tramite onde radio, invece di utilizzare un cavo LAN, fin tanto che ci si trovi entro un range per trasmissioni radio.

D'altra parte, poiché l'onda radio può attraversare un ostacolo (quale una parete) ed è accessibile da ovunque all'interno di un determinato range, qualora l'impostazione di sicurezza risulti insufficiente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi.

- I dati trasmessi potrebbero essere intercettati
Estranei malintenzionati potrebbero intercettare intenzionalmente le onde radio e controllare i seguenti dati trasmessi.
 - Informazioni personali quali ID, password, numero di carta di credito
 - Contenuto di e-mail
- Accesso illegale
Estranei malintenzionati potrebbero accedere a una rete personale o aziendale senza autorizzazione e comportarsi in uno dei seguenti modi.

- Recuperare informazioni personali e/o segrete (perdita di informazioni)
- Divulgare false informazioni impersonando una particolare persona (spoofing)
- Sovrascrivere comunicazioni intercettate e rilasciare dati falsi (tampering)
- Diffondere software nocivo quale un virus informatico e quindi alterare dati e/o sistema (crash di sistema)

Dal momento che la maggior parte degli adattatori LAN wireless o dei punti di accesso è dotata di caratteristiche di sicurezza per la gestione di questi problemi, è possibile ridurre la possibilità che si verifichino tali problemi durante l'uso applicando le impostazioni di sicurezza appropriate per il dispositivo LAN wireless.

Alcuni dispositivi LAN wireless potrebbero non essere impostati per la sicurezza subito dopo l'acquisto. Per ridurre la possibilità del verificarsi di problemi di sicurezza, prima di utilizzare un dispositivo LAN wireless, accertarsi di applicare tutte le impostazioni relative alla sicurezza, seguendo le istruzioni di funzionamento in dotazione con ogni dispositivo LAN wireless.

A seconda delle specifiche della LAN wireless, estranei malintenzionati potrebbero essere in grado di violare le impostazioni di sicurezza attraverso mezzi speciali.

Panasonic Projector & Display Corporation chiede ai clienti di comprendere bene il rischio dell'uso di questo prodotto senza impostazioni di sicurezza e raccomanda la loro attuazione in base alla propria discrezione e responsabilità.

Note sulla LAN wireless

Quando si utilizza la funzione di connessione LAN wireless del proiettore, vengono utilizzate onde radio nella banda 2,4 GHz. La licenza di stazione wireless non è richiesta, ma comprendere quanto segue durante l'uso. Per utilizzare la funzione LAN wireless con il proiettore, è necessario collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50).

■ Non utilizzare vicino ad altri dispositivi wireless.

I seguenti dispositivi potrebbero utilizzare onde radio della stessa larghezza di banda del proiettore. L'uso del proiettore nei pressi di tali dispositivi potrebbe provocare la disabilitazione delle comunicazioni o il rallentamento della velocità di comunicazione a causa delle interferenze delle onde radio.

- Forno a microonde, ecc.
- Dispositivi di tipo industriale, scientifico o medicale, ecc.
- Stazione wireless all'interno di una fabbrica per l'identificazione della movimentazione di veicoli utilizzati nelle linee di produzione
- Stazione wireless specifica a bassa potenza

■ Non utilizzare telefono cellulare, televisore o radio per quanto possibile nei pressi del proiettore.

Il telefono cellulare, la televisione o la radio utilizzano onde radio con larghezza di banda diversa dal proiettore, per cui non sono presenti particolari effetti sulle comunicazioni LAN wireless o sull'invio/ricezione su questi dispositivi. Tuttavia, potrebbero verificarsi disturbi di tipo audio-video a causa delle onde radio provenienti dal proiettore.

■ Le onde radio per le comunicazioni LAN wireless non passano attraverso barre di rinforzo, metallo o calcestruzzo.

Il proiettore può comunicare attraverso le pareti o i pavimenti realizzati in legno o vetro (ma non in vetro con maglia metallica inclusa), ma non può comunicare attraverso le pareti o i pavimenti contenenti barre di rinforzo, metallo o calcestruzzo.

■ Non utilizzare il proiettore per quanto possibile in una posizione dove viene generata elettricità statica.

Le comunicazioni tramite LAN wireless o LAN cablata potrebbero risultare difettose quando il proiettore viene utilizzato in una posizione dove vengono generati elettricità statica o disturbi.

Potrebbe verificarsi l'evenienza rara che la connessione LAN potrebbe non essere stabilita a causa della presenza di elettricità statica o rumore, per cui in tale caso spegnere il proiettore, rimuovere la fonte di elettricità statica o disturbo problematici e quindi riaccendere il proiettore.

QUAD PIXEL DRIVE

(Solo PT-RQ45K)

“QUAD PIXEL DRIVE” è una tecnologia unica Panasonic Projector & Display Corporation che migliorerà la risoluzione dell'immagine proiettata con l'elaborazione dei segnali per l'alta risoluzione fino a 3 840 x 2 400 punti e quadruplicando la risoluzione spostando i pixel di immagine nelle direzioni orizzontale e verticale. Un'immagine 4K viene visualizzata con questa tecnologia QUAD PIXEL DRIVE.

Slot

Questo proiettore è fornito di slot di specifica Intel® Smart Display Module (Intel® SDM).

Nello slot è possibile installare una scheda funzione opzionale o una scheda di interfaccia o un modulo di altri produttori che supportino la specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) o Intel® SDM Large (Intel® SDM-L) (d'ora in avanti indicate collettivamente come “scheda funzione”). Per i dispositivi di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con questo proiettore, visitare il seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

DIGITAL LINK

“DIGITAL LINK” è una tecnologia per trasmettere segnali video, audio, Ethernet e segnali di controllo seriali facendo uso di un cavo incrociato, aggiungendo così funzioni uniche Panasonic Projector & Display Corporation allo standard di comunicazione HDBaseT™ formulato da HDBaseT Alliance.

Installando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello slot del proiettore, il collegamento con il dispositivo di uscita DIGITAL LINK supportato (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) o le periferiche di altri produttori basate sullo standard HDBaseT™ (trasmettitori cavo incrociato quali il “trasmettitore XTP” di Extron Electronics) diventa possibile. Per i dispositivi di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con questo proiettore, visitare il seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori. Il proiettore non è dotato di una funzione audio, quindi non è possibile emettere l'audio.

Art-Net

“Art-Net” è un protocollo di comunicazione Ethernet basato sul protocollo TCP/IP.

Utilizzando il controller DMX e il software applicativo, è possibile controllare l'illuminazione e lo “stage system”.

Art-Net è realizzato in base al protocollo di comunicazione DMX512.

Software applicativo supportato dal proiettore

Il proiettore supporta il seguente software applicativo.

- Smart Projector Control
- Multi Monitoring & Control Software
- Visual Software Suite
- Software per la configurazione di rete del proiettore

Per dettagli o per scaricare “Smart Projector Control” e “Multi Monitoring & Control Software”, visitare il seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Per dettagli o per scaricare “Visual Software Suite” e “Software per la configurazione di rete del proiettore”, visitare il “Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website” indicato qui di seguito.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>

Sarà necessario registrarsi e accedere a PASS*1 per visualizzare i dettagli e scaricare dal sito “Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website”.

Il software applicativo e le relative funzioni supportate dal proiettore potranno essere aggiunti o modificati senza preavviso.

*1 PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

Conservazione

Per conservare il proiettore, utilizzare una stanza asciutta.

Smaltimento

Per smaltire questo prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui metodi per un corretto smaltimento. Inoltre, smaltire il prodotto senza smontarlo.

Precauzioni per l'uso

■ Per ottenere una buona qualità dell'immagine

Per poter visionare una bella immagine con contrasto più alto, preparare un ambiente appropriato. Tirare le tende o chiudere gli scuri delle finestre e spegnere eventuali luci artificiali vicine allo schermo per impedire che la luce esterna o la luce delle lampade interne si rifletta sullo schermo.

■ Non toccare la superficie dell'obiettivo di proiezione a mani nude.

Se la superficie dell'obiettivo di proiezione viene sporcata da impronte digitali o altro, l'effetto sarà ingrandito e proiettato sullo schermo.

■ Chip DLP

I chip DLP sono componenti di precisione. Si noti che, in rari casi, pixel ad alta precisione potrebbero mancare o essere sempre illuminati. Un tale fenomeno non indica un malfunzionamento.

■ Non spostare il proiettore né sottoporlo a vibrazioni o impatti mentre è in funzione.

In tal caso potrebbe ridursi la durata utile del motore incorporato.

■ Fonte di luce

La fonte di luce del proiettore utilizza un diodo laser e presenta le seguenti caratteristiche.

- A seconda della temperatura dell'ambiente operativo, la luminanza della fonte di luce diminuirà.
Più alta la temperatura diventa, maggiormente la luminanza della fonte di luce diminuisce.
- La luminanza della fonte di luce diminuisce con la durata di uso.
Se la luminosità è notevolmente ridotta e la fonte di luce non si accende, chiedere al proprio rivenditore di pulire l'interno del proiettore o di sostituire l'unità della fonte di luce.

■ Collegamenti con computer e dispositivi esterni

Nel collegare un computer o un'unità esterna, leggere con attenzione questo manuale per quanto riguarda l'uso dei cavi di alimentazione e di cavi schermati.

■ Visualizzazione di immagini 3D

(Solo PT-RZ44K)

Il proiettore può visualizzare l'ingresso del segnale video 3D in vari formati quali "compressione frame", "side by side" e così via.

Si richiede di preparare dispositivi esterni per la visione di immagini 3D (ad esempio occhiali 3D, dispositivi di emissione segnale video) adatti al proprio sistema 3D. I collegamenti del proiettore e dei dispositivi esterni variano a seconda del sistema 3D da utilizzare; vedere le istruzioni per l'uso dei dispositivi esterni utilizzati.

Consultare "Elenco dei segnali 3D compatibili" (➔ pagina 367) per i tipi di segnali video 3D utilizzabili con il proiettore.


Accessori

Accertarsi che i seguenti accessori siano in dotazione con il proiettore. I numeri racchiusi in < > indicano il numero di accessori.

Unità telecomando senza fili/cablato <1> (N2QAYB001176)




Copertura del foro dell'obiettivo <1> (DPHR1008XA/X1)

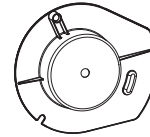


(Collegato al prodotto al momento dell'acquisto)

Batteria AA/R6 o AA/LR6 <2>




(Per unità telecomando)


Cavo di alimentazione (K2CZ3YY00084) 200 V - 240 V

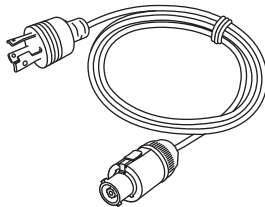

(K2CZ3YY00085)
200 V - 240 V

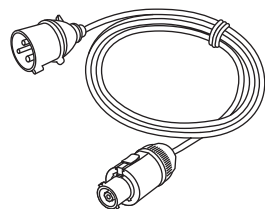

(K2CG3YY00220)
100 V - 120 V

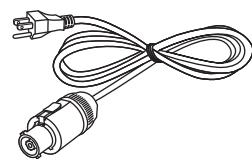


Viti di fissaggio obiettivo <1> (XYN4+J18FJ) (M4 x 18)



Viti di fissaggio per l'attacco fisso dell'obiettivo <4> (XSB4+12FJK) (M4 x 12)



Adattatore per SLOT <1> (DPKE1043ZA1K/X1)

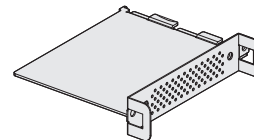

Attenzione

- Dopo aver disimballato il proiettore, smaltire in modo corretto la copertura del cavo di alimentazione e il materiale di imballaggio.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per dispositivi diversi da questo proiettore.
- Per gli accessori mancanti, consultare il rivenditore.
- Conservare i componenti piccoli in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.

Nota

- L'adattatore per SLOT si utilizza quando la scheda funzione di specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) è installata nello slot sul proiettore. (➔ pagina 58)
- Il tipo e il numero dei cavi di alimentazione in dotazione variano in base al paese o alla regione di acquisto del prodotto.
- Le viti di fissaggio per l'attacco fisso dell'obiettivo sono utilizzate quando si collega l'Attacco Fisso Obiettivo opzionale (Modello n.: ET-PLF10, ET-PLF20) al proiettore. Per le procedure di installazione, fare riferimento alle ultime Istruzioni Operative dell'Attacco Fisso Obiettivo. Le ultime Istruzioni Operative possono essere scaricate dal seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- I numeri di modello degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accessori opzionali

Accessori opzionali (nome prodotto)		Modello n.
Obiettivo di proiezione	Obiettivo zoom	ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ET-D3LET30, ET-D3LET40, ET-D3LET80, ET-D3LEW201, ET-D3LES250, ET-D3LEW300, ET-D3LEW600
	Obiettivo a fuoco fisso	ET-D3LEW50, ET-D3LEU101, ET-D75LE95
	Obiettivo fisheye	ET-D3LEF70
Attacco fisso dell'obiettivo		ET-PLF10, ET-PLF20
Scheda funzione	Scheda terminale 12G-SDI*1	TY-SB01QS
	Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica	TY-SB01FB
	Scheda terminale DIGITAL LINK*1	TY-SB01DL
	Scheda processore multimediale*1	ET-SBFMP10
Kit filtro*1		ET-EMF740DK
Pack filtro*1		ET-EMF740DP
Modulo senza fili*1		Serie AJ-WM50*2
Kit di aggiornamento NFC*1		ET-NUK10

*1 La disponibilità di questo prodotto varia a seconda del paese. Per dettagli, contattare il rivenditore.

*2 Il suffisso del numero di modello differisce a seconda del paese.

Esempio del numero di modello con suffisso per Serie AJ-WM50

AJ-WM50E, AJ-WM50G1, AJ-WM50G2, AJ-WM50GAN, AJ-WM50GPX, AJ-WM50P

Nota


- Utilizzare il Modulo senza fili (Modello n.: Serie AJ-WM50) in un ambiente da 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F), anche quando è collegato al proiettore.
- Il Kit filtro (Modello n.: ET-EMF740DK) deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:
 - Temperatura ambiente operativo: da 0 °C (32 °F) a 35 °C (95 °F)
 - Altitudine di funzionamento: inferiore a 1 400 m (4 593') sul livello del mare
 - Alimentazione: CA 200 V - CA 240 V
 - Impostare [MODALITÀ FILTRAGGIO] su [ABILITA] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONI FILTRO]
- Consultare le istruzioni per l'uso del Kit filtro per l'installazione del Kit filtro (Modello n.: ET-EMF740DK) e come sostituire il filtro.
- È possibile utilizzare anche i seguenti obiettivi di proiezione.
 - ET-D3LEW60
- I seguenti obiettivi di proiezione sono dotati di serie di un'unità motore passo-passo.
 - ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ET-D3LET30, ET-D3LET40, ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW201, ET-D3LES250, ET-D3LEW300, ET-D3LEW600
- I seguenti obiettivi di proiezione sono dotati di EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) con le informazioni di [TIPO DI OBIETTIVO] scritte.
 - ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ET-D3LET30, ET-D3LET40, ET-D3LEW50, ET-D3LEW60, ET-D3LEF70, ET-D3LET80, ET-D3LEU101, ET-D3LEW201, ET-D3LES250, ET-D3LEW300, ET-D3LEW600
- Quando si utilizzano i seguenti obiettivi di proiezione, si raccomanda di utilizzarli insieme all'Attacco fisso per obiettivo (Modello n.: ET-PLF20).
 - ET-D3LEU101, ET-D3LEW201
- Quando si utilizza l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), si raccomanda di utilizzare insieme l'Attacco fisso dell'obiettivo (Modello n.: ET-PLF10).
- È possibile utilizzare il Kit di aggiornamento NFC opzionale (Modello n.: ET-NUK10) per abilitare la funzione NFC del proiettore. Notare che sono presenti alcuni modelli che presentano la funzione NFC abilitata dal momento della spedizione dalla fabbrica, mentre sono presenti paesi o regioni in cui il Kit di aggiornamento NFC non è applicabile. Per la disponibilità della funzione NFC nel paese o regione in cui è stato acquistato il prodotto, visitare il seguente sito web oppure consultare il proprio rivenditore.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- Sono utilizzabili anche il DIGITAL LINK Switcher (Modello n.: ET-YFB200G) e il Selettore audio/video digitale (Modello n.: ET-YFB100G).
- Per collegare il DIGITAL LINK Switcher (Modello n.: ET-YFB200G) o il Selettore audio/video digitale (Modello n.: ET-YFB100G) al proiettore, è necessario installare la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello slot.
- I numeri di modello degli accessori opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Accessori opzionali compatibili con il proiettore possono essere aggiunti o cambiati senza preavviso. Gli accessori opzionali descritti nel presente documento sono aggiornati a Maggio 2026.
Per le ultime informazioni, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>


Informazioni sul proiettore

Telecomando


■ Parte anteriore

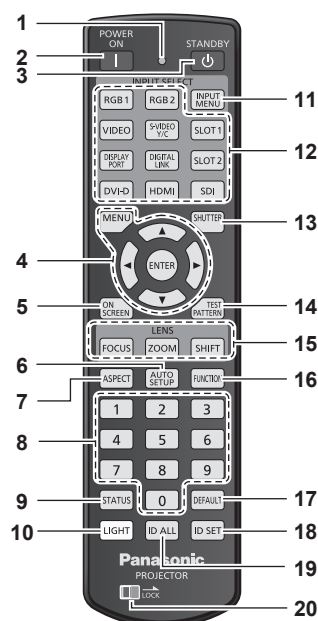


■ Parte superiore

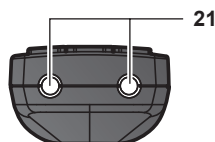

■ Parte inferiore

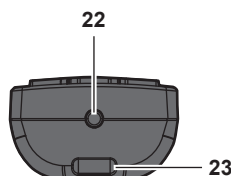

È possibile collegare una cinghia a seconda dell'uso.

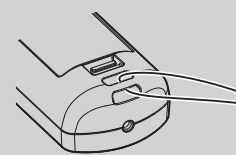

1 Indicatore telecomando

Lampeggia se viene premuto un pulsante del telecomando.

2 Pulsante <POWER ON>

Imposta il proiettore alla modalità di proiezione quando l'interruttore <MAIN POWER> sul proiettore è impostato su <ON> e l'alimentazione è disattivata (modalità standby).

3 Pulsante <STANDBY>

Imposta il proiettore nello stato in cui viene spento (modalità standby) quando l'interruttore <MAIN POWER> sul proiettore è impostato su <ON> ed è in modalità di proiezione.

4 Pulsante <MENU>/pulsante <ENTER>/pulsanti ▲▼◀▶

Usati per spostarsi nella schermata menu. (➔ pagina 104)

5 Pulsante <ON SCREEN>

Accende (visualizza) o spegne (nasconde) la funzione di display su schermo. (➔ pagina 99)

6 Pulsante <AUTO SETUP>

Non utilizzato con questo proiettore.

7 Pulsante <ASPECT>

Commuta il rapporto aspetto dell'immagine. (➔ pagina 100)

8 Pulsanti numerici (<0> - <9>)

Utilizzati per inserire un numero ID o una password in un ambiente con proiettori multipli.

9 Pulsante <STATUS>

Visualizza le informazioni sul proiettore.

10 Pulsante <LIGHT>

Premere questo pulsante accende i pulsanti del telecomando. Le luci si spengono quando l'operazione del telecomando rimane inattiva per 10 secondi.

11 Pulsante <INPUT MENU>

Consente di visualizzare la schermata di selezione ingresso. (➔ pagina 87)

12 Pulsanti di selezione ingresso (<HDMI>, <SDI>, <DIGITAL LINK>, <SLOT 1>)

Commuta il segnale di ingresso alla proiezione. (➔ pagina 85)

13 Pulsante <SHUTTER>

Utilizzato per spegnere temporaneamente l'immagine. (➔ pagina 99)

14 Pulsante <TEST PATTERN>

Visualizza la schermata di test. (➔ pagina 100)

15 Pulsanti obiettivo (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)

Regola la messa a fuoco, lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo. (➔ pagina 87)

16 Pulsante <FUNCTION>

Assegna una funzione usata di frequente come pulsante di scelta rapida. (➔ pagina 100)
Quando si tiene premuto il pulsante <FUNCTION>, viene visualizzata la schermata [TASTO FUNZIONE]. (➔ pagina 214)

17 Pulsante <DEFAULT>

Ripristina l'impostazione del sotto-menu visualizzato alle impostazioni predefinite di fabbrica. (➔ pagina 105)

18 Pulsante <ID SET>

Imposta il numero ID del telecomando in un ambiente con proiettori multipli. (➔ pagina 36)

19 Pulsante <ID ALL>

Utilizzato per controllare simultaneamente tutti i proiettori con un singolo telecomando in un ambiente con proiettori multipli. (➔ pagina 36)

20 Pulsante <LOCK>

Usato per impedire operazioni non volute causate dalla pressione disattenta dei pulsanti e per impedire che le batterie del telecomando si scarichino.
Il funzionamento di ogni pulsante sul telecomando viene disabilitato facendo scorrere il pulsante <LOCK> verso la freccia.

21 Trasmettitore del segnale del telecomando


22 Terminale via cavo del telecomando

Si tratta di un terminale utilizzato per il collegamento al proiettore attraverso un cavo quando il telecomando viene utilizzato come telecomando cablatto. (➔ pagina 37)

23 Foro per la cinghia

Attenzione

- Non far cadere il telecomando.
 - Evitare il contatto con liquidi o umidità.
 - Non tentare di modificare o smontare il telecomando.
 - Non far oscillare il telecomando mantenendolo per la cinghia se è collegata una cinghia.
 - Osservare le seguenti istruzioni indicate sull'etichetta di attenzione sul retro del telecomando:
 - Non utilizzare una batteria vecchia con una nuova.
 - Non utilizzare batterie diverse rispetto al tipo specificato.
 - Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente.
- Per altre istruzioni, leggere le istruzioni sulle batterie descritte in “Avviso importante per la sicurezza”.

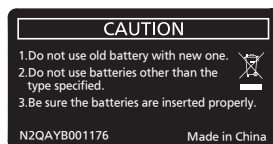


Etichetta di attenzione sul retro del telecomando

Nota


- Quando si utilizza il telecomando puntando direttamente il ricevitore di segnale del telecomando del proiettore, utilizzarlo a una distanza di circa 30 m (98'5") o inferiore dal ricevitore di segnale del telecomando. Il telecomando può controllare ad angoli fino a $\pm 15^\circ$ in verticale e $\pm 30^\circ$ in orizzontale, ma il raggio effettivo di controllo potrebbe essere ridotto.
- In presenza di eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore di segnale del telecomando, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- Il segnale verrà riflesso sullo schermo. Tuttavia, il raggio operativo potrebbe essere limitato dalla perdita di riflessione della luce causata dal materiale dello schermo.
- Se il ricevitore di segnale del telecomando viene colpito direttamente da una luce forte, ad esempio una lampada a fluorescenza, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente. Utilizzarlo in un luogo distante dalla fonte di luce.
- L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia se il proiettore riceve un segnale dal telecomando. Tuttavia, l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> non lampeggia nei seguenti casi.
 - Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO] e il proiettore si trova in modalità standby
 - Quanto il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE INDICATORE] → [MODO INDICATORE] è impostato su [OFF] e [NOTIFICA] è impostata su [DISABILITA]

Corpo del proiettore



■ Parte anteriore

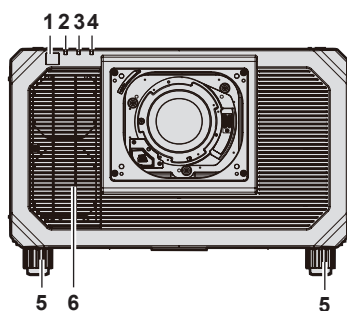


■ Lato

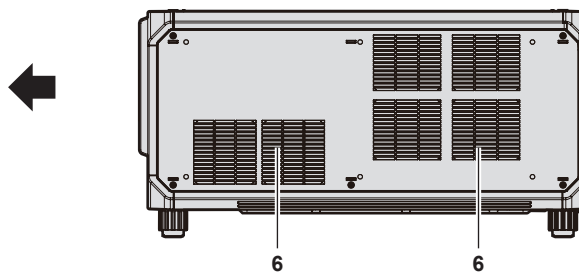


■ Parte posteriore

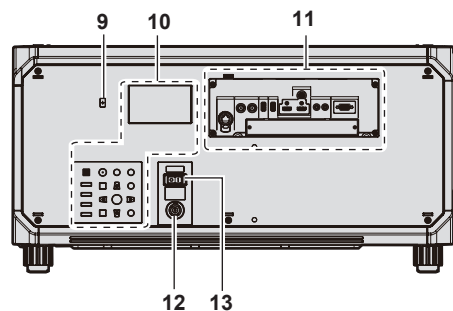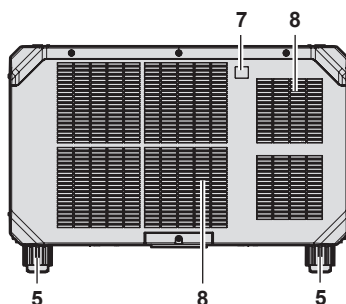

■ Parte superiore

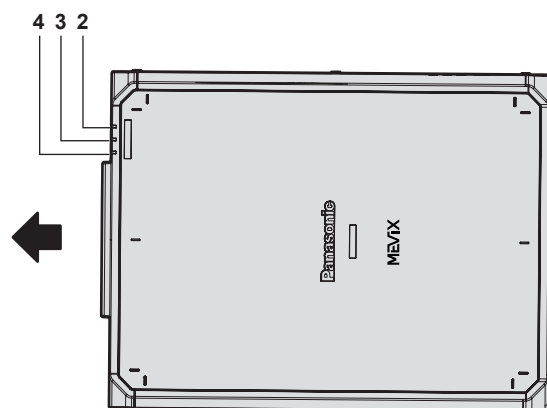

■ Parte inferiore

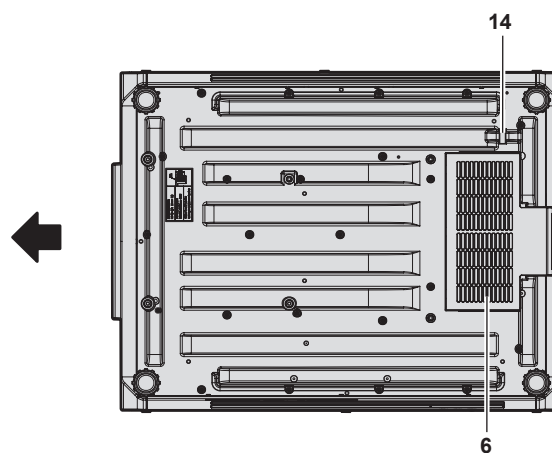

: Direzione di proiezione

- 1 Ricevitore di segnale del telecomando (anteriore)
- 2 Indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)>
Indica lo stato dell'alimentazione.
- 3 Indicatore della fonte di luce <LIGHT>
Indica lo stato della fonte di luce.
- 4 Indicatore temperatura <TEMP>
Indica lo stato della temperatura interna.
- 5 Piedini regolabili
Regola l'angolo di proiezione.
- 6 Griglia di aerazione
- 7 Ricevitore di segnale del telecomando (posteriore)
- 8 Griglia di scarico

- 9 Touchpoint NFC
Si tratta del touchpoint quando si utilizza la funzione della comunicazione in prossimità (NFC, Near Field Communication). È possibile collegare al proiettore un dispositivo quale uno smartphone dotato della funzione NFC semplicemente avvicinandolo al touchpoint.
- 10 Pannello di controllo (➔ pagina 31)
- 11 Terminali di collegamento (➔ pagina 32)
- 12 Terminale <AC IN>
Collegare il cavo di alimentazione in dotazione.
- 13 Interruttore <MAIN POWER>
Accende/spegne l'alimentazione principale.
- 14 Barra di sicurezza
È possibile collegare un cavo, ecc., per impedire il furto.


Attenzione

- Non bloccare le griglie di aerazione/scarico del proiettore.

Nota

- È possibile utilizzare il Kit di aggiornamento NFC opzionale (Modello n.: ET-NUK10) per abilitare la funzione NFC del proiettore. Notare che sono presenti alcuni modelli che presentano la funzione NFC abilitata dal momento della spedizione dalla fabbrica, mentre sono presenti paesi o regioni in cui il Kit di aggiornamento NFC non è applicabile.
Per la disponibilità della funzione NFC nel paese o regione in cui è stato acquistato il prodotto, visitare il seguente sito web oppure consultare il proprio rivenditore.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- Per la connessione tramite la funzione NFC, utilizzare il software applicativo “Smart Projector Control” che esegue l'impostazione e la regolazione del proiettore.
Per dettagli sullo “Smart Projector Control”, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

■ Pannello di controllo

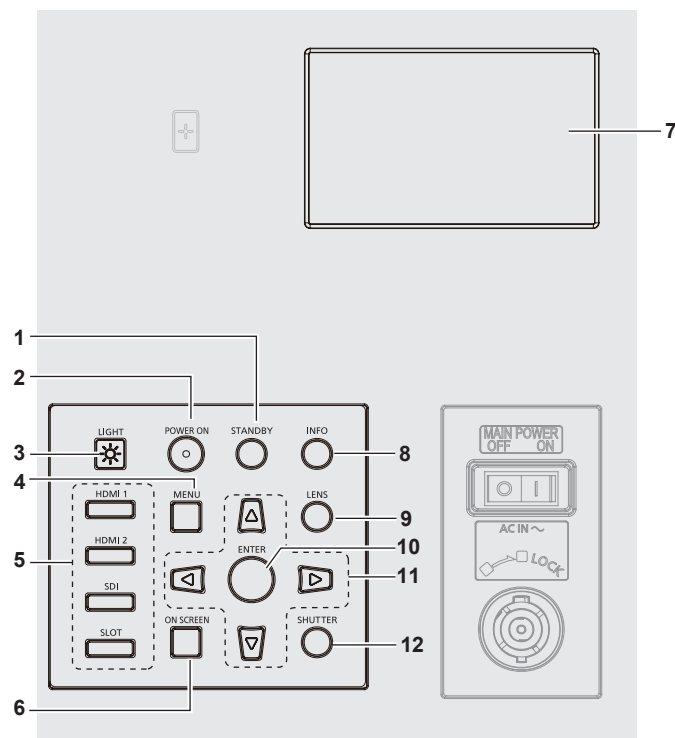


- Pulsante <STANDBY>**
Imposta il proiettore nello stato in cui viene spento (modalità standby) quando l'interruttore <MAIN POWER> sul proiettore è impostato su <ON> ed è in modalità di proiezione.
- Pulsante <POWER ON>**
Imposta il proiettore alla modalità di proiezione quando l'interruttore <MAIN POWER> sul proiettore è impostato su <ON> e l'alimentazione è disattivata (modalità standby).
- Pulsante <LIGHT>**
Questo pulsante consente di illuminare il testo dei pulsanti del pannello di controllo (esclusi i pulsanti di selezione degli ingressi) e i terminali di collegamento. Le spie si spengono quando il pannello di controllo rimane inattivo per circa 30 secondi.
La retroilluminazione del testo di questo pulsante <LIGHT> rimane accesa anche dopo l'accensione del proiettore.
- Pulsante <MENU>**
Visualizza o nasconde il menu principale. (➡ pagina 104)
Ritorna al menu precedente quando viene visualizzato un sottomenu.
Se il pulsante <MENU> del pannello di controllo viene premuto per almeno tre secondi con le indicazioni su schermo disattivate (nascoste), il display su schermo viene attivato.
- Pulsanti di selezione ingresso (<HDMI 1>, <HDMI 2>, <SDI>, <SLOT>)**
Commuta il segnale di ingresso alla proiezione. (➡ pagina 85)
La retroilluminazione del testo del pulsante dell'ingresso selezionato si accende quando un segnale immagine viene immesso nel terminale corrispondente e lampeggia quando non viene immesso alcun segnale immagine.
- Pulsante <ON SCREEN>**
Accende (visualizza) o spegne (nasconde) la funzione di display su schermo. (➡ pagina 99)
- Monitor informazioni**
Visualizza i diversi stati e informazioni sugli errori. (➡ pagina 298)
- Pulsante <INFO>**
Consente di cambiare la pagina dello schermo del monitor informazioni. (➡ pagina 298)
- Pulsante <LENS>**
Regola la messa a fuoco, lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo.
- Pulsante <ENTER>**
Determina ed esegue una voce nella schermata di menu.
- Pulsanti <▲>, <▼>, <◀>, <▶>**
Utilizzati per selezionare le voci nella schermata di menu, cambiare impostazioni e regolare livelli.
Inoltre usati per digitare una password in [SICUREZZA] o per immettere caratteri.
- Pulsante <SHUTTER>**
Utilizzato per spegnere temporaneamente l'immagine. (➡ pagina 99)


Nota

- Per disattivare la retroilluminazione del testo del pulsante <LIGHT> sul pannello di controllo, impostare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE INDICATORE] → [MODO INDICATORE] su un valore diverso da [NORMALE].

Terminali di collegamento

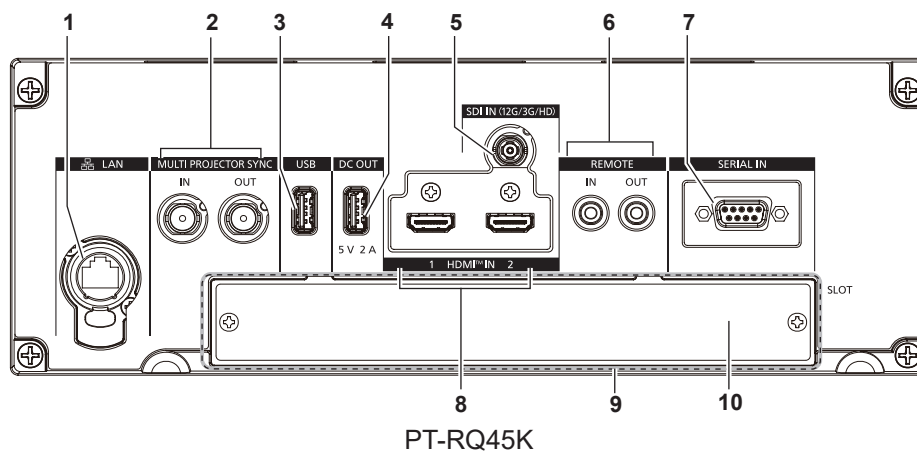

PT-RQ45K

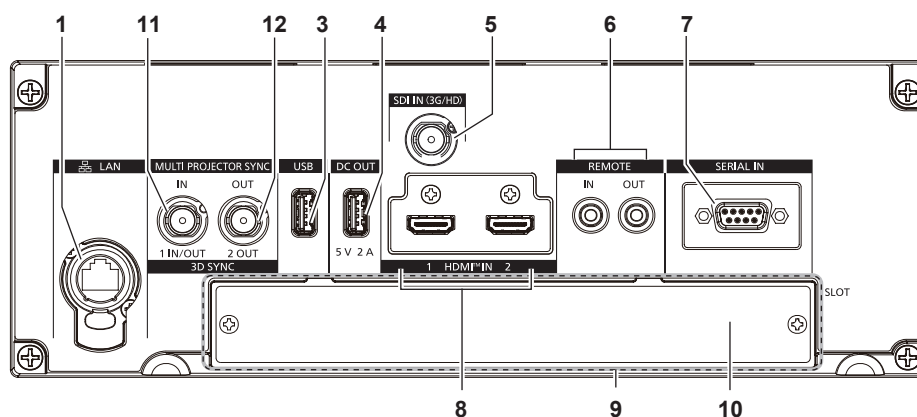

PT-RZ44K

1 Terminale <LAN>

Questo è il terminale LAN per collegarsi alla rete. Questo terminale viene anche utilizzato per collegare più proiettori quando si bilancia il contrasto come schermata combinata o sincronizzando gli effetti che utilizzano la funzione otturatore comprendente la dissolvenza in ingresso/in uscita con un sistema che utilizza più proiettori. Il terminale compatibile con il connettore per cavo serie etherCON® (NE8MX*, NE8MC*) di Neutrik.

2 Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC IN>/terminale <MULTI PROJECTOR SYNC OUT>

Questo terminale viene utilizzato per collegare più proiettori quando si bilancia il contrasto come schermata combinata o sincronizzando gli effetti che utilizzano la funzione otturatore comprendente la dissolvenza in ingresso/in uscita con un sistema che utilizza più proiettori. (Solo PT-RQ45K)

3 Terminale <USB>

Si tratta di un terminale per collegare la memoria USB quando si registra l'immagine utente o quando si utilizza la funzione di clonazione dei dati o la funzione di aggiornamento del firmware. (➔ pagine 221, 313, 322)
È anche il terminale per collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) quando il proiettore è connesso via LAN wireless. (➔ pagina 258)
Inoltre, questo è un terminale per collegare uno smartphone o un tablet con un cavo USB o un cavo da Lightning a USB quando si utilizza la funzione CONTROLLO CONNESSIONE USB. (➔ pagina 213)

4 Terminale <DC OUT>

Questo è il terminale USB dedicato per l'alimentazione. (CC 5 V, 2 A)
Utilizzare questo terminale quando è richiesta un'alimentazione agli adattatori per display wireless e ai convertitori Ethernet/LAN wireless, e così via.

5 Terminale <SDI IN>

Questo è un terminale per l'ingresso del segnale SDI. PT-RQ45K: 12G/3G/HD SDI
PT-RZ44K: 3G/HD SDI

6 Terminale <REMOTE IN>/terminale <REMOTE OUT>

Questi sono i terminali per collegare il telecomando per il controllo seriale in un ambiente con più proiettori. (➔ pagina 37)

7 Terminale <SERIAL IN>

Questo è il terminale compatibile RS-232C per il controllo esterno del proiettore tramite collegamento a un computer.

8 Terminale <HDMI IN 1>/terminale <HDMI IN 2>

Questi sono i terminali di ingresso del segnale HDMI.

9 Slot (<SLOT>)

È presente uno slot di specifica Intel® Smart Display Module (Intel® SDM) internamente. È possibile installare la scheda funzione che supporta la specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) o la Intel® SDM Large (Intel® SDM-L). (➔ pagina 58)

10 Copertura per slot

11 Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC IN>/terminale <3D SYNC 1 IN/ OUT> (doppio scopo)

Questo terminale viene utilizzato per collegare più proiettori quando si bilancia il contrasto come schermata combinata o sincronizzando gli effetti che utilizzano la funzione otturatore comprendente la dissolvenza in ingresso/in uscita con un sistema che utilizza più proiettori.
Questo terminale è inoltre utilizzato come ingresso o uscita dei segnali di controllo quando si usa il proiettore in sistemi 3D.
(Solo PT-RZ44K)

12 Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC OUT>/terminale <3D SYNC 2 OUT> (doppio scopo)

Questo terminale viene utilizzato per collegare più proiettori quando si bilancia il contrasto come schermata combinata o sincronizzando gli effetti che utilizzano la funzione otturatore comprendente la dissolvenza in ingresso/in uscita con un sistema che utilizza più proiettori.
Questo terminale è inoltre utilizzato come uscita dei segnali di controllo quando si usa il proiettore in sistemi 3D.
(Solo PT-RZ44K)

Nota

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.
- Premendo il pulsante <LIGHT> sul pannello di controllo, si accendono i terminali di collegamento. Le luci si spengono dopo circa 30 secondi.
- Quando si collega una memoria USB al terminale <USB>, consultare anche "Uso della memoria USB" (➔ pagina 98).
- Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE], è possibile fornire corrente tramite il terminale <DC OUT> anche quando il proiettore si trova in modalità di standby. Se [ECO] è impostato, non è possibile fornire corrente in modalità di standby.

Nomi e funzioni della scheda funzione (opzionale)


Questo proiettore è fornito di slot di specifica Intel® Smart Display Module (Intel® SDM).

È possibile installare nello slot la scheda funzione che supporta la specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) o la Intel® SDM Large (Intel® SDM-L).

Qui vengono definiti i nomi dei terminali della scheda funzione opzionale con terminale di ingresso immagine da utilizzare in questo documento e vengono spiegate anche le relative operazioni. Fare riferimento anche alle Istruzioni per l'uso della scheda funzione.

Scheda terminale 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01QS)

Questa scheda supporta il segnale HD-SDI, il segnale 3G-SDI e il segnale 12G-SDI.

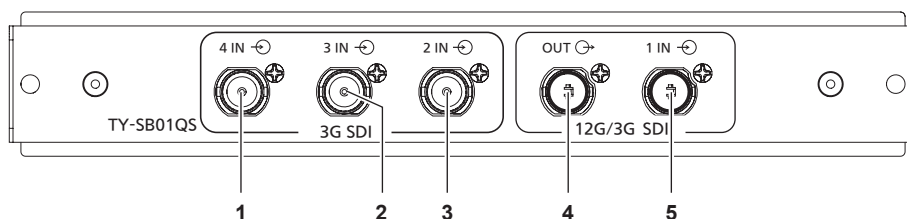

1 Terminale <SDI 4 IN>

Questo è un terminale per l'ingresso del segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI).

2 Terminale <SDI 3 IN>

Questo è un terminale per l'ingresso del segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI).

3 Terminale <SDI 2 IN>

Questo è un terminale per l'ingresso del segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI).

4 Terminale <SDI OUT>

Questo è un terminale attivo per emettere l'ingresso di segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI/12G-SDI) al terminale <SDI 1 IN>.

5 Terminale <SDI 1 IN>


Questo è un terminale per l'ingresso del segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI/12G-SDI).

Nota

- I terminali <SDI 2 IN>/<SDI 3 IN>/<SDI 4 IN> vengono utilizzati quando è in ingresso il terminale a collegamento quadruplo. Questi terminali non supportano l'ingresso del segnale 12G-SDI.
- Quando il proiettore è nella modalità di standby, non viene riprodotto alcun segnale dal terminale <SDI OUT>.
- Questo proiettore non è dotato di una funzione audio, quindi non è possibile emettere l'audio, ma il segnale audio in ingresso al terminale <SDI 1 IN> viene emesso dal terminale <SDI OUT>.

Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica (Modello n.: TY-SB01FB)

Questa scheda è dotata di due porte in cui è possibile installare il modulo SFP (Small Form-Factor Pluggable)/ SFP+ (da ora in poi indicato solo come "modulo SFP"), e supporta il segnale HD-SDI, il segnale 3G-SDI e il segnale 12G-SDI.

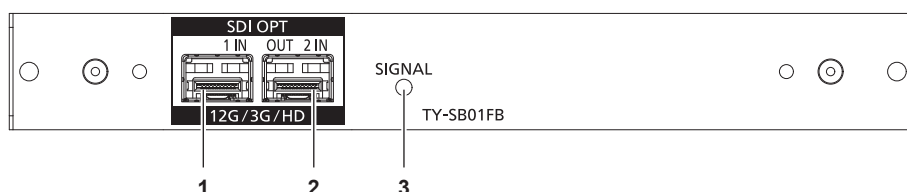

1 Porta SFP 1

È la porta per installare il modulo SFP per la ricezione.

2 Porta SFP 2

È la porta per installare il modulo SFP per l'invio e la ricezione.

3 Indicatore di ingresso <SIGNAL>


È l'indicatore che indica lo stato di rilevamento del segnale immagine. Si illumina quando viene rilevato l'ingresso del segnale immagine in uno solo o entrambi i terminali <SDI OPT 1 IN> e <SDI OPT 2 IN>.

Nota

- Il modulo SFP è un modulo di espansione per convertire un segnale ottico in segnale elettrico o per convertire un segnale elettrico in segnale ottico.
- Preparare il modulo SFP disponibile in commercio e il cavo in fibra ottica necessari per il collegamento in base all'utilizzo, al segnale immagine da immettere, alle specifiche del dispositivo esterno da collegare, ecc.
- Il funzionamento della funzione di invio è limitato a seconda della porta su cui è installato il modulo SFP.
- I moduli SFP compatibili con questa scheda devono corrispondere ad almeno uno dei seguenti.
 - Moduli SFP a fibre ottiche compatibili con 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI conformi a MSA (Multi-Source Agreement)
 - Il cui funzionamento è stato verificato da Panasonic Projector & Display Corporation
- Per confermare al modulo SFP che il funzionamento con il proiettore è stato verificato, visitare il sito web seguente.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
 La conferma del funzionamento per il modulo SFP è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o prestazioni provocati dal modulo SFP, contattare i rispettivi produttori.
- La funzione di invio del modulo SFP per invio o per invio e ricezione non funzionerà nel caso in cui questo sia installato nella porta SFP 1.
- Oltre al modulo SFP per invio e ricezione, nella porta SFP 2 è possibile installare il modulo SFP per ricezione o per invio.

■ Quando sono installati i moduli SFP

Questo è un esempio di quando il modulo SFP per la ricezione (connettore LC) è installato nella porta SFP 1 e il modulo SFP per invio e ricezione (connettore LC) è installato nella porta SFP 2.

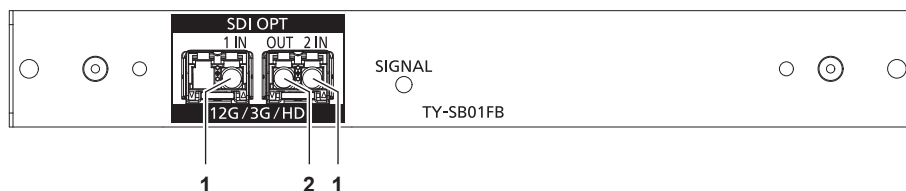

1 Terminale <SDI OPT 1 IN>/terminale <SDI OPT 2 IN>

Questi sono i terminali per il segnale di ingresso SDI (segnale ottico).

2 Terminale <SDI OPT OUT>

Questo è un terminale attivo per riprodurre l'ingresso di segnale al terminale <SDI OPT 1 IN>/terminale <SDI OPT 2 IN>.

Attenzione


- Il modulo SFP da installare su questo prodotto è un prodotto laser di classe 1. Non rivolgere lo sguardo all'interno del modulo SFP o nel connettore del cavo in fibra ottica con il proiettore acceso. Gli occhi potrebbero venire danneggiati se si rivolge lo sguardo verso il laser.

Nota

- Il segnale di ingresso per il terminale <SDI OPT 1 IN> o il terminale <SDI OPT 2 IN> che viene selezionato per l'ingresso viene trasmesso dal terminale <SDI OPT OUT>.
- Per i dettagli su come installare/rimuovere il modulo SFP, consultare "Come installare il modulo SFP" (➔ pagina 61) e "Come rimuovere il modulo SFP" (➔ pagina 62).

Scheda terminale DIGITAL LINK (Modello n.: TY-SB01DL)

Questa scheda supporta il segnale DIGITAL LINK.

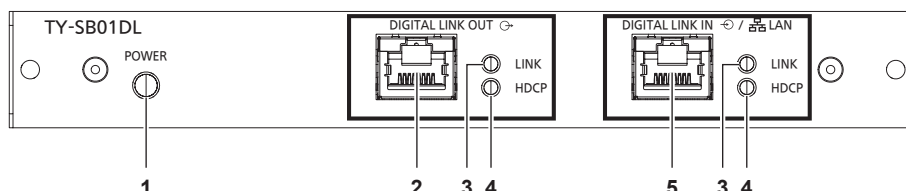

1 Indicatore stato alimentazione <POWER>

Acceso:

Viene fornita alimentazione alla scheda funzione.
 Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] → [USCITA DIGITAL LINK] è impostato su [ABILITA].

Lampeggiante:

Viene fornita alimentazione alla scheda funzione.
 Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] → [USCITA DIGITAL LINK] è impostato su [DISABILITA].

Spento:

Non viene fornita alimentazione alla scheda funzione.

2 Terminale <DIGITAL LINK OUT>

Questo è un terminale per emettere il segnale DIGITAL LINK in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.

3 Indicatore stato segnale <LINK>

Acceso:

Il segnale DIGITAL LINK è in ingresso o in uscita.

Lampeggiante:

Solo il segnale Ethernet è in ingresso o in uscita.

Spento:

Il segnale DIGITAL LINK non è in ingresso o in uscita.

4 Indicatore segnale immagine <HDCP>

Acceso:

Un segnale immagine protetto con HDCP è in ingresso o in uscita.

Lampeggiante:

Un segnale immagine che non è protetto con HDCP è in ingresso o in uscita.

Spento:

Un segnale immagine non è in ingresso o in uscita.

5 Terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>


Questo è un terminale per collegare un dispositivo che trasmette un segnale immagine attraverso il terminale LAN. Questo è inoltre il terminale LAN per collegarsi alla rete.

Nota

- Per trasmettere i segnali Ethernet e i segnali di controllo seriali mediante il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [DIGITAL LINK].
- Per trasmettere il segnale Ethernet mediante il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN].
- Il segnale DIGITAL LINK viene emesso solo quando al terminale <DIGITAL LINK OUT> è collegato un dispositivo di visualizzazione (proiettore o display a schermo piatto) che corrisponde a uno dei seguenti.
 - Dispositivo di visualizzazione Panasonic Projector & Display Corporation che supporta l'ingresso DIGITAL LINK
 - Dispositivo di visualizzazione installato con la scheda funzione Panasonic Projector & Display Corporation che supporta l'ingresso DIGITAL LINK
- Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] → [USCITA DIGITAL LINK] è impostato su [ABILITA] e il proiettore è in modalità di proiezione, il segnale DIGITAL LINK (incluso il segnale audio) in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> viene emesso dal terminale <DIGITAL LINK OUT>.
- Quando il proiettore è in modalità di standby, il segnale DIGITAL LINK in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> non viene emesso dal terminale <DIGITAL LINK OUT>.

Scheda processore multimediale (Modello n.: ET-SBFMP10)

L'installazione di questa scheda in un proiettore consente la riproduzione programmata di immagini fisse e filmati salvati nella memoria della scheda e la riproduzione in streaming attraverso una rete senza la necessità di un dispositivo esterno o di un cablaggio complicato.

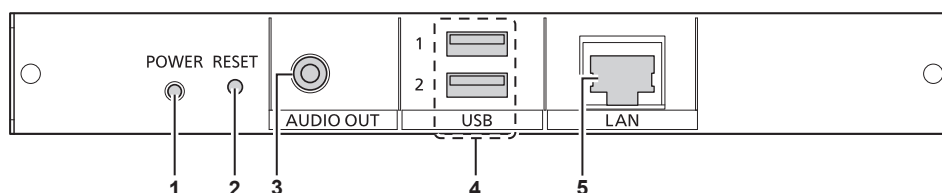

1 Indicatore di alimentazione <POWER>

Indica lo stato di questa scheda. Per maggiori dettagli rimandiamo al Manuale d'uso di questa scheda.

2 Pulsante <RESET>

Questo pulsante inizializza le impostazioni di rete della scheda.

Se si tiene premuto il pulsante, le impostazioni nel menu [System] → [Network] della schermata di controllo Web della scheda vengono inizializzate e la scheda si riavvia.

3 Terminale <AUDIO OUT>

Questo terminale serve per l'uscita dei segnali audio.

4 Terminali <USB>

Questi terminali non vengono utilizzati con questa scheda.

5 Terminale <LAN>

Questo terminale serve per connettersi a una rete.

Attenzione

- Il cavo LAN collegato direttamente a questa scheda deve essere utilizzato solo all'interno.

Nota

- Dal terminale escono solo i segnali audio dei contenuti riprodotti in un programma o i segnali audio dei contenuti riprodotti in streaming con la scheda <AUDIO OUT> terminale. I segnali audio immessi nel terminale HDMI e nel terminale SDI di serie del proiettore non vengono emessi.
- Per utilizzare "Visual Software Suite" per gestire il contenuto della scheda o per eseguire un'impostazione dettagliata del video in uscita dalla scheda, collegare il terminale <LAN> della scheda alla rete.
- Sarà inoltre possibile utilizzare il terminale <LAN> della scheda per accedere alle funzioni di rete del proiettore tramite l'hub sulla scheda.
- Per trasmettere il segnale Ethernet con il terminale <LAN> di questa scheda, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN [SLOT]].
- Per trasmettere il segnale Ethernet utilizzando il terminale <LAN> del proiettore, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN].

Preparazione del telecomando

Inserimento e rimozione delle batterie

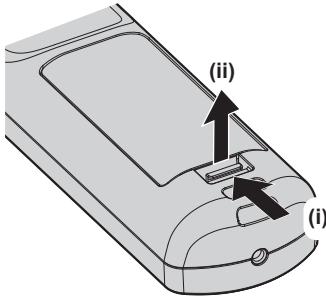


Fig. 1

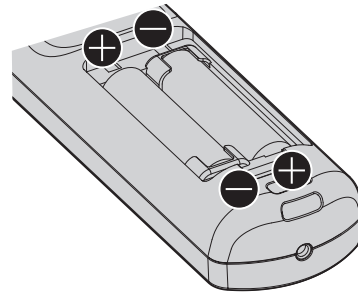


Fig. 2

- 1) **Aprire il coperchio. (Fig. 1)**
- 2) **Inserire le batterie e chiudere il coperchio (inserire prima il lato $\ominus$). (Fig. 2)**
 - Per rimuovere le batterie, eseguire la procedura inversa.

In caso di utilizzo di proiettori multipli

Quando si utilizzano insieme più proiettori, è possibile azionare simultaneamente tutti i proiettori oppure un proiettore per volta tramite un singolo telecomando, se a ogni proiettore viene assegnato un unico numero ID. Quando si utilizzano i proiettori impostando i numeri ID, impostare il numero ID del corpo del proiettore dopo che le impostazioni iniziali sono state completate. Quindi, impostare il numero ID del telecomando. Per le impostazioni iniziali, consultare “Quando appare la schermata di impostazione iniziale” (➔ pagina 76).

Il numero ID predefinito di fabbrica del proiettore (corpo del proiettore e telecomando) è impostato su [TUTTI], in modo da che sia possibile utilizzarlo così com'è. Impostare i numeri ID del corpo del proiettore e del telecomando secondo necessità.

Per dettagli sull'impostazione del numero ID del telecomando, consultare “Impostazione del numero ID del telecomando” (➔ pagina 101).


Nota

- Impostare il numero ID del corpo del proiettore dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [ID PROIETTORE].

Collegamento del telecomando al proiettore con un cavo

Se si controllano più proiettori con un singolo telecomando, utilizzare cavi mini jack stereo M3 disponibili in commercio per il collegamento ai terminali <REMOTE IN>/<REMOTE OUT> dei proiettori.

Il telecomando è efficace persino in luoghi in cui c'è un ostacolo lungo il percorso della luce o in cui i dispositivi sono esposti alla luce esterna.

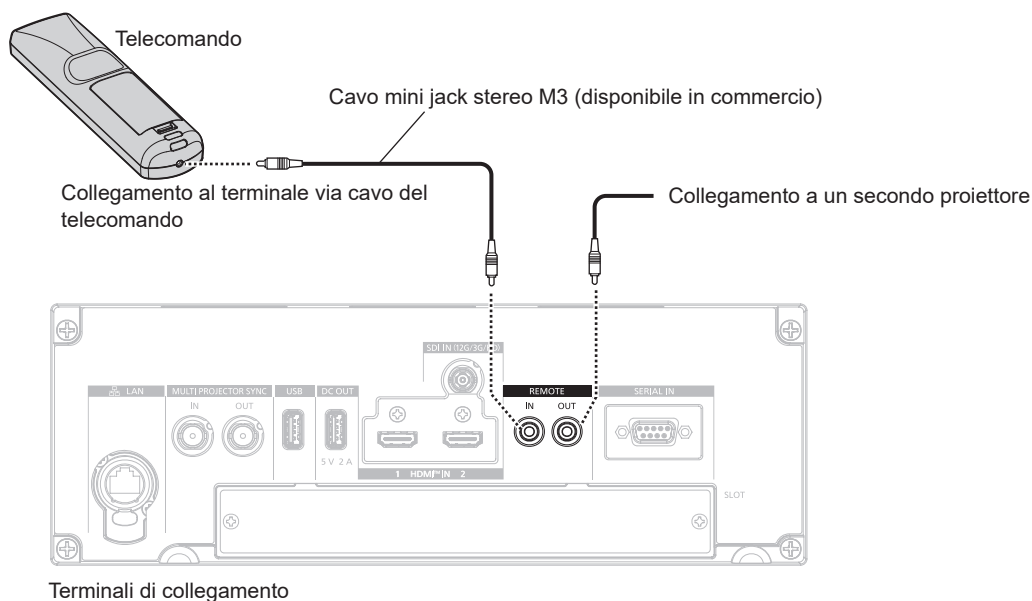

Attenzione

- Utilizzare un cavo schermato a 2 conduttori della lunghezza di 15 m (49'3") o inferiore. Il telecomando potrebbe non funzionare se la lunghezza del cavo è superiore a 15 m (49'3") o se la schermatura del cavo non è adeguata.

Capitolo 2 Introduzione

Questo capitolo descrive alcune delle cose da fare prima di utilizzare il proiettore, quali l'impostazione e i collegamenti.

Impostazioni

Presa utilizzabile

Questo proiettore supporta da CA 200 V a CA 240 V e da CA 100 V a CA 120 V come alimentazione. È richiesta una presa con messa a terra che supporti 30 A quando si utilizza il proiettore con CA 200 V - CA 240 V. È richiesta una presa con messa a terra che supporti 15 A quando si utilizza il proiettore con CA 100 V - CA 120 V.

La forma della presa utilizzabile varia a seconda dell'alimentazione. Le illustrazioni che seguono rappresentano esempi.



2P/3W 30 A 250 V
NEMA L6-30



2P/3W 32 A 250 V
Posizione orologio ore 6



2P/3W 15 A 125 V

Attenzione

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e la messa a terra alla presa.
- Utilizzare il cavo di alimentazione corrispondente alla tensione di alimentazione e alla forma della presa utilizzate.


Nota

- Il valore massimo dell'emissione di luce è limitato a non oltre 21 000 lm quando si utilizza il proiettore con CA da 100 V a 120 V. Tuttavia, il valore massimo dell'emissione di luce è ulteriormente ridotto nei seguenti casi.
 - Quando il proiettore è utilizzato con una tensione inferiore a 120 V CA
 - Quando la scheda funzione è installata nello slot
 - Quando la fonte di luce si sta deteriorando a causa dell'uso o in presenza di polvere sulle parti ottiche
- I cavi di alimentazione in dotazione variano in base al paese o alla regione di acquisto del prodotto.

Modalità di installazione


Le modalità di installazione del proiettore sono le seguenti. Impostare [FRONTE/RETRO]/[TAVOLO/SOFF] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE] (➡ pagina 174) a seconda della modalità di installazione.

Impostazione su banco/pavimento e proiezione anteriore

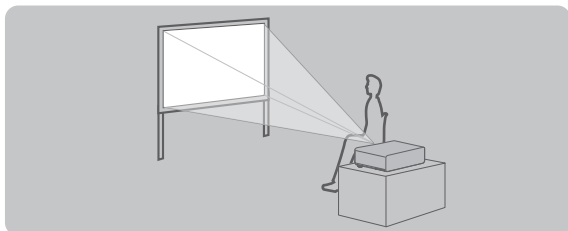


Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[FRONTE]
[TAVOLO/SOFF]	[AUTO] o [TAVOLO]

Impostazione su banco/pavimento e proiezione posteriore (Uso dello schermo traslucido)

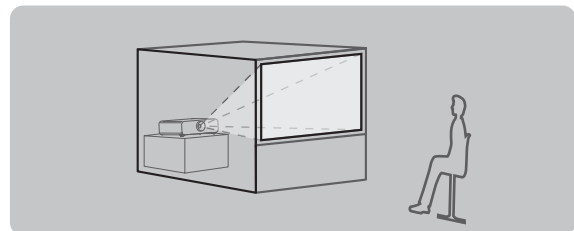


Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[RETRO]
[TAVOLO/SOFF]	[AUTO] o [TAVOLO]

Montaggio a soffitto e proiezione anteriore

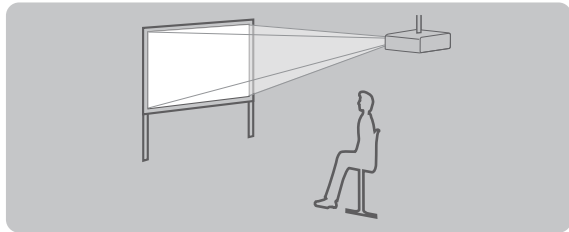


Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[FRONTE]
[TAVOLO/SOFF]	[AUTO] o [SOFF]

Montaggio a soffitto e proiezione posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

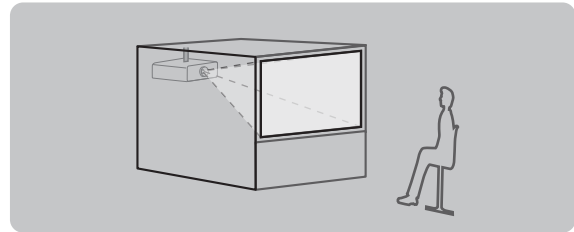


Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[RETRO]
[TAVOLO/SOFF]	[AUTO] o [SOFF]

Impostazione e proiezione ritratto anteriore

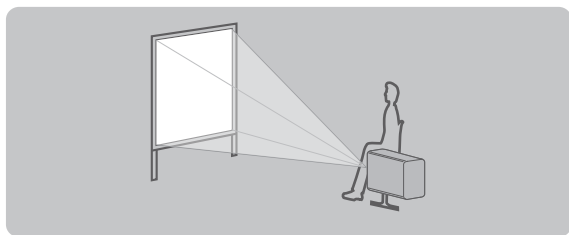

Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[FRONTE]
[TAVOLO/SOFF]	Impostare conformemente all'immagine da proiettare.

Impostazione e proiezione ritratto posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

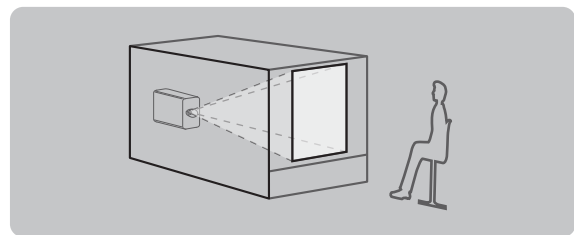

Voce di menu	Valore impostazione
[FRONTE/RETRO]	[RETRO]
[TAVOLO/SOFF]	Impostare conformemente all'immagine da proiettare.

Nota

- Nell'impostazione ritratto, il menu sullo schermo viene visualizzato lateralmente. Per visualizzare verticalmente il menu sullo schermo, cambiare l'impostazione [ROTAZIONE OSD] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ON-SCREEN DISPLAY] (➔ pagina 166).
- Il proiettore ha un sensore angolo incorporato. L'attitudine del proiettore viene rilevata automaticamente impostando [TAVOLO/SOFF] su [AUTO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODULO DI PROIEZIONE].

■ Sensore di angolo

Il range dell'attitudine dell'installazione che viene rilevato dal sensore angolo incorporato nel proiettore è come segue.

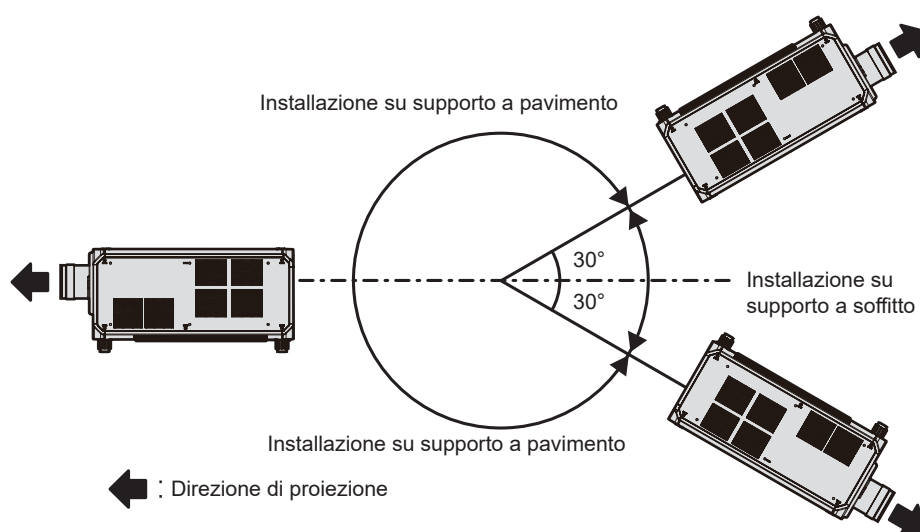


Immagine proiettata e raggio di azione


Installare il proiettore facendo riferimento alla grandezza dell'immagine proiettata, alla distanza di proiezione, ecc. Quando viene utilizzato l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95) o l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), la relazione della proiezione tra lo schermo e il proiettore differisce da quella di altri obiettivi.

Per dettagli, consultare “ET-D3LEU101, ET-D3LEW201” (➡ pagina 42), “ET-D75LE95” (➡ pagina 43) o “ET-D3LEF70” (➡ pagina 44).

Attenzione

- Prima di effettuare l'impostazione, leggere “Precauzioni per l'uso” (➡ pagina 18).
- Quando viene utilizzato l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D75LE95), installare il proiettore in modo che il suo pannello posteriore sia parallelo allo schermo e l'immagine proiettata sia rettangolare.
La distorsione trapezoidale verticale nel range moderato può essere corretta tramite il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] → [KEystone] → [KEystone VERTICALE] (➡ pagina 123) anche dopo l'installazione del proiettore. Per il range che può essere corretto, consultare “Range proiezione [GEOMETRIA]” (➡ pagina 46).
- Non installare il proiettore in un luogo esposto direttamente a un raggio laser ad alta potenza o a un fascio di luce di un proiettore. I chip DLP possono essere danneggiati se la luce ad alta potenza colpisce la superficie della lente di proiezione.

Figura dell'immagine proiettata e raggio di azione

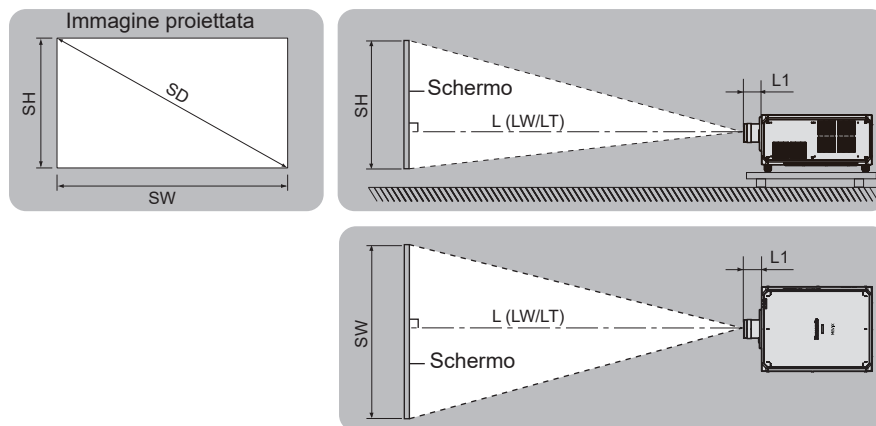

Nota

- Questa illustrazione è preparata con il presupposto che la grandezza e la posizione dell'immagine proiettata sono state allineate in modo da adattarsi completamente all'interno dello schermo.
- Questa illustrazione non è in scala accurata.

SH	Altezza immagine proiettata
SW	Larghezza immagine proiettata
SD	Grandezza dell'immagine proiettata
$L^*1 (LW/LT)^2$	Distanza di proiezione (distanza dall'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione allo schermo)
L1	Dimensione di protrusione dell'obiettivo (distanza dalla superficie anteriore del proiettore all'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione)

*1 Per dettagli sul calcolo della distanza di proiezione, consultare “Formula per il calcolo della distanza di proiezione per obiettivo di proiezione” (➡ pagina 54).

*2 LW: distanza di proiezione minima quando si utilizza l'Obiettivo zoom
LT: distanza di proiezione massima quando si utilizza l'Obiettivo zoom


(Unità: m)

Obiettivo di proiezione Modello n.	Dimensione di protrusione dell'obiettivo (L1) (valore approssimativo)
ET-D3LEW10	0,210
ET-D3LES20	0,121
ET-D3LES250	0,126
ET-D3LET30	0,178
ET-D3LET40	0,135
ET-D3LEW50	0,203
ET-D3LEW60	0,212
ET-D3LET80	0,262
ET-D3LEW300	0,267
ET-D3LEW600	0,232

Nota

- Per il range di regolazione della posizione dell'immagine proiettata con lo spostamento dell'obiettivo, consultare "Range di spostamento dell'obiettivo" (➔ pagina 94).

ET-D3LEU101, ET-D3LEW201

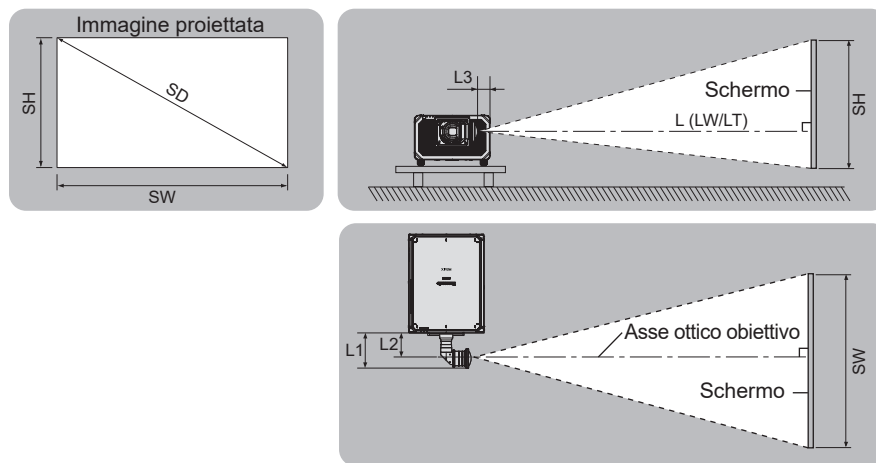

Nota

- Questa illustrazione è preparata con il presupposto che la grandezza e la posizione dell'immagine proiettata sono state allineate in modo da adattarsi completamente all'interno dello schermo.
- Questa illustrazione non è in scala accurata.
- L'asse ottico dell'obiettivo è l'asse simmetrico che passa attraverso il centro del sistema di immagine ottico. Questo non corrisponde alla posizione del centro dell'immagine nella posizione iniziale. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione.

SH	Altezza immagine proiettata
SW	Larghezza immagine proiettata
SD	Grandezza dell'immagine proiettata
$L^*1 (LW/LT)^*2$	Distanza di proiezione (distanza dall'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione allo schermo)
L1	Dimensione di protrusione dell'obiettivo (distanza dalla superficie anteriore del proiettore all'estremità rapido dell'obiettivo di proiezione)
L2	Posizione dell'asse ottico dell'obiettivo (distanza dalla superficie anteriore del proiettore all'asse ottico dell'obiettivo)
L3	Posizione dell'apice dell'obiettivo (distanza dal lato del proiettore all'apice dell'obiettivo)

*1 Per dettagli sul calcolo della distanza di proiezione, consultare "Formula per il calcolo della distanza di proiezione per obiettivo di proiezione" (➔ pagina 54).

*2 LW: distanza di proiezione minima quando si utilizza l'Obiettivo zoom
LT: distanza di proiezione massima quando si utilizza l'Obiettivo zoom


(Unità: m)

Obiettivo di proiezione Modello n.	Dimensione di protrusione dell'obiettivo (L1) (valore approssimativo)	Posizione dell'asse ottico dell'obiettivo (L2) (valore approssimativo)	Posizione dell'apice dell'obiettivo (L3) (valore approssimativo)
ET-D3LEU101	0,285	0,209	0,101
ET-D3LEW201	0,351	0,255	0,126

Nota

- Per il range di regolazione della posizione dell'immagine proiettata con lo spostamento dell'obiettivo, consultare "Range di spostamento dell'obiettivo" (➔ pagina 94).

ET-D75LE95

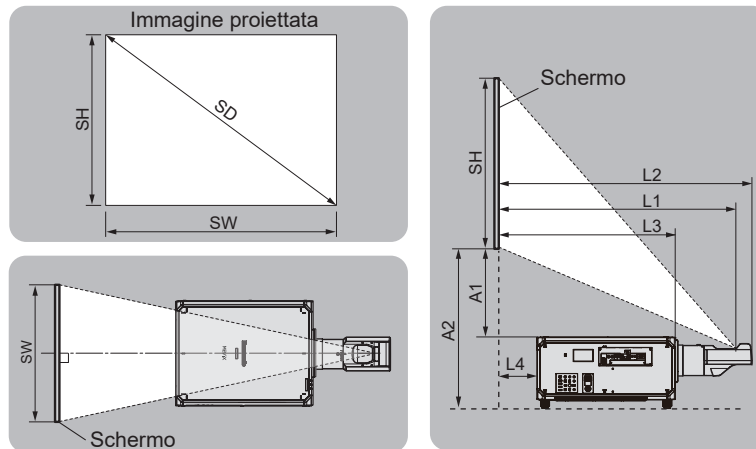

Nota

- Questa illustrazione è preparata con il presupposto che la grandezza e la posizione dell'immagine proiettata sono state allineate in modo da adattarsi completamente all'interno dello schermo.
- Questa illustrazione non è in scala accurata.

SH	Altezza immagine proiettata
SW	Larghezza immagine proiettata
SD	Grandezza dell'immagine proiettata
L1*1	Distanza di proiezione (distanza dalla superficie di riflessione dello specchio*2 allo schermo)
L2	Distanza dall'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione allo schermo
L3	Distanza dalla superficie anteriore del proiettore allo schermo
L4	Distanza dalla superficie posteriore del proiettore allo schermo
A1*1	Distanza dalla superficie superiore del proiettore al margine inferiore dello schermo
A2	Distanza dalla superficie di installazione del proiettore allo schermo (piedini regolabili nella posizione più bassa)

*1 Per i dettagli di calcolo dei valori, consultare "Formula per il calcolo della distanza di proiezione per obiettivo di proiezione" (➔ pagina 54).

*2 Non è possibile vedere la superficie di riflessione dello specchio dall'esterno, in quanto è situata all'interno dell'Obiettivo a fuoco fisso.

(Unità: m)

Distanza dal proiettore allo schermo	Formula
L2	$= L1 + 0,029$
L3	$= L1 - 0,292$
L4	$= L1 - 1,072$
A2	$= A1 + 0,400$


Attenzione

- La dimensione di L4 non è la distanza tra la superficie posteriore del proiettore e la parete, ma la distanza tra la superficie posteriore del proiettore e la superficie dello schermo. Installare il proiettore con uno spazio di 800 mm (31-1/2") o maggiore tra la superficie posteriore del proiettore e la parete o eventuali altri oggetti in modo da non ostruire la ventilazione.
- In caso di installazione del proiettore in uno spazio limitato, fornire separatamente un impianto di condizionamento d'aria o di ventilazione. L'aria calda in uscita potrebbe accumularsi se la ventilazione non è sufficiente, facendo scattare il circuito di protezione del proiettore.

Nota

- Per il range di regolazione della posizione dell'immagine proiettata con lo spostamento dell'obiettivo, consultare "Range di spostamento dell'obiettivo" (➔ pagina 94).

ET-D3LEF70

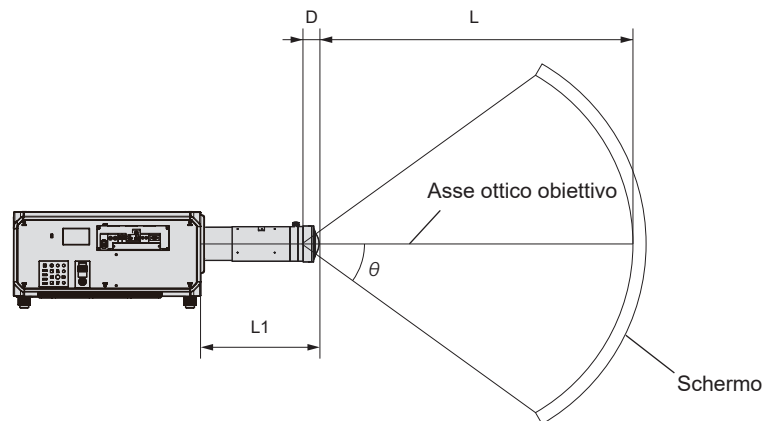

Nota

- Questa illustrazione è preparata con il presupposto che la grandezza e la posizione dell'immagine proiettata sono state allineate in modo da adattarsi completamente all'interno dello schermo.
- Questa illustrazione non è in scala accurata.
- L'asse ottico dell'obiettivo è l'asse simmetrico che passa attraverso il centro del sistema di immagine ottico. Questo non corrisponde alla posizione del centro dell'immagine nella posizione iniziale. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione.
- Poiché l'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione si avvicina al punto centrale dello schermo sferico e all'asse centrale dello schermo cilindrico, l'uniformità di messa a fuoco e luminosità dell'intera immagine proiettata viene migliorata.

L	Distanza di proiezione (distanza dall'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione alla superficie dello schermo)
L1	Dimensione di protrusione dell'obiettivo (distanza dalla superficie anteriore del proiettore all'estremità anteriore dell'obiettivo di proiezione)
θ	Angolo di proiezione della visualizzazione (angolo dall'asse ottico dell'obiettivo)
D	Posizione pupilla d'uscita

(Unità: m)

Range supportato della distanza di proiezione (L)	Da 2 a ∞
Dimensione di protrusione dell'obiettivo (L1)	0,385
Formula per la posizione della pupilla d'uscita (D) ^{*1}	$= -10^{-8} \times \theta^3 - 3 \times 10^{-7} \times \theta^2 - 1,73 \times 10^{-5} \times \theta + 0,02342$


*1 L'unità per il valore da assegnare a θ è °. I valori ottenuti con la formula (m) contengono un piccolo errore.

Angolo di proiezione della visualizzazione (θ) (Unità: °)	Valore della posizione della pupilla d'uscita (D) (valore approssimativo) (Unità: m)
10	0,0232
20	0,0229
30	0,0224
40	0,0216
50	0,0206
60	0,0191
70	0,0173
80	0,0150
91,6	0,0116

Nota

- Per il range di regolazione della posizione dell'immagine proiettata con lo spostamento dell'obiettivo, consultare "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).


■ Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per la posizione centrale dell'obiettivo ottico

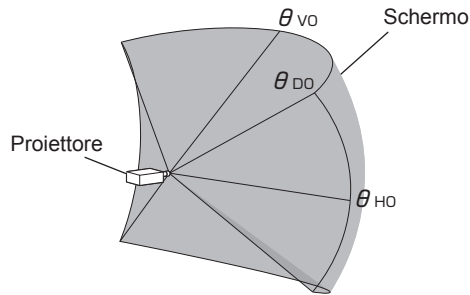

(Unità: °)

θ_{ho}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse orizzontale dell'immagine proiettata	65,7
θ_{vo}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse verticale dell'immagine proiettata	41,1
θ_{do}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse diagonale dell'immagine proiettata	77,5

■ Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per quando lo spostamento dell'obiettivo verticale è impostato al massimo

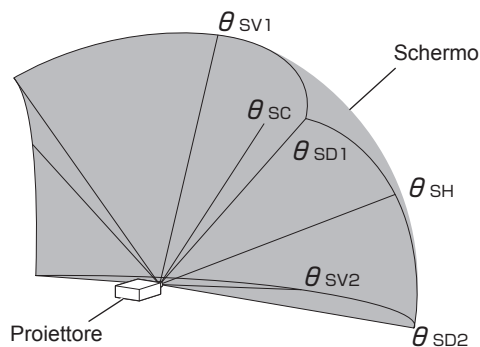







(Unità: °)

θ_{sc}	Angolo di proiezione della visualizzazione per il centro dell'immagine proiettata	22,3
θ_{sv1}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse verticale dell'immagine proiettata (lato superiore)	63,2
θ_{sv2}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse verticale dell'immagine proiettata (lato inferiore)	19,0
θ_{sh}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per l'asse orizzontale dell'immagine proiettata	69,3
θ_{sd1}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per la linea diagonale dell'immagine proiettata (lato superiore)	91,4
θ_{sd2}	Angolo di proiezione della visualizzazione massimo per la linea diagonale dell'immagine proiettata (lato inferiore)	68,4

Nota

- Il valore per ciascun angolo di proiezione della visualizzazione mostrato nella tabella è l'angolo tra l'asse ottico dell'obiettivo e la linea che indica ciascun angolo di proiezione della visualizzazione.

Range proiezione [GEOMETRIA]

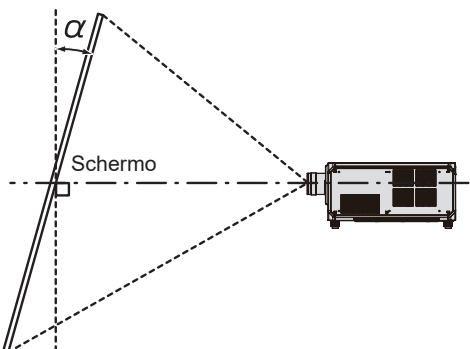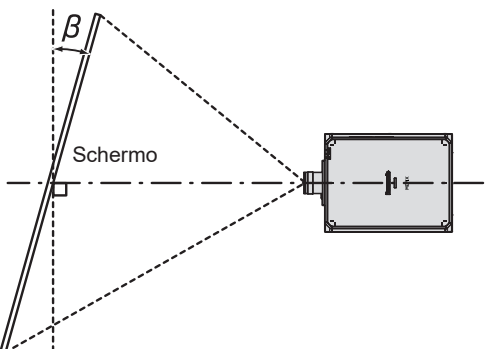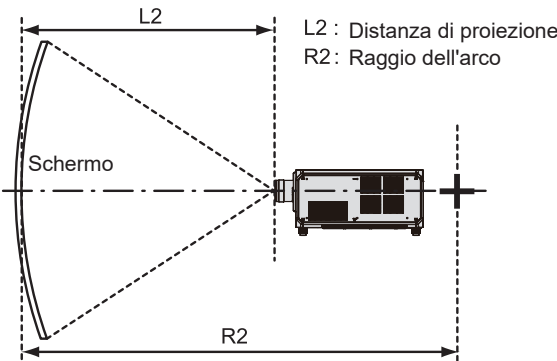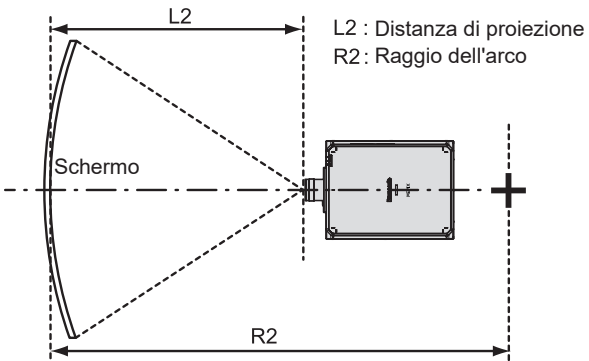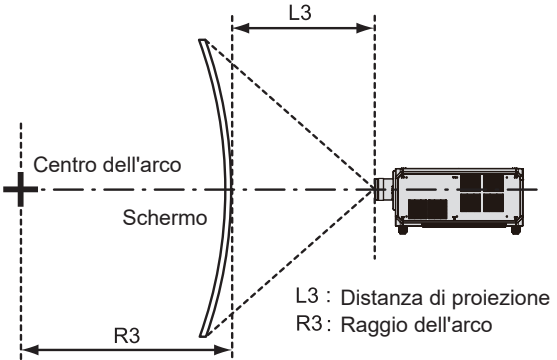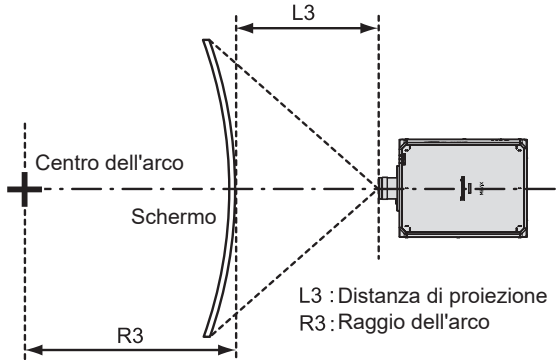[KEYSTONE VERTICALE] (vista dal lato)	[KEYSTONE ORIZZONTALE] (vista dall'alto)
	
Correzione dell'arco verticale (vista dal lato)	Correzione dell'arco orizzontale (vista dall'alto)
 L2 : Distanza di proiezione R2 : Raggio dell'arco	 L2 : Distanza di proiezione R2 : Raggio dell'arco
 Centro dell'arco L3 : Distanza di proiezione R3 : Raggio dell'arco	 Centro dell'arco L3 : Distanza di proiezione R3 : Raggio dell'arco

Obiettivo di proiezione Modello n.	Utilizzato solo [KEystone] ^{*1}		[KEystone] e [CORREZIONE CURVATA] utilizzati insieme				Utilizzato solo [CORREZIONE CURVATA]	
	Angolo α (°) di correzione del trapezio verticale	Angolo β (°) di correzione del trapezio orizzontale	Angolo α (°) di correzione del trapezio verticale	Angolo β (°) di correzione del trapezio orizzontale	Valore min. di R2/L2	Valore min. di R3/L3	Valore min. di R2/L2	Valore min. di R3/L3
ET-D3LEW201	±15	±5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW300	±15	±5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW60/ ET-D3LEW600	±28	±15	±10	±10	1,2	3,0	0,7	1,7
ET-D3LEW10	±40	±40	±20	±15	0,9	2,0	0,5	1,1
ET-D3LES20/ ET-D3LES250	±40	±40	±20	±15	0,7	1,3	0,4	0,7
ET-D3LET30	±45	±40	±20	±15	0,5	0,9	0,3	0,5
ET-D3LET40	±45	±40	±20	±15	0,3	0,5	0,2	0,3
ET-D3LET80	±45	±40	±20	±15	0,2	0,3	0,1	0,2
ET-D3LEU101	±8	±5	—	—	—	—	—	—
ET-D3LEW50	±22	±15	±8	±8	1,5	3,7	0,9	2,2
ET-D75LE95 ^{*2}	+5 / -0	0	—	—	—	—	—	—

*1 Quando [KEYSTONE VERTICALE] e [KEYSTONE ORIZZONTALE] sono utilizzati simultaneamente, non è possibile effettuare una correzione che supera il totale di 55°.

*2 Solo l'angolo di correzione del trapezio verticale può essere corretta nella direzione in cui il corpo del proiettore si allontana dallo schermo.

Nota

- Quando si usa [GEOMETRIA], la messa a fuoco di tutto lo schermo potrebbe venire persa quando la correzione aumenta.
- Dare allo schermo curvo una forma di arco circolare con una parte di un cerchio perfetto rimossa.
- Il range di regolazione delle voci [GEOMETRIA] potrebbe non corrispondere al range di proiezione elencato a seconda dell'obiettivo di proiezione. Utilizzare questo proiettore entro il range di proiezione, altrimenti la correzione potrebbe non funzionare.

Distanza di proiezione di ogni obiettivo di proiezione

Potrebbe verificarsi un errore di ± 5 % nelle distanze di proiezione elencate.

Inoltre, quando viene utilizzato [GEOMETRIA], la distanza viene corretta per diventare più piccola rispetto alle dimensioni di immagine specificate.

■ Quando il rapporto aspetto dell'immagine è 16:10

(Unità: m)

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEW201 ¹		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10	
Rapporto portata ²			0,645-0,850:1		0,770-0,933:1		0,924-1,10:1		0,924-1,28:1		1,26-1,72:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,942	1,508	—	—	1,15	1,40	1,36	1,63	1,35	1,87	1,85	2,54
2,03 (80")	1,077	1,723	—	—	1,31	1,60	1,56	1,87	1,55	2,16	2,13	2,92
2,29 (90")	1,212	1,939	—	—	1,48	1,80	1,77	2,11	1,76	2,44	2,40	3,30
2,54 (100")	1,346	2,154	—	—	1,65	2,00	1,97	2,35	1,96	2,73	2,68	3,68
3,05 (120")	1,615	2,585	—	—	1,98	2,41	2,38	2,84	2,37	3,30	3,23	4,43
3,81 (150")	2,019	3,231	—	—	2,49	3,02	2,98	3,57	2,99	4,15	4,06	5,57
5,08 (200")	2,692	4,308	2,78	3,66	3,32	4,03	4,00	4,78	4,01	5,58	5,44	7,45
6,35 (250")	3,365	5,385	3,50	4,61	4,16	5,04	5,01	6,00	5,03	7,00	6,83	9,34
7,62 (300")	4,039	6,462	4,22	5,55	5,00	6,05	6,02	7,21	6,05	8,42	8,21	11,23
8,89 (350")	4,712	7,539	4,94	6,49	5,83	7,07	7,04	8,42	7,08	9,85	9,59	13,12
10,16 (400")	5,385	8,616	5,66	7,44	6,67	8,08	8,05	9,64	8,10	11,27	10,97	15,01
12,70 (500")	6,731	10,770	7,09	9,32	8,35	10,11	10,08	12,07	10,15	14,12	13,74	18,79
15,24 (600")	8,077	12,923	8,53	11,21	10,02	12,13	12,10	14,49	12,19	16,96	16,50	22,57
17,78 (700")	9,423	15,077	—	—	11,70	14,16	14,13	16,92	14,24	19,81	19,27	26,35
20,32 (800")	10,770	17,231	—	—	13,37	16,18	16,16	19,35	16,28	22,66	22,03	30,13
22,86 (900")	12,116	19,385	—	—	15,05	18,21	18,18	21,78	18,33	25,51	24,80	33,90
25,40 (1000")	13,462	21,539	—	—	16,72	20,24	20,21	24,21	20,37	28,35	27,56	37,68

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LES250		ET-D3LES20		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
Rapporto portata ²			1,67-2,41:1		1,67-2,41:1		2,40-4,66:1		4,61-7,41:1		7,34-13,8:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,942	1,508	2,46	3,58	2,46	3,58	3,54	6,94	6,86	11,08	10,85	20,69
2,03 (80")	1,077	1,723	2,83	4,11	2,82	4,11	4,06	7,96	7,86	12,68	12,45	23,70
2,29 (90")	1,212	1,939	3,20	4,63	3,19	4,64	4,59	8,97	8,86	14,29	14,06	26,71
2,54 (100")	1,346	2,154	3,56	5,16	3,55	5,17	5,11	9,99	9,87	15,90	15,66	29,71
3,05 (120")	1,615	2,585	4,29	6,22	4,28	6,22	6,16	12,03	11,87	19,12	18,88	35,73
3,81 (150")	2,019	3,231	5,39	7,80	5,37	7,81	7,73	15,08	14,88	23,94	23,69	44,75
5,08 (200")	2,692	4,308	7,22	10,44	7,19	10,45	10,34	20,17	19,90	31,99	31,72	59,79
6,35 (250")	3,365	5,385	9,04	13,08	9,00	13,09	12,96	25,26	24,92	40,03	39,74	74,82
7,62 (300")	4,039	6,462	10,87	15,72	10,82	15,73	15,58	30,35	29,93	48,07	47,77	89,86
8,89 (350")	4,712	7,539	12,70	18,36	12,64	18,37	18,20	35,45	34,95	56,12	55,79	104,90
10,16 (400")	5,385	8,616	14,53	21,00	14,46	21,01	20,81	40,54	39,97	64,16	63,82	119,94
12,70 (500")	6,731	10,770	18,18	26,28	18,09	26,29	26,05	50,72	50,00	80,24	79,87	150,01
15,24 (600")	8,077	12,923	21,84	31,56	21,73	31,58	31,28	60,90	60,03	96,33	95,92	180,08
17,78 (700")	9,423	15,077	25,49	36,84	25,36	36,86	36,52	71,08	70,07	112,42	111,97	—
20,32 (800")	10,770	17,231	29,15	42,12	29,00	42,14	41,75	81,26	80,10	128,50	128,02	—
22,86 (900")	12,116	19,385	32,80	47,40	32,63	47,42	46,99	91,44	90,14	144,59	144,07	—
25,40 (1000")	13,462	21,539	36,46	52,69	36,27	52,70	52,22	101,62	100,17	160,67	160,13	—

Tipo di obiettivo			Obiettivo a fuoco fisso				
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEU101 ^{*1}	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ^{*1}		
Rapporto portata ^{*2}			0,370:1	0,694:1	0,364:1		
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)		Distanza di proiezione (L1)	Distanza dal proiettore allo schermo	
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Fisso	Fisso		(L4)	(A1)
1,78 (70")	0,942	1,508	—	1,01	—	—	—
2,03 (80")	1,077	1,723	—	1,16	—	—	—
2,29 (90")	1,212	1,939	—	1,32	—	—	—
2,54 (100")	1,346	2,154	—	1,47	—	—	—
3,05 (120")	1,615	2,585	—	1,78	0,94	-0,13	0,16-0,32
3,81 (150")	2,019	3,231	—	2,24	1,18	0,10	0,24-0,44
5,08 (200")	2,692	4,308	1,59	3,01	1,56	0,49	0,36-0,63
6,35 (250")	3,365	5,385	2,01	3,78	1,95	0,87	0,48-0,81
7,62 (300")	4,039	6,462	2,42	4,56	2,33	1,26	0,60-1,00
8,89 (350")	4,712	7,539	2,84	5,33	2,72	1,64	0,72-1,19
10,16 (400")	5,385	8,616	3,25	6,10	3,10	2,03	0,84-1,38
12,70 (500")	6,731	10,770	4,08	7,64	3,87	2,80	1,08-1,76
15,24 (600")	8,077	12,923	4,91	9,18	4,64	3,57	1,33-2,13
17,78 (700")	9,423	15,077	—	10,72	—	—	—
20,32 (800")	10,770	17,231	—	12,27	—	—	—
22,86 (900")	12,116	19,385	—	13,81	—	—	—
25,40 (1000")	13,462	21,539	—	15,35	—	—	—

*1 Quando viene utilizzato l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95) o l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), la relazione della proiezione tra lo schermo e il proiettore differisce da quella di altri obiettivi. Per dettagli, consultare "ET-D3LEU101, ET-D3LEW201" (► pagina 42), "ET-D75LE95" (► pagina 43) o "ET-D3LEF70" (► pagina 44).

*2 Il rapporto di portata si basa sul valore durante la proiezione con la grandezza dell'immagine proiettata di 3,81 m (150"). Tuttavia, il rapporto di proiezione per i seguenti obiettivi di proiezione si basa sul valore durante la proiezione con una dimensione dell'immagine proiettata di 5,08 m (200").
ET-D3LEU101, ET-D3LEW201

■ Quando il rapporto aspetto dell'immagine è 16:9

(Unità: m)

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEW201 ^{*1}		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10	
Rapporto portata ^{*2}			0,646-0,851:1		0,770-0,933:1		0,924-1,10:1		0,925-1,28:1		1,26-1,72:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,872	1,550	—	—	1,18	1,44	1,40	1,67	1,39	1,93	1,90	2,62
2,03 (80")	0,996	1,771	—	—	1,35	1,64	1,61	1,92	1,60	2,22	2,19	3,00
2,29 (90")	1,121	1,992	—	—	1,52	1,85	1,82	2,17	1,81	2,52	2,47	3,39
2,54 (100")	1,245	2,214	—	—	1,69	2,06	2,03	2,42	2,02	2,81	2,76	3,78
3,05 (120")	1,494	2,657	—	—	2,04	2,48	2,44	2,92	2,44	3,39	3,32	4,56
3,81 (150")	1,868	3,321	—	—	2,55	3,10	3,07	3,67	3,07	4,27	4,18	5,72
5,08 (200")	2,491	4,428	2,86	3,77	3,42	4,14	4,11	4,92	4,12	5,73	5,60	7,66
6,35 (250")	3,113	5,535	3,60	4,74	4,28	5,18	5,15	6,17	5,17	7,20	7,02	9,61
7,62 (300")	3,736	6,641	4,34	5,71	5,14	6,22	6,19	7,41	6,22	8,66	8,44	11,55
8,89 (350")	4,358	7,748	5,08	6,68	6,00	7,26	7,23	8,66	7,28	10,12	9,86	13,49
10,16 (400")	4,981	8,855	5,82	7,65	6,86	8,31	8,28	9,91	8,33	11,59	11,28	15,43
12,70 (500")	6,226	11,069	7,29	9,58	8,58	10,39	10,36	12,40	10,43	14,51	14,12	19,32
15,24 (600")	7,472	13,283	8,77	11,52	10,30	12,47	12,44	14,90	12,53	17,44	16,96	23,20
17,78 (700")	8,717	15,497	—	—	12,02	14,55	14,52	17,39	14,63	20,37	19,81	27,08
20,32 (800")	9,962	17,710	—	—	13,74	16,63	16,61	19,89	16,74	23,29	22,65	30,97
22,86 (900")	11,207	19,924	—	—	15,47	18,72	18,69	22,39	18,84	26,22	25,49	34,85
25,40 (1000")	12,453	22,138	—	—	17,19	20,80	20,77	24,88	20,94	29,14	28,33	38,73

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LES250		ET-D3LES20		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
Rapporto portata ²			1,67-2,41:1		1,67-2,41:1		2,40-4,66:1		4,61-7,41:1		7,34-13,8:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,872	1,550	2,54	3,68	2,53	3,68	3,64	7,14	7,05	11,39	11,16	21,28
2,03 (80")	0,996	1,771	2,91	4,22	2,91	4,23	4,18	8,18	8,08	13,04	12,81	24,37
2,29 (90")	1,121	1,992	3,29	4,77	3,28	4,77	4,72	9,23	9,11	14,70	14,46	27,46
2,54 (100")	1,245	2,214	3,66	5,31	3,65	5,31	5,25	10,28	10,15	16,35	16,11	30,55
3,05 (120")	1,494	2,657	4,41	6,39	4,40	6,40	6,33	12,37	12,21	19,66	19,41	36,73
3,81 (150")	1,868	3,321	5,54	8,02	5,52	8,03	7,94	15,51	15,30	24,61	24,36	46,00
5,08 (200")	2,491	4,428	7,42	10,74	7,39	10,74	10,63	20,74	20,46	32,88	32,61	61,46
6,35 (250")	3,113	5,535	9,30	13,45	9,26	13,46	13,32	25,97	25,61	41,15	40,86	76,91
7,62 (300")	3,736	6,641	11,18	16,16	11,13	16,17	16,01	31,20	30,77	49,41	49,11	92,37
8,89 (350")	4,358	7,748	13,05	18,88	12,99	18,88	18,70	36,44	35,93	57,68	57,35	107,82
10,16 (400")	4,981	8,855	14,93	21,59	14,86	21,60	21,39	41,67	41,08	65,95	65,60	123,28
12,70 (500")	6,226	11,069	18,69	27,02	18,60	27,03	26,77	52,13	51,40	82,48	82,10	154,19
15,24 (600")	7,472	13,283	22,45	32,44	22,33	32,46	32,15	62,60	61,71	99,01	98,60	185,10
17,78 (700")	8,717	15,497	26,20	37,87	26,07	37,89	37,53	73,06	72,02	115,55	115,10	—
20,32 (800")	9,962	17,710	29,96	43,30	29,81	43,31	42,92	83,53	82,33	132,08	131,59	—
22,86 (900")	11,207	19,924	33,72	48,73	33,54	48,74	48,30	93,99	92,65	148,61	148,09	—
25,40 (1000")	12,453	22,138	37,47	54,15	37,28	54,17	53,68	104,45	102,96	165,15	164,59	—

Tipo di obiettivo			Obiettivo a fuoco fisso				
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEU101 ¹	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ¹		
Rapporto portata ²			0,370:1	0,695:1	0,364:1		
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)		Distanza di proiezione (L1)	Distanza dal proiettore allo schermo	
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Fisso	Fisso		(L4)	(A1)
1,78 (70")	0,872	1,550	—	1,04	—	—	—
2,03 (80")	0,996	1,771	—	1,20	—	—	—
2,29 (90")	1,121	1,992	—	1,36	—	—	—
2,54 (100")	1,245	2,214	—	1,51	—	—	—
3,05 (120")	1,494	2,657	—	1,83	0,97	-0,10	0,25-0,42
3,81 (150")	1,868	3,321	—	2,31	1,21	0,13	0,35-0,56
5,08 (200")	2,491	4,428	1,64	3,10	1,60	0,53	0,51-0,79
6,35 (250")	3,113	5,535	2,06	3,89	2,00	0,93	0,67-1,01
7,62 (300")	3,736	6,641	2,49	4,68	2,39	1,32	0,83-1,24
8,89 (350")	4,358	7,748	2,92	5,48	2,79	1,72	0,99-1,47
10,16 (400")	4,981	8,855	3,34	6,27	3,19	2,11	1,14-1,70
12,70 (500")	6,226	11,069	4,19	7,85	3,98	2,90	1,46-2,15
15,24 (600")	7,472	13,283	5,05	9,44	4,77	3,70	1,78-2,61
17,78 (700")	8,717	15,497	—	11,02	—	—	—
20,32 (800")	9,962	17,710	—	12,61	—	—	—
22,86 (900")	11,207	19,924	—	14,19	—	—	—
25,40 (1000")	12,453	22,138	—	15,78	—	—	—

*1 Quando viene utilizzato l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95) o l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), la relazione della proiezione tra lo schermo e il proiettore differisce da quella di altri obiettivi. Per dettagli, consultare "ET-D3LEU101, ET-D3LEW201" (► pagina 42), "ET-D75LE95" (► pagina 43) o "ET-D3LEF70" (► pagina 44).

*2 Il rapporto di portata si basa sul valore durante la proiezione con la grandezza dell'immagine proiettata di 3,81 m (150"). Tuttavia, il rapporto di proiezione per i seguenti obiettivi di proiezione si basa sul valore durante la proiezione con una dimensione dell'immagine proiettata di 5,08 m (200").
ET-D3LEU101, ET-D3LEW201

■ Quando il rapporto aspetto dell'immagine è 4:3

(Unità: m)

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEW201 ¹		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10	
Rapporto portata ²			0,778-1,02:1		0,925-1,12:1		1,12-1,32:1		1,12-1,54:1		1,52-2,07:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	1,067	1,422	—	—	1,30	1,58	1,55	1,85	1,54	2,14	2,10	2,89
2,03 (80")	1,219	1,626	—	—	1,49	1,81	1,78	2,13	1,77	2,46	2,42	3,32
2,29 (90")	1,372	1,829	—	—	1,68	2,04	2,01	2,40	2,00	2,78	2,73	3,75
2,54 (100")	1,524	2,032	—	—	1,87	2,27	2,24	2,68	2,23	3,10	3,04	4,18
3,05 (120")	1,829	2,438	—	—	2,25	2,73	2,70	3,22	2,70	3,75	3,67	5,03
3,81 (150")	2,286	3,048	—	—	2,82	3,42	3,38	4,05	3,39	4,72	4,61	6,31
5,08 (200")	3,048	4,064	3,16	4,16	3,77	4,56	4,53	5,42	4,55	6,33	6,17	8,45
6,35 (250")	3,810	5,080	3,97	5,23	4,71	5,71	5,68	6,80	5,71	7,94	7,74	10,59
7,62 (300")	4,572	6,096	4,79	6,30	5,66	6,86	6,83	8,17	6,86	9,55	9,30	12,73
8,89 (350")	5,334	7,112	5,60	7,37	6,61	8,00	7,97	9,55	8,02	11,16	10,87	14,87
10,16 (400")	6,096	8,128	6,42	8,43	7,56	9,15	9,12	10,92	9,18	12,77	12,43	17,01
12,70 (500")	7,620	10,160	8,05	10,57	9,45	11,44	11,41	13,67	11,50	16,00	15,56	21,29
15,24 (600")	9,144	12,192	9,67	12,70	11,35	13,74	13,71	16,42	13,81	19,22	18,69	25,56
17,78 (700")	10,668	14,224	—	—	13,25	16,03	16,00	19,17	16,13	22,44	21,82	29,84
20,32 (800")	12,192	16,256	—	—	15,14	18,32	18,30	21,92	18,44	25,67	24,95	34,12
22,86 (900")	13,716	18,288	—	—	17,04	20,62	20,59	24,66	20,76	28,89	28,09	38,40
25,40 (1000")	15,240	20,320	—	—	18,93	22,91	22,89	27,41	23,07	32,11	31,22	42,67

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LES250		ET-D3LES20		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
Rapporto portata ²			2,01-2,90:1		2,00-2,90:1		2,88-5,61:1		5,54-8,90:1		8,82-16,6:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	1,067	1,422	2,80	4,07	2,80	4,07	4,02	7,88	7,78	12,56	12,33	23,47
2,03 (80")	1,219	1,626	3,22	4,66	3,21	4,67	4,61	9,03	8,92	14,38	14,15	26,88
2,29 (90")	1,372	1,829	3,63	5,26	3,62	5,27	5,21	10,18	10,06	16,20	15,97	30,28
2,54 (100")	1,524	2,032	4,04	5,86	4,03	5,86	5,80	11,34	11,19	18,03	17,78	33,69
3,05 (120")	1,829	2,438	4,87	7,05	4,86	7,06	6,99	13,64	13,46	21,67	21,42	40,50
3,81 (150")	2,286	3,048	6,11	8,85	6,09	8,85	8,76	17,10	16,87	27,13	26,87	50,71
5,08 (200")	3,048	4,064	8,18	11,84	8,15	11,84	11,73	22,86	22,55	36,24	35,96	67,73
6,35 (250")	3,810	5,080	10,25	14,83	10,20	14,83	14,69	28,63	28,23	45,34	45,04	84,75
7,62 (300")	4,572	6,096	12,32	17,81	12,26	17,82	17,65	34,39	33,91	54,45	54,13	101,78
8,89 (350")	5,334	7,112	14,39	20,80	14,32	20,81	20,61	40,15	39,59	63,55	63,21	118,80
10,16 (400")	6,096	8,128	16,46	23,79	16,38	23,80	23,58	45,91	45,27	72,66	72,30	135,82
12,70 (500")	7,620	10,160	20,60	29,77	20,49	29,78	29,50	57,44	56,63	90,87	90,47	169,87
15,24 (600")	9,144	12,192	24,73	35,75	24,61	35,76	35,43	68,97	67,99	109,08	108,64	203,91
17,78 (700")	10,668	14,224	28,87	41,73	28,72	41,74	41,36	80,49	79,35	127,29	126,81	—
20,32 (800")	12,192	16,256	33,01	47,70	32,84	47,72	47,28	92,02	90,70	145,50	144,98	—
22,86 (900")	13,716	18,288	37,15	53,68	36,95	53,70	53,21	103,54	102,06	163,71	163,15	—
25,40 (1000")	15,240	20,320	41,29	59,66	41,07	59,68	59,13	115,07	113,42	181,92	181,33	—

Tipo di obiettivo			Obiettivo a fuoco fisso				
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEU101 ^{*1}	ET-D3LEW50	ET-D75LE95 ^{*1}		
Rapporto portata ^{*2}			0,446:1	0,836:1	0,436:1		
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)		Distanza di proiezione (L1)	Distanza dal proiettore allo schermo	
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Fisso	Fisso		(L4)	(A1)
1,78 (70")	1,067	1,422	—	1,15	—	—	—
2,03 (80")	1,219	1,626	—	1,33	—	—	—
2,29 (90")	1,372	1,829	—	1,50	—	—	—
2,54 (100")	1,524	2,032	—	1,67	—	—	—
3,05 (120")	1,829	2,438	—	2,02	1,07	-0,01	0,20-0,38
3,81 (150")	2,286	3,048	—	2,55	1,33	0,26	0,28-0,51
5,08 (200")	3,048	4,064	1,81	3,42	1,76	0,69	0,42-0,73
6,35 (250")	3,810	5,080	2,28	4,29	2,20	1,13	0,56-0,94
7,62 (300")	4,572	6,096	2,75	5,17	2,64	1,56	0,69-1,15
8,89 (350")	5,334	7,112	3,22	6,04	3,07	2,00	0,83-1,37
10,16 (400")	6,096	8,128	3,69	6,91	3,51	2,43	0,97-1,58
12,70 (500")	7,620	10,160	4,63	8,66	4,38	3,31	1,24-2,01
15,24 (600")	9,144	12,192	5,56	10,40	5,25	4,18	1,52-2,43
17,78 (700")	10,668	14,224	—	12,15	—	—	—
20,32 (800")	12,192	16,256	—	13,90	—	—	—
22,86 (900")	13,716	18,288	—	15,64	—	—	—
25,40 (1000")	15,240	20,320	—	17,39	—	—	—

*1 Quando viene utilizzato l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95) o l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), la relazione della proiezione tra lo schermo e il proiettore differisce da quella di altri obiettivi. Per dettagli, consultare "ET-D3LEU101, ET-D3LEW201" (► pagina 42), "ET-D75LE95" (► pagina 43) o "ET-D3LEF70" (► pagina 44).

*2 Il rapporto di portata si basa sul valore durante la proiezione con la grandezza dell'immagine proiettata di 3,81 m (150"). Tuttavia, il rapporto di proiezione per i seguenti obiettivi di proiezione si basa sul valore durante la proiezione con una dimensione dell'immagine proiettata di 5,08 m (200").
ET-D3LEU101, ET-D3LEW201

■ Quando il rapporto aspetto dell'immagine è 21:9

(Unità: m)

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEW201 ^{*1}		ET-D3LEW300		ET-D3LEW60		ET-D3LEW600		ET-D3LEW10	
Rapporto portata ^{*2}			0,649-0,854:1		0,772-0,936:1		0,927-1,10:1		0,93-1,29:1		1,27-1,72:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,700	1,634	—	—	1,25	1,52	1,48	1,77	1,47	2,05	2,02	2,77
2,03 (80")	0,800	1,868	—	—	1,43	1,74	1,70	2,04	1,70	2,36	2,32	3,18
2,29 (90")	0,900	2,101	—	—	1,61	1,96	1,93	2,30	1,92	2,67	2,62	3,59
2,54 (100")	1,001	2,335	—	—	1,79	2,18	2,15	2,56	2,14	2,98	2,92	4,00
3,05 (120")	1,201	2,802	—	—	2,16	2,62	2,59	3,09	2,58	3,60	3,52	4,82
3,81 (150")	1,501	3,502	—	—	2,70	3,28	3,25	3,88	3,25	4,52	4,42	6,06
5,08 (200")	2,001	4,669	3,03	3,99	3,61	4,38	4,35	5,20	4,36	6,07	5,92	8,11
6,35 (250")	2,501	5,837	3,81	5,02	4,52	5,48	5,45	6,52	5,47	7,62	7,42	10,16
7,62 (300")	3,002	7,004	4,59	6,04	5,43	6,58	6,55	7,84	6,59	9,17	8,93	12,21
8,89 (350")	3,502	8,171	5,37	7,06	6,34	7,68	7,65	9,16	7,70	10,71	10,43	14,27
10,16 (400")	4,002	9,339	6,15	8,09	7,25	8,79	8,75	10,48	8,81	12,26	11,93	16,32
12,70 (500")	5,003	11,673	7,72	10,14	9,07	10,99	10,95	13,12	11,03	15,36	14,93	20,43
15,24 (600")	6,003	14,008	9,28	12,19	10,89	13,19	13,15	15,75	13,26	18,45	17,94	24,53
17,78 (700")	7,004	16,342	—	—	12,71	15,39	15,36	18,39	15,48	21,55	20,94	28,64
20,32 (800")	8,004	18,677	—	—	14,53	17,59	17,56	21,03	17,70	24,64	23,95	32,74
22,86 (900")	9,005	21,012	—	—	16,35	19,80	19,76	23,67	19,93	27,74	26,95	36,85
25,40 (1000")	10,006	23,346	—	—	18,17	22,00	21,96	26,31	22,15	30,83	29,96	40,95

Tipo di obiettivo			Obiettivo zoom									
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LES250		ET-D3LES20		ET-D3LET30		ET-D3LET40		ET-D3LET80	
Rapporto portata ²			1,67-2,42:1		1,67-2,42:1		2,41-4,68:1		4,63-7,43:1		7,36-13,8:1	
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)									
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)	Min. (LW)	Max. (LT)
1,78 (70")	0,700	1,634	2,67	3,89	2,68	3,90	3,86	7,55	7,46	12,05	11,82	22,51
2,03 (80")	0,800	1,868	3,07	4,47	3,08	4,47	4,42	8,66	8,55	13,80	13,57	25,78
2,29 (90")	0,900	2,101	3,46	5,04	3,47	5,05	4,99	9,77	9,64	15,55	15,31	29,05
2,54 (100")	1,001	2,335	3,86	5,61	3,87	5,62	5,56	10,87	10,73	17,29	17,05	32,32
3,05 (120")	1,201	2,802	4,65	6,76	4,66	6,77	6,70	13,09	12,91	20,79	20,54	38,85
3,81 (150")	1,501	3,502	5,83	8,48	5,84	8,49	8,41	16,40	16,19	26,03	25,77	48,65
5,08 (200")	2,001	4,669	7,81	11,35	7,82	11,36	11,25	21,94	21,64	34,77	34,49	64,99
6,35 (250")	2,501	5,837	9,78	14,21	9,79	14,23	14,09	27,47	27,09	43,51	43,21	81,33
7,62 (300")	3,002	7,004	11,76	17,08	11,77	17,10	16,94	33,00	32,54	52,25	51,93	97,67
8,89 (350")	3,502	8,171	13,74	19,95	13,74	19,97	19,78	38,53	37,99	60,99	60,65	114,00
10,16 (400")	4,002	9,339	15,71	22,81	15,72	22,84	22,62	44,06	43,44	69,73	69,37	130,34
12,70 (500")	5,003	11,673	19,66	28,55	19,66	28,58	28,31	55,12	54,34	87,20	86,81	163,02
15,24 (600")	6,003	14,008	23,61	34,28	23,61	34,32	34,00	66,18	65,24	104,68	104,25	195,69
17,78 (700")	7,004	16,342	27,56	40,01	27,56	40,06	39,69	77,25	76,15	122,16	121,69	—
20,32 (800")	8,004	18,677	31,52	45,74	31,51	45,80	45,37	88,31	87,05	139,64	139,13	—
22,86 (900")	9,005	21,012	35,47	51,48	35,46	51,53	51,06	99,37	97,95	157,11	156,57	—
25,40 (1000")	10,006	23,346	39,42	57,21	39,41	57,27	56,75	110,43	108,85	174,59	174,01	—

Tipo di obiettivo			Obiettivo a fuoco fisso				
Obiettivo di proiezione Modello n.			ET-D3LEU101 ¹		ET-D75LE95 ¹		
Rapporto portata ²			0,372:1		0,698:1		
Grandezza dell'immagine proiettata			Distanza di proiezione (L)		Distanza di proiezione (L1)	Distanza dal proiettore allo schermo	
Diagonale (SD)	Altezza (SH)	Larghezza (SW)	Fisso	Fisso		(L4)	(A1)
1,78 (70")	0,700	1,634	—	1,10	—	—	—
2,03 (80")	0,800	1,868	—	1,27	—	—	—
2,29 (90")	0,900	2,101	—	1,44	—	—	—
2,54 (100")	1,001	2,335	—	1,60	—	—	—
3,05 (120")	1,201	2,802	—	1,94	1,02	-0,05	0,48-0,66
3,81 (150")	1,501	3,502	—	2,44	1,27	0,20	0,63-0,86
5,08 (200")	2,001	4,669	1,74	3,28	1,69	0,62	0,89-1,18
6,35 (250")	2,501	5,837	2,19	4,12	2,11	1,04	1,14-1,51
7,62 (300")	3,002	7,004	2,64	4,96	2,53	1,46	1,40-1,84
8,89 (350")	3,502	8,171	3,09	5,79	2,95	1,88	1,65-2,17
10,16 (400")	4,002	9,339	3,54	6,63	3,37	2,29	1,90-2,50
12,70 (500")	5,003	11,673	4,44	8,31	4,20	3,13	2,41-3,15
15,24 (600")	6,003	14,008	5,34	9,98	5,04	3,97	2,92-3,81
17,78 (700")	7,004	16,342	—	11,66	—	—	—
20,32 (800")	8,004	18,677	—	13,33	—	—	—
22,86 (900")	9,005	21,012	—	15,01	—	—	—
25,40 (1000")	10,006	23,346	—	16,68	—	—	—

*1 Quando viene utilizzato l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95) o l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), la relazione della proiezione tra lo schermo e il proiettore differisce da quella di altri obiettivi. Per dettagli, consultare "ET-D3LEU101, ET-D3LEW201" (► pagina 42), "ET-D75LE95" (► pagina 43) o "ET-D3LEF70" (► pagina 44).

*2 Il rapporto di portata si basa sul valore durante la proiezione con la grandezza dell'immagine proiettata di 3,81 m (150"). Tuttavia, il rapporto di proiezione per i seguenti obiettivi di proiezione si basa sul valore durante la proiezione con una dimensione dell'immagine proiettata di 5,08 m (200").
ET-D3LEU101, ET-D3LEW201

Formula per il calcolo della distanza di proiezione per obiettivo di proiezione

Per utilizzare una grandezza dell'immagine proiettata non elencata in questo manuale, controllare la grandezza dell'immagine proiettata SD (m) e utilizzare la formula rispettiva per calcolare la distanza di proiezione.

L'unità di tutte le formule è m (i valori ottenuti con le seguenti formule di calcolo contengono un piccolo errore).

Nel calcolare una distanza di proiezione facendo uso della designazione della grandezza dell'immagine (valore in pollici), moltiplicare il valore in pollici per 0,0254 e sostituirlo a SD nella formula per il calcolo della distanza di proiezione.

■ Obiettivo zoom

Obiettivo di proiezione Modello n.	Rapporto portata	Rapporto aspetto	Formula della distanza di proiezione (L)	
			Min. (LW)	Max. (LT)
ET-D3LEW201	0,645 - 0,850:1	16:10	= 0,5665 x SD - 0,1001	= 0,7425 x SD - 0,1076
	0,646 - 0,851:1	16:9	= 0,5823 x SD - 0,1001	= 0,7632 x SD - 0,1076
	0,778 - 1,02:1	4:3	= 0,6414 x SD - 0,1001	= 0,8406 x SD - 0,1076
	0,649 - 0,854:1	21:9	= 0,6156 x SD - 0,1001	= 0,8068 x SD - 0,1076
ET-D3LEW300	0,770 - 0,933:1	16:10	= 0,6594 x SD - 0,0272	= 0,7976 x SD - 0,0231
	0,770 - 0,933:1	16:9	= 0,6777 x SD - 0,0272	= 0,8197 x SD - 0,0231
	0,925 - 1,12:1	4:3	= 0,7465 x SD - 0,0272	= 0,9029 x SD - 0,0231
	0,772 - 0,936:1	21:9	= 0,7164 x SD - 0,0272	= 0,8670 x SD - 0,0231
ET-D3LEW60	0,924 - 1,10:1	16:10	= 0,7979 x SD - 0,0566	= 0,9559 x SD - 0,0736
	0,924 - 1,10:1	16:9	= 0,8201 x SD - 0,0566	= 0,9825 x SD - 0,0736
	1,12 - 1,32:1	4:3	= 0,9032 x SD - 0,0566	= 1,0822 x SD - 0,0736
	0,927 - 1,10:1	21:9	= 0,8669 x SD - 0,0566	= 1,0386 x SD - 0,0736
ET-D3LEW600	0,924 - 1,28:1	16:10	= 0,8054 x SD - 0,0835	= 1,1209 x SD - 0,1185
	0,925 - 1,28:1	16:9	= 0,8278 x SD - 0,0835	= 1,1521 x SD - 0,1185
	1,12 - 1,54:1	4:3	= 0,9117 x SD - 0,0835	= 1,2690 x SD - 0,1185
	0,93 - 1,29:1	21:9	= 0,8753 x SD - 0,0835	= 1,2185 x SD - 0,1185
ET-D3LEW10	1,26 - 1,72:1	16:10	= 1,0886 x SD - 0,0867	= 1,4876 x SD - 0,1025
	1,26 - 1,72:1	16:9	= 1,1188 x SD - 0,0867	= 1,5290 x SD - 0,1025
	1,52 - 2,07:1	4:3	= 1,2324 x SD - 0,0867	= 1,6841 x SD - 0,1025
	1,27 - 1,72:1	21:9	= 1,1828 x SD - 0,0867	= 1,6163 x SD - 0,1025
ET-D3LES250	1,67 - 2,41:1	16:10	= 1,4390 x SD - 0,0941	= 2,0789 x SD - 0,1187
	1,67 - 2,41:1	16:9	= 1,4790 x SD - 0,0941	= 2,1367 x SD - 0,1187
	2,01 - 2,90:1	4:3	= 1,6291 x SD - 0,0941	= 2,3535 x SD - 0,1187
	1,67 - 2,42:1	21:9	= 1,5556 x SD - 0,0941	= 2,2570 x SD - 0,1187
ET-D3LES20	1,67 - 2,41:1	16:10	= 1,4312 x SD - 0,0832	= 2,0795 x SD - 0,1162
	1,67 - 2,41:1	16:9	= 1,4709 x SD - 0,0832	= 2,1373 x SD - 0,1162
	2,00 - 2,90:1	4:3	= 1,6202 x SD - 0,0832	= 2,3542 x SD - 0,1162
	1,67 - 2,42:1	21:9	= 1,5550 x SD - 0,0832	= 2,2594 x SD - 0,1162
ET-D3LET30	2,40 - 4,66:1	16:10	= 2,0609 x SD - 0,1261	= 4,0084 x SD - 0,1892
	2,40 - 4,66:1	16:9	= 2,1182 x SD - 0,1261	= 4,1198 x SD - 0,1892
	2,88 - 5,61:1	4:3	= 2,3331 x SD - 0,1261	= 4,5378 x SD - 0,1892
	2,41 - 4,68:1	21:9	= 2,2392 x SD - 0,1261	= 4,3552 x SD - 0,1892
ET-D3LET40	4,61 - 7,41:1	16:10	= 3,9503 x SD - 0,1673	= 6,3330 x SD - 0,1846
	4,61 - 7,41:1	16:9	= 4,0601 x SD - 0,1673	= 6,5091 x SD - 0,1846
	5,54 - 8,90:1	4:3	= 4,4720 x SD - 0,1673	= 7,1694 x SD - 0,1846
	4,63 - 7,43:1	21:9	= 4,2920 x SD - 0,1673	= 6,8809 x SD - 0,1846
ET-D3LET80	7,34 - 13,8:1	16:10	= 6,3193 x SD - 0,3862	= 11,8400 x SD - 0,3598
	7,34 - 13,8:1	16:9	= 6,4950 x SD - 0,3862	= 12,1692 x SD - 0,3598
	8,82 - 16,6:1	4:3	= 7,1540 x SD - 0,3862	= 13,4039 x SD - 0,3598
	7,36 - 13,8:1	21:9	= 6,8661 x SD - 0,3862	= 12,8644 x SD - 0,3598

■ Obiettivo a fuoco fisso

Obiettivo di proiezione Modello n.	Rapporto portata	Rapporto aspetto	Formula della distanza di proiezione (L)
ET-D3LEU101	0,370:1	16:10	$= 0,3264 \times SD - 0,0664$
	0,370:1	16:9	$= 0,3355 \times SD - 0,0664$
	0,446:1	4:3	$= 0,3695 \times SD - 0,0664$
	0,372:1	21:9	$= 0,3546 \times SD - 0,0664$
ET-D3LEW50	0,694:1	16:10	$= 0,6072 \times SD - 0,0713$
	0,695:1	16:9	$= 0,6240 \times SD - 0,0713$
	0,836:1	4:3	$= 0,6873 \times SD - 0,0713$
	0,698:1	21:9	$= 0,6597 \times SD - 0,0713$


Obiettivo di proiezione Modello n.	Rapporto portata	Rapporto aspetto	Formula della distanza di proiezione (L1)	Formula della distanza (A1) dal proiettore allo schermo	
				Min.	Max.
ET-D75LE95	0,364:1	16:10	$= 0,303 \times SD + 0,020$	$= 0,180 \times SH - 0,128$	$= 0,280 \times SH - 0,128$
	0,364:1	16:9	$= 0,312 \times SD + 0,020$	$= 0,256 \times SH - 0,128$	$= 0,367 \times SH - 0,128$
	0,436:1	4:3	$= 0,343 \times SD + 0,020$	$= 0,180 \times SH - 0,128$	$= 0,280 \times SH - 0,128$
	0,365:1	21:9	$= 0,329 \times SD + 0,020$	$= 0,507 \times SH - 0,128$	$= 0,656 \times SH - 0,128$

Regolazione dei piedini regolabili

Installare il proiettore su una superficie piana in modo che la parte anteriore del proiettore sia parallela alla superficie dello schermo e lo schermo di proiezione sia rettangolare.

Se lo schermo è inclinato verso il basso, estendere i piedini regolabili anteriori in modo che l'immagine proiettata diventi rettangolare. I piedini regolabili possono anche essere utilizzati per regolare il proiettore in modo che sia in piano anche quando è inclinato nella direzione orizzontale.

È possibile estendere i piedini regolabili ruotandoli secondo le indicazioni della figura. Ruotandoli nella direzione opposta, torneranno nella posizione originale.

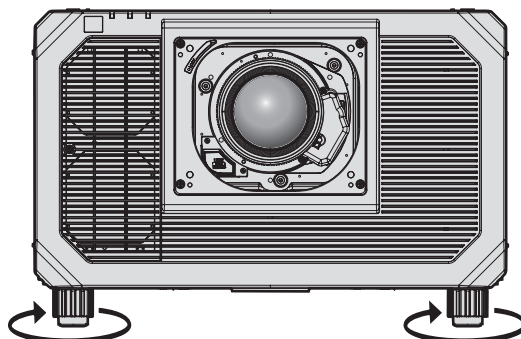

Range regolabile massimo
Piedini regolabili: 20 mm (25/32") ciascuno

Attenzione

- Prestare attenzione a non bloccare le griglie di aerazione/scarico con le mani o con oggetti quando si regolano i piedini regolabili mentre la fonte di luce è accesa. (➔ pagina 30)

Nota

- I piedini regolabili da regolare possono variare a seconda dell'obiettivo di proiezione utilizzato. Regolare i piedini regolabili durante la visualizzazione dell'immagine.

Collegamento/rimozione dell'obiettivo di proiezione

Spostare l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale prima di sostituire o rimuovere l'obiettivo di proiezione. (➔ pagina 93)

Attenzione


- Sostituire l'obiettivo di proiezione dopo aver spento il proiettore.
- Non toccare i contatti elettrici dell'obiettivo di proiezione. Polvere o sporco potrebbero causare un contatto insufficiente.
- Non toccare la superficie dell'obiettivo di proiezione a mani nude.
- Non toccare aree diverse da quelle specificate in "Regolazione del dispositivo di montaggio obiettivo quando la messa a fuoco è sbilanciata" (➔ pagina 96) con l'obiettivo di proiezione rimosso. Se si tocca intorno al supporto dell'obiettivo di proiezione all'interno del proiettore potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Panasonic Projector & Display Corporation non è responsabile di alcun danno o disfunzione del prodotto che derivi dall'uso di obiettivi di proiezione non prodotti da Panasonic Projector & Display Corporation. Accertarsi di utilizzare gli obiettivi di proiezione specificati.

Nota

- Le precauzioni per la gestione dell'obiettivo sono diverse per l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D75LE95). Per i dettagli, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di ET-D75LE95.
- Quando si utilizza l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW201) o l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101), si raccomanda di utilizzare insieme l'Attacco fisso dell'obiettivo (Modello n.: ET-PLF20).
- Quando si utilizza l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), si raccomanda di utilizzare insieme l'Attacco fisso dell'obiettivo (Modello n.: ET-PLF10).
- Per la procedura di regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo dopo il collegamento dell'obiettivo del proiettore, consultare "Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo" (➔ pagina 87).
- Per la procedura di regolazione del bilanciamento della messa a fuoco al centro e alla periferia dell'immagine proiettata quando viene utilizzato l'obiettivo di proiezione seguente, consultare "Regolazione del bilanciamento della messa a fuoco" (➔ pagina 88).
 - Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW10, ET-D3LEW60, ET-D3LEW600, ET-D3LEW201, ET-D3LEW300)
 - Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEW50, ET-D3LEU101, ET-D75LE95)
 - Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70)
- Per la procedura di regolazione del bilanciamento della messa a fuoco tra in alto, in basso, a sinistra e a destra dell'immagine proiettata, consultare "Regolazione del dispositivo di montaggio obiettivo quando la messa a fuoco è sbilanciata" (➔ pagina 96).

Collegamento dell'obiettivo di proiezione

Fissare l'obiettivo di proiezione facendo uso della seguente procedura. Partire dal punto **2)** quando la copertura del foro dell'obiettivo è già rimossa.

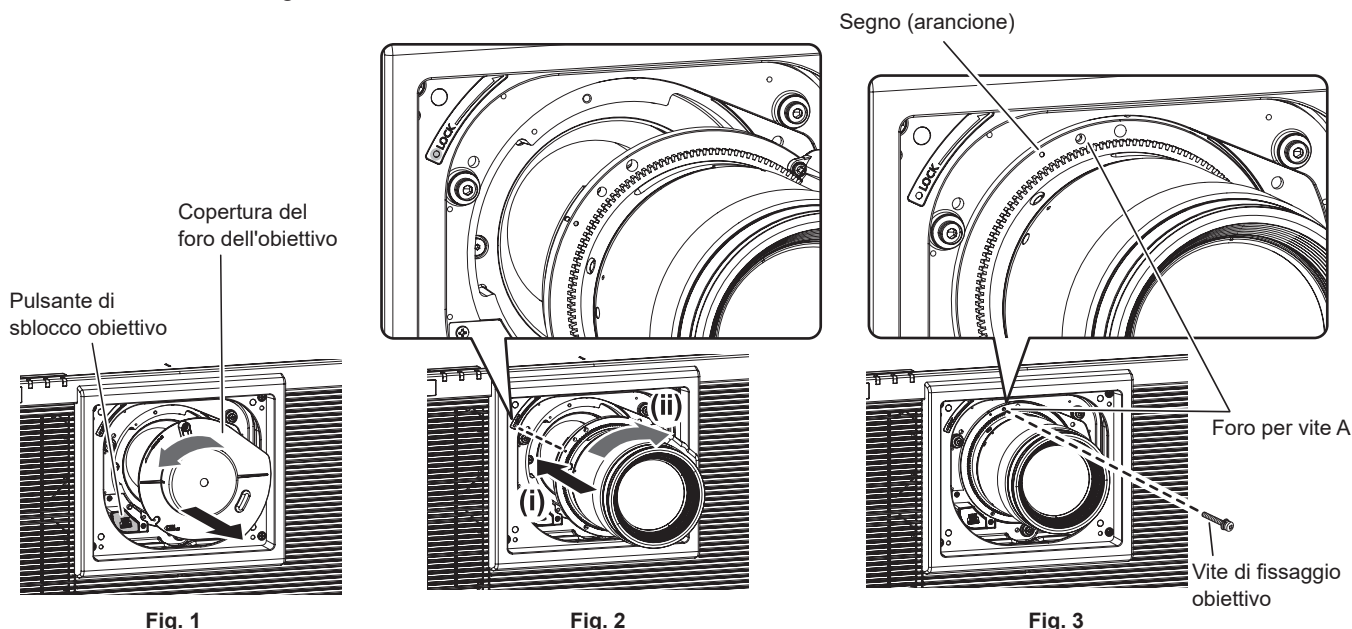

1) Rimuovere la copertura del foro dell'obiettivo. (Fig. 1)

- Mentre si preme il pulsante di rilascio dell'obiettivo, girare la copertura del foro dell'obiettivo in senso antiorario finché il segno sulla copertura del foro dell'obiettivo (○) non si allinea con il segno sul proiettore (○ sul lato sinistro di LOCK).

- 2) **Inserire l'obiettivo di proiezione allineando il segno sull'obiettivo di proiezione (arancione) con il segno sul proiettore (○ sul lato sinistro di LOCK) e ruotare in senso orario fino alla fine. (Fig. 2)**
 - Se si ruota l'obiettivo di proiezione in senso orario fino a udire un clic, l'obiettivo non si stacca nemmeno girandolo in senso antiorario. Una volta ruotato l'obiettivo di proiezione fino in fondo in senso orario, ruotarlo in senso antiorario per assicurarsi che non si stacchi.
- 3) **Fissare l'obiettivo di proiezione con la vite di fissaggio obiettivo in dotazione. (Fig. 3)**
 - Utilizzare un cacciavite Phillips per fissarla nel foro per vite A sulla destra del segno sull'obiettivo di proiezione (arancione).

Attenzione

- Conservare la copertura del foro dell'obiettivo rimossa in un luogo sicuro.
- Dopo il collegamento dell'obiettivo di proiezione, accendere il proiettore e confermare l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO]. Cambiare l'impostazione se il tipo è differente dall'obiettivo di proiezione collegato al proiettore. (➔ pagina 91)
Quando si utilizza l'obiettivo zoom con l'unità motore passo-passo, confermare l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO], quindi eseguire la calibrazione obiettivo. (➔ pagina 91)

Rimozione dell'obiettivo di proiezione

Rimuovere l'obiettivo di proiezione facendo uso della seguente procedura.

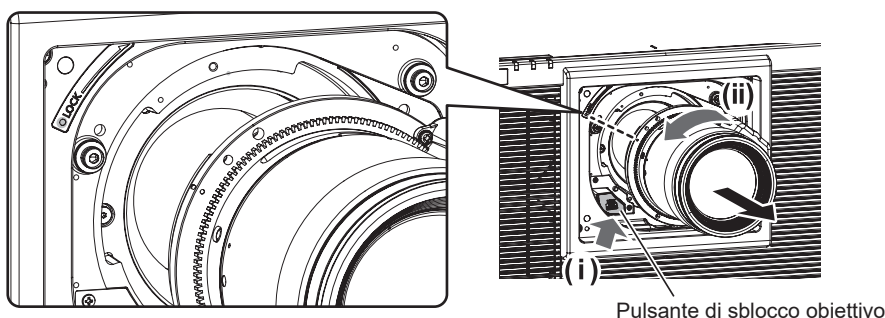


Fig. 1

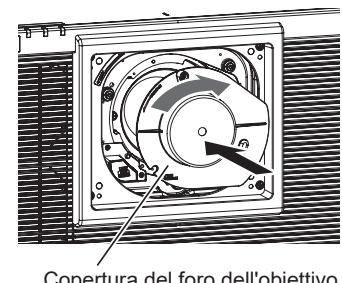


Fig. 2

- 1) **Rimuovere la vite di fissaggio obiettivo.**
 - Utilizzare un cacciavite Phillips per rimuovere la prima vite a destra del segno sull'obiettivo di proiezione (arancione).
- 2) **Rimuovere l'obiettivo di proiezione ruotandolo in senso antiorario mentre si preme il pulsante di rilascio dell'obiettivo. (Fig. 1)**
 - Girare l'obiettivo di proiezione in senso antiorario fino a che il segno sull'obiettivo di proiezione (arancione) non sia allineato rispetto al segno sul proiettore (○ sul lato sinistro di LOCK).
 - Procedere al punto 3) quando si trasporta o si conserva il proiettore.
- 3) **Collegare la copertura del foro dell'obiettivo in dotazione. (Fig. 2)**
 - Inserire il copriforo dell'obiettivo allineando il segno sul copriforo dell'obiettivo (○) con il segno sul proiettore (○ sul lato sinistro di LOCK) e ruotare in senso orario fino alla fine. Se si ruota il coperchio in senso orario fino a sentire un clic, l'obiettivo non si stacca nemmeno ruotandolo in senso anti-orario.

Attenzione

- Una volta rimosso, conservare l'obiettivo di proiezione in luoghi dove non sia soggetto a vibrazioni e impatti.
- Conservare la vite di fissaggio obiettivo rimossa in un luogo sicuro.

Installazione della scheda funzione

Questo proiettore è fornito di slot di specifica Intel® Smart Display Module (Intel® SDM).

Nello slot è possibile installare una scheda funzione opzionale o una scheda di interfaccia o un modulo di altri produttori che supportino la specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) o Intel® SDM Large (Intel® SDM-L) (d'ora in avanti indicate collettivamente come "scheda funzione").

Per i dispositivi di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con questo proiettore, visitare il seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>


La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Si consiglia la presenza di un tecnico qualificato per installare o rimuovere la scheda funzione. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'elettricità statica. Consultare il rivenditore.

L'illustrazione della scheda funzione è solo un esempio.

Prima di installare o rimuovere la scheda funzione

- Disattivare sempre l'alimentazione del proiettore prima di installare o rimuovere la scheda funzione.
 - Seguire sempre la procedura "Spegnimento del proiettore" (➔ pagina 84) quando si disattiva l'alimentazione.
- Non toccare la sezione del connettore della scheda funzione direttamente con le mani.
 - Il componente può essere danneggiato dall'elettricità statica.
- Rimuovere l'elettricità statica dal proprio corpo toccando preventivamente il metallo circostante, ecc., per impedire danni da parte dell'elettricità statica.
- Prestare attenzione a non ferirsi quando si installa o si rimuove la scheda funzione.
 - Le mani potrebbero essere danneggiate dall'apertura dello slot vuoto o dal margine del supporto della scheda funzione.
- Quando si installa la scheda funzione nello slot, inserirla nel connettore in modo rettilineo e lentamente.
 - Potrebbe non funzionare o provocare malfunzionamenti se non viene installato correttamente.
- Verificare che non siano presenti cavi o parti installate che potrebbero ostacolare l'installazione nello slot nell'area entro circa 3 mm (1/8") dall'estremità del circuito stampato della scheda funzione (sezioni A e B).
 - Non è possibile installare correttamente la scheda funzione a causa di interferenze con la scanalatura della guida dello slot o la guida dell'adattatore per SLOT.
- Quando si collega l'adattatore per SLOT, verificare che non siano presenti circuiti all'interno dell'area a circa 3 mm (1/8") dall'estremità del circuito stampato sul lato dell'adattatore per SLOT (sezione B).
 - Se sono presenti circuiti, garantire l'isolamento con la guida dell'adattatore per SLOT (gancio) applicando del nastro adesivo, ecc.

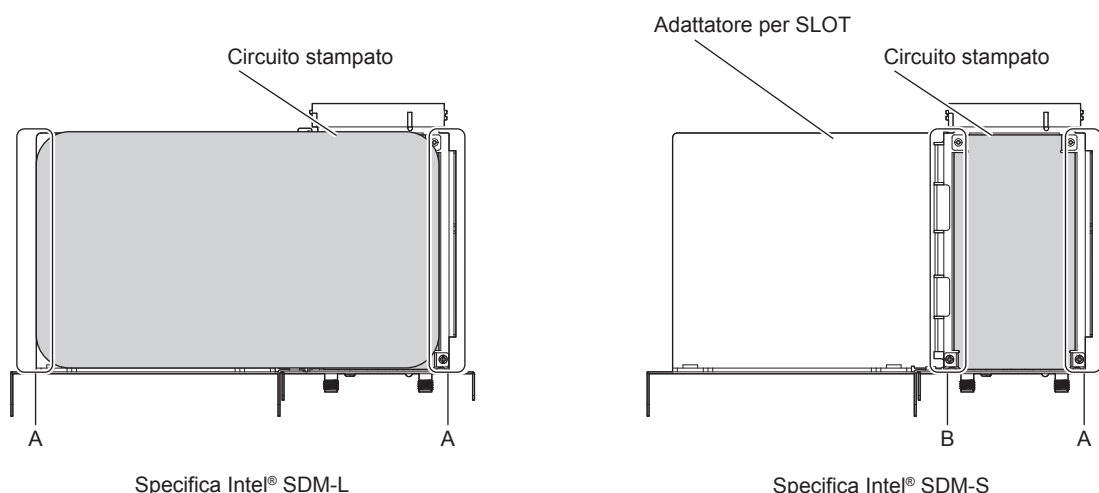

Per la scheda funzione di specifica Intel® SDM-S

Collegare in anticipo l'adattatore per SLOT in dotazione quando si installa una scheda funzione di specifica Intel® SDM Small (Intel® SDM-S) a larghezza ridotta.

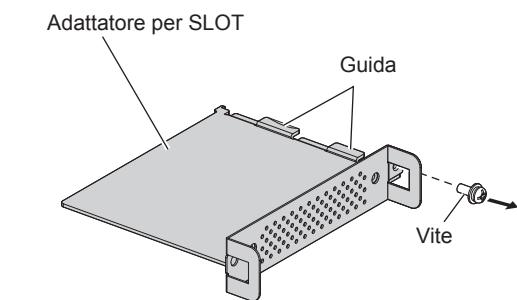


Fig. 1

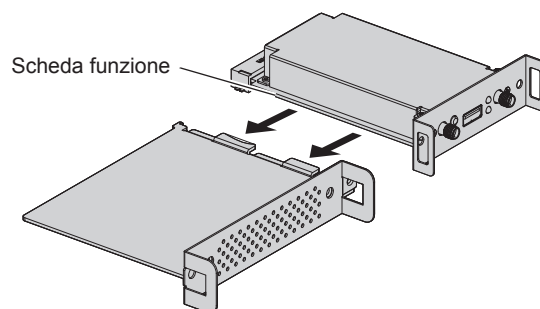


Fig. 2


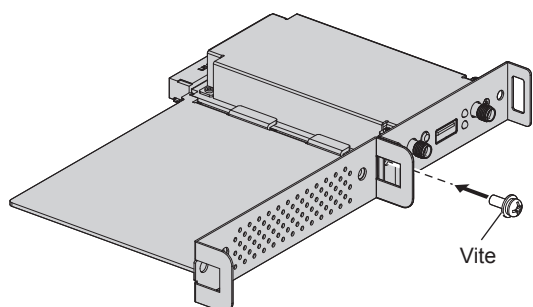


Fig. 3

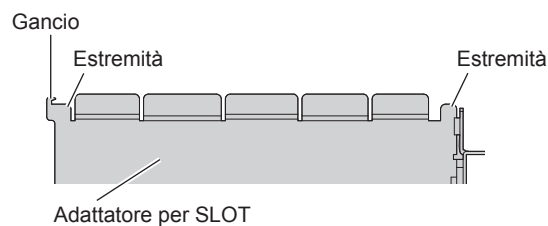

1) Rimuovere una sola vite dall'adattatore per SLOT. (Fig. 1)

- Rimuovere la vite lateralmente alla guida della staffa sull'adattatore per SLOT ruotandola in senso antiorario con un cacciavite Phillips.

2) Collegare la scheda funzione all'adattatore per SLOT. (Fig. 2)


- Inserire e spingere con decisione il circuito stampato della scheda funzione nella guida sull'adattatore per SLOT.
- Confermare che il circuito stampato della scheda funzione sia in contatto con la punta del gancio e le facce terminali (due posizioni) dell'adattatore per SLOT.

3) Fissare la scheda funzione. (Fig. 3)

- Serrare saldamente e fissare la scheda funzione con la vite rimossa al punto 1).
- Confermare che il circuito stampato della scheda funzione sia premuto contro il gancio dell'adattatore per SLOT.

Nota

- Non è possibile installare la scheda funzione nello slot correttamente a meno che il circuito stampato della scheda funzione e il circuito stampato dell'adattatore per SLOT non siano paralleli sullo stesso piano.

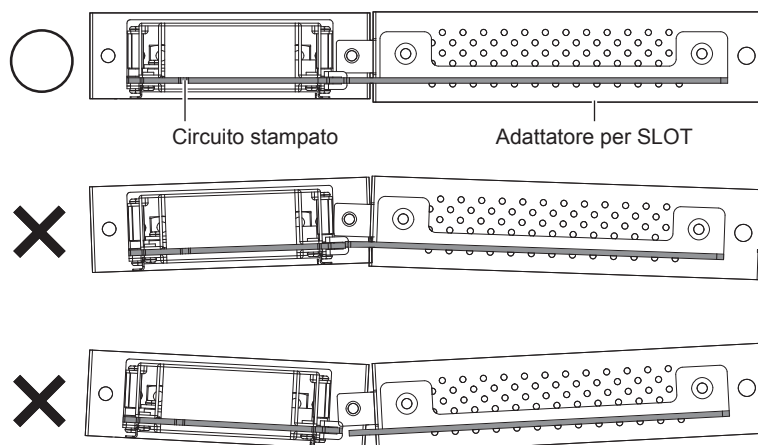

Installazione della scheda funzione

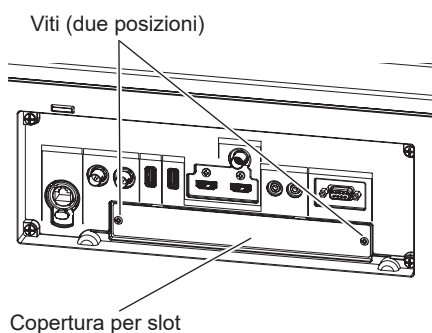


Fig. 1

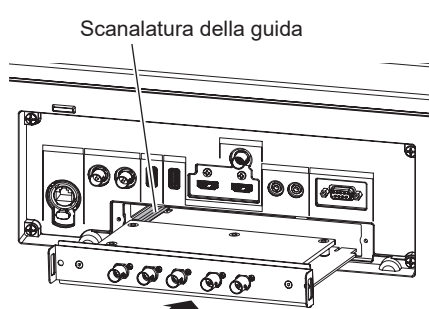


Fig. 2

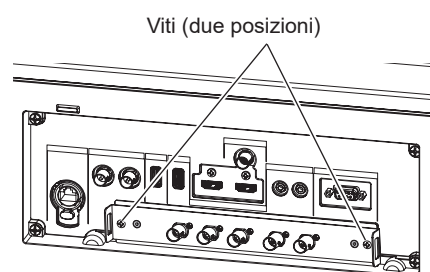


Fig. 3

1) Rimuovere la copertura per slot. (Fig. 1)

- Rimuovere le due viti che fissano la copertura per slot ruotandole in senso antiorario con un cacciavite Phillips. Le viti rimosse vengono utilizzate per fissare la scheda funzione.
- Nel rimuovere la seconda vite, mantenere la copertura per slot con una mano in modo che non cada.
- Per sostituire un'altra scheda funzione, rimuovere la scheda funzione seguendo la procedura in "Rimozione della scheda funzione" (➡ pagina 61).

2) Installare la scheda funzione nel proiettore. (Fig. 2)

- Inserire la scheda funzione lungo la scanalatura della guida su entrambi i lati all'interno dello slot. Inserire saldamente il supporto fino a fine corsa.

3) Fissare la scheda funzione. (Fig. 3)

- Serrare e fissare la scheda funzione con le due viti rimosse al punto 1).

Attenzione

- La copertura per slot rimossa è necessaria quando il proiettore viene utilizzato con la scheda funzione rimossa. Conservarla in modo da poterla utilizzare in futuro.

Rimozione della scheda funzione

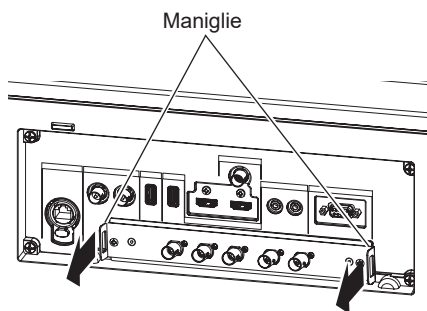


Fig. 1

1) Rimuovere la scheda funzione. (Fig. 1)

- Rimuovere le due viti che fissano la scheda funzione ruotandole in senso antiorario con un cacciavite Phillips. Le viti rimosse vengono utilizzate per fissare la copertura per slot.
- Mantenere le maniglie della scheda funzione e rimuoverle lentamente.

2) Collegare la copertura per slot.

- Collegare la copertura per slot conservata e quindi serrarla e fissarla con le due viti rimosse al punto 1).
- Per sostituire con un'altra scheda funzione, installare la scheda funzione seguendo la procedura in "Installazione della scheda funzione" (➔ pagina 60).

Attenzione

- Collegare sempre la copertura per slot sullo slot vuoto.
- Conservare la scheda funzione rimossa in una borsa antistatica.

Come installare il modulo SFP

Questa sezione spiega un esempio di una procedura per l'installazione del modulo SFP. Controllare inoltre le istruzioni per l'uso e la guida di configurazione del modulo SFP da installare.

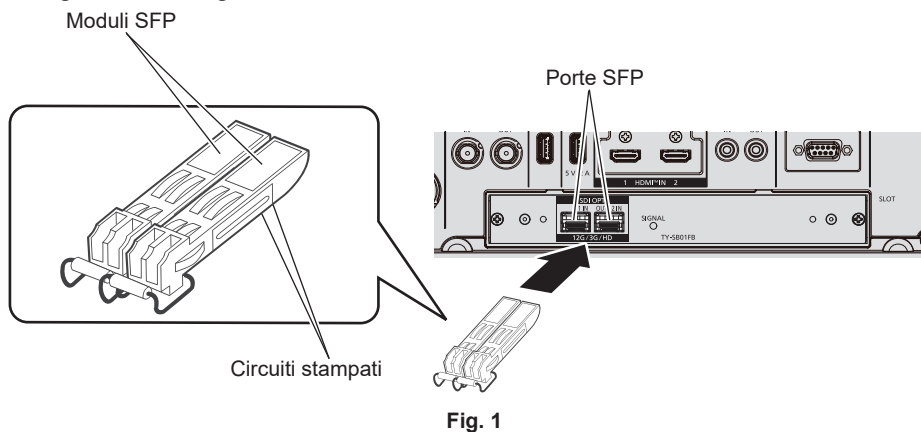


Fig. 1

1) Rimuovere il coperchio della porta.

- Estrarre il coperchio della porta SFP.

2) Installare il modulo SFP nella porta SFP. (Fig. 1)

- Inserire completamente il modulo SFP con il circuito stampato del modulo SFP rivolto verso il basso.
- Rimuovere il cappuccio di protezione sui terminali <SDI OPT 1 IN>, <SDI OPT 2 IN> o <SDI OPT OUT>, se presente, prima dell'uso.

Attenzione

- Il coperchio della porta e il cappuccio di protezione rimossi saranno necessari nei seguenti casi. Conservarli in modo da poterli collegare in futuro.
 - Quando il modulo SFP non più necessario viene rimosso
 - Quando un terminale non deve essere utilizzato
 - Quando il modulo SFP viene conservato

Come rimuovere il modulo SFP

Questa sezione spiega un esempio di una procedura per la rimozione del modulo SFP. Controllare inoltre le istruzioni per l'uso e la guida di configurazione del modulo SFP da installare.

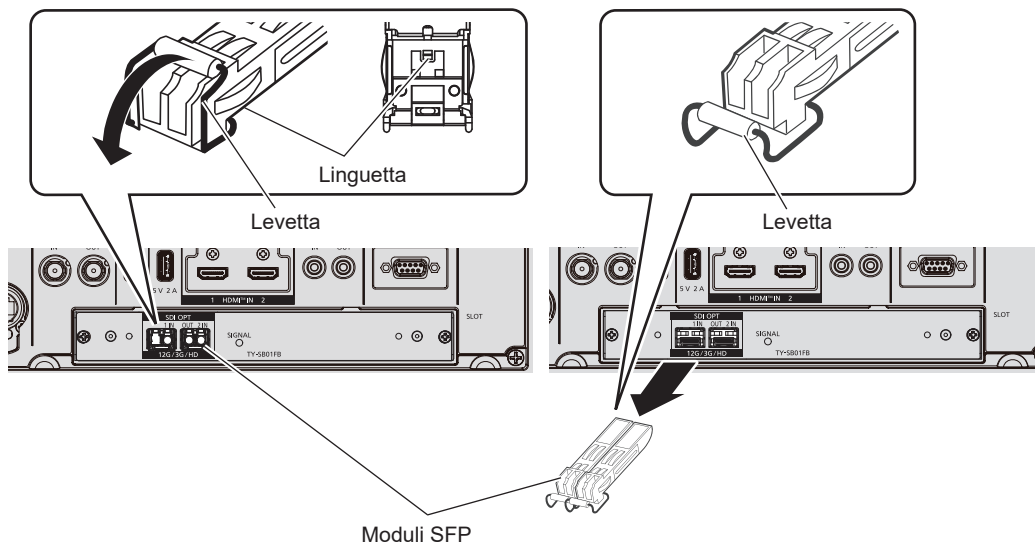


Fig. 1

Fig. 2

1) Scollegare il cavo in fibra ottica.

- Se il cavo in fibra ottica è collegato al modulo SFP, rimuovere il cavo mentre si rilascia la linguetta del cavo in fibra ottica.

2) Rilasciare la linguetta del modulo SFP. (Fig. 1)

- Tirare verso il basso la levetta sul modulo SFP per rilasciare la linguetta.

3) Rimuovere il modulo SFP. (Fig. 2)

- Mantenere la levetta e lentamente estrarre il modulo SFP.

Attenzione

- Accertarsi di collegare il coperchio sulla porta SFP il cui modulo SFP non è installato.
- Conservare il modulo SFP rimosso con il cappuccio di protezione, ecc., collegato in modo da evitare che si accumuli polvere o che il modulo SFP si sporchi.


Collegamento

Prima del collegamento

- Prima del collegamento, leggere attentamente le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno da collegare.
- Spegnerne l'alimentazione di tutti i dispositivi prima di collegare i cavi.
- Collegare i cavi considerando le seguenti descrizioni. Il mancato rispetto delle indicazioni potrebbe causare malfunzionamenti.
 - Prima di collegare un cavo con un dispositivo a sua volta collegato al proiettore o con il proiettore stesso, toccare un oggetto metallico vicino per eliminare carica elettrostatica dal proprio corpo.
 - Non utilizzare cavi di una lunghezza superiore al necessario per il collegamento di un dispositivo al proiettore o al corpo del proiettore. Maggiore è la lunghezza del cavo, più alta diventa la probabilità di influenze dovute a rumore. Se il cavo viene utilizzato avvolto, funge da antenna e ciò aumenta la probabilità di influenze dovute a rumore.
 - Quando si collegano i cavi, effettuare per primo il collegamento a terra (GND), quindi inserirli direttamente nel terminale di collegamento del dispositivo.
- Acquistare il cavo di collegamento necessario per collegare il dispositivo esterno al sistema poiché non è in dotazione con il dispositivo né disponibile come opzione.
- Per utilizzare la scheda funzione, installarla preventivamente nello slot.
Si consiglia di richiedere a un tecnico qualificato di installare la scheda funzione nello slot o di rimuoverla dallo slot. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'elettricità statica. Consultare il rivenditore.
Per dettagli sull'installazione della scheda funzione nello slot, consultare “Installazione della scheda funzione” (➔ pagina 58).
- Per il collegamento quando nello slot è installata la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS), consultare “Per i terminali <SDI 1 IN>/<SDI 2 IN>/<SDI 3 IN>/<SDI 4 IN>/<SDI OUT> della scheda funzione” (➔ pagina 65).
- Per il collegamento quando nello slot è installata la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB), consultare “Per i terminali <SDI OPT 1 IN>/<SDI OPT 2 IN>/<SDI OPT OUT> della scheda funzione” (➔ pagina 66). Per i dettagli su come installare il modulo SFP nella Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica, consultare “Come installare il modulo SFP” (➔ pagina 61).
- Per il collegamento quando nello slot è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL), consultare “Esempio di collegamento con DIGITAL LINK” (➔ pagina 67).
- Quando il proiettore viene utilizzato con la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) o una scheda di interfaccia o un modulo di altri produttori installati nello slot, fare riferimento alle rispettive Istruzioni per l'uso.
- Per il collegamento quando si collegano più proiettori e si utilizzano la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore, consultare “Esempio di collegamento quando si utilizza la funzione sincronizzazione contrasto/funzione sincronizzazione otturatore” (➔ pagina 69).
- Alcuni modelli di computer o schede grafiche non sono compatibili con il proiettore.
- Collegare facendo uso di un dispositivo di prolunga, ecc. quando si installa il proiettore lontano dall'apparecchiatura video. Il proiettore potrebbe non visualizzare correttamente l'immagine quando è collegato direttamente mediante un cavo lungo.
- Per i dettagli dei tipi di segnali immagine utilizzabili con il proiettore, consultare “Elenco segnali compatibili” (➔ pagina 359).

Esempio di collegamento: apparecchio AV

Per i terminali <HDMI IN 1>/<HDMI IN 2>

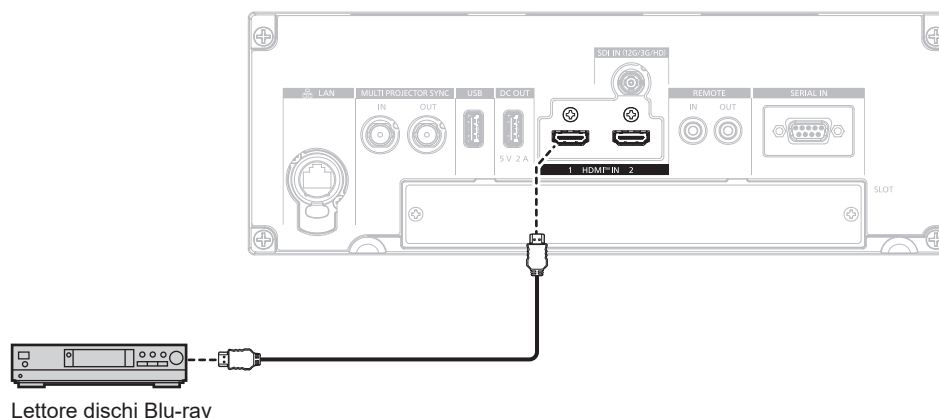


Nota

- Quando viene immesso il segnale HDMI, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del menu seguente a seconda del dispositivo esterno collegato o del segnale di ingresso.
 - PT-RQ45K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [IMPOSTAZIONE OPZIONI] → [SELEZIONE EDID]
 - PT-RZ44K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [SELEZIONE EDID]
- Per il cavo HDMI, utilizzare un cavo HDMI High Speed conforme agli standard HDMI. Tuttavia, quando deve essere immesso il seguente segnale immagine 4K che supera la velocità di trasmissione supportata del cavo HDMI High Speed, utilizzare il cavo HDMI che supporta la trasmissione ad alta velocità di 18 Gbps come quello con l'autenticazione del cavo HDMI Premium.
 - Un segnale immagine con profondità e gradazione di colore ad alta specifica quale 3840 x 2160/60p 4:2:2/36-bit o 3840 x 2160/60p 4:4:4/24-bit

Le immagini potrebbero risultare disturbate o non proiettate quando è in ingresso un segnale immagine che supera la velocità di trasmissione supportata del cavo HDMI.
- I terminali <HDMI IN 1>/<HDMI IN 2> del proiettore possono essere collegati a un dispositivo esterno fornito di terminale DVI-D facendo uso di un cavo di conversione HDMI/DVI. Tuttavia, questo potrebbe non funzionare correttamente per alcuni dispositivi esterni e l'immagine potrebbe non essere proiettata.
- Il proiettore non supporta VIERA Link (HDMI) e HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Per il terminale <SDI IN>

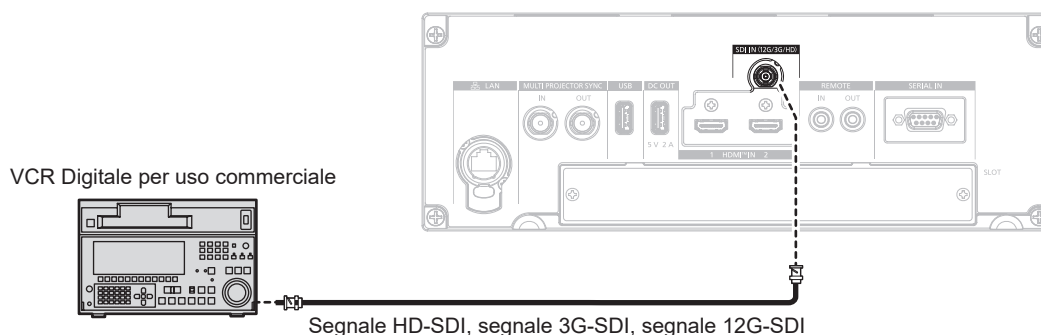


Nota

- Il terminale <SDI IN> equipaggiato su PT-RZ44K in modalità standard non supporta i segnali 12G-SDI.
- Utilizzare un cavo di collegamento di lunghezza pari o inferiore a 100 m (328'1") quando si trasmette il segnale HD-SDI o il segnale 3G-SDI. Si consiglia di utilizzare un cavo di L-5.5CUHD prodotto da Canare Electric Co., Ltd. per la trasmissione del segnale 12G-SDI.
- La lunghezza massima di cavo utilizzabile è come indicato di seguito. Tuttavia, questa lunghezza massima di cavo è solo approssimativa e non garantisce la distanza di trasmissione.
 - Ingresso e uscita di segnale HD-SDI e segnale 3G-SDI: 100 m (328'1")
 - Ingresso di segnale 12G-SDI: 80 m (262'6") (quando si utilizza un cavo di L-5.5CUHD), 20 m (65'7") (quando si utilizza un cavo di 5C-FB)
 - Uscita di segnale 12G-SDI: 50 m (164'1") (quando si utilizza un cavo di L-5.5CUHD), 20 m (65'7") (quando si utilizza un cavo di 5C-FB)
- Utilizzare il connettore BNC che sia compatibile con il cavo coassiale e il tipo di segnale da utilizzare.
- L'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SDI IN] potrebbe essere necessaria in base al dispositivo esterno collegato.
- Potrebbe verificarsi un errore nel rilevamento del segnale quando è collegato un segnale instabile. In tal caso, impostare il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SDI IN] al contenuto che corrisponde al segnale di ingresso.

Per i terminali <SDI 1 IN>/<SDI 2 IN>/<SDI 3 IN>/<SDI 4 IN>/<SDI OUT> della scheda funzione

Questo è un esempio di quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nello <SLOT>.

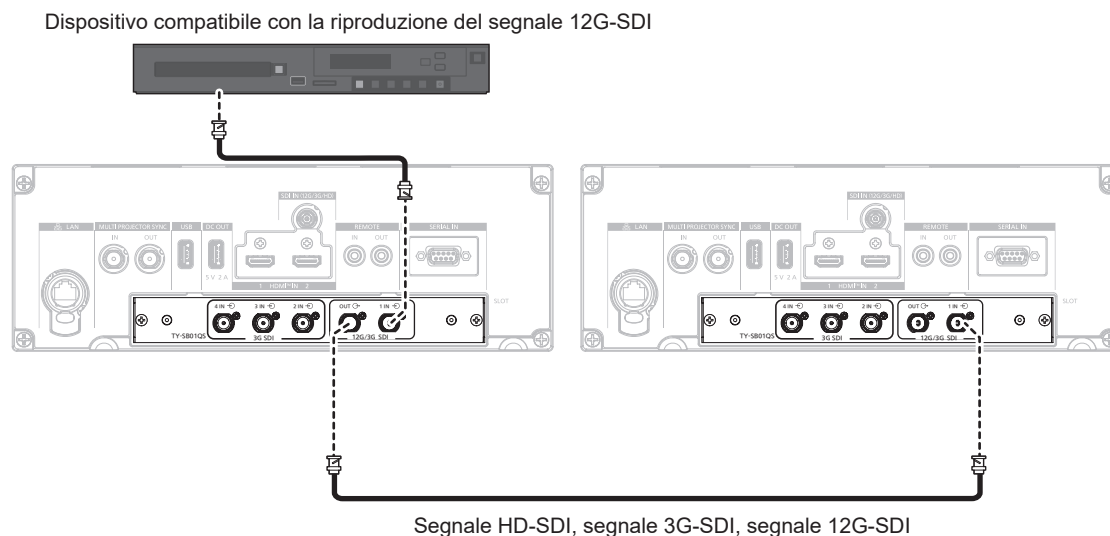


Nota

- Utilizzare un cavo di 5C-FB o superiore (es. 5C-FB o 7C-FB) per trasmettere correttamente le immagini quando si trasmette il segnale HD-SDI o il segnale 3G-SDI. Si consiglia di utilizzare un cavo di L-5.5CUHD prodotto da Canare Electric Co., Ltd. per la trasmissione del segnale 12G-SDI.
- La lunghezza massima di cavo utilizzabile è come indicato di seguito. Tuttavia, questa lunghezza massima di cavo è solo approssimativa e non garantisce la distanza di trasmissione.
 - Ingresso e uscita di segnale HD-SDI e segnale 3G-SDI: 100 m (328'1")
 - Ingresso di segnale 12G-SDI: 80 m (262'6") (quando si utilizza un cavo di L-5.5CUHD), 20 m (65'7") (quando si utilizza un cavo di 5C-FB)
 - Uscita di segnale 12G-SDI: 50 m (164'1") (quando si utilizza un cavo di L-5.5CUHD), 20 m (65'7") (quando si utilizza un cavo di 5C-FB)
- Utilizzare il connettore BNC che sia compatibile con il cavo coassiale e il tipo di segnale da utilizzare.
- L'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] è richiesta in base al dispositivo esterno collegato o al segnale di ingresso.
- Il terminale <SDI OUT> è un terminale attivo per emettere l'ingresso di segnale SDI (HD-SDI/3G-SDI/12G-SDI) al terminale <SDI 1 IN>.
- I terminali <SDI 2 IN>/<SDI 3 IN>/<SDI 4 IN> vengono utilizzati quando è in ingresso il terminale a collegamento quadruplo. Questi terminali non supportano l'ingresso del segnale 12G-SDI.
- Per immettere il segnale a collegamento quadruplo, utilizzare il cavo con la stessa lunghezza e lo stesso tipo per il collegamento a ciascuno dei terminali <SDI 1 IN>/<SDI 2 IN>/<SDI 3 IN>/<SDI 4 IN>. L'immagine potrebbe non essere proiettata correttamente quando la differenza della lunghezza del cavo è 4 m (13'1") o più.
- Collegare direttamente il proiettore con il dispositivo esterno che riprodurrà il segnale senza passare attraverso un distributore, ecc. quando si immettono segnali a collegamento quadruplo. Viene generata una differenza di fase tra i segnali di Link 1, Link 2, Link 3 e Link 4 e l'immagine potrebbe non essere proiettata correttamente.
- Potrebbe verificarsi un errore nel rilevamento del segnale quando viene immesso un segnale instabile nel proiettore. In tal caso, impostare il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] al contenuto che corrisponde al segnale di ingresso.

Per i terminali <SDI OPT 1 IN>/<SDI OPT 2 IN>/<SDI OPT OUT> della scheda funzione

Questo è un esempio di quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata nello <SLOT>.

Dispositivo compatibile con la riproduzione del segnale 12G-SDI

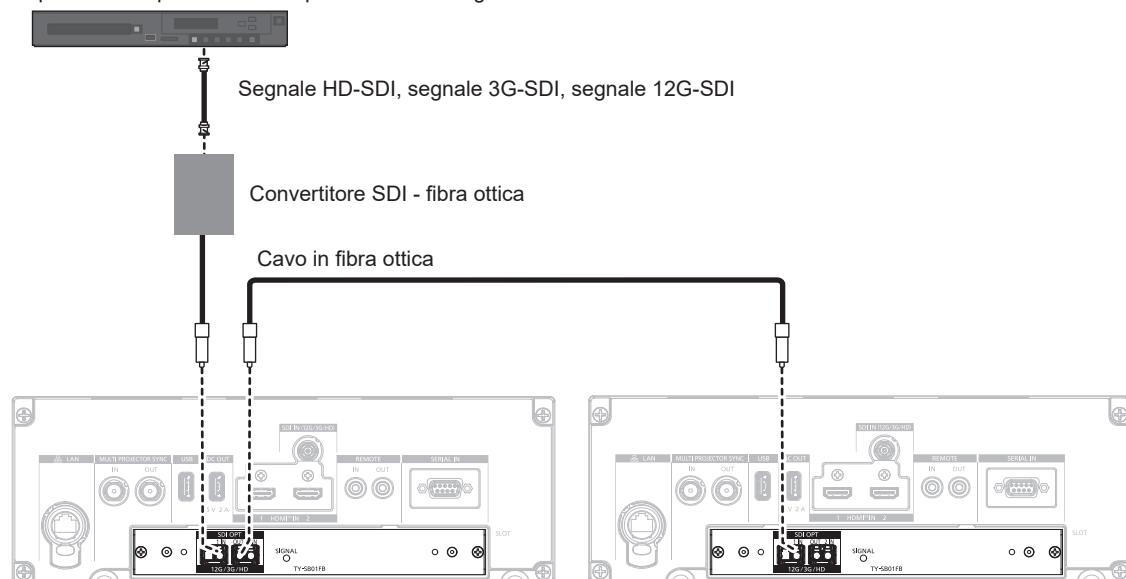


Attenzione

- Il modulo SFP da installare su questo prodotto è un prodotto laser di classe 1. Non rivolgere lo sguardo all'interno del modulo SFP o nel connettore del cavo in fibra ottica con il proiettore acceso. Gli occhi potrebbero venire danneggiati se si rivolge lo sguardo verso il laser.

Nota

- Preparare il modulo SFP disponibile in commercio e il cavo in fibra ottica necessari per il collegamento in base all'utilizzo, al segnale immagine da immettere, alle specifiche del dispositivo esterno da collegare, ecc.
- La distanza di trasmissione potrebbe ridursi e l'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente quando è presente polvere o sporco sul connettore del modulo SFP o sul cavo in fibra ottica. Collegare il cappuccio o il coperchio di protezione in dotazione con ogni prodotto al connettore del modulo SFP o del cavo in fibra ottica qualora il cavo in fibra ottica non sia collegato.

Esempio di collegamento: computer

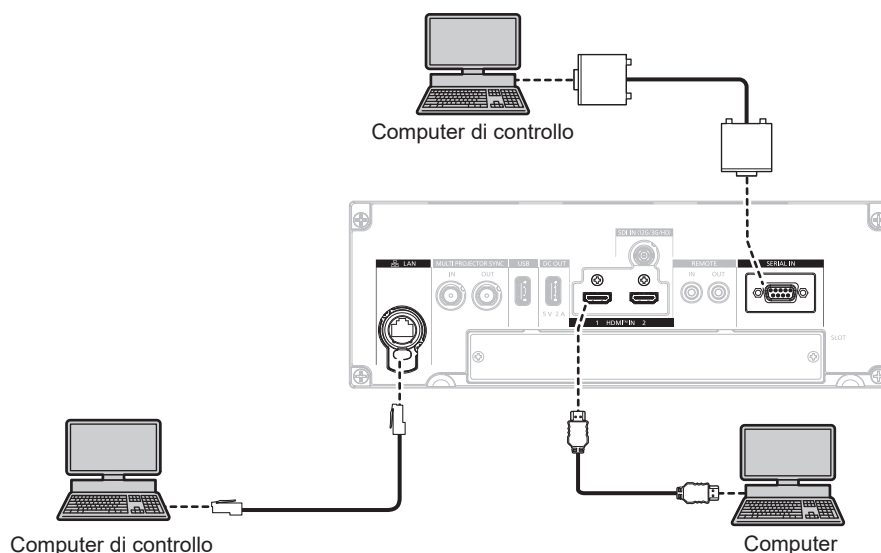

Attenzione

- Quando si effettua il collegamento del proiettore a un computer o a un dispositivo esterno, usare il cavo di alimentazione in dotazione con ciascun dispositivo e i cavi schermati disponibili in commercio.

Nota

- Quando viene immesso il segnale HDMI, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni del menu seguente a seconda del dispositivo esterno collegato o del segnale di ingresso.
 - PT-RQ45K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [IMPOSTAZIONE OPZIONI] → [SELEZIONE EDID]

- PT-RZ44K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [SELEZIONE EDID]
- Per il cavo HDMI, utilizzare un cavo HDMI High Speed conforme agli standard HDMI. Tuttavia, quando deve essere immesso il seguente segnale immagine 4K che supera la velocità di trasmissione supportata del cavo HDMI High Speed, utilizzare il cavo HDMI che supporta la trasmissione ad alta velocità di 18 Gbps come quello con l'autenticazione del cavo HDMI Premium.
 - Un segnale immagine con profondità e gradazione di colore ad alta specifica quale 3840 x 2160/60p 4:2:2/36-bit o 3840 x 2160/60p 4:4:4/24-bit

Le immagini potrebbero risultare disturbate o non proiettate quando è in ingresso un segnale immagine che supera la velocità di trasmissione supportata del cavo HDMI.

- I terminali <HDMI IN 1>/<HDMI IN 2> del proiettore possono essere collegati a un dispositivo esterno fornito di terminale DVI-D facendo uso di un cavo di conversione HDMI/DVI. Tuttavia, questo potrebbe non funzionare correttamente per alcuni dispositivi esterni e l'immagine potrebbe non essere proiettata.
- Se si aziona il proiettore usando la funzione di ripresa del computer (ultimi dati memorizzati), potrebbe essere necessario ripristinare la funzione di ripresa per azionare il proiettore.


Esempio di collegamento con DIGITAL LINK

Questo è un esempio di quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello <SLOT>.

Il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>/terminale <DIGITAL LINK OUT> sono terminali in dotazione sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL).

Collegamento con un trasmettitore cavo incrociato

Il trasmettitore cavo incrociato basato sullo standard di comunicazione HDBaseT™ quale il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) utilizza il cavo incrociato per trasmettere segnali di immagini in ingresso, Ethernet e il segnale di controllo seriale, e il proiettore può immettere tale segnale digitale al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.

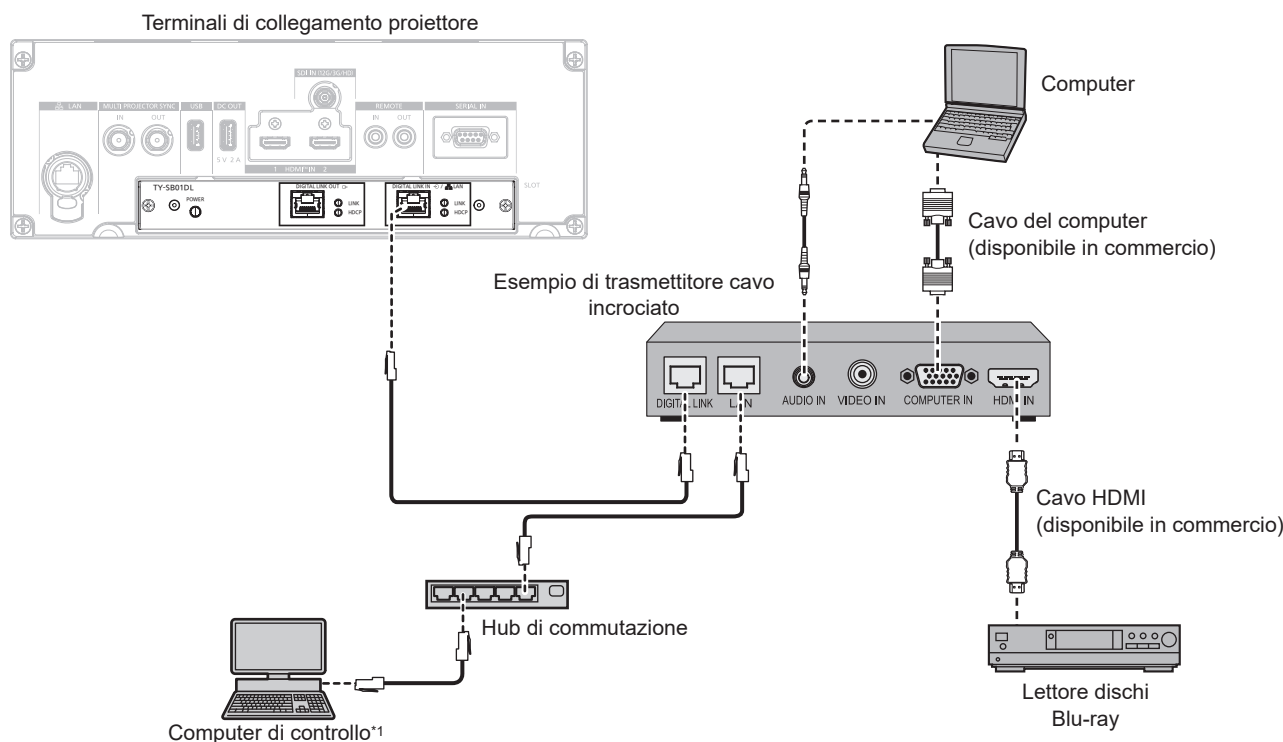

*1 Il target di controllo è il proiettore o il trasmettitore cavo incrociato. Il controllo stesso potrebbe non essere possibile a seconda del trasmettitore cavo incrociato. Controllare le istruzioni per l'uso del dispositivo da collegare.

Attenzione

- Richiedere l'intervento di un tecnico qualificato o del rivenditore per l'installazione dei cavi necessari al collegamento tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore. Se le caratteristiche di trasmissione dei cavi non vengono sfruttate adeguatamente a causa di un'installazione non corretta, le immagini potrebbero risultare disturbate.
- Per il collegamento, utilizzare un cavo che soddisfi i seguenti criteri.
 - Conforme agli standard CAT5e o superiori
 - Tipo schermato (inclusi i connettori)
 - Cavo diretto
 - Filo singolo
 - Il diametro dell'anima del cavo è pari o superiore a AWG24 (AWG24, AWG23, ecc.)
- Quando si collegano cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore, confermare che le caratteristiche siano compatibili con CAT5e o standard superiore mediante l'utilizzo di strumenti come un tester per cavi o un analizzatore di cavi. Quando viene utilizzato un connettore relè, includerlo nella misurazione.
- Non utilizzare un hub tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore.

- Se per il collegamento al proiettore si utilizza un trasmettitore cavo incrociato (ricevitore) di altri produttori, non utilizzare un altro dispositivo di questo tipo tra questo trasmettitore e il proiettore. Ciò potrebbe provocare disturbi all'immagine.
- Per trasmettere i segnali Ethernet e i segnali di controllo seriali mediante il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [DIGITAL LINK].
- Per trasmettere il segnale Ethernet mediante il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN].
- Non tirare i cavi con troppa forza. Inoltre, non piegare o flettere i cavi inutilmente.
- Per ridurre gli effetti di disturbo il più possibile, allungare i cavi fra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore senza avvolgerli.
- Posizionare i cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore lontano da altri cavi, in particolare quelli di alimentazione.
- Quando si posizionano più cavi, collocarli uno accanto all'altro per la minor distanza possibile senza raggrupparli insieme.
- Dopo aver posizionato i cavi, andare al menu [RETE] → [DIGITAL LINK] → [STATO DIGITAL LINK] e confermare che il valore di [QUALITÀ SEGNALE] è visualizzato in verde a indicare una qualità normale. (➡ pagina 240)


Nota

- Per il cavo HDMI, utilizzare un cavo HDMI High Speed conforme agli standard HDMI. Se il cavo utilizzato non è conforme agli standard HDMI, è possibile che le immagini si interrompano o non siano proiettate.
- Il proiettore non supporta VIERA Link (HDMI) e HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
- Il Selettore audio/video digitale (Modello n.: ET-YFB100G) e lo DIGITAL LINK Switcher (Modello n.: ET-YFB200G) non supportano l'ingresso e l'uscita del segnale immagine 4K.
- La distanza di trasmissione massima tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore è 100 m (328'1") per il segnale con risoluzione di 1 920 x 1 200 punti o meno. Per il segnale con la risoluzione che supera 1 920 x 1 200 punti, la distanza di trasmissione massima è 50 m (164'1"). È possibile trasmettere fino a 150 m (492'2") se il trasmettitore cavo incrociato supporta il metodo di comunicazione a lunga portata. Tuttavia, il segnale che il proiettore può ricevere è soltanto fino a 1080/60p (1 920 x 1 080 punti, frequenza dot clock 148,5 MHz) per il metodo di comunicazione a lunga portata. Se queste distanze vengono superate, l'immagine potrebbe risultare disturbata o potrebbe verificarsi un malfunzionamento nelle comunicazioni LAN. L'utilizzo di un proiettore oltre la distanza di trasmissione massima non è supportato da Panasonic Projector & Display Corporation. Durante il collegamento a lunga portata, il segnale immagine o la distanza trasmissibile potrebbero essere limitati, in base alle specifiche del trasmettitore cavo incrociato.
- Per il trasmettitore cavo incrociato di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con il proiettore, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
 La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Collegamento di più dispositivi di visualizzazione

Il terminale <DIGITAL LINK OUT> è un terminale per emettere segnale DIGITAL LINK (incluso il segnale audio) in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.

Collegando più dispositivi di visualizzazione (proiettori o display a schermo piatto) che supportano il collegamento DIGITAL LINK in un collegamento in serie, è possibile trasmettere segnali immagine, audio e di controllo seriale con un cavo incrociato.

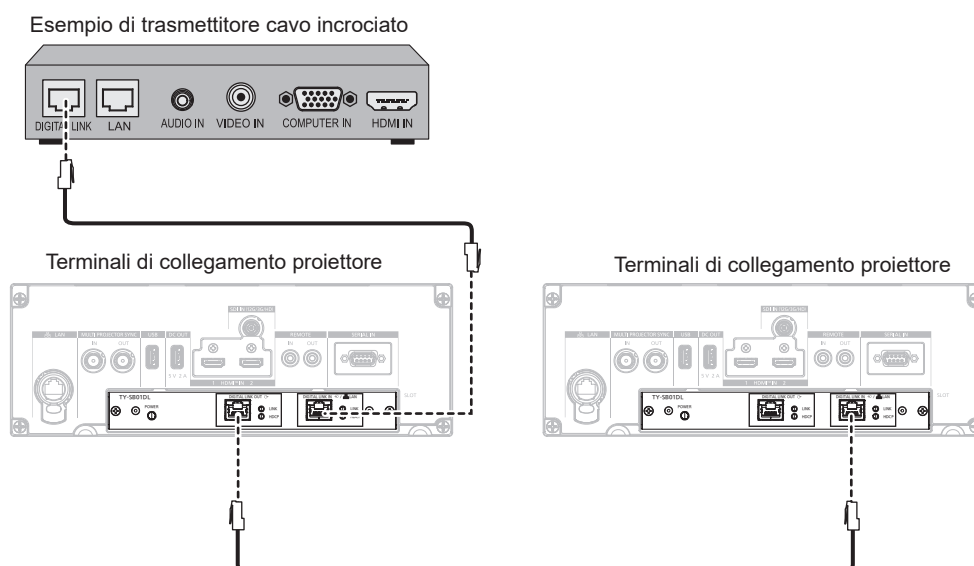

Nota

- Per trasmettere i segnali Ethernet e i segnali di controllo seriali mediante il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [DIGITAL LINK].
Tuttavia, solo il primo dispositivo di visualizzazione può ricevere il segnale Ethernet.
- Il segnale DIGITAL LINK viene emesso solo quando al terminale <DIGITAL LINK OUT> è collegato un dispositivo di visualizzazione (proiettore o display a schermo piatto) che corrisponde a uno dei seguenti.
 - Dispositivo di visualizzazione Panasonic Projector & Display Corporation che supporta l'ingresso DIGITAL LINK

- Dispositivo di visualizzazione installato con la scheda terminale DIGITAL LINK Panasonic Projector & Display Corporation che supporta l'ingresso DIGITAL LINK
- È possibile collegare in serie fino a 10 dispositivi. Tuttavia, l'immagine potrebbe non essere visualizzata a causa della qualità del segnale ridotta a seconda dei dispositivi collegati o dei cavi utilizzati.
- Il numero massimo di dispositivi collegati è limitato a otto dispositivi quando si immette un segnale immagine protetto con HDCP 1.X.
- Il numero massimo di dispositivi collegati è limitato a cinque dispositivi quando si immette un segnale immagine protetto con HDCP 2.X.
- Quando il proiettore è in modalità di standby, il segnale DIGITAL LINK in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> non viene emesso dal terminale <DIGITAL LINK OUT>.

Esempio di collegamento quando si utilizza la funzione sincronizzazione contrasto/funzione sincronizzazione otturatore

Nel caso in cui si voglia costruire un multi-display collegando le immagini proiettate da più proiettori, sarà possibile utilizzare le seguenti funzioni di sincronizzazione collegando i proiettori di destinazione tramite cavi LAN o cavi BNC. Il numero di proiettori collegati è limitato a un massimo di 64 proiettori.

• Funzione sincronizzazione contrasto

È possibile visualizzare uno schermo collegato con contrasto equilibrato condividendo il livello di luminosità del segnale immagine che viene visualizzato in ogni proiettore.

• Funzione sincronizzazione otturatore

Questa è una funzione che consente di sincronizzare il funzionamento dell'otturatore del proiettore specificato verso altri proiettori e l'effetto dell'uso della funzione otturatore comprendente il funzionamento della dissolvenza in ingresso/in uscita può essere sincronizzato.


Esempio di collegamento e impostazioni di menu

■ Collegamento tramite cavi LAN

Collegare tutti i proiettori di destinazione alla stessa rete quando si usa la funzione di sincronizzazione del contrasto o la funzione di sincronizzazione dell'otturatore.

Collegamento dei terminali della sorgente di sincronizzazione

Collegamento dei terminali del proiettore da sincronizzare

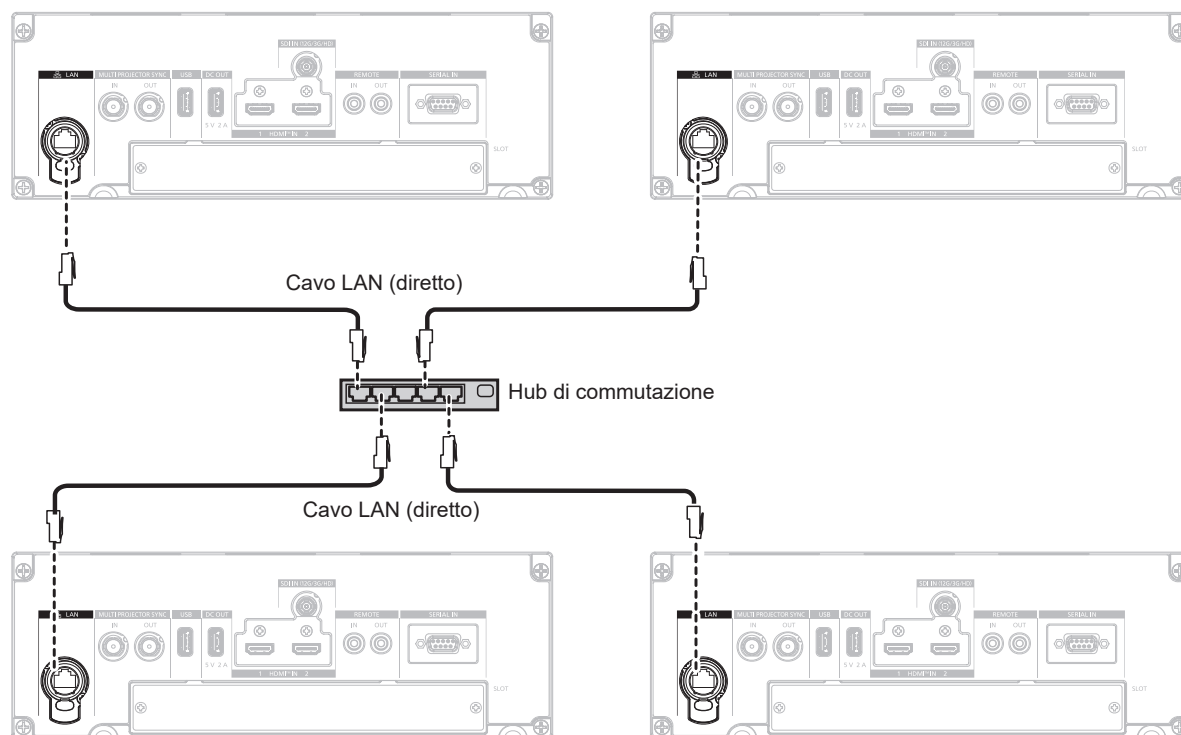

Collegamento dei terminali del proiettore da sincronizzare

Collegamento dei terminali del proiettore da sincronizzare


Menu		Esempio di impostazione	
		Proiettore sorgente di sincronizzazione	Altri proiettori
menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]	[SELEZIONE DEL TERMINALE]	[LAN]	[LAN]
	[MODO]	[PRINCIPALE]	[SECONDARIO]
	[MODO CONTRASTO]	Unificare l'impostazione [MODO CONTRASTO] su [1] o [2].	
	[SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO]	[ON]	[ON]
	[SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE]	[ON]	[ON]
	[IMPOSTAZIONE PORTA SYNC]	Impostare lo stesso numero di porta.	

Nota

- Per dettagli sulla connessione LAN cablata, consultare “Collegamento via LAN cablata” (➡ pagina 256).
- La funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore possono essere utilizzate simultaneamente.
- Per i dettagli sulle impostazioni della funzione sincronizzazione contrasto e della funzione sincronizzazione otturatore, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (➡ pagina 205).
- Le voci di menu nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] sono analoghe alle seguenti voci di impostazione.
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [MODO CONTRASTO] corrisponde alla voce di menu seguente.
 - Menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODO CONTRASTO]
- La funzione di sincronizzazione del contrasto e quella di sincronizzazione dell'otturatore opereranno anche quando i seguenti proiettori sono presenti in combinazione nella stessa rete.
 - Proiettori che non supportano le funzioni di sincronizzazione del contrasto o sincronizzazione dell'otturatore realizzate tramite LAN cablata
 - Proiettori che non supportano le funzioni di sincronizzazione del contrasto o sincronizzazione dell'otturatore realizzate tramite LAN cablata ma che non sono sincronizzati
- Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione tramite il protocollo "IPv4", impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv4] o [IPv4 & IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv4".
- Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione tramite il protocollo "IPv6", impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv6".
- Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione, impostare gli stessi nome utente e password nel menu [RETE] → [ACCOUNT AMMINISTRATORE] su tutti i proiettori da sincronizzare.

■ Collegamento tramite cavi BNC

Collegare tutti i proiettori da collegare in un circuito chiuso tramite connessione a catena con cavi BNC quando si utilizza la funzione di sincronizzazione del contrasto/funzione di sincronizzazione dell'otturatore.

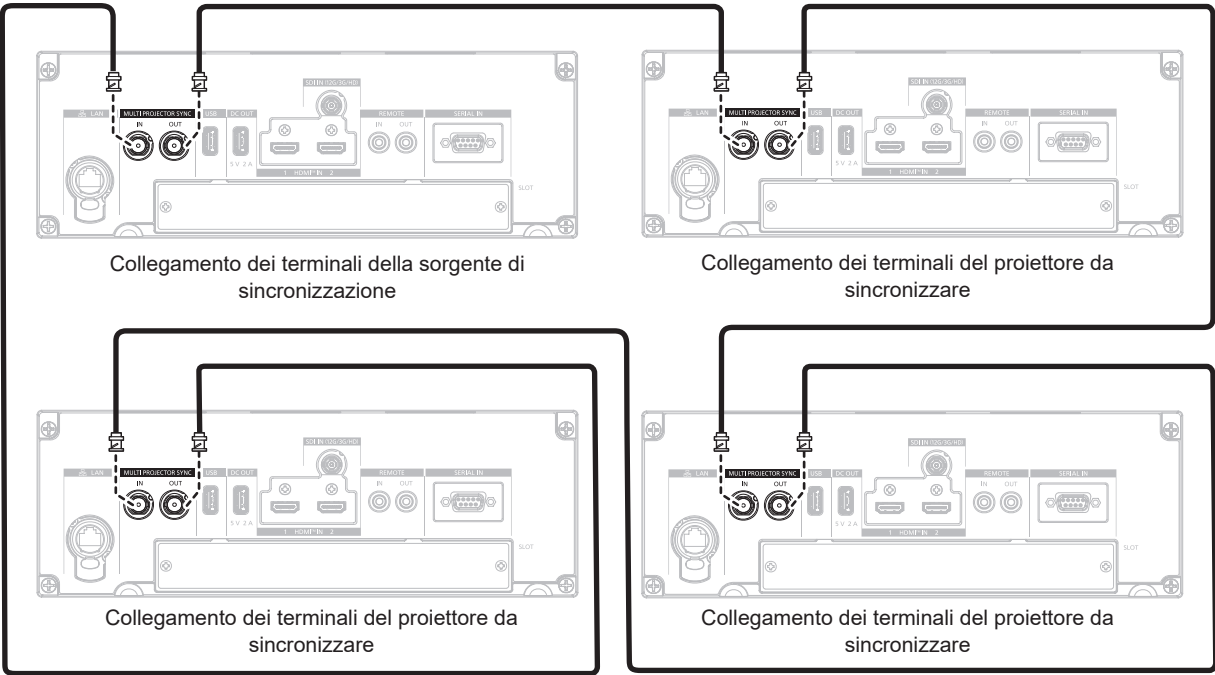

Menu		Esempio di impostazione	
		Proiettore sorgente di sincronizzazione	Altri proiettori
menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]	[SELEZIONE DEL TERMINALE]	[BNC]	[BNC]
	[MODO]	[PRINCIPALE]	[SECONDARIO]
	[MODO CONTRASTO]	Unificare l'impostazione [MODO CONTRASTO] su [1] o [2].	
	[SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO]	[ON]	[ON]
	[SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE]	[ON]	[ON]

Nota

- La funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore possono essere utilizzate simultaneamente.
- Per i dettagli sulle impostazioni della funzione sincronizzazione contrasto e della funzione sincronizzazione otturatore, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (► pagina 205).
- Le voci di menu nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] sono analoghe alle seguenti voci di impostazione.
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [MODO CONTRASTO] corrisponde alla voce di menu seguente.
 - Menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODO CONTRASTO]
- Se sono presenti proiettori che non si desidera sincronizzare all'interno dei proiettori collegati, impostare [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] e [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] su [OFF] singolarmente.
- La funzione sincronizzazione otturatore funzionerà anche quando sono presenti modelli diversi all'interno dei proiettori collegati. Tuttavia, la funzione di sincronizzazione non funzionerà quando è presente un proiettore DLP che sia costruito con un solo chip DLP quale la serie PT-REQ15 all'interno dei proiettori collegati.

Capitolo 3 Operazioni di base

Questo capitolo descrive le operazioni di base per iniziare.

Accensione/spegnimento del proiettore

Collegamento del cavo di alimentazione

Confermare che l'interruttore <MAIN POWER> sia sul lato <OFF> prima di collegare il cavo di alimentazione in dotazione.

Utilizzare il cavo di alimentazione corrispondente alla tensione di alimentazione e alla forma della presa.

Per dettagli sull'utilizzo del cavo di alimentazione, consultare "Avviso importante per la sicurezza"

(➔ pagina 5). Per la forma della presa, consultare "Presa utilizzabile" (➔ pagina 39).

Attenzione

- Il terminale <AC IN> sul lato del proiettore e il connettore del cavo di alimentazione in dotazione non sono compatibili con la sostituzione a caldo ("hot swapping"). Prima di tutto, verificare di aver collegato il cavo di alimentazione al proiettore, quindi inserire la spina nella presa. Nel rimuovere il cavo di alimentazione dal proiettore, in primo luogo accertarsi di rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

Nota

- Il valore massimo dell'emissione di luce è limitato a non oltre 21 000 lm quando si utilizza il proiettore con CA da 100 V a 120 V. Tuttavia, il valore massimo dell'emissione di luce è ulteriormente ridotto nei seguenti casi.
 - Quando il proiettore è utilizzato con una tensione inferiore a 120 V CA
 - Quando la scheda funzione è installata nello slot
 - Quando la fonte di luce si sta deteriorando a causa dell'uso o in presenza di polvere sulle parti ottiche
- I cavi di alimentazione in dotazione variano in base al paese o alla regione di acquisto del prodotto.

Come collegare il cavo di alimentazione

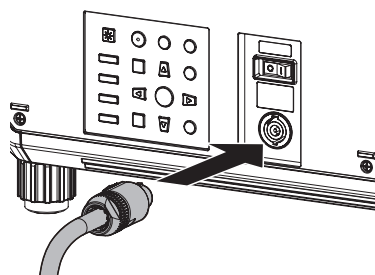


Fig. 1

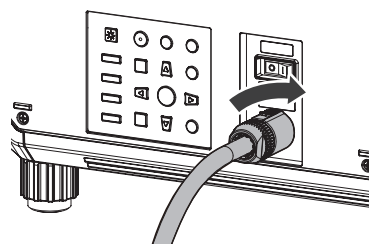


Fig. 2

- 1) Controllare le forme del terminale <AC IN> lateralmente al proiettore e al connettore del cavo di alimentazione e inserire completamente il connettore nella direzione corretta. (Fig. 1)
- 2) Mentre si inserisce il connettore del cavo di alimentazione nel proiettore, ruotarlo in senso orario fino all'estremità. (Fig. 2)
 - Se si ruota il connettore in senso orario fino a sentire un clic, il connettore non si stacca nemmeno ruotandolo in senso anti-orario.

Attenzione

- Se non si sente un clic quando si ruota il connettore del cavo di alimentazione in senso orario, il connettore potrebbe essere danneggiato. Sospendere l'uso del proiettore e consultare il rivenditore.

Come rimuovere il cavo di alimentazione

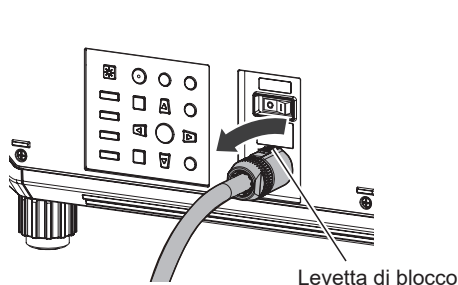


Fig. 1

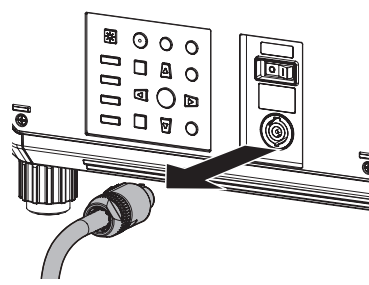



Fig. 2

- 1) Confermare che l'interruttore <MAIN POWER> sul lato del proiettore sia su <OFF> e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa.

- 2) Ruotare il connettore del cavo di alimentazione in senso anti-orario facendo scorrere la levetta di blocco verso di sé (Fig. 1) e rimuovere il connettore dal terminale del proiettore <AC IN> (Fig. 2).

Indicatore di alimentazione

Indica lo stato dell'alimentazione. Controllare lo stato dell'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> prima dell'azionamento del proiettore.

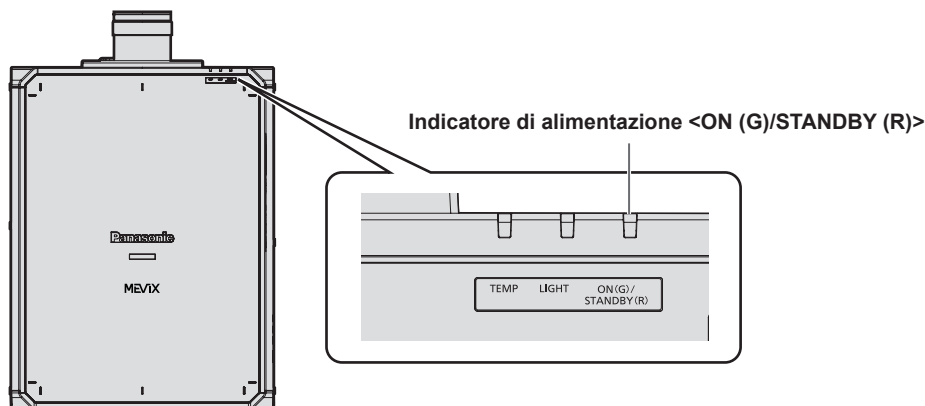

Stato dell'indicatore		Stato del proiettore
Spento		L'alimentazione principale è spenta.
Rosso	Acceso	L'alimentazione è spenta (modalità standby). La proiezione si avvia se viene premuto il pulsante <POWER ON>. • Il proiettore non può funzionare quando l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> o l'indicatore temperatura <TEMP> sta lampeggiando. (➔ pagina 330)
Verde	Acceso	Proiezione.
Arancione	Acceso	Il proiettore si prepara allo spegnimento. L'alimentazione si spegne dopo qualche istante. (Punto in modalità standby.)


Nota

- Quando l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si accende ed è arancione, la ventola sta funzionando per raffreddare il proiettore.
- Il proiettore consuma corrente anche in modalità standby (l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> è acceso in rosso). Consultare "Consumo di corrente in modalità standby" (➔ pagina 356) per il consumo di corrente in modalità standby.
- Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO], l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> rimarrà accesa in rosso per alcuni minuti dopo lo spegnimento dell'alimentazione principale. Si prega di notare che l'alimentazione principale viene effettivamente spenta nel momento in cui si preme il lato <OFF> dell'interruttore <MAIN POWER>.
- Quando il proiettore riceve il segnale dal telecomando, l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà nel seguente colore secondo lo stato del proiettore.
 - Quando il proiettore è in modalità di proiezione: Verde
 - Quando il proiettore è in modalità standby: Arancione
 Tuttavia, se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO], l'indicatore resterà acceso in rosso e non lampeggerà se il proiettore si trova in modalità standby.
- L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà lentamente in verde quando la funzione otturatore è in uso (otturatore: chiuso), oppure quando la funzione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [NO LUM. SE NO SEGN.] (➔ pagina 201) è operativa e la fonte di luce è disattivata.
- La indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> non si accende o lampeggia nei seguenti casi.
 - Il menu [IMPOSTA PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE INDICATORE] → [MODO INDICATORE] è impostato su [OFF]
 - Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE INDICATORE] → [MODO INDICATORE] è impostato su [TIMEOUT] e la funzione di spegnimento indicatore è abilitata

Accensione del proiettore

Installare l'obiettivo di proiezione prima di accendere il proiettore.

Rimuovere prima di tutto il copriobiettivo.

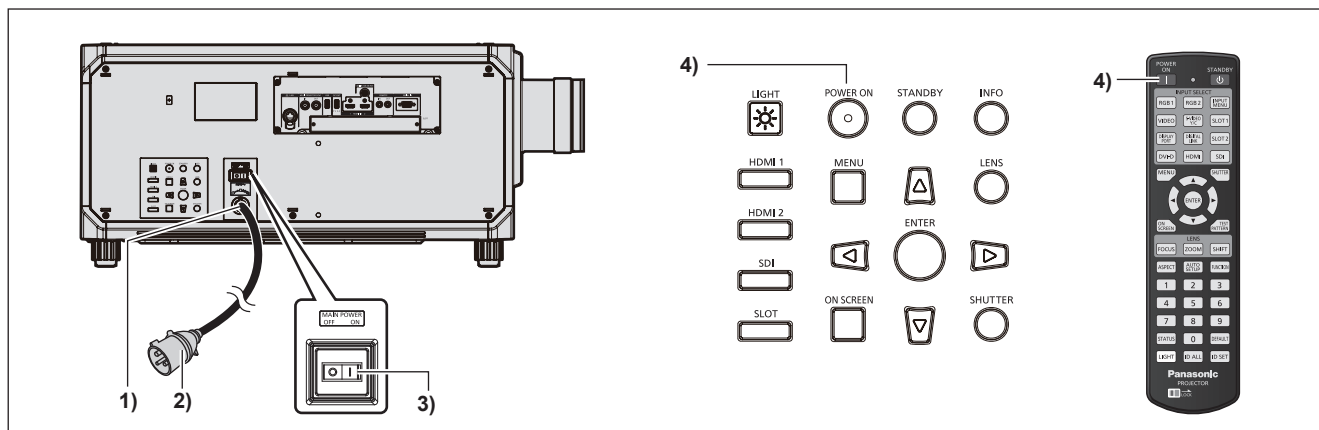

- 1) Collegare il cavo di alimentazione al proiettore.
- 2) Collegare la spina di alimentazione a una presa.
- 3) Premere il lato <ON> dell'interruttore <MAIN POWER> per accendere l'alimentazione.
 - L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si illumina in rosso e il proiettore entra in modalità standby.
- 4) Premere il pulsante <POWER ON>.
 - L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si illumina in verde e l'immagine viene subito proiettata sullo schermo.

Attenzione

- Rimuovere sempre il copriobiettivo prima di iniziare la proiezione. Una proiezione che continua mentre il copriobiettivo è ancora collegato può indurre l'eccessivo riscaldamento del copriobiettivo e conseguentemente un incendio.

Nota

- Potrebbe essere necessario un periodo di riscaldamento di fino a circa cinque minuti prima di visualizzare un'immagine quando il proiettore viene acceso a circa 0 °C (32 °F). L'indicatore della temperatura <TEMP> è acceso durante il periodo di riscaldamento. Quando il riscaldamento è completato, l'indicatore temperatura <TEMP> si spegne e la proiezione ha inizio. Fare riferimento a "Quando un indicatore si accende" (➡ pagina 330) per la visualizzazione dello stato dell'indicatore.
- Se la temperatura ambiente operativo è bassa e il riscaldamento dura più di cinque minuti, il proiettore rileverà il verificarsi di un problema e l'alimentazione passerà automaticamente in standby. In tal caso, aumentare la temperatura dell'ambiente operativo a 0 °C (32 °F) o superiore, disattivare l'alimentazione principale e quindi riattivare l'alimentazione.
- Occorrerà più tempo per iniziare la proiezione quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO] rispetto a quando è impostato su [NORMALE].
- Se l'alimentazione verrà disattivata premendo il lato <OFF> dell'interruttore <MAIN POWER> oppure utilizzando l'interruttore direttamente durante la proiezione all'uso precedente, l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si accende in verde e viene proiettata un'immagine dopo un po' quando l'alimentazione viene attivata premendo il lato <ON> dell'interruttore <MAIN POWER> oppure attivando l'interruttore con la spina di alimentazione collegata alla presa. Ciò si applica soltanto quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZA ALLO START] è impostato su [ULTIMO STATO].
- Il valore massimo dell'emissione di luce è limitato a non oltre 21 000 lm quando si utilizza il proiettore con CA da 100 V a 120 V. Tuttavia, il valore massimo dell'emissione di luce è ulteriormente ridotto nei seguenti casi.
 - Quando il proiettore è utilizzato con una tensione inferiore a 120 V CA
 - Quando la scheda funzione è installata nello slot
 - Quando la fonte di luce si sta deteriorando a causa dell'uso o in presenza di polvere sulle parti ottiche

Quando appare la schermata di impostazione iniziale

Quando il proiettore viene acceso per la prima volta dopo l'acquisto, oppure quando viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE], dopo l'avvio della proiezione viene visualizzata la schermata di regolazione del fuoco, seguita dalla schermata **[SETTAGGI INIZIALI]** e dalla schermata **[ACCOUNT AMMINISTRATORE]**. Se viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [SOLO NETWORK], dopo l'avvio della proiezione viene visualizzata la schermata **[ACCOUNT AMMINISTRATORE]**. Impostarle in base alle circostanze.

In altre occasioni, le impostazioni possono essere modificate attraverso operazioni di menu.


Premendo il pulsante <MENU> mentre è visualizzata la schermata **[SETTAGGI INIZIALI]**, è possibile ritornare alla schermata precedente.

Regolazione della messa a fuoco

Regolare la messa a fuoco per visualizzare chiaramente la schermata menu.

Potrebbe anche essere necessario regolare lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo.

Consultare “Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo” (➡ pagina 87) per i dettagli.

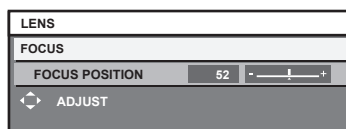


- 1) Premere ▲▼◀▶ per regolare la messa a fuoco.
- 2) Premere il pulsante <MENU> per tornare all'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (lingua display)

Selezionare la lingua da visualizzare sullo schermo.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare la lingua display dal menu [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)].


- 1) Premere ▲▼ per selezionare la lingua display.

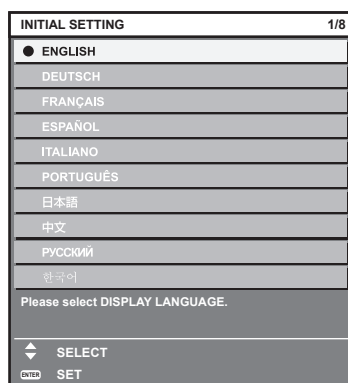

- 2) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (impostazione di funzionamento)

Impostare le voci per il metodo di funzionamento in base all'applicazione del proiettore e la durata d'uso. Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile modificare le impostazioni di ogni voce dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO]. Se si modificano le impostazioni durante l'uso del proiettore, la durata della riduzione della metà della luminosità si accorcia o la luminosità potrebbe diminuire. Questa impostazione iniziale (impostazione di funzionamento) è preparata per completare in modo semplice le impostazioni immediatamente durante l'installazione quando il funzionamento del proiettore è predeterminato. Questa tuttavia non può impostare tutte le voci relative all'impostazione di funzionamento. Quando è richiesta l'impostazione dettagliata o una modifica dell'impostazione, chiedere alla persona responsabile di questo proiettore (es. la persona incaricata dell'apparecchiatura o del funzionamento).

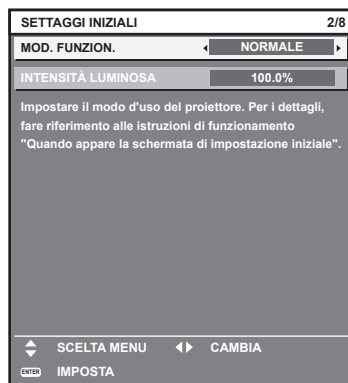

Nota

- Per la relazione tra la luminosità e il tempo di utilizzo, consultare “Relazione tra luminosità e tempo di utilizzo” (➔ pagina 78).
- Per i dettagli su ogni voce di impostazione, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO].

1) Premere ▲▼ per selezionare [MOD. FUNZION.].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Impostare questa voce quando è richiesta un'alta luminanza. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 20 000 ore o più*1.
[ECO]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMALE], ma impostare questa voce per dare priorità alla durata della fonte di luce. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 24 000 ore o più*1.
[SILENZIO]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMALE] e [ECO], ma impostare questa voce per assegnare la priorità all'operazione con meno rumore. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 26 000 ore o più*1.
[UTENTE1]	Impostare [INTENSITÀ LUMINOSA] come desiderato.
[UTENTE2]	
[UTENTE3]	

*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo fino a quando la luminosità si riduce di circa la metà del tempo di consegna quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri. Il valore del tempo di utilizzo rappresenta solo una stima e non corrisponde al periodo di garanzia.

3) Premere ▲▼ per selezionare [INTENSITÀ LUMINOSA].

4) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione		Intervallo di regolazione
	Luminosità	Tempo di utilizzo	
Premere ►.	Lo schermo diventa più luminoso.	Il tempo di utilizzo diventa più breve.	7,0 % - 100,0 %*1
Premere ◀.	Lo schermo diventa più scuro.	Il tempo di utilizzo diventa maggiore.	

*1 Il limite superiore del range di regolazione è il valore impostato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX].

5) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Relazione tra luminosità e tempo di utilizzo


È possibile utilizzare il proiettore con luminosità e tempo di utilizzo arbitrari configurando [INTENSITÀ LUMINOSA] all'impostazione desiderata.

La relazione tra l'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA], luminosità e il tempo di utilizzo stimato è come segue. Realizzare l'impostazione iniziale (impostazione di funzionamento) in base alla luminosità desiderata dell'immagine proiettata e al tempo di utilizzo.

I valori della luminosità e del tempo di utilizzo rappresentano solo una stima, e il grafico che indica la relazione è solo un esempio. Inoltre, questi non indicano il periodo di garanzia.

[INTENSITÀ LUMINOSA] (%)	Luminosità (lm)	Tempo di utilizzo stimato*1 (ore)
100,0 %	42 000	38 700
90,0 %	37 800	42 700
80,0 %	33 600	47 200
70,0 %	29 400	52 100
60,0 %	25 200	57 600
50,0 %	21 000	63 800

*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo fino a quando la luminosità si riduce di circa la metà del tempo di consegna quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri.

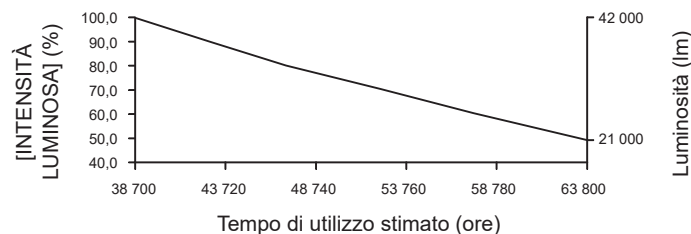

Nota

- Sotto l'influenza delle caratteristiche di ogni fonte di luce, delle condizioni d'uso, dell'ambiente di installazione e così via, il tempo di utilizzo potrebbe essere più breve rispetto alla stima.
- Se il tempo di utilizzo consolidato del proiettore supera le 20 000 ore, potrebbe essere necessaria la sostituzione dei componenti all'interno del proiettore. È possibile confermare il tempo di utilizzo consolidato nella schermata [STATO]. Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [STATO] per i dettagli.
- Una volta completata l'impostazione iniziale, più ampia la combinazione di luminanza e tempo di utilizzo diventa impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CONTROLLO LUMINOSITÀ] → [CONTROLLO SETUP LUMINOSITÀ] → [MODAL. COSTANTE] su [AUTO] o [PC]. Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CONTROLLO LUMINOSITÀ] per i dettagli.

Impostazione iniziale (impostazioni di installazione)

Impostare [FRONTE/RETRO] e [TAVOLO/SOFF] in [MODO DI PROIEZIONE] a seconda della modalità di installazione. Consultare "Modalità di installazione" (► pagina 39) per i dettagli.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare l'impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE].

1) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.




2) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (modalità standby)

Impostare la modalità di funzionamento durante lo standby. L'impostazione default del fabbricante è [NORMALE], che consente l'uso della funzione di rete durante lo standby. Per mantenere basso il consumo di corrente durante lo standby, impostare questa voce su [ECO].

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare l'impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY].

1) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

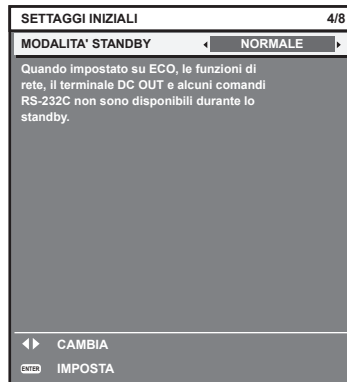

2) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.


Impostazione iniziale (impostazione dello schermo)

Impostare il formato dello schermo (rapporto aspetto) e la posizione di visualizzazione dell'immagine.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile modificare le impostazioni di ogni voce dal menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

1) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.


- L'impostazione cambia a ogni pressione del pulsante.

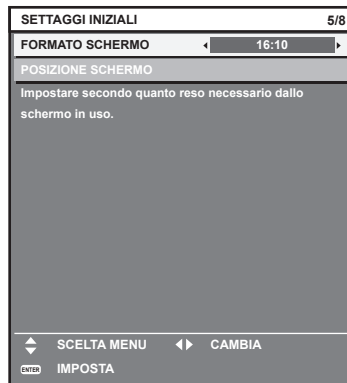

2) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE SCHERMO].

- Non è possibile selezionare o regolare [POSIZIONE SCHERMO] quando [FORMATO SCHERMO] è impostato su [16:10].

3) Premere ◀▶ per regolare.

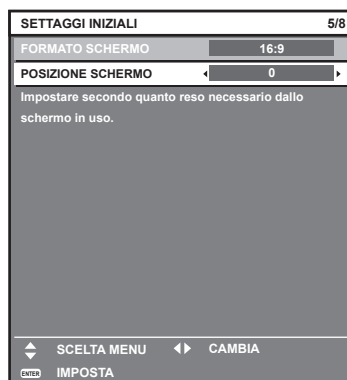

4) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (Impostazione EDID)

(Solo PT-RQ45K)


Imposta la risoluzione principale in ingresso del segnale dell'immagine. L'impostazione corrisponde all'impostazione [SELEZIONE EDID] per il terminale <HDMI IN 1> / <HDMI IN 2>.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare l'impostazione dalla seguente voce di menu.

- Menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1] / [HDMI2] → [IMPOSTAZIONE OPZIONI] → [SELEZIONE EDID]

1) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

- L'impostazione cambia a ogni pressione del pulsante.

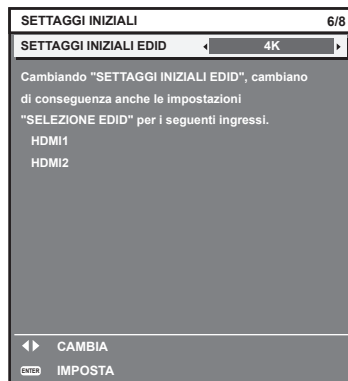

[4K]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz). Questo è EDID che supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[2K]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 2K (massimo 1 920 x 1 200 punti) o inferiore.

2) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Impostazione iniziale (fuso orario)

Impostare [TIME ZONE] conformemente al paese o alla regione dove si utilizza il proiettore.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare l'impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA]. Le impostazioni correnti sono visualizzate in [DATA LOCALE] e [ORA LOCALE].

1) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.



2) Premere il pulsante <ENTER> per tornare all'impostazione iniziale.

Nota

- Nell'impostazione default di fabbrica, il fuso orario del proiettore è impostato su +09:00 (orario standard di Giappone e Corea). Modificare l'impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA] → [TIME ZONE] al fuso orario della regione d'uso del proiettore.

Impostazione iniziale (data e ora)

Impostare la data e l'ora locali.

Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile cambiare l'impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA].

Per impostare la data e l'ora automaticamente, consultare “Impostazione automatica della data e dell'ora” (➔ pagina 203).

1) Premere ▲▼ per selezionare una voce.



2) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Confermare il valore di impostazione e completare l'impostazione iniziale.

Quando viene visualizzata la schermata di impostazione dell'account amministratore

Quando il proiettore viene acceso per la prima volta dopo l'acquisto, oppure quando viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE], dopo l'avvio della proiezione vengono visualizzate, nell'ordine, la schermata di regolazione del fuoco, la schermata [SETTAGGI INIZIALI], quindi la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE]. Se viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [SOLO NETWORK], dopo l'avvio della proiezione viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].


Quando si utilizza la funzione di rete del proiettore, impostare un nome utente e una password per l'account amministratore. L'impostazione può essere eseguita in un secondo momento nel menu [RETE] → [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

[CRITERI PASSWORD]

Visualizzare un criterio relativo alla password dell'account amministratore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CRITERI PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CRITERI PASSWORD].
- Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

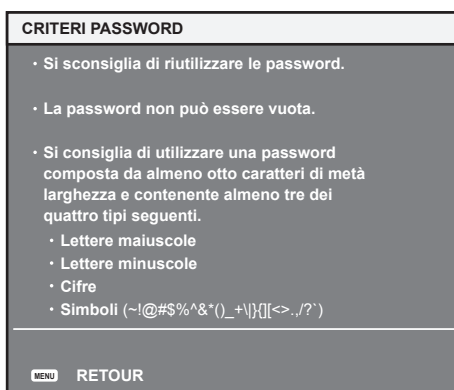

Impostazione dell'account amministratore

Impostare il nome utente e la password dell'account con diritti di amministratore ed eseguire le impostazioni relative all'autenticazione della connessione.

- 1) **Premere ▲▼ per selezionare [NOME] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [NOME].
 - L'impostazione predefinita di fabbrica del nome utente per l'account amministratore è impostata su "dispadmin".
- 2) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.**
 - È possibile inserire fino a 16 caratteri.
- 3) **Dopo aver immesso il nome utente, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 5) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.**
 - È possibile inserire fino a 16 caratteri.
 - Il campo della password non può essere vuoto.
- 6) **Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 7) **Premere ▲▼ per selezionare [CONFERMA PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 8) **Immettere la password inserita al punto 5).**
- 9) **Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 10) **Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 11) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
- 12) **Premere nuovamente il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].
- 13) **Premere ▲▼ per selezionare una voce.**

[ABILITA(SHA-256)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash SHA-256.
[ABILITA(MD5)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash MD5.
[DISABILITA]	Si connette al proiettore in modo non protetto. L'autenticazione della connessione non viene eseguita.

- 14) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Quando l'impostazione viene modificata, viene visualizzata la schermata di conferma.
- 15) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - L'impostazione dell'account amministratore e dell'autenticazione della connessione è completata.

Nota

- Per la limitazione della stringa di caratteri che può essere impostata come password, fare riferimento a "[CRITERI PASSWORD]" (► pagina 81).


- Premendo il pulsante <MENU> mentre viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE], è possibile passare all'operazione successiva senza impostare la password dell'account amministratore, ma non sarà possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.
- La crittografia basata su MD5 potrebbe essere soggetta al rischio di decrittografia. Consigliamo di impostare [PROTEZIONE COMANDO] su [ABILITA(SHA-256)] per utilizzare la comunicazione crittografata basata su SHA-256, che offre un livello di sicurezza più elevato.
- Quando [PROTEZIONE COMANDO] è impostato su [DISABILITA], il proiettore diventa vulnerabile rispetto a una minaccia sulla rete in quanto l'autenticazione della connessione non sarà eseguita. Utilizzare questa funzione comprendendone i rischi.
- Quando si preme il pulsante <MENU> mentre visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE], la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE] non verrà visualizzata a partire dalla successiva accensione del proiettore. Per utilizzare la funzione di rete, impostare una password nel menu [RETE] → [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- Il nome utente e la password dell'account amministratore possono essere modificati anche in "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➔ pagina 266) della schermata di controllo web.
- L'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [PROTEZIONE COMANDO]) può essere modificata nel menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] o in [Command protect] della "[Network secure]" (➔ pagina 293) della schermata di controllo web.
- Il nome utente e la password dell'account utente standard senza diritti di amministratore possono essere impostati nella "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➔ pagina 266) della schermata di controllo web.

Effettuare regolazioni e selezioni

Eseguire la regolazione dell'immagine quando l'immagine proiettata è stata stabilizzata.

Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➔ pagina 228).

Per utilizzare la funzione ottimizzatore fuoco attivo, impostare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [FUOCO ATTIVO] su [ON], quindi regolare il fuoco. (➔ pagina 180)

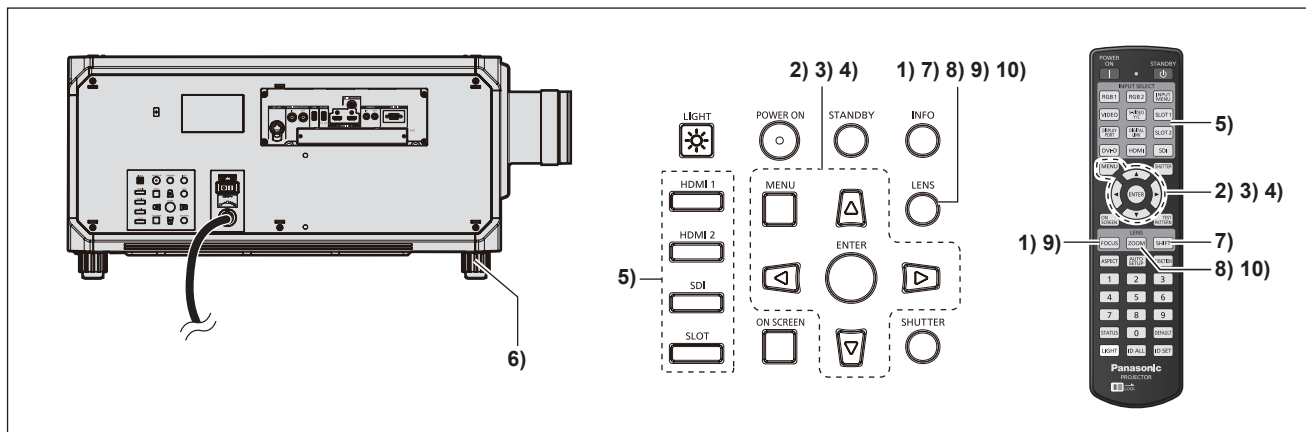


- 1) Premere il pulsante <FOCUS> per regolare in modo approssimativo la messa a fuoco dell'immagine proiettata.** (➔ pagina 87)
- 2) Cambiare le impostazioni del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODO DI PROIEZIONE] a seconda della modalità di installazione.** (➔ pagina 39)
 - Fare riferimento a "Navigazione tra i menu" (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.
- 3) Confermare il [TIPO DI OBIETTIVO].**
 - Confermare l'impostazione del tipo di obiettivo quando si utilizza il proiettore per la prima volta dopo il collegamento dell'obiettivo di proiezione. (➔ pagina 91)
- 4) Eseguire la calibrazione obiettivo.**
 - Eseguire la calibrazione obiettivo quando si collega l'obiettivo zoom con il motore passo-passo e si utilizza il proiettore per la prima volta. (➔ pagina 91)
- 5) Selezionare l'ingresso premendo il pulsante di selezione ingresso sul telecomando o sul pannello di controllo.**
 - Per i dettagli di funzionamento per la selezione dell'ingresso, consultare "Selezione del segnale di ingresso" (➔ pagina 85).
- 6) Regolare l'inclinazione anteriore, posteriore e laterale del proiettore usando i piedini regolabili.** (➔ pagina 55)
- 7) Premere il pulsante <SHIFT> per regolare la posizione dell'immagine proiettata.**

- 8) Premere il pulsante <ZOOM> per regolare la grandezza dell'immagine proiettata allo schermo.
- 9) Premere nuovamente il pulsante <FOCUS> per regolare la messa a fuoco.
- 10) Premere nuovamente il pulsante <ZOOM> per regolare lo zoom e adattare la grandezza dell'immagine proiettata allo schermo.

Nota

- Quando il proiettore viene acceso per la prima volta dopo l'acquisto, oppure quando viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE], dopo l'avvio della proiezione viene visualizzata la schermata di regolazione del fuoco, seguita dalla schermata [SETTAGGI INIZIALI] e dalla schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE]. Se viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [SOLO NETWORK], dopo l'avvio della proiezione viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE]. Per i dettagli, consultare "Quando appare la schermata di impostazione iniziale" (➔ pagina 76), "Quando viene visualizzata la schermata di impostazione dell'account amministratore" (➔ pagina 81).

Spegnimento del proiettore

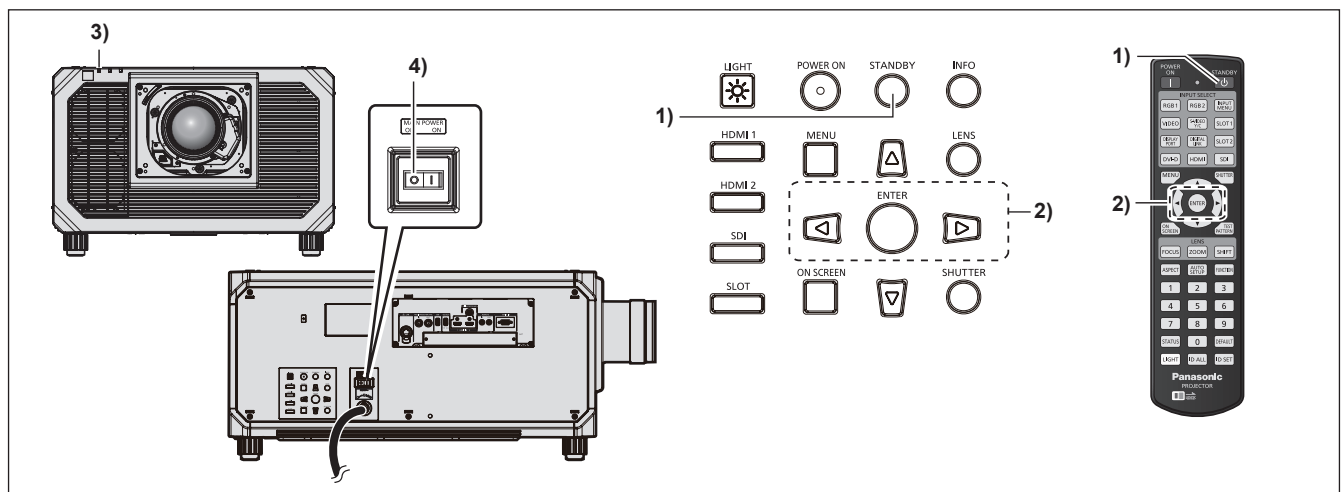

- 1) Premere il pulsante <STANDBY>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma [SPENTO (STANDBY)].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>. (Oppure premere nuovamente il pulsante <STANDBY>.)
 - La proiezione dell'immagine si ferma e l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> sul corpo del proiettore si illumina in arancione (la ventola continua a funzionare).
- 3) Attendere alcuni secondi finché l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> del corpo del proiettore non si illumina in rosso.
- 4) Premere il lato <OFF> dell'interruttore <MAIN POWER> per spegnere l'alimentazione.
 - L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si spegne.

Attenzione

- Allo spegnimento del proiettore, accertarsi di seguire le procedure descritte. In caso contrario potrebbero danneggiarsi i componenti interni con conseguenti malfunzionamenti.

Nota

- Anche quando viene premuto il pulsante <STANDBY> e il proiettore è spento, il proiettore consuma corrente se l'alimentazione principale del proiettore è accesa.
L'uso di alcune funzioni è limitato ma il consumo di corrente durante la modalità standby viene risparmiato quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO].
- Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO], la indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> rimarrà accesa in rosso per alcuni minuti dopo lo spegnimento dell'alimentazione principale. Si prega di notare che l'alimentazione principale viene effettivamente spenta nel momento in cui si preme il lato <OFF> dell'interruttore <MAIN POWER>.
- L'interruttore <MAIN POWER> del proiettore è fornito di una funzione di protezione da sovracorrente. Quando viene rilevata una corrente che supera 25 A la sovracorrente viene scollegata automaticamente e il proiettore entra nello stato in cui il lato <OFF> è premuto. Consultare il proprio rivenditore quando viene azionata la funzione della protezione di sovracorrente.


Proiezione

Controllare l'attacco dell'obiettivo di proiezione (➔ pagina 56), il collegamento del dispositivo esterno (➔ pagina 63) e il collegamento del cavo di alimentazione (➔ pagina 73), quindi accendere l'alimentazione (➔ pagina 75) per iniziare la proiezione. Selezionare il video per la proiezione e regolare l'aspetto dell'immagine proiettata.

Selezione del segnale di ingresso

È possibile commutare l'ingresso dell'immagine da proiettare. Il modo per commutare l'ingresso è il seguente.

- Premere il pulsante di selezione ingresso sul telecomando e specificare direttamente l'ingresso dell'immagine da proiettare.
- Premere il pulsante di selezione ingresso sul pannello di controllo e specificare direttamente l'ingresso dell'immagine da proiettare.
- Visualizzare la schermata di selezione ingresso e selezionare l'ingresso dell'immagine da proiettare dall'elenco.

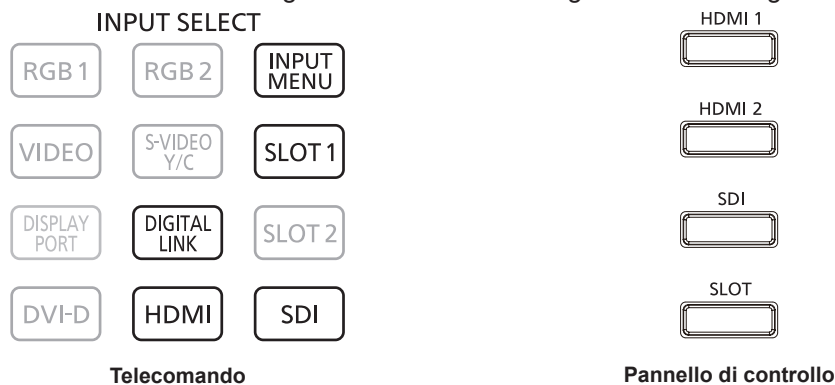

Commutazione dell'ingresso direttamente con il telecomando

L'ingresso dell'immagine da proiettare può essere commutato direttamente specificandolo con il pulsante di selezione ingresso sul telecomando.

- 1) Premere il pulsante di selezione ingresso (<HDMI>, <SDI>, <DIGITAL LINK>, <SLOT 1>).

<HDMI>	Commuta l'ingresso su HDMI. Viene proiettata l'immagine dell'ingresso del segnale al terminale <HDMI IN 1> o al terminale <HDMI IN 2>. Commuta all'altro ingresso quando un ingresso è già stato selezionato.
<SDI>	Commuta l'ingresso su SDI. L'immagine dell'ingresso di segnale sul terminale <SDI IN> del proiettore come standard viene proiettata. Quando la scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nell'alloggiamento, l'ingresso viene commutato tra l'ingresso SDI di serie del proiettore e l'ingresso SDI della scheda funzione ogni volta che si preme il pulsante.
<DIGITAL LINK>	Commuta l'ingresso su DIGITAL LINK. Questo pulsante può essere operativo quando nello slot è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL).
<SLOT 1>	Commuta l'ingresso su SDI, SDI OPT1, SDI OPT2, DIGITAL LINK, PROCESS.MULTIMED., o SLOT. Visualizza l'immagine dalla scheda funzione installata nello slot. Quando è installata la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello slot e i moduli SFP per ricezione o per invio e ricezione sono installati nelle due porte SFP, l'ingresso commuterà tra SDI OPT1 e SDI OPT2 ogni volta che viene premuto il pulsante.

Attenzione

- Le immagini potrebbero non essere proiettate in modo corretto a seconda del dispositivo esterno o del disco Blu-ray o DVD da riprodurre. In base all'ingresso selezionato, impostare il menu [IMMAGINE] → [SELETTORE SISTEMA] e il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN].
- Confermare il rapporto di aspetto dello schermo di proiezione e dell'immagine, quindi selezionare un rapporto di aspetto ottimale dal menu [POSIZIONE] → [ASPETTO].

Nota

- Quando il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot, l'ingresso sul dispositivo con uscita DIGITAL LINK cambia ogni volta che viene premuto il pulsante <DIGITAL LINK>. È anche possibile cambiare l'ingresso utilizzando il comando di controllo RS-232C.
Per i trasmettitori cavo incrociato di altri produttori, commutare l'ingresso sul proiettore su DIGITAL LINK, quindi commutare l'ingresso sul trasmettitore cavo incrociato.
- I seguenti pulsanti non vengono utilizzati.
 - Pulsante <RGB1>, pulsante <RGB2>, pulsante <VIDEO>, pulsante <S-VIDEO Y/C>, pulsante <DISPLAYPORT>, pulsante <DVI-D>, pulsante <SLOT 2>
- Quando è installato il Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello slot e il modulo SFP per ricezione o per invio e ricezione non è installato nella porta SFP, l'ingresso verrà trattato come lo stato in cui non è presente alcun segnale di ingresso.
- Il funzionamento quando viene premuto il pulsante <HDMI>, il pulsante <SDI>, il pulsante <DIGITAL LINK> o il pulsante <SLOT 1> può essere collegato al funzionamento per passare all'ingresso specificato tramite il menu [SICUREZZA] → [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- Quando il proiettore è in modalità di standby, non è possibile modificare lo stato di selezione dell'ingresso corrente anche se si preme il pulsante di selezione ingresso sul telecomando o sul pannello di controllo.

Commutazione dell'ingresso direttamente con il pannello di controllo

L'ingresso dell'immagine da proiettare può essere commutato direttamente specificandolo con il pulsante di selezione ingresso sul pannello di controllo.

1) Premere il pulsante di selezione ingresso (<HDMI 1>, <HDMI 2>, <SDI>, <SLOT>).

<HDMI 1>	Commuta l'ingresso su HDMI1. Viene proiettata l'immagine dell'ingresso del segnale al terminale <HDMI IN 1>.
<HDMI 2>	Commuta l'ingresso su HDMI2. Viene proiettata l'immagine dell'ingresso del segnale al terminale <HDMI IN 2>.
<SDI>	Commuta l'ingresso su SDI. L'immagine dell'ingresso di segnale sul terminale <SDI IN> del proiettore come standard viene proiettata. Quando la scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nell'alloggiamento, l'ingresso viene commutato tra l'ingresso SDI di serie del proiettore e l'ingresso SDI della scheda funzione ogni volta che si preme il pulsante.
<SLOT>	Commuta l'ingresso su SDI, SDI OPT1, SDI OPT2, DIGITAL LINK, PROCESS.MULTIMED., o SLOT. Visualizza l'immagine dalla scheda funzione installata nello slot.

Attenzione

- Le immagini potrebbero non essere proiettate in modo corretto a seconda del dispositivo esterno o del disco Blu-ray o DVD da riprodurre.
In base all'ingresso selezionato, impostare il menu [IMMAGINE] → [SELETTORE SISTEMA] e il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN].
- Confermare il rapporto di aspetto dello schermo di proiezione e dell'immagine, quindi selezionare un rapporto di aspetto ottimale dal menu [POSIZIONE] → [ASPETTO].

Nota

- Quando è installato il Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello slot e il modulo SFP per ricezione o per invio e ricezione non è installato nella porta SFP, l'ingresso verrà trattato come lo stato in cui non è presente alcun segnale di ingresso.
- Il funzionamento quando viene premuto il pulsante <HDMI 1>, il pulsante <HDMI 2>, il pulsante <SDI>, o il pulsante <SLOT> può essere collegato al funzionamento per passare all'ingresso specificato tramite il menu [SICUREZZA] → [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- Quando il proiettore è in modalità di standby, non è possibile modificare lo stato di selezione dell'ingresso corrente anche se si preme il pulsante di selezione ingresso sul telecomando o sul pannello di controllo.


Commutazione dell'ingresso mediante visualizzazione della schermata di selezione ingresso

È possibile selezionare l'ingresso dell'immagine per la proiezione visualizzando la schermata di selezione ingresso.

1) Premere il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.

- Premere il pulsante di selezione ingresso sul telecomando e specificare direttamente l'ingresso dell'immagine da proiettare.

La seguente schermata di selezione ingresso è un esempio quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello <SLOT>.

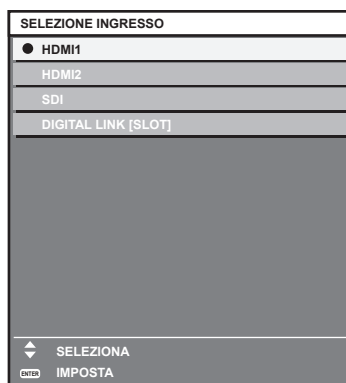

2) Premere nuovamente il pulsante <INPUT MENU>.

- L'ingresso cambia a ogni pressione del pulsante <INPUT MENU>.

Nota

- È possibile commutare l'ingresso premendo ▲▼ per selezionare l'ingresso dell'immagine per la proiezione e premendo il pulsante <ENTER> mentre è visualizzata la schermata di selezione ingresso.
- Se il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot, viene visualizzato il menu di selezione ingresso per il dispositivo con uscita DIGITAL LINK quando si preme il pulsante <ENTER> mentre è selezionato l'ingresso DIGITAL LINK nella schermata di selezione ingresso.
- Se il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot, il logo DIGITAL LINK e il nome dell'ingresso selezionato nel dispositivo con uscita DIGITAL LINK vengono visualizzati nella sezione display di [DIGITAL LINK] nella schermata di selezione ingresso.
- Quando è installato il Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello slot e il modulo SFP per ricezione o per invio e ricezione non è installato nella porta SFP, l'ingresso verrà trattato come lo stato in cui non è presente alcun segnale di ingresso.
- La visualizzazione per l'ingresso varia in base alla scheda funzione installata.
 - [SDI [SLOT]]: Scheda terminale 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01QS)
 - [SDI OPT1 [SLOT]]/[SDI OPT2 [SLOT]]: Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica (Modello n.: TY-SB01FB)
 - [DIGITAL LINK [SLOT]]: Scheda terminale DIGITAL LINK (Modello n.: TY-SB01DL)
 - [PROCESS. MULTIMED. [SLOT]]: Scheda processore multimediale (Modello n.: ET-SBFMP10)
 - [SLOT]: scheda funzione di altri produttori

Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo

Regolare la messa a fuoco, lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo se l'immagine proiettata sullo schermo o la sua posizione è spostata anche se il proiettore e lo schermo sono impostati nelle posizioni corrette.

- Quando viene utilizzato l'obiettivo di proiezione seguente, consultare anche “Regolazione del bilanciamento della messa a fuoco” (➡ pagina 88).
 - Obiettivo zoom: ET-D3LEW10, ET-D3LEW60, ET-D3LEW600, ET-D3LEW201, ET-D3LEW300
 - Obiettivo a fuoco fisso: ET-D3LEW50, ET-D3LEU101, ET-D75LE95
 - Obiettivo fisheye: ET-D3LEF70

Facendo uso del pannello di controllo

1) Premere il pulsante <LENS> sul pannello di controllo.

- La pressione del pulsante cambia la schermata di regolazione in questo ordine: [FUOCO], [ZOOM] e [SPOSTAMENTO].

2) Selezionare ciascuna voce e premere ▲▼◀▶ per regolarla.

Uso del telecomando

1) Premere i pulsanti obiettivo (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>) sul telecomando.

- Premendo il pulsante <FOCUS>: regola la messa a fuoco (regolazione della posizione della messa a fuoco dell'obiettivo).
- Premendo il pulsante <ZOOM>: regola lo zoom (regolazione della posizione dello zoom dell'obiettivo).
- Premendo il pulsante <SHIFT>: regola lo spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo).

2) Selezionare ciascuna voce e premere ▲▼◀▶ per regolarla.

PRECAUZIONI

Durante l'operazione di spostamento dell'obiettivo, non inserire la propria mano in alcuna delle aperture intorno all'obiettivo.
La mano potrebbe venire catturata con conseguenti lesioni.

Nota

- Quando è collegato l'obiettivo di proiezione senza la funzione di zoom, non viene visualizzata la schermata di regolazione dello zoom.
- Quando viene utilizzato l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEW50), non regolare lo spostamento dell'obiettivo e utilizzare l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale. (➡ pagina 93)
- La regolazione può essere realizzata più velocemente tenendo premuto ▲▼◀▶ per almeno sei secondi mentre si regola la messa a fuoco, o per almeno tre secondi mentre si regola lo spostamento dell'obiettivo.
- Eseguire la regolazione dell'immagine quando l'immagine proiettata è stata stabilizzata.
Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➡ pagina 228).
Per utilizzare la funzione ottimizzatore fuoco attivo, impostare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [FUOCO ATTIVO] su [ON], quindi regolare il fuoco. (➡ pagina 180)
- Solo [FUOCO] viene visualizzato in giallo cosicché la voce visualizzata di menu è riconoscibile dal colore anche quando il proiettore non è messo a fuoco e i caratteri visualizzati sono illeggibili. (Impostazione default del fabbricante)
Il colore di visualizzazione di [FUOCO] varia a seconda dell'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ON-SCREEN DISPLAY] → [COLORE OSD].
- Se l'alimentazione è disattivata durante la regolazione della messa a fuoco, la regolazione dello zoom o la regolazione dello spostamento dell'obiettivo, attivare nuovamente l'alimentazione ed eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- Quando l'alimentazione principale viene spenta durante la regolazione della messa a fuoco, la calibrazione obiettivo viene eseguita automaticamente durante la successiva regolazione della messa a fuoco.
- Se la alimentazione principale è disattivata durante la regolazione dello spostamento dell'obiettivo, viene visualizzata una schermata di errore di calibrazione obiettivo durante la successiva regolazione dello spostamento dell'obiettivo. Eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- Richiedere una riparazione al proprio rivenditore se la schermata di errore di calibrazione obiettivo viene visualizzata anche se viene eseguita la calibrazione obiettivo.

Regolazione del bilanciamento della messa a fuoco

Cambiando la grandezza dell'immagine proiettata, il bilanciamento della messa a fuoco al centro e alla periferia dell'immagine potrebbe perdersi.

- Se viene utilizzato il seguente obiettivo di proiezione, è possibile regolare il bilanciamento della messa a fuoco al centro e alla periferia dell'immagine proiettata sul lato dell'obiettivo di proiezione.
 - Obiettivo zoom: ET-D3LEW10, ET-D3LEW60, ET-D3LEW600, ET-D3LEW201, ET-D3LEW300
 - Obiettivo a fuoco fisso: ET-D3LEW50, ET-D3LEU101, ET-D75LE95
 - Obiettivo fisheye: ET-D3LEF70
- Quando si utilizza l'obiettivo Zoom (Modello n.: ET-D3LEW201), l'obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101, ET-D75LE95), o l'obiettivo Fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70), il modo di regolare il bilanciamento della messa a fuoco è di 1° verso rispetto a quello degli altri obiettivi.
Per ulteriori informazioni rimandiamo a "ET-D3LEW201, ET-D3LEU101" (➡ pagina 89), "ET-D75LE95" (➡ pagina 90) oppure "ET-D3LEF70" (➡ pagina 90).
- Le illustrazioni nei passaggi rappresentano un esempio quando si collega l'Obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LEW10).


1) Regolare la messa a fuoco al centro dell'immagine proiettata.

- Per i passaggi per la regolazione della messa a fuoco, consultare "Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 87).

- 2) **Allentare la vite di bloccaggio e girare l'anello di regolazione della messa a fuoco periferica a mano per regolare la messa a fuoco periferica dello schermo.**

Anello di regolazione della messa a fuoco periferica

Vite di bloccaggio

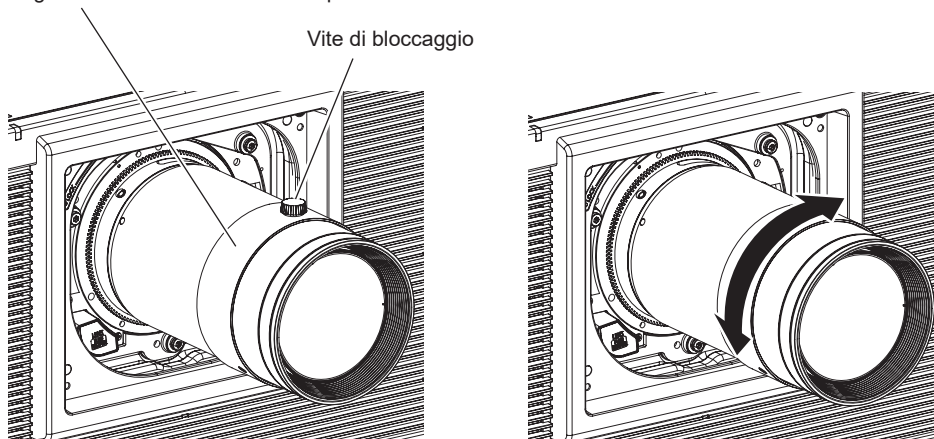

- 3) **Controllare ancora la messa a fuoco al centro dell'immagine ed eseguire le regolazioni fini.**

- 4) **Serrare la vite di bloccaggio.**

- L'anello di regolazione della messa a fuoco periferica è fissato.

Nota


- Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare che l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] sia appropriata e quindi eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- La grandezza dell'immagine proiettata visualizzata nell'anello di regolazione della messa a fuoco periferica indica la direzione della regolazione. Questa non corrisponde alla grandezza dell'immagine proiettata supportata dal proiettore.

■ ET-D3LEW201, ET-D3LEU101

- Le illustrazioni nei passaggi sono un esempio di montaggio dell'obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEU101).

- 1) **Ruotare l'anello di regolazione della messa a fuoco periferica in direzione della freccia e allinearlo con la distanza di proiezione.**

- Allineare la distanza di proiezione visualizzata sull'obiettivo di proiezione con la distanza effettiva di proiezione dalla superficie della lente di proiezione allo schermo.

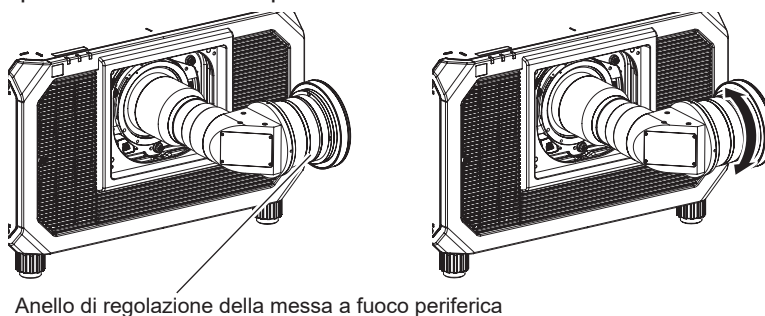

Anello di regolazione della messa a fuoco periferica

- 2) **Regolare la messa a fuoco al centro dell'immagine proiettata.**

- Per i passaggi per la regolazione della messa a fuoco, consultare “Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo” (➡ pagina 87).


Nota

- Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare che l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] sia appropriata e quindi eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- La distanza di proiezione visualizzata sull'obiettivo di proiezione rappresenta una guida approssimativa.

■ ET-D75LE95

Dopo il collegamento dell'obiettivo di proiezione, regolare la messa a fuoco con il proiettore installato correttamente rispetto allo schermo.

- 1) **Spostare l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale.**
 - Per i dettagli del metodo di funzionamento, consultare “Spostamento dell'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale” (➡ pagina 93).
- 2) **Regolare la messa a fuoco al centro dell'immagine proiettata.**
 - Per i passaggi per la regolazione della messa a fuoco, consultare “Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo” (➡ pagina 87).
- 3) **Allentare la vite di bloccaggio e girare l'anello di regolazione della messa a fuoco periferica a mano per regolare la messa a fuoco periferica dello schermo.**

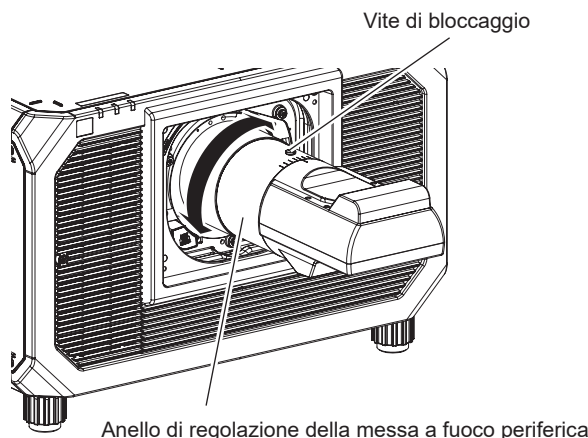


- 4) **Controllare ancora la messa a fuoco al centro dell'immagine ed eseguire le regolazioni fini.**
- 5) **Serrare la vite di bloccaggio.**
 - L'anello di regolazione della messa a fuoco periferica è fissato.

Nota

- Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare che l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] sia appropriata e quindi eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- La scala e la grandezza dell'immagine proiettata indicate sull'anello di regolazione della messa a fuoco periferica rappresentano una guida approssimativa.

■ ET-D3LEF70

- 1) **Regolare la messa a fuoco al centro dell'immagine proiettata.**
 - Per i passaggi per la regolazione della messa a fuoco, consultare “Regolazione di messa a fuoco, zoom e spostamento dell'obiettivo” (➡ pagina 87).
- 2) **Allentare la vite di bloccaggio e girare l'anello di regolazione della messa a fuoco periferica a mano per regolare la messa a fuoco periferica dello schermo.**

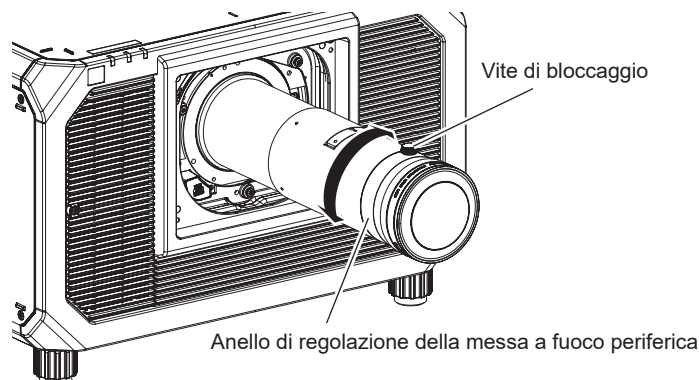

- 3) **Controllare ancora la messa a fuoco al centro dell'immagine ed eseguire le regolazioni fini.**

4) Serrare la vite di bloccaggio.

- L'anello di regolazione della messa a fuoco periferica è fissato.

Nota

- Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare che l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] sia appropriata e quindi eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- La distanza di proiezione (THROW.DISTANCE) visualizzata nell'anello di regolazione della messa a fuoco periferica rappresenta una guida approssimativa.

Conferma del tipo di obiettivo

Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO]. Cambiare l'impostazione se il tipo è differente dall'obiettivo di proiezione collegato al proiettore.

1) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].

2) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].

4) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO], che consente di confermare l'impostazione corrente in [TIPO DI OBIETTIVO].
- Per cambiare l'impostazione, procedere al punto 6).

6) Premere ▲▼ per selezionare [TIPO DI OBIETTIVO].

7) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [TIPO DI OBIETTIVO].

8) Premere ▲▼ per selezionare il tipo di obiettivo.

- Selezionare il tipo di obiettivo di proiezione collegato al proiettore.

9) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per i dettagli del funzionamento, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] (► pagina 175).

Esecuzione della calibrazione obiettivo

Individuare il valore limite della regolazione dell'obiettivo ed effettuare la calibrazione nel range di regolazione. Effettuare la calibrazione obiettivo dopo aver collegato l'obiettivo di proiezione.

Eseguire sempre la calibrazione dello zoom, in particolare dopo il collegamento dell'obiettivo zoom, con il motore passo-passo.

Obiettivo zoom con il motore passo-passo

Questa sezione descrive la procedura operativa quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.).

1) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].

2) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].

4) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].

- 5) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 6) **Premere ▲▼ per selezionare [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].**
- 7) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- 8) **Premere ▲▼ per selezionare una voce.**

[SPOSTAMENTO/FUOCO/ ZOOM]	Esegue le calibrazioni per lo spostamento dell'obiettivo, la messa a fuoco e lo zoom. Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.
[SPOSTAMENTO/FUOCO]	Esegue le calibrazioni per lo spostamento dell'obiettivo e la messa a fuoco. Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.
[ZOOM]	Esegue la calibrazione del range di regolazione dello zoom.

- 9) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 10) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - La calibrazione obiettivo è iniziata.

Nota

- Premendo il pulsante <FOCUS> sul telecomando per almeno tre secondi, viene visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione obiettivo mentre è selezionato [SPOSTAMENTO/FUOCO/ZOOM] nel punto 8).
- Premendo il pulsante <ZOOM> sul telecomando per almeno tre secondi, viene visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione obiettivo mentre è selezionato [ZOOM] nel punto 8).
- Per i dettagli del funzionamento, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO] (➔ pagina 187).
- La posizione di origine del dispositivo di montaggio obiettivo e la posizione iniziale dell'obiettivo di proiezione vengono aggiornate automaticamente quando viene eseguita la calibrazione dello spostamento dell'obiettivo. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione. Non corrisponde alla posizione centrale dell'immagine ottica.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➔ pagina 94).

Obiettivo a fuoco fisso

Questa sezione descrive la procedura operativa quando è collegato l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEW50, ET-D75LE95, ET-D3LEF70, ecc.) senza la funzione zoom.

- 1) **Premere il pulsante <MENU>.**
 - Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].**
- 3) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].**
- 5) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 6) **Premere ▲▼ per selezionare [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].**
- 7) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - La calibrazione obiettivo è iniziata.
 - Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.

Nota

- Premendo il pulsante <FOCUS> sul telecomando per almeno tre secondi viene anche visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione obiettivo.
- Per i dettagli del funzionamento, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO] (➡ pagina 187).
- La posizione di origine del dispositivo di montaggio obiettivo e la posizione iniziale dell'obiettivo di proiezione vengono aggiornate automaticamente quando viene eseguita la calibrazione dello spostamento dell'obiettivo. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione. Non corrisponde alla posizione centrale dell'immagine ottica.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).

Spostamento dell'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale

Utilizzare la seguente procedura per spostare l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale.

Quando si parte dal menu principale

- 1) **Premere il pulsante <MENU>.**
 - Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].**
- 3) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].**
- 5) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 6) **Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO].**
- 7) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - L'obiettivo di proiezione viene spostato nella posizione iniziale.

Nota

- Viene visualizzato [AVANTI] nel menu, mentre l'obiettivo di proiezione si sposta nella posizione iniziale.
- È anche possibile visualizzare la schermata [POSIZIONE INIZIALE] premendo il pulsante <LENS> sul pannello di controllo o il pulsante <SHIFT> sul telecomando per almeno tre secondi.
- Non è possibile eseguire [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] è impostato su "---".
- [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO] non funzionerà correttamente quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] non è impostato correttamente. Cambiare l'impostazione se il tipo è differente dall'obiettivo di proiezione collegato al proiettore.
- La posizione iniziale non corrisponde alla posizione centrale dell'immagine ottica.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).
- La posizione iniziale dell'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D75LE95) potrebbe deviare dalla posizione designata.

Quando si parte dalla schermata di regolazione dello spostamento dell'obiettivo

- 1) **Premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata di regolazione dello spostamento dell'obiettivo.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 2) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzato [AVANTI] nella schermata [POSIZIONE INIZIALE] e l'obiettivo di proiezione si sposta nella posizione di origine.

Nota

- È anche possibile visualizzare la schermata [POSIZIONE INIZIALE] premendo il pulsante <LENS> sul pannello di controllo o il pulsante <SHIFT> sul telecomando per almeno tre secondi.

- La schermata **[POSIZIONE INIZIALE]** non viene visualizzata quando il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO]** è impostato su "----".
- L'obiettivo di proiezione non si sposta nella posizione iniziale corretta quando il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO]** non è impostato correttamente. Cambiare l'impostazione se il tipo è differente dall'obiettivo di proiezione collegato al proiettore.
- L'obiettivo di proiezione non si sposta nella posizione iniziale corretta quando non viene eseguito il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO]**.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (► pagina 94).
- La posizione iniziale dell'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D75LE95) potrebbe deviare dalla posizione designata.

Range di spostamento dell'obiettivo

Il proiettore può regolare la posizione dell'immagine proiettata all'interno del range di spostamento dell'obiettivo per ogni obiettivo di proiezione basato sulla posizione del centro ottico dell'immagine (posizione di proiezione standard). La posizione del centro ottico dell'immagine è una posizione di immagine basata sul centro dell'asse ottico del corpo del proiettore.

Effettuare la regolazione dello spostamento dell'obiettivo entro il range indicato nella seguente illustrazione. Notare che lo spostamento dell'obiettivo al di fuori del range di regolazione potrebbe cambiare la messa a fuoco. Ciò è dovuto al fatto che lo spostamento dell'obiettivo è limitato al fine di proteggere i componenti ottici.

L'illustrazione seguente indica il range di spostamento dell'obiettivo quando il proiettore è installato su banco/pavimento.

Notare che l'illustrazione per l'Obiettivo fisheye (Modello n.: ET-D3LEF70) non rappresenta il movimento reale dell'immagine proiettata.

Obiettivo di proiezione Modello n.	ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ET-D3LET30, ET-D3LET40, ET-D3LET80, ET-D3LES250	ET-D3LEW60, ET-D3LEW600, ET-D3LEW300
Range di spostamento dell'obiettivo	Larghezza immagine proiettata H 0,2 H 0,2 H 0,12 V 0,12 V 0,55 V 0,55 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard	Larghezza immagine proiettata H 0,15 H 0,15 H 0,12 V 0,12 V 0,44 V 0,44 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard
Obiettivo di proiezione Modello n.	ET-D3LEW201	ET-D3LEU101
Range di spostamento dell'obiettivo	Larghezza immagine proiettata H 0,15 H 0,15 H 0,12 V 0,12 V 0,48 V 0,48 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard	Larghezza immagine proiettata H 0,25 H 0,12 V 0,12 V 0,55 V 0,55 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard Parte dell'immagine sarà mancante.

Obiettivo di proiezione Modello n.	ET-D75LE95	ET-D3LEF70
Range di spostamento dell'obiettivo	Larghezza immagine proiettata H 0,12 H 0,12 H 0,05 V 0,73 V 0,07 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard	Larghezza immagine proiettata H 0,12 H 0,12 H 0,27 V 0,27 V Altezza immagine proiettata V Centro asse ottico Posizione di proiezione standard

Nota


- Utilizzare l'obiettivo di proiezione nella posizione di proiezione standard senza regolare lo spostamento dell'obiettivo quando è collegato l'Obiettivo a fuoco fisso opzionale (Modello n.: ET-D3LEW50).

Regolazione del dispositivo di montaggio obiettivo quando la messa a fuoco è sbilanciata

Bilanciamento della messa a fuoco

Relazione tra l'inclinazione dell'obiettivo e la superficie di messa a fuoco dello schermo

Quando l'obiettivo di proiezione è inclinato in contrasto con la superficie di formazione dell'immagine, inclinando il lato frontale (lato schermo) dell'obiettivo di proiezione verso il basso (nella direzione della freccia punteggiata), il lato superiore della superficie di messa a fuoco dello schermo si inclinerà all'interno e il lato inferiore si inclinerà verso l'esterno come illustrato nell'esempio.

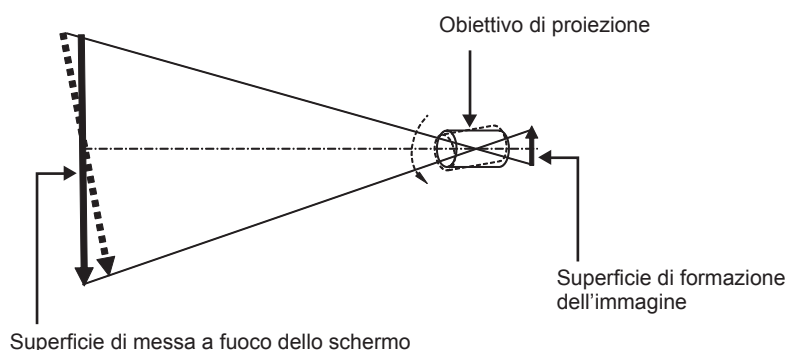

Come regolare il bilanciamento della messa a fuoco (regolazione tramite inclinazione del dispositivo di montaggio obiettivo)

Quando tutta la superficie dello schermo non è uniforme anche se la messa a fuoco è stata regolata, il dispositivo di montaggio obiettivo presenta viti di regolazione della messa a fuoco in tre posizioni.

- Strumento utilizzato: chiave esagonale o chiave a brugola (diagonale 4,0 mm (5/32"))


Struttura del dispositivo di montaggio obiettivo

È possibile ruotare le viti di regolazione della messa a fuoco (a), (b) e (c) per spostare il supporto di montaggio dell'obiettivo in avanti e indietro.

Inoltre, serrare le viti fisse blocca in posizione il supporto del dispositivo di montaggio obiettivo in modo che non si muova.

Quando è installato l'obiettivo di proiezione con un grande peso, o quando il proiettore è installato con un'inclinazione, l'obiettivo potrebbe inclinarsi e la messa a fuoco potrebbe diventare sbilanciata. In questi casi, eseguire la regolazione facendo riferimento alla relazione tra la posizione di regolazione e le viti di regolazione.

■ Diagramma di visualizzazione frontale del dispositivo di montaggio obiettivo (osservato dal lato dello schermo)

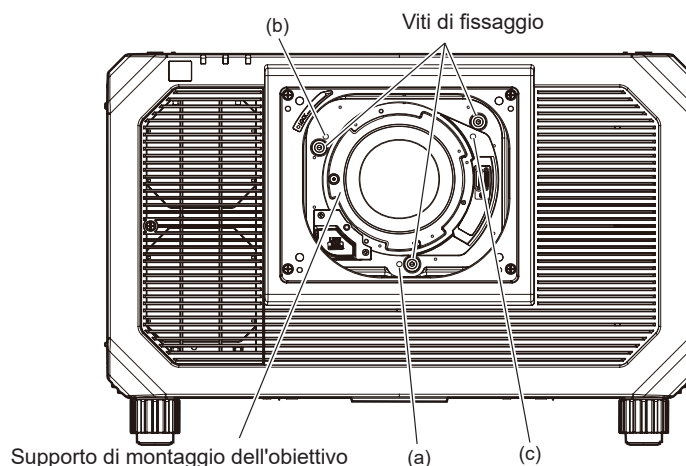


Nota

- È possibile regolare le viti di regolazione della messa a fuoco (a), (b) e (c) con l'obiettivo collegato.

Procedura di regolazione

■ Relazione tra la posizione di regolazione e le viti di regolazione

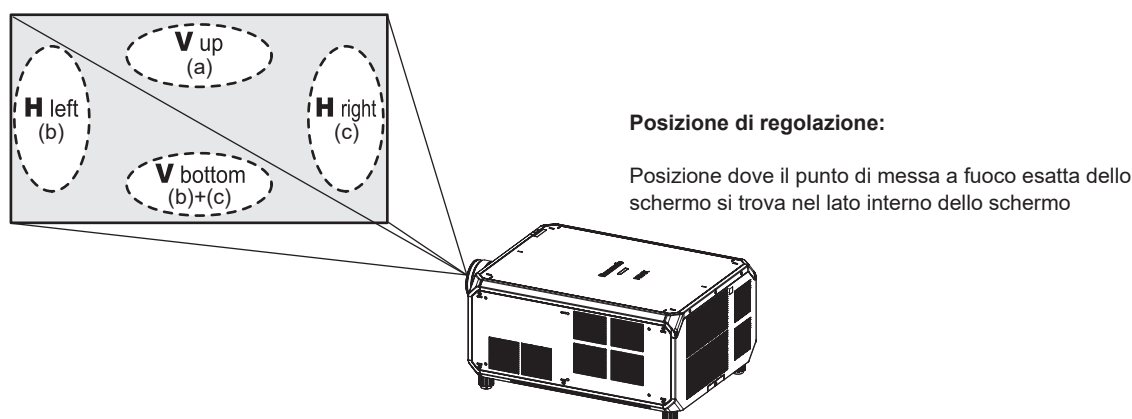

	Quando il punto di messa a fuoco esatto dello schermo in V up (in alto nella direzione verticale) si trova nel lato interno dello schermo	Quando il punto di messa a fuoco esatto dello schermo in V bottom (in basso nella direzione verticale) si trova nel lato interno dello schermo	Quando il punto di messa a fuoco esatto dello schermo in H left (a sinistra nella direzione orizzontale) si trova nel lato interno dello schermo	Quando il punto di messa a fuoco esatto dello schermo in H right (a destra nella direzione orizzontale) si trova nel lato interno dello schermo
(a)	Ruotare in senso antiorario	—	—	—
(b)	—	Ruotare in senso antiorario	Ruotare in senso antiorario	—
(c)	—	Ruotare in senso antiorario	—	Ruotare in senso antiorario

- 1) Premere il pulsante <FOCUS> sul telecomando o il pulsante <LENS> sul pannello di controllo per visualizzare la schermata di regolazione del fuoco.
- 2) Premere ▼ per spostare la messa a fuoco di tutto lo schermo una volta.
- 3) Premere ▲ per arrestarsi su una qualsiasi parte dello schermo in modo che sia il primo punto di messa a fuoco esatta.
 - Per la posizione in cui la messa a fuoco viene spostata in questo stato, il punto di messa a fuoco esatta si trova nel lato interno dello schermo.
- 4) Allentare le viti fisse nella posizione relativa al luogo in cui la messa a fuoco viene spostata in misura maggiore (il luogo in cui il punto di messa a fuoco esatta viene spostato di più verso il lato interno nel punto 2)) fino a una rotazione e mezzo.
 - Ruotare le viti in senso orario in due posizioni, o almeno in una posizione durante l'esecuzione di una regolazione.
- 5) Lentamente, ruotare le viti di regolazione della messa a fuoco corrispondenti alle posizioni in senso antiorario e fermarsi dove l'immagine è a fuoco. (➡ pagina 96)
 - Se le viti sono ruotate in senso antiorario, l'inclinazione dell'obiettivo cambia spostando il supporto del dispositivo di montaggio obiettivo in avanti (lato schermo) e nell'immagine proiettata sullo schermo, le viti di regolazione e il punto di messa a fuoco nella direzione opposta si spostano dal lato interno dello schermo verso l'esterno.
- 6) Premere il pulsante <SHIFT> sul telecomando o il pulsante <LENS> sul pannello di controllo per visualizzare il menu di regolazione dello spostamento dell'obiettivo e reimpostare la posizione dello schermo dell'immagine proiettata sulla superficie dello schermo di nuovo a uno stato ottimale.
- 7) Eseguire di nuovo la regolazione della messa a fuoco vicino al centro dello schermo e se ciò non è sufficiente, tarare l'entità della rotazione delle viti di regolazione.
- 8) Quando le regolazioni sono state fatte, serrare saldamente le viti di fissaggio svitate.
- 9) Regolare di nuovo la messa a fuoco usando il telecomando.

Uso della memoria USB

Questo proiettore supporta il collegamento della memoria USB. Collegare la memoria USB al terminale <USB> quando si registra un'immagine utente o quando si utilizza la funzione di clonazione dei dati o la funzione di aggiornamento del firmware.

Nota

- Per registrare l'immagine utente, vedere "Registrazione dell'immagine utente" (➔ pagina 222).
- Per la funzione di clonazione dati, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CLONAZIONE DATI] (➔ pagina 224).
- Per la funzione di aggiornamento firmware, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE] (➔ pagina 227).

Note sull'uso

Osservare quanto segue.

- Non smontare o modificare la memoria USB.
- Non sottoporre a forti impatti la memoria USB.
- Non versare liquidi quali l'acqua o non inumidire.
- Non collocare oggetti estranei nella sezione terminale.
- Non toccare il terminale in metallo con la mano o con metallo.
- Non lasciare la memoria USB in un luogo con elevata umidità o polvere.
- Non lasciare la memoria USB in un luogo in cui viene generata elettricità statica o radiazioni elettromagnetiche.
- Conservare la memoria USB in modo appropriato in una posizione non facilmente raggiungibile dai bambini più piccoli.
- Rimuovere immediatamente la memoria USB dal proiettore qualora si noti la presenza di fumo o di cattivi odori e contattare il produttore.
- Non rimuovere la memoria USB dal proiettore durante la lettura o la scrittura di dati.

Memoria USB utilizzabile con il proiettore

Questo proiettore supporta le memorie USB compatibili con USB 2.0 disponibili in commercio formattate in FAT16, FAT32 o exFAT.

- Solo la struttura di partizione singola è supportata.

Collegamento della memoria USB

1) Inserire la memoria USB fino a fine corsa nel terminale <USB>.

Attenzione

- Prestare attenzione all'orientamento del terminale quando si inserisce la memoria USB in modo che non si danneggi.
- Non utilizzare alcun cavo di prolunga USB o hub USB e inserire direttamente la memoria USB nel terminale <USB> del proiettore.
- Non inserire la memoria USB nel terminale <DC OUT>. Non è possibile utilizzare la memoria USB nel terminale <DC OUT>.

Nota

- La memoria USB può essere collegata anche quando il proiettore è acceso.


Rimozione della memoria USB

1) Rimuovere la memoria USB dopo aver confermato che l'indicatore sulla memoria USB non sta lampeggiando.

Attenzione

- Il lampeggiamento dell'indicatore della memoria USB collegata al proiettore sta a indicare che il proiettore sta accedendo (in lettura o scrittura) alla memoria USB. Non rimuovere la memoria USB dal proiettore quando l'indicatore sta lampeggiando.
- Lo stato di accesso alla memoria USB non può essere confermato quando è utilizzata una memoria USB senza la funzione di monitoraggio quale un indicatore. In tal caso, rimuovere la memoria USB dopo aver confermato uno dei seguenti eventi.
 - Spegnimento del proiettore.
 - Una volta eseguita la registrazione dell'immagine utente, confermare il completamento della registrazione nella schermata del menu.
 - Quando si utilizza la funzione di clonazione dati, confermare che il salvataggio o il caricamento dei dati su/dalla memoria USB è completato nella schermata menu.
 - Quando si utilizza la funzione di aggiornamento firmware, attendere fino a quando il proiettore entra automaticamente in standby dopo che l'aggiornamento è avviato.

Uso del telecomando

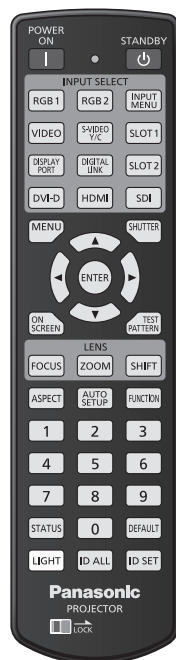

Uso della funzione otturatore

Se il proiettore non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, come per esempio durante la pausa di una riunione, è possibile disattivare temporaneamente le immagini.



Pulsante

- 1) **Premere il pulsante <SHUTTER>.**
 - L'immagine scompare.
 - È possibile eseguire questa operazione anche utilizzando il pulsante <SHUTTER> sul pannello di controllo.
- 2) **Premere nuovamente il pulsante <SHUTTER>.**
 - L'immagine viene visualizzata.

Nota

- L'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà lentamente in verde quando la funzione otturatore è in uso (otturatore: chiuso).
- È possibile impostare se utilizzare o meno l'otturatore meccanico e il tempo per la dissolvenza in ingresso/in uscita dell'immagine mediante il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE].
- Se [OTTURATORE MECCANICO] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] (➡ pagina 170) è impostato su [DISABILITA], la fonte di luce potrebbe essere tenue a causa del riscaldamento quando viene utilizzata la funzione dell'otturatore mentre la temperatura dell'ambiente operativo è intorno agli 0 °C (32 °F).

Uso della funzione di display su schermo

Spegnere la funzione di display su schermo (nessun display) se si vuole evitare che chi sta guardando veda il display su schermo, per esempio il menu o il nome del terminale di ingresso.



Pulsante

- 1) **Premere il pulsante <ON SCREEN>.**
 - Disattiva (nasconde) il display su schermo.
- 2) **Premere nuovamente il pulsante <ON SCREEN>.**
 - Annulla la condizione nascosta del display su schermo.

Nota

- La condizione di nascosto del display su schermo può anche essere annullata premendo il pulsante <MENU> sul pannello di controllo per almeno tre secondi mentre il display su schermo è disattivato (nascosto).

Commutazione della posizione di visualizzazione della schermata dei menu

Richiamando direttamente la schermata **[ON-SCREEN DISPLAY]** senza operare dalla schermata del menu principale, è possibile modificare facilmente la posizione di visualizzazione della schermata dei menu (OSD).



- 1) **Tenere premuto il pulsante <ON SCREEN> per almeno un secondo.**
 - Viene visualizzata la schermata **[ON-SCREEN DISPLAY]** mentre il cursore è in stato **[POSIZIONE OSD]**.
- 2) **Premere ◀▶ per commutare l'impostazione [POSIZIONE OSD].**
 - La posizione di visualizzazione della schermata dei menu (OSD) commuta ogni volta che si preme ◀▶.

Nota

- È anche possibile modificare la posizione di visualizzazione della schermata dei menu (OSD) con il menu Funzionamento. Per dettagli, fare riferimento a "Impostazione di [POSIZIONE OSD]" (➔ pagina 166).

Commutazione del rapporto aspetto dell'immagine

Commuta il rapporto aspetto dell'immagine in base all'ingresso.



- 1) **Premere il pulsante <ASPECT>.**
 - L'impostazione cambia a ogni pressione del pulsante.

Nota

- È anche possibile commutare il rapporto aspetto dell'immagine utilizzando le operazioni del menu. Consultare il menu **[POSIZIONE] → [ASPETTO]** (➔ pagina 120) per i dettagli.

Uso del pulsante funzione

Assegnando le seguenti funzioni al pulsante <FUNCTION>, questo può essere utilizzato come pulsante di scelta rapida.

[FERMO IMMAGINE], **[ANALISI SEGNALE VIDEO]**, **[CARICA MEMORIA OBIETTIVO]**, **[INVERTI DESTRA/SINISTRA]** (solo PT-RZ44K), **[MODO DI PROIEZIONE]**, **[GEOMETRIA]**, **[ANALISI ANGOLO]**, **[MARCHIO SCHERMO]**, **[INFO]**



- 1) **Premere il pulsante <FUNCTION>.**

Nota

- L'assegnazione della funzione viene eseguita dal menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE]** (➔ pagina 214). La schermata **[TASTO FUNZIONE]** può anche essere visualizzata tenendo premuto il pulsante <FUNCTION> sul telecomando.

Visualizzazione delle schermate di test

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare tra dieci schermate di test interne e fino a quattro immagini registrate.



- 1) **Premere il pulsante <TEST PATTERN>.**
 - Vengono visualizzate la schermata di test e la schermata del menu principale.

- Se viene visualizzata la schermata **[SCHERMATA DI TEST]** (formato elenco), procedere al punto 3).

2) Premere nuovamente il pulsante <TEST PATTERN>.

- Vengono visualizzate la schermata di test e la schermata **[SCHERMATA DI TEST]** (formato elenco).
- È possibile visualizzare la schermata **[SCHERMATA DI TEST]** (formato elenco) anche premendo il pulsante <ENTER> mentre è selezionato **[SCHERMATA DI TEST]** nella schermata del menu principale.

3) Premere ▲▼ per selezionare la schermata di test da visualizzare, quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Vengono visualizzate la schermata di test selezionata e la schermata **[SCHERMATA DI TEST]** (formato selezione alternata).
- Per cambiare la schermata di test, procedere al punto 4).

4) Premere ◀▶ per commutare la schermata di test.

- La schermata di test cambierà ogni volta che si preme ◀▶.

Nota

- È possibile nascondere la schermata del menu principale e la schermata **[SCHERMATA DI TEST]** (formato elenco, formato selezione alternata) premendo il pulsante <ON SCREEN> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata di test.
- È anche possibile visualizzare le schermate di test utilizzando le operazioni del menu. Consultare "Menu **[SCHERMATA DI TEST]**" (➡ pagina 228) per i dettagli.
- Le impostazioni della posizione, della dimensione e di altri fattori non si riflettono nelle schermate di test. Accertarsi di eseguire varie regolazioni mentre viene visualizzata l'immagine in ingresso.

Uso della funzione di stato

Visualizza lo stato del proiettore.

Pulsante

STATUS

1) Premere il pulsante <STATUS>.

- Viene visualizzata la schermata **[STATO]**.

STATO		1/7
MODELLO PROIETTORE	PT-RQ45K	
NUMERO SERIALE	123456789012	
ORE PROIETTORE	10000h	
ORE SPIA	10000h	
TEMPO DI ILLUMIN. CONTINUO	1h 23m	
VERSIONE DEL FIRMWARE	1.00	
TEMP. ARIA INGRESSO	31°C/87°F 	
TEMP. ARIA SCARICO	31°C/87°F 	
TEST AUTONOMO	NESSUN ERRORE	
ENTER	SALVA STATO	
◀▶	CAMBIA	MENU ESC

Nota

- È anche possibile visualizzare lo stato del proiettore utilizzando le operazioni del menu. Consultare il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE]** → **[STATO]** (➡ pagina 214) per i dettagli.

Impostazione del numero ID del telecomando

Quando si utilizzano insieme più proiettori, è possibile azionare simultaneamente tutti i proiettori oppure un proiettore per volta tramite un singolo telecomando, se a ogni proiettore viene assegnato un unico numero ID. Dopo aver impostato il numero ID del proiettore, impostare lo stesso numero ID sul telecomando.

Il numero ID di default del fabbricante del proiettore è impostato su [TUTTI]. Quando si usa un singolo proiettore, premere il pulsante <ID ALL> del telecomando. Inoltre, si può controllare un proiettore se si preme il pulsante <ID ALL> sul telecomando anche se non si conosce l'ID del proiettore.

Pulsante

ID ALL

ID SET

1) Premere il pulsante <ID SET> sul telecomando.

2) Entro cinque secondi, premere e impostare il numero ID a una cifra o a due cifre impostato sul corpo del proiettore con i pulsanti numerici (<0> - <9>).

- Premendo il pulsante <ID ALL>, è possibile controllare i proiettori a prescindere dall'impostazione del numero ID del corpo del proiettore.

Attenzione

- Poiché l'impostazione del numero ID sul telecomando può essere eseguita senza il corpo del proiettore, evitare di premere il pulsante <ID SET> sul telecomando con disattenzione. Se si preme il pulsante <ID SET> e non vengono premuti i pulsanti numerici (<0> - <9>) entro cinque secondi, il numero ID torna al valore iniziale presente prima della pressione del pulsante <ID SET>.
- Il numero ID impostato sul telecomando viene memorizzato, finché non viene nuovamente impostato. Tuttavia, viene cancellato se il telecomando resta con le batterie scariche. Quando si sostituiscono le batterie, impostare nuovamente lo stesso numero ID.

Nota

- Quando il numero ID del telecomando è impostato su [0], è possibile controllare il proiettore indipendentemente dall'impostazione del numero ID del corpo del proiettore, proprio come quando è impostato [TUTTI].
- Impostare il numero ID del corpo del proiettore dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [ID PROIETTORE].

Capitolo 4 Impostazioni

Questo capitolo descrive le impostazioni e le regolazioni che è possibile effettuare con il menu sullo schermo.

Navigazione nei menu

Il menu sullo schermo (Menu) è usato per effettuare varie impostazioni e regolazioni del proiettore.

Navigazione tra i menu

Procedura operativa




1) Premere il pulsante <MENU> del telecomando o del pannello di controllo.

- Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].



2) Premere ▲▼ per selezionare una voce del menu principale.

- La voce selezionata è evidenziata in giallo.

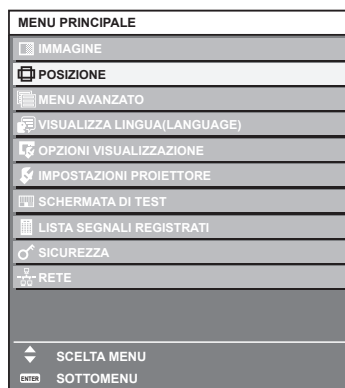


3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Vengono visualizzate le voci del sotto-menu del menu principale selezionato.



4) Premere ▲▼ per selezionare una voce del sotto-menu e premere ◀▶ o il pulsante <ENTER> per modificare o regolare le impostazioni.

- Le voci di menu cambiano nell'ordine seguente ogni volta che si preme ◀▶.



- Per alcune voci, premere ◀▶ per visualizzare una schermata di regolazione individuale con una scala su barra, come mostrato di seguito.



Nota

- La pressione del pulsante <MENU> durante la visualizzazione della schermata di menu provoca il ritorno al menu precedente.
- Potrebbe non essere possibile regolare o utilizzare alcune voci o funzioni a seconda dell'ingresso dei segnali nel proiettore. Quando le voci non possono essere regolate o utilizzate, le voci nella schermata menu sono visualizzate con caratteri neri e non possono essere regolate o impostate. Se la voce nella schermata menu è visualizzata in caratteri neri e la voce non può essere regolata o impostata, il fattore che la provoca viene visualizzato premendo il pulsante <ENTER> mentre è selezionato il menu corrispondente.
- Alcune voci possono essere regolate anche se non vi sono segnali in ingresso.
- La schermata di regolazione individuale scompare automaticamente se non vengono effettuate operazioni per circa cinque secondi.
- Per informazioni sulle voci di menu, fare riferimento a "Menu principale" (➔ pagina 105) e "Sotto-menu" (➔ pagina 106).
- Il colore del cursore dipende dalle impostazioni nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ON-SCREEN DISPLAY] → [COLORE OSD]. La voce selezionata è visualizzata con il cursore giallo come impostazione default.
- Nell'impostazione ritratto, il menu sullo schermo viene visualizzato lateralmente. Per visualizzare verticalmente il menu sullo schermo, cambiare l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ON-SCREEN DISPLAY] → [ROTAZIONE OSD].

Ripristino dei valori di regolazione alle impostazioni default del fabbricante

Se viene premuto il pulsante <DEFAULT> del telecomando, i valori regolati nelle voci di menu verranno ripristinati alle impostazioni default del fabbricante.


Pulsante

1) Premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.



Nota

- Non è possibile ripristinare tutte le impostazioni a quelle default del fabbricante allo stesso tempo.
- Per ripristinare contemporaneamente ai valori default del fabbricante tutte le impostazioni regolate nella voce di sotto-menu, utilizzare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE].
- Alcune voci non possono essere riportate alle impostazioni predefinite del fabbricante quando viene premuto il pulsante <DEFAULT> sul telecomando. Regolare quelle voci individualmente.
- Il contrassegno triangolare al di sotto della scala su barra nella schermata di regolazione individuale indica l'impostazione default del fabbricante. La posizione del contrassegno triangolare cambia a seconda dei segnali di ingresso selezionati.

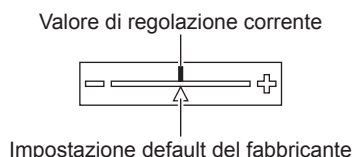

Menu principale

Quando viene selezionata una voce del menu principale, la schermata diventa quella di selezione del sotto-menu. La voce di menu con ✓ nella colonna della modalità [SEMPLICE] indica che questa viene visualizzata nella schermata menu (OSD) quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [MODO MENU] è impostato su [SEMPLICE].

Voce del menu principale		Modalità [SEMPLICE]	Pagina
	[IMMAGINE]	✓	110
	[POSIZIONE]	✓	120
	[MENU AVANZATO]	—	129
	[VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)]	✓	137
	[IMPOSTAZIONI 3D]*1	—	138
	[OPZIONI VISUALIZZAZIONE]	✓	143
	[IMPOSTAZIONI PROIETTORE]	✓	174
	[SCHERMATA DI TEST]	✓	228
	[LISTA SEGNALI REGISTRATI]	✓	231
	[SICUREZZA]	—	235
	[RETE]	✓	239

*1 Solo PT-RZ44K

Sotto-menu

Viene visualizzato il sotto-menu della voce selezionata del menu principale, ed è possibile impostare e regolare le voci del sotto-menu.

La voce di menu con ✓ nella colonna della modalità [SEMPLICE] indica che questa viene visualizzata nella schermata menu (OSD) quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [MODO MENU] è impostato su [SEMPLICE].

[IMMAGINE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[MODO IMMAGINE]	[DINAMICO]	✓	110
[CONTRASTO]	[0]	✓	110
[LUMINOSITÀ]	[0]	✓	111
[COLORE]	[0]*1	✓	111
[TINTA]	[0]	—	111
[TEMPERATURA COLORE]	[DEFAULT]*1	—	111
[GAMMA]	[DEFAULT]*1	—	113
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	[OFF]*1	—	115
[DETTAGLIO]	[+8]*1	—	115
[RIDUZIONE RUMORE]	[2]*1	—	115
[CONTRASTO DINAMICO]	[2]*1	—	116
[SPAZIO COLORE]	[NATIVO]*1	—	118
[SELETTORE SISTEMA]	[AUTO]*2	—	118

*1 Dipende dal [MODO IMMAGINE].

*2 Dipende dal segnale di ingresso.

[POSIZIONE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[SPOSTAMENTO]	—	—	120
[ASPETTO]	[DEFAULT]	✓	120
[ZOOM]	—	—	121
[GEOMETRIA]	[OFF]	✓	122
[CONVERGENZA]	[OFF]	—	128

[MENU AVANZATO]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[AUTO]* ¹	—	129
[GRADAZIONE PIÙ UNIFORME]	[2]	—	129
[CANCELLA]	—	—	129
[EDGE BLENDING]	[OFF]	—	130
[RISPOSTA FRAME]	[NORMALE]	—	134
[RITARDO FRAME]	[+0.00ms]	—	135
[FRAME LOCK]* ²	[ON]	—	135
[QUAD PIXEL DRIVE]* ³	[ON]	—	135
[POSIZIONE RASTER]	—	—	136

*1 Dipende dal segnale di ingresso.

*2 Solo PT-RZ44K

*3 Solo PT-RQ45K

[VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)]

Dettagli (➡ pagina 137)

[IMPOSTAZIONI 3D]

(Solo PT-RZ44K)

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[IMPOSTAZ. SISTEMA 3D]	[SINGOLO]	—	138
[IMPOSTAZIONI SYNC 3D]	—	—	138
[IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO]	—	—	139
[FORMATO SEGNALE 3D]	[AUTO]* ¹	—	139
[INVERTI DESTR/SINISTR]	[NORMALE]	—	140
[ADATTA COLORE 3D]	[CONDIVISO 2D/3D]	—	140
[REGOLAZIONE DARK TIME]	[1.5ms]	—	140
[MODALITÀ TEST 3D]	[NORMALE]	—	141
[SCHERMATA TEST PATTERN 3D]	—	—	141
[INFO PRECAUZIONI SICUREZZA]	[ON]	—	141
[PRECAUZIONI SICUREZZA]	—	—	142

*1 Varia a seconda del terminale di ingresso selezionato.

[OPZIONI VISUALIZZAZIONE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[ADATTA COLORE]	[OFF]	✓	143
[IMPOSTAZIONI SCHERMO]	—	✓	146
[IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP]	—	—	148
[IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO]*1	—	—	149
[HDMI IN]	—	—	150
[SDI IN]	—	—	154
[SLOT IN]	—	—	155
[ON-SCREEN DISPLAY]	—	✓	166
[MODO MENU]	[NORMALE]	✓	168
[COLORE SFONDO]	[BLU]	—	168
[STARTUP LOGO]	[LOGO DEFAULT]	✓	169
[UNIFORMITÀ]	—	—	169
[IMPOSTAZIONI OTTURATORE]	—	—	170
[FERMO IMMAGINE]	—	—	172
[ANALISI SEGNALE VIDEO]	[OFF]	—	172
[CUT OFF]	—	—	173

*1 Solo PT-RQ45K

[IMPOSTAZIONI PROIETTORE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[ID PROIETTORE]	[TUTTI]	✓	174
[MODO DI PROIEZIONE]	—	✓	174
[OBIETTIVO]	—	✓	175
[IMPOSTAZIONE SLOT]	—	—	188
[IMPOST. FUNZIONAMENTO]	—	✓	189
[INTENSITÀ LUMINOSA]	[100.0%]	✓	191
[CONTROLLO LUMINOSITA']	—	—	192
[MODALITA' STANDBY]	[NORMALE]	—	197
[RISPARMIO ENERGETICO]	—	—	197
[IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE]	—	—	198
[INIZIALIZZA ALLO START]	[ULTIMO STATO]	—	201
[STARTUP INPUT VIDEO]	[ULTIMO USATO]	—	202
[DATA E ORA]	—	✓	202
[PIANIFICAZIONE]	[OFF]	—	203
[MULTI PROJECTOR SYNC]	—	—	205
[RS-232C]	—	✓	212
[TIPO DI MEMORIA]	[CONDIVISO]	✓	213
[CONTROLLO CONNESSIONE USB]	[ABILITA]	—	213
[TASTO FUNZIONE]	—	—	214
[STATO]	—	✓	214
[IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO]	—	—	218
[IMPOSTAZIONE INDICATORE]	—	—	221
[IMMAGINE UTENTE]	—	✓	221
[IMPOSTAZIONI FILTRO]	—	—	223
[CLONAZIONE DATI]	—	—	224
[SALVARE TUTTI I DATI UTENTE]	—	—	224
[CARICARE TUTTI I DATI UTENTE]	—	—	225
[INIZIALIZZAZIONE]	—	✓	225
[AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE]	—	—	227
[SALVARE REGISTRO]	—	—	227
[PASSWORD DI SERVIZIO]	—	✓	227

[SCHERMATA DI TEST]

Dettagli (➡ pagina 228)

[LISTA SEGNALI REGISTRATI]

Dettagli (➡ pagina 231)

[SICUREZZA]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[PASSWORD SICUREZZA]	[OFF]	—	235
[MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]	—	—	235
[IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO]	—	—	236
[CAMBIO PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO]	—	—	238

[RETE]

Voce sotto-menu	Impostazione default del fabbricante	Modalità [SEMPLICE]	Pagina
[MODELLO ETHERNET]* ¹	[LAN]	✓	239
[DIGITAL LINK]* ²	—	✓	239
[LAN CABLATA]	—	✓	241
[LAN WIRELESS]* ³	[ABILITA]	✓	243
[NOME PROIETTORE]	—	✓	244
[STATO RETE]	—	✓	244
[IMPOSTAZIONI NFC]	[LETTURA/SCRITTURA]	—	245
[ACCOUNT AMMINISTRATORE]	—	✓	245
[SICUREZZA DI RETE]	—	—	248
[CONTROLLO RETE]	—	✓	249
[PJLink]	—	✓	250
[Art-Net]	—	—	252

*1 Non è possibile impostare [MODELLO ETHERNET] se la scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) o la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) non è installata nell'alloggiamento.

*2 Non è possibile impostare [DIGITAL LINK] se la scheda terminale DIGITAL LINK (Modello n.: TY-SB01DL) non è installata nell'alloggiamento.

*3 Non è possibile impostare [LAN WIRELESS] se il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.

Nota

- Potrebbe non essere possibile regolare o usare alcune voci per alcuni formati di segnale da inviare al proiettore. Quando le voci non possono essere regolate o utilizzate, le voci nella schermata menu sono visualizzate con caratteri neri e non possono essere regolate o impostate.
- Le voci di sotto-menu e le impostazioni default del fabbricante variano in base al terminale di ingresso selezionato.
- Il menu [RETE] → [IMPOSTAZIONI NFC] viene visualizzato quando è abilitata la funzione NFC. È possibile utilizzare il Kit di aggiornamento NFC opzionale (Modello n.: ET-NUK10) per abilitare la funzione NFC del proiettore. Notare che sono presenti alcuni modelli che presentano la funzione NFC abilitata dal momento della spedizione dalla fabbrica, mentre sono presenti paesi o regioni in cui il Kit di aggiornamento NFC non è applicabile. Per la disponibilità della funzione NFC nel paese o regione in cui è stato acquistato il prodotto, visitare il seguente sito web oppure consultare il proprio rivenditore.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Menu [IMMAGINE]

Nella schermata menu, selezionare [IMMAGINE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Nota

- Nella schermata del menu [IMMAGINE], è possibile impostare [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] visualizzata premendo il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.
- La voce di impostazione [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] è comune alla voce del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] (➔ pagina 213).

[MODO IMMAGINE]

È possibile commutare al modo immagine desiderato adatto alla sorgente di immagine e all'ambiente in cui viene usato il proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].
- 2) Premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [MODO IMMAGINE].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[STANDARD]	L'immagine diviene adatta per segnali video in generale.
[CINEMA]	L'immagine diviene adatta per contenuti di immagini in movimento.
[NATURALE]	L'immagine è compatibile con sRGB.
[DICOM SIM.]	L'immagine diventa simile a quella di DICOM Part 14 Scala di grigio Standard.
[DINAMICO]	L'immagine diventa adatta per l'uso in aree luminose. (Impostazione default del fabbricante)
[GRAFICO]	L'immagine diviene adatta per l'ingresso del segnale computer.
[UTENTE]	Impostare il modo immagine desiderato.

Nota

- DICOM è l'abbreviazione di “Digital Imaging and Communication in Medicine” ed è uno standard per i dispositivi di immagini mediche. Nonostante venga usato il nome DICOM, il proiettore non è un dispositivo medico e non dovrebbe essere usato per scopi come la diagnosi di immagini visualizzate.
- Premere il pulsante <ENTER> quando ciascuno [MODO IMMAGINE] è selezionato da salvare come valore specificato quando viene immesso un nuovo segnale. Vengono salvati i dati di tutte le voci tranne [SELETTORE SISTEMA] nel menu [IMMAGINE].
- Nelle impostazioni default del fabbricante, [UTENTE] è impostato su immagini che sono compatibili allo standard ITU-R BT.709.

Modifica del nome [UTENTE]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata dettagliata [MODO IMMAGINE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA NOME MODO IMMAGINE], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME MODO IMMAGINE].
- 5) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 6) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il nome del modo immagine viene cambiato.

[CONTRASTO]

È possibile regolare il contrasto dei colori.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTRASTO].

- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [CONTRASTO].
- 3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Lo schermo diventa più luminoso.	-31 - +31
Premere ◀.	Lo schermo diventa più scuro.	

Attenzione

- Regolare dapprima il menu [IMMAGINE] → [LUMINOSITÀ] quando è necessario regolare il livello del nero.

[LUMINOSITÀ]

È possibile regolare la parte scura (nera) dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [LUMINOSITÀ].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [LUMINOSITÀ].
- 3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Aumenta la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	-31 - +31
Premere ◀.	Riduce la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.	

[COLORE]

È possibile regolare la saturazione dei colori dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Rende i colori più saturi.	-31 - +31
Premere ◀.	Rende meno intensi i colori.	

[TINTA]

È possibile regolare la tonalità della pelle dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TINTA].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [TINTA].
- 3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Regola la tonalità della pelle verso un colore verdastro.	-31 - +31
Premere ◀.	Regola la tonalità della pelle verso un colore rosso violaceo.	

[TEMPERATURA COLORE]

È possibile commutare la temperatura dei colori se le zone bianche dell'immagine proiettata risultano tendere al blu o al rosso.

Regolazione della temperatura dei colori

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TEMPERATURA COLORE].
- 2) Premere ◀▶.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [TEMPERATURA COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]	Impostazione default del fabbricante.
[UTENTE1]	Regola il bilanciamento del bianco desiderato. Consultare "Regolazione del bilanciamento del bianco desiderato" (➔ pagina 112) per i dettagli.
[UTENTE2]	
[3200K] - [13000K]	Consente di impostare con incrementi di 100 K. Selezionare per immagini più naturali.

Nota

- Non è possibile selezionare [DEFAULT] quando il menu [IMMAGINE] → [MODO IMMAGINE] è impostato su [UTENTE] o [DICOM SIM.].
- Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ADATTA COLORE] non è impostato su [OFF], [TEMPERATURA COLORE] è fissato su [UTENTE1].
- I valori numerici della temperatura colore sono indicativi.

Regolazione del bilanciamento del bianco desiderato

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TEMPERATURA COLORE].
- 2) Premere ◀▶.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [TEMPERATURA COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TEMPERATURA COLORE].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [BIL BIANCO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [BIL BIANCO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [BIL BIANCO ALTA] o [BIL BIANCO BASSA].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [BIL BIANCO ALTA] o la schermata [BIL BIANCO BASSA].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
- 10) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Voce	Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
[ROSSO]	Premere ►.	Rosso più forte.	[BIL BIANCO ALTA]: da 0 a +255 (l'impostazione default del fabbricante è +255) [BIL BIANCO BASSA]: da -127 a 127 (impostazione default del fabbricante è 0)
	Premere ◀.	Rosso meno forte.	
[VERDE]	Premere ►.	Verde più forte.	
	Premere ◀.	Verde meno forte.	
[BLU]	Premere ►.	Blu più forte.	
	Premere ◀.	Blu meno forte.	

Nota

- Regolare [TEMPERATURA COLORE] correttamente. Tutti i colori non saranno visualizzati in modo corretto a meno che non si esegua una regolazione adeguata. Se la regolazione non sembra adatta, si può premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando per riportare soltanto l'impostazione della voce selezionata all'impostazione default del fabbricante.

Regolazione del bilanciamento del bianco desiderato basato sulle impostazioni esistenti di temperatura colore

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TEMPERATURA COLORE].
- 2) Premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [TEMPERATURA COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per non selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICARE A *****].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2].
 - Lo stato della temperatura colore modificata viene salvato nella voce selezionata.
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 7) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - I dati [UTENTE1] o [UTENTE2] vengono sovrascritti.
 - Se si preme ◀▶ per selezionare [ESCI] e quindi si preme il pulsante <ENTER>, i dati non saranno sovrascritti.
 - Viene visualizzata la schermata [BIL BIANCO ALTA].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
- 9) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Nota

- Regolare [TEMPERATURA COLORE] correttamente. Tutti i colori non saranno visualizzati in modo corretto a meno che non si esegua una regolazione adeguata. Se la regolazione non sembra adatta, è possibile premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando per riportare soltanto l'impostazione della voce selezionata all'impostazione default del fabbricante.
- Quando la temperatura colore è stata modificata, i colori prima e dopo la modifica saranno leggermente diversi.

Cambio del nome di [UTENTE1] o [UTENTE2]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TEMPERATURA COLORE].
- 2) Premere ◀▶.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [TEMPERATURA COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TEMPERATURA COLORE].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA NOME TEMPERATURA COLORE].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME TEMPERATURA COLORE].
- 7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il nome impostato alla temperatura colore viene modificato.

Nota

- Quando un nome viene modificato, cambia anche la visualizzazione di [UTENTE1] e [UTENTE2].

[GAMMA]

È possibile commutare la modalità gamma.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GAMMA].

- 2) Premere ◀▶ o premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [GAMMA].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]*1	Modalità gamma unica in questo proiettore.
[UTENTE1]	Utilizza i dati di gamma registrati dall'utente.
[UTENTE2]	(La registrazione richiede un software separato. Consultare il rivenditore.)
[HDR ST2084-500]	Modalità gamma conforme a SMPTE ST 2084 che presuppone una luminanza più elevata di 500 cd/m ² e supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[HDR ST2084-1000]	Modalità gamma conforme a SMPTE ST 2084 che presuppone una luminanza più elevata di 1 000 cd/m ² e supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[HDR HLG]	Modalità gamma conforme a ITU-R BT.2100 (sistema HLG: Hybrid Log Gamma, Log Gamma ibrido) che supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[DICOM SIM.]	L'immagine diventa simile a quella dello standard DICOM.
[1.0]	Impostare in modo che le immagini diventino come si gradiscono. È possibile impostare [2.0] - [2.8] con incrementi di 0,1.
[1.8]	
[2.0] - [2.8]	

*1 Quando [MODO IMMAGINE] è impostato su [DINAMICO], [UTENTE] o [DICOM SIM.], [DEFAULT] non può essere selezionato.

Nota

- DICOM è l'abbreviazione di "Digital Imaging and COmmunication in Medicine" ed è uno standard per i dispositivi di immagini mediche. Nonostante venga utilizzato il nome DICOM, il proiettore non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per scopi quali la diagnosi di immagini visualizzate.
- Nei seguenti casi, la modalità gamma viene impostata automaticamente in base alle informazioni InfoFrame durante la visualizzazione dell'immagine con le informazioni InfoFrame aggiunte, per cui non è possibile selezionare la modalità gamma. Se le informazioni necessarie per supportare l'HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, seguirà l'impostazione [GAMMA].
 - Quando il seguente menu è impostato su [ABILITA] e viene selezionato l'ingresso HDMI corrispondente
PT-RQ45K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [IMPOSTAZIONE OPZIONI] → [SELEZ. AUTO GAMMA]
 - PT-RZ44K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [SELEZ. AUTO GAMMA]
 - Quando [SELEZ. AUTO GAMMA] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] è impostato su [ABILITA] ed è selezionato l'ingresso corrispondente a questa impostazione

Impostazione di [GAMMA SISTEMA HDR HLG]

Imposta la gamma di sistema da applicare alle modalità gamma [UTENTE1], [UTENTE2] e [HDR HLG]. Questa gamma di sistema è definita dallo standard ITU-R BT.2100.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GAMMA].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [GAMMA].
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE1], [UTENTE2] o [HDR HLG] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GAMMA].
 - Quando è selezionato [HDR HLG], procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [GAMMA SISTEMA HDR HLG].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.
 - È possibile impostare [1.00] - [1.62] con incrementi di 0,01.

Cambio del nome di [UTENTE1] o [UTENTE2]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GAMMA].
- 2) Premere ◀▶ o premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [GAMMA].
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE1] o [UTENTE2].

- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GAMMA].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA NOME GAMMA].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME GAMMA].
- 7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il nome della gamma selezionata viene cambiato.

Nota

- Quando un nome viene modificato, cambia anche la visualizzazione di [UTENTE1] e [UTENTE2].

[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]

È possibile correggere l'immagine in modo da ottenere una brillantezza ottimale anche se essa viene proiettata in condizioni di luce forte.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [SYSTEM DAYLIGHT VIEW].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Nessuna correzione.
[1] - [9]	Corregge la brillantezza dell'immagine. Più grande è il valore, più forte è la correzione.

[DETTAGLIO]

È possibile regolare la nitidezza dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DETTAGLIO].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [DETTAGLIO].
- 3) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ►.	I contorni divengono più nitidi.	0 - +15
Premere ◀.	I contorni divengono più morbidi.	

Nota

- Se si preme ► quando il valore di regolazione è [+15], il valore diventa [0]. Se si preme ◀ quando il valore di regolazione è [0], il valore diventa [+15].

[RIDUZIONE RUMORE]

È possibile ridurre il rumore quando l'immagine in ingresso è degradata e vi è rumore nel segnale immagine.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RIDUZIONE RUMORE].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [RIDUZIONE RUMORE].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Nessuna correzione.
[1] - [6]	Compensa il disturbo. Più grande è il valore, più forte è la compensazione del disturbo.

Attenzione

- Quando questo parametro è impostato per un segnale di ingresso con meno rumore, l'immagine potrebbe apparire diversa da quella originale. In tal caso, impostarlo su [OFF].

[CONTRASTO DINAMICO]

La regolazione leggera della fonte di luce e la compensazione del segnale vengono eseguite automaticamente in base all'immagine per realizzare il contrasto ottimale per l'immagine.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTRASTO DINAMICO].
- 2) Premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [CONTRASTO DINAMICO].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la funzione di contrasto dinamico.
[1]	Regola la fonte di luce e compensa i segnali in misura ridotta.
[2]	Regola la fonte di luce e compensa i segnali in misura moderata.
[3]	Regola la fonte di luce e compensa i segnali in larga misura.
[UTENTE]	Imposta una correzione desiderata. Consultare "Esecuzione della correzione desiderata" (► pagina 116) per i dettagli.

- Procedere al punto 4) quando è selezionato [1], [2] o [3].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTRASTO DINAMICO].
 - 5) Premere ▲▼ per selezionare la voce da impostare.
 - Quando è selezionato [MODO CONTRASTO], le voci commuteranno ogni volta che si preme ◀▶.
 - Quando è selezionato [MULTI PROJECTOR SYNC], premere il pulsante <ENTER>.

Voce di impostazione		Dettagli
[MODO CONTRASTO] (Impostazione modalità correzione)	[1]	Selezionare questa voce quando un livello del nero non regolato correttamente (nero grigiastro) risulta fastidioso nelle scene buie. Esegue la correzione convenzionale per regolare il livello del nero diminuendo la luminosità generale.
	[2]	Seleziona questa voce quando è richiesta una lucentezza localizzata anche nelle scene buie. Esegue una correzione standard del proiettore che non riduce troppo la luminosità. (Impostazione default del fabbricante)
[MULTI PROJECTOR SYNC]		Imposta la funzione sincronizzazione contrasto. Questa voce di impostazione è comune con la seguente voce di menu. Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] Per dettagli, consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (► pagina 205).

Nota

- Utilizzare sempre la funzione sincronizzazione contrasto quando si combinano le immagini proiettate da più proiettori per visualizzare una singola immagine.

Esecuzione della correzione desiderata

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTRASTO DINAMICO].
- 2) Premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata di regolazione individuale [CONTRASTO DINAMICO].
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [UTENTE].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTRASTO DINAMICO].

5) Premere ▲▼ per selezionare la voce da impostare.

- Le voci delle impostazioni dettagliate commutano ogni volta che si preme ◀▶.
- Premere il pulsante <ENTER> quando è selezionato [MULTI PROJECTOR SYNC].

Voce di impostazione		Dettagli
[MODO CONTRASTO] (Impostazione modalità correzione)	[1]	Selezionare questa voce quando un livello del nero non regolato correttamente (nero grigiastro) risulta fastidioso nelle scene buie. Esegue la correzione convenzionale per regolare il livello del nero diminuendo la luminosità generale.
	[2]	Seleziona questa voce quando è richiesta una lucentezza localizzata anche nelle scene buie. Esegue una correzione standard del proiettore che non riduce troppo la luminosità. (Impostazione default del fabbricante)
[CONTRASTO AUTOMATICO] (Regolazione automatica della fonte di luce)	[OFF]	Non regola la fonte di luce.
	[1] - [255]	Maggiore è il valore, più forte sarà la regolazione leggera della fonte di luce. L'impostazione è con incrementi di 1.
[CORREZIONE BRILLANTE] (Regolazione del controllo del diaframma di apertura)	[OFF]	Non corregge la luminosità anche in una scena che presenta un'evidente lucentezza.
	[1]	Corregge leggermente la luminosità in una scena che presenta un'evidente lucentezza.
	[2]	Corregge moderatamente la luminosità in una scena che presenta un'evidente lucentezza. (Impostazione default del fabbricante)
	[3]	Corregge fortemente la luminosità in una scena che presenta un'evidente lucentezza. Questa impostazione ottimizzerà la luminosità.
[LIVELLO SEGNALE LUMINOSITÀ] (Impostazione del livello di luminosità del segnale per avviare la regolazione leggera)	[6%] - [50%]	Regola la fonte di luce quando il livello di luminosità del segnale immagine immesso è più basso rispetto al valore stabilito. Maggiore è il valore, più ampio sarà il range per realizzare la regolazione leggera della fonte di luce. L'impostazione è con incrementi di 1 %. (Impostazione di fabbrica: 30 %)
[TIMER SPEGNIMENTO LUCI] (Impostazione del tempo finché la luce non si spegne)	[DISABILITA]	Non spegne la fonte di luce.
	[0.0s] - [10.0s]	Spegne la fonte di luce quando il livello di luminosità del segnale immagine immesso scende al di sotto del valore impostato in [LIV. SEGNALE SPEGN. LUCI]. Selezionare una voce da [0.0s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] o [10.0s]. [0.0s] - [4.0s] è selezionabile a incrementi di 0,5.
[LIV. SEGNALE SPEGN. LUCI] (Impostazione del livello di luminosità del segnale per spegnere la luce)	[0%] - [15%]	Imposta il livello della luminosità del segnale immagine per spegnere la fonte di luce con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI]. L'impostazione è con incrementi di 1 %. (Impostazione di fabbrica: 0 %)
[DIS. IN INGR. SPEGN. LUCI] (Impostazione della dissolvenza in ingresso alla riaccensione)	[OFF]	Non imposta la dissolvenza in ingresso dell'immagine quando la fonte di luce viene riattivata dalla condizione in cui era stata spenta con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI].
	[0.5s] - [10.0s]	Imposta il tempo di dissolvenza in ingresso dell'immagine quando la fonte di luce viene riattivata dalla condizione in cui era stata spenta con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI]. Selezionare una voce da [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] o [10.0s]. [0.5s] - [4.0s] è selezionabile a incrementi di 0,5.
[DIS. IN USC. SPEGN. LUCI] (Impostazione della dissolvenza in uscita allo spegnimento)	[OFF]	Non imposta la dissolvenza in uscita dell'immagine quando la fonte di luce viene spenta con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI].
	[0.5s] - [10.0s]	Imposta il tempo di dissolvenza in uscita dell'immagine quando la fonte di luce viene spenta con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI]. Selezionare una voce da [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] o [10.0s]. [0.5s] - [4.0s] è selezionabile a incrementi di 0,5.
[INTENSITÀ MANUALE] (Regolazione manuale della fonte di luce)	[0] - [255]	Più grande è il valore, più forte è la correzione. L'impostazione è con incrementi di 1. (Impostazione di fabbrica: 255)
[GAMMA DINAMICO] (Regolazione della compensazione del segnale)	[OFF]	Non compensa il segnale.
	[1]	Compensa leggermente il segnale.
	[2]	Compensa moderatamente il segnale.
	[3]	Compensa fortemente il segnale. Questa impostazione ottimizzerà il contrasto.

Voce di impostazione	Dettagli
[MULTI PROJECTOR SYNC]	Imposta la funzione sincronizzazione contrasto. Questa voce di impostazione è comune con la seguente voce di menu. Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (➔ pagina 205) per i dettagli.

Nota

- Non è possibile impostare [CORREZIONE BRILLANTE] quando [MODO CONTRASTO] è impostato su [1].
- Non è possibile impostare [LIV. SEGNALE SPEGN. LUCI], [DIS. IN INGR. SPEGN. LUCI] e [DIS. IN USC. SPEGN. LUCI] quando [TIMER SPEGNIMENTO LUCI] è impostato su [DISABILITA].
- Quando [TIMER SPEGNIMENTO LUCI] non è impostato su [DISABILITA], quelle che seguono sono le condizioni per riaccendere la fonte di luce dallo stato che la fonte di luce ha disattivato con questa funzione.
 - Quando il livello di luminosità del segnale immagine immesso ha superato il valore impostato in [LIV. SEGNALE SPEGN. LUCI]
 - Quando il segnale di ingresso si è esaurito
 - Quando viene visualizzato un display su schermo quale la schermata menu (OSD) o la guida ingressi, una schermata di test o un messaggio di avvertenza
 - Quando la temperatura dell'ambiente operativo è intorno agli 0 °C (32 °F) e la fonte di luce è costretta ad essere accesa a causa del riscaldamento
- La funzione sincronizzazione contrasto è una funzione che consente di visualizzare una schermata combinata con un contrasto bilanciato condividendo il livello di luminosità dell'ingresso del segnale immagine in ogni proiettore quando viene costruito un multi-display combinando l'immagine proiettata di più proiettori.
- Le seguenti impostazioni sono disabilitate e la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore non sono utilizzabili quando il menu [IMPOSTAZIONI 3D] → [IMPOSTAZIONI SYNC 3D] non è impostato su [OFF].
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

[SPAZIO COLORE]

Impostare lo spazio di colore utilizzato per la rappresentazione a colori dell'immagine.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SPAZIO COLORE].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [SPAZIO COLORE].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NATIVO]	Consente di visualizzare l'immagine con uno spazio di colore unico in questo proiettore.
[ITU-709]	Consente di visualizzare l'immagine con uno spazio di colore conforme allo standard ITU-R BT.709.
[Emu. DCI-P3]	Consente di visualizzare l'immagine con uno spazio di colore vicino a DCI-P3.
[Emu. ITU-2020]	Consente di visualizzare l'immagine con uno spazio di colore vicino allo standard ITU-R BT.2020.

Nota

- DCI-P3 rappresenta le specifiche della regione di colore del cinema digitale definita dalla certificazione Digital Cinema Initiatives (DCI).
- Nei seguenti casi, lo spazio colore viene impostato automaticamente in base alle informazioni InfoFrame durante la visualizzazione dell'immagine con le informazioni InfoFrame aggiunte, per cui non è possibile selezionare lo [SPAZIO COLORE]. Se le informazioni necessarie per supportare l'HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, seguirà l'impostazione [SPAZIO COLORE].
 - Quando il seguente menu è impostato su [ABILITA] e viene selezionato l'ingresso HDMI corrispondente
 PT-RQ45K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [IMPOSTAZIONE OPZIONI] → [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE]
 PT-RZ44K: il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [HDMI1]/[HDMI2] → [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE]
 - Quando [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SLOT IN] è impostato su [ABILITA] ed è selezionato l'ingresso corrispondente a questa impostazione

[SELETTORE SISTEMA]

Il proiettore rileverà automaticamente il segnale di ingresso, ma è possibile impostare manualmente il metodo di sistema in presenza di un segnale di ingresso instabile. Impostare il metodo di sistema che si accorda con il segnale di ingresso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SELETTORE SISTEMA].

3) Premere ▲▼ per selezionare un formato di sistema.

[AUTO]	Selezionare questa voce quando il segnale di ingresso viene rilevato automaticamente. (Impostazione default del fabbricante)
[RGB]	Selezionare questa voce quando viene immesso il segnale del computer.
[YCbCr/YPbPr]	Selezionare questa voce quando viene immesso il segnale video.

4) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per i dettagli dei tipi di segnali immagine utilizzabili con il proiettore, consultare “Elenco segnali compatibili” (➔ pagina 359).
- Ciò potrebbe non funzionare correttamente a seconda del dispositivo esterno collegato.
- Per l'ingresso SDI e per l'ingresso SDI OPT, il formato del segnale può essere impostato in dettaglio nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [SDI IN] / [SLOT IN].

Immagine compatibile con sRGB

sRGB è uno standard internazionale (IEC 61966-2-1) per la riproduzione dei colori definito da IEC (International Electrotechnical Commission).

Impostato in base ai passaggi indicati di seguito per una riproduzione più fedele e per colori compatibili sRGB.

1) Impostare [ADATTA COLORE] su [OFF].

- Fare riferimento a [ADATTA COLORE] (➔ pagina 143).

2) Visualizzare il menu [IMMAGINE].

- Fare riferimento a “Menu [IMMAGINE]” (➔ pagina 110).

3) Premere ▲▼ per selezionare [MODO IMMAGINE].

4) Premere ◀▶ per impostare [NATURALE].

5) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE].

6) Premere il pulsante <DEFAULT> del telecomando per impostare il valore di fabbrica predefinito.

7) Seguire i punti da 5) a 6) per impostare [TINTA], [TEMPERATURA COLORE], [GAMMA] e [SYSTEM DAYLIGHT VIEW] alle impostazioni predefinite del fabbricante.

Nota

- sRGB è disponibile solo per l'ingresso del segnale RGB.

Menu [POSIZIONE]

Nella schermata menu, selezionare [POSIZIONE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.





Nota

- Quando il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installato nello slot, impostare spostamento e aspetto dal menu del dispositivo con uscita DIGITAL LINK come prima cosa.
- Nella schermata del menu [POSIZIONE] (senza selezionare [GEOMETRIA] e [CONVERGENZA]), è possibile impostare [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] visualizzata premendo il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.
- La voce di impostazione [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] è comune alla voce del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] (➔ pagina 213).

[SPOSTAMENTO]

Modifica la posizione dell'immagine verticalmente o orizzontalmente se l'immagine proiettata sullo schermo risulta ancora fuori posizione, anche quando le posizioni del proiettore e dello schermo sono corrette.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SPOSTAMENTO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SPOSTAMENTO].
- 3) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione.

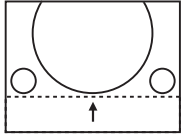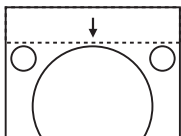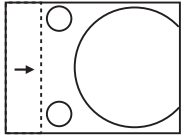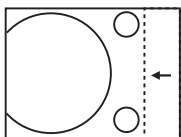Orientamento	Operazione	Regolazione	
Regolazione verticale (in alto e in basso)	Premere ▲.	La posizione dell'immagine viene spostata verso l'alto.	
	Premere ▼.	La posizione dell'immagine viene spostata verso il basso.	
Regolazione orizzontale (verso destra e verso sinistra)	Premere ►.	La posizione dell'immagine viene spostata verso destra.	
	Premere ◀.	La posizione dell'immagine viene spostata verso sinistra.	

Nota

- Per l'impostazione ritratto, la posizione dell'immagine viene spostata orizzontalmente quando viene eseguita la “Regolazione verticale (in alto e in basso)”. La posizione dell'immagine viene spostata verticalmente quando viene eseguita la “Regolazione orizzontale (verso destra e verso sinistra)”.
- Non è possibile regolare l'impostazione [SPOSTAMENTO] quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240
- Quando viene immesso il segnale immagine in formato simultaneo e il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostato su [AUTO (velocità x2)], la posizione dell'immagine si sposta orizzontalmente di 2 pixel ogni volta che si preme ◀▶ per regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

[ASPETTO]

È possibile commutare il rapporto aspetto dell'immagine.

Il rapporto aspetto viene commutato all'interno dell'intervallo dello schermo selezionato nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI SCHERMO] → [FORMATO SCHERMO]. Impostare innanzitutto [FORMATO SCHERMO]. (➔ pagina 146)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ASPETTO].
- 2) Premere ◀▶ o il pulsante <ENTER>.
 - Appare la schermata di regolazione individuale [ASPETTO].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]	Visualizza le immagini senza cambiare il rapporto di aspetto dei segnali di ingresso.
[ATTRAVERSO]	Visualizza le immagini senza cambiare la risoluzione dei segnali di ingresso.
[16:9]	Visualizza le immagini con il rapporto aspetto convertito in 16:9 quando sono in ingresso segnali standard*1. Quando sono in ingresso segnali wide-screen*2, le immagini sono visualizzate senza cambiare il rapporto aspetto.
[4:3]	Visualizza le immagini senza cambiare il rapporto aspetto quando sono in ingresso segnali standard*1. Quando sono in ingresso segnali wide-screen*2 ed è selezionato [4:3] in [FORMATO SCHERMO], l'immagine viene visualizzata convertendo il rapporto aspetto a 4:3. Quando in [FORMATO SCHERMO] non è selezionato [4:3], le immagini vengono ridotte per essere visualizzate senza cambiare il rapporto aspetto in ingresso in modo che si adattino bene alla schermata 4:3.
[RIEMP. ORIZZ.]	Visualizza le immagini utilizzando tutta la larghezza dell'intervallo dello schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO]. Quando un segnale ha un rapporto aspetto verticalmente più lungo rispetto al rapporto immagine schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO], le aree che superano l'altezza dell'intervallo dello schermo non verranno visualizzate.
[ADATTA VERT.]	Visualizza le immagini utilizzando tutta l'altezza dell'intervallo dello schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO]. Quando un segnale ha un rapporto aspetto orizzontalmente più lungo rispetto al rapporto immagine schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO], le aree che superano la larghezza dell'intervallo dello schermo non verranno visualizzate.
[ADATTA OV.]	Visualizza le immagini utilizzando tutto l'intervallo dello schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO]. Quando il rapporto di aspetto dei segnali di ingresso è diverso da quello del campo dello schermo, le immagini sono visualizzate con il rapporto di aspetto convertito a quello dello schermo selezionato in [FORMATO SCHERMO].

*1 I segnali standard sono segnali di ingresso con un rapporto di aspetto di 4:3 o 5:4.

*2 I segnali wide-screen sono segnali di ingresso con un rapporto aspetto di 17:9, 16:10, 16:9, 15:10, 15:9 o 21:9.

Nota

- Se è selezionato un rapporto di aspetto differente dal rapporto di aspetto dei segnali di ingresso, le immagini appariranno diverse da quelle originali. È necessario fare attenzione a ciò quando si seleziona il rapporto di aspetto.
- Se si usa il proiettore in luoghi come caffè o hotel per visualizzare programmi a scopo commerciale o per presentazioni pubbliche, si noti che la regolazione del rapporto di aspetto o l'uso della funzione zoom per modificare le immagini sullo schermo possono rappresentare una violazione dei diritti del detentore originale dei diritti d'autore di quel programma, in base alle leggi sulla protezione dei diritti d'autore. Fare attenzione quando si utilizza una funzione del proiettore quale la regolazione del rapporto di aspetto e la funzione zoom.
- Se vengono visualizzate su uno schermo ampio immagini convenzionali (normali) 4:3 che non sono wide-screen, i bordi delle immagini possono non essere visibili oppure possono risultare distorti. Tali immagini dovrebbero essere visualizzate con un rapporto di aspetto di 4:3 nel formato originale inteso dal creatore delle immagini.
- Non è possibile regolare l'impostazione [ASPETTO] quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

[ZOOM]

È possibile regolare le dimensioni dell'immagine.

Le regolazioni in [ZOOM] differiranno a seconda dell'impostazione del menu [POSIZIONE] → [ASPETTO].

Nota

- Non è possibile regolare l'opzione [ZOOM] nei seguenti casi.
 - Quando [ASPETTO] è impostato su [ATTRAVERSO]
 - Quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con PT-RQ45K
1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

Quando [ASPETTO] non è impostato su [DEFAULT] e [ATTRAVERSO]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ZOOM].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ZOOM].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [INTERDIPENDENTI].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[OFF]	Imposta il rapporto zoom [VERTICALE] e [ORIZZONTALE].
[ON]	Utilizza [ENTRAMBI] per impostare il rapporto zoom. L'immagine può essere ingrandita o ridotta verticalmente e orizzontalmente allo stesso ingrandimento.

5) Premere ▲▼ per selezionare [VERTICALE] o [ORIZZONTALE].

- Se è selezionato [ON], selezionare [ENTRAMBI].

6) Premere ◀▶ per la regolazione.

Quando [ASPETTO] è impostato su [DEFAULT].

1) Premere ▲▼ per selezionare [ZOOM].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ZOOM].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[INTERNO]	Aumenta le dimensioni all'interno del campo di aspetto impostato in [FORMATO SCHERMO].
[PIENO SCHERMO]	Aumenta o riduce le dimensioni utilizzando l'intera area di visualizzazione impostata con [FORMATO SCHERMO].

5) Premere ▲▼ per selezionare [INTERDIPENDENTI].

6) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[OFF]	Imposta il rapporto zoom [VERTICALE] e [ORIZZONTALE].
[ON]	Utilizza [ENTRAMBI] per impostare il rapporto zoom. L'immagine può essere ingrandita o ridotta verticalmente e orizzontalmente allo stesso ingrandimento.

7) Premere ▲▼ per selezionare [VERTICALE] o [ORIZZONTALE].

- Se è selezionato [ON], selezionare [ENTRAMBI].

8) Premere ◀▶ per la regolazione.

Nota

- Quando [ASPETTO] non è impostato su [DEFAULT], [MODO] non è visualizzato.

[GEOMETRIA]

È possibile correggere i vari tipi di distorsione in un'immagine proiettata.

Una tecnologia unica di elaborazione dell'immagine abilita la proiezione di un'immagine quadrata su una forma speciale della schermata.

L'immagine proiettata può essere resa più naturale effettuando, se necessario, una correzione locale.

1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non esegue la regolazione geometrica.
[KEYSTONE]	Regola ogni distorsione trapezoidale nell'immagine proiettata.
[ANGOLI/CUSCINO]	Regola l'eventuale distorsione nei quattro angoli dell'immagine proiettata.
[CORREZIONE CURVATA]	Regola ogni distorsione curva nell'immagine proiettata.
[PC-1]	Selezionare questa voce quando si esegue la correzione utilizzando un computer e il "Visual Software Suite" ^{*1} . È possibile salvare fino a tre dati di correzione.
[PC-2]	
[PC-3]	

*1 "Visual Software Suite" è scaricabile dal seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>





È necessario registrarsi e accedere a PASS per poter eseguire il download.







Nota

- Il menu, il logo o la visualizzazione del monitor forma d'onda possono scomparire dallo schermo quando è impostato [GEOMETRIA].
- Se la regolazione [EDGE BLENDING] (➡ pagina 130) e [GEOMETRIA] sono usate insieme, in alcuni ambienti la regolazione corretta dello sbiadimento margine potrebbe non essere possibile.
- L'immagine potrebbe scomparire per un momento o essere interrotta mentre si effettua la regolazione, ma ciò non rappresenta un malfunzionamento.
- Per PT-RQ45K, l'immagine del segnale seguente viene visualizzata nell'area del 90% nella parte superiore dello schermo (area 16:9). Il resto del 10 % nella parte inferiore dello schermo sarà nero.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

Impostazione [KEYSTONE] o [CORREZIONE CURVATA]

















- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [KEYSTONE] o [CORREZIONE CURVATA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GEOMETRIA:KEYSTONE] o [GEOMETRIA:CORREZIONE CURVATA].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare la voce da regolare.
- 5) Premere ◀▶ per regolare.

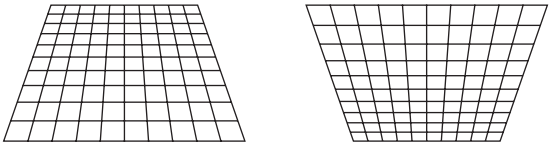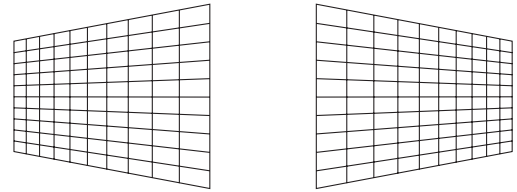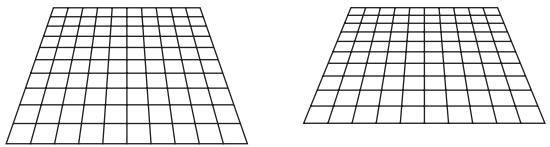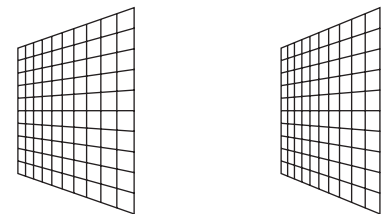[KEYSTONE]	
[RAPPORTO OBIETTIVO PROIEZ.] Impostare il rapporto di portata. Selezionare il valore vicino alla distanza di proiezione reale diviso per la larghezza dell'immagine proiettata qui.	
[KEYSTONE VERTICALE] 	[KEYSTONE ORIZZONTALE] 
[EQUILIBRATURA VERTICALE] 	[EQUILIBRATURA ORIZZONTALE] 
Regolare l'impostazione in base al raggio di spostamento dell'obiettivo in direzione verticale.	
Regolare l'impostazione in base al raggio di spostamento dell'obiettivo in direzione orizzontale.	
[GRIGLIA LIBERA] Una regolazione più fine è possibile selezionando i punti o le linee da correggere. Per i dettagli dell'operazione, consultare "Regolazione della distorsione con [GRIGLIA LIBERA]" (➡ pagina 125).	

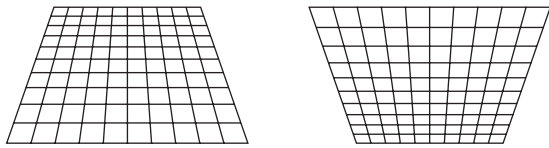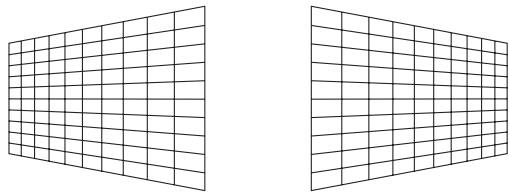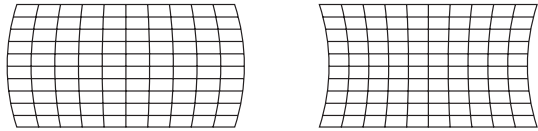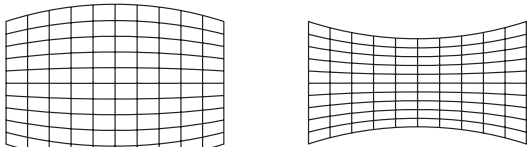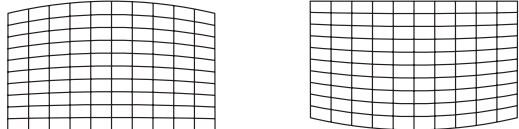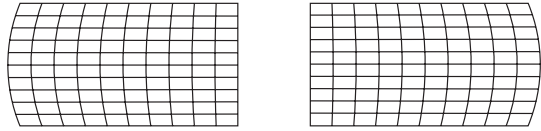[CORREZIONE CURVATA]	
[RAPPORTO OBIETTIVO PROIEZ.] Impostare il rapporto di portata. Selezionare il valore vicino alla distanza di proiezione reale diviso per la larghezza dell'immagine proiettata qui.	
[KEYSTONE VERTICALE] 	[KEYSTONE ORIZZONTALE] 
[ARCO VERTICALE] 	[ARCO ORIZZONTALE] 
[EQUILIBRATURA VERTICALE] 	[EQUILIBRATURA ORIZZONTALE] 
[MANTIENI RAPPORTO ASPETTO] Selezionare [ON] per correggere mantenendo il rapporto aspetto.	
[GRIGLIA LIBERA] Una regolazione più fine è possibile selezionando i punti o le linee da correggere. Per i dettagli dell'operazione, consultare "Regolazione della distorsione con [GRIGLIA LIBERA]" (➔ pagina 125).	

Impostazione di [ANGOLI/CUSCINO]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ANGOLI/CUSCINO].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GEOMETRIA:ANGOLI/CUSCINO].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare la voce da regolare, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Quando è selezionato [LINEARITÀ], premere ◀▶ per selezionare un qualsiasi metodo di regolazione ([AUTO] o [MANUALE]). Selezionare [AUTO] normalmente.
Per i dettagli di funzionamento quando è selezionato [MANUALE], consultare "Regolazione alla linearità desiderata" (➔ pagina 125).
- 5) Premere ▲▼◀▶ per regolare.

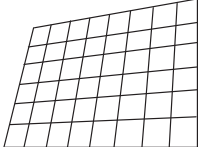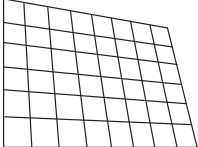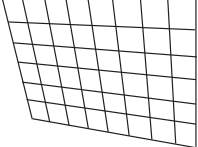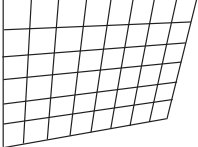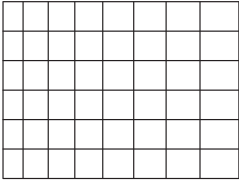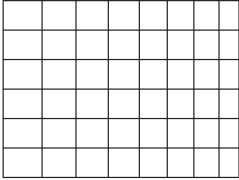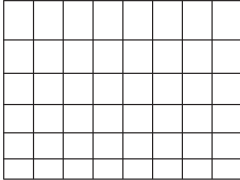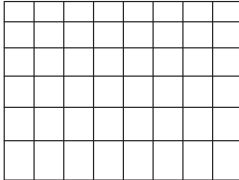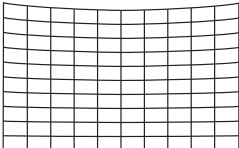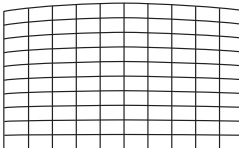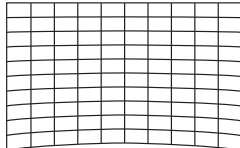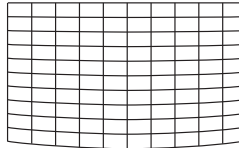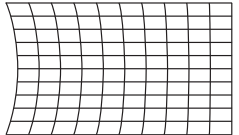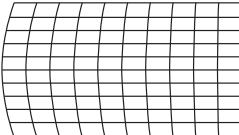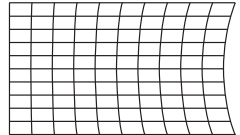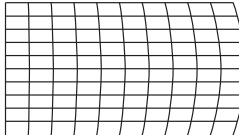[ANGOLI/CUSCINO]			
[SUPERIORE SINISTRO] 	[SUPERIORE DESTRO] 	[INFERIORE SINISTRO] 	[INFERIORE DESTRO] 
[LINEARITÀ] Direzione orizzontale   Direzione verticale  			
[CUSCINO] [ALTO]   [BASSO]  			
[SINISTRA]   [DESTRA]  			
[GRIGLIA LIBERA] Una regolazione più fine è possibile selezionando i punti o le linee da correggere. Per i dettagli dell'operazione, consultare "Regolazione della distorsione con [GRIGLIA LIBERA]" (➔ pagina 125).			

Regolazione alla linearità desiderata

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ANGOLI/CUSCINO].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [GEOMETRIA:ANGOLI/CUSCINO].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [LINEARITÀ].
- 5) Premere ◀▶ per selezionare [MANUALE].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [LINEARITÀ].
- 7) Premere ▲▼◀▶ per regolare.

Regolazione della distorsione con [GRIGLIA LIBERA]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare una voce diversa da [OFF].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per la voce selezionata.
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [GRIGLIA LIBERA].
- 5) Premere ◀▶ per selezionare una voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la regolazione da eseguire con [GRIGLIA LIBERA].
[ON]	Abilita la regolazione da eseguire con [GRIGLIA LIBERA].

- Procedere al punto 6) quando è selezionato [ON].

6) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [GRIGLIA LIBERA].

7) Premere ▲▼ per selezionare [RISOLUZIONE GRIGLIA].

8) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2x2]	Esegue la regolazione utilizzando il modello del bordo esterno (sono presenti due linee ciascuna verticalmente e orizzontalmente come una linea di griglia).
[3x3]	Esegue la regolazione utilizzando il modello di griglia diviso in due nella direzione orizzontale e anche nella direzione verticale.
[5x5]	Esegue la regolazione utilizzando il modello di griglia diviso in quattro nella direzione orizzontale e anche nella direzione verticale. (Impostazione default del fabbricante)
[9x9]	Esegue la regolazione utilizzando il modello di griglia diviso in otto nella direzione orizzontale e anche nella direzione verticale.
[17x17]	Esegue la regolazione utilizzando il modello di griglia diviso in 16 nella direzione orizzontale e anche nella direzione verticale.

9) Premere ▲▼ per selezionare [PUNTI DI CONTROLLO].

10) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[PUNTO]	Selezionare questa voce quando si effettua la regolazione selezionando un'intersezione dalle intersezioni delle linee della griglia.
[LINEA ORIZZONTALE]	Selezionare questa voce quando si effettua la selezione di tutte le intersezioni su una linea di griglia orizzontale e le si regola simultaneamente.
[LINEA VERTICALE]	Selezionare questa voce quando si effettua la selezione di tutte le intersezioni su una linea di griglia verticale e le si regola simultaneamente.

11) Premere ▲▼ per selezionare [LARGHEZZA GRIGLIA].

12) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[1] - [10]	Selezionare la larghezza della linea della griglia. È possibile impostare un valore tra 1 e 10 linee. Impostazione default del fabbricante: PT-RQ45K: [5] PT-RZ44K: [3]
------------	--

13) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE GRIGLIA].

14) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[BIANCO]	Visualizza il modello del colore selezionato. (Impostazione default del fabbricante: [ROSSO])
[NERO]	
[ROSSO]	
[VERDE]	
[BLU]	
[CIANO]	
[MAGENTA]	
[GIALLO]	
[OFF]	Non visualizza il modello.

15) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE PUNTI DI CONTROLLO].

16) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[BIANCO]	Selezionare il colore della marcatura che indica il punto di controllo. Il marcatore che indica il punto di controllo viene visualizzato nella modalità di selezione del punto di controllo e nella modalità dei regolazione. (Impostazione default del fabbricante: [BIANCO])
[NERO]	
[ROSSO]	
[VERDE]	
[BLU]	
[CIANO]	
[MAGENTA]	
[GIALLO]	

17) Premere ▲▼ per selezionare [ESEGUI].

18) Premere il pulsante <ENTER>.

- Lo schermo passa alla modalità di selezione del punto di controllo.

19) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il punto di controllo.

- Spostare la marcatura sull'intersezione delle linee della griglia da regolare.
- Quando [LINEA ORIZZONTALE] è selezionato nel Punto **10**), premere ▲▼ per selezionare il punto di controllo.
- Quando [LINEA VERTICALE] è selezionato nel Punto **10**), premere ◀▶ per selezionare il punto di controllo.

20) Premere il pulsante <ENTER>.

- Il punto di controllo viene confermato, e la schermata passa alla modalità di regolazione.

21) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione del punto di controllo.

- Regolando la posizione del punto di controllo, verrà corretto il range per le intersezioni adiacenti.
- Per regolare in modo continuo la posizione dell'altra intersezione, premere il pulsante <MENU> o il pulsante <ENTER> per ritornare al Punto **19**).
- La doppia pressione del pulsante <MENU> consente di selezionare nuovamente [RISOLUZIONE GRIGLIA], [PUNTI DI CONTROLLO], [LARGHEZZA GRIGLIA], [COLORE GRIGLIA] e [COLORE PUNTI DI CONTROLLO].

Nota

- I contenuti regolati in [GRIGLIA LIBERA] vengono salvati come dati di correzione individuale per [KEYSTONE], [ANGOLI/CUSCINO], [CORREZIONE CURVATA], [PC-1], [PC-2] e [PC-3].
- Anche se si rifeleziona [RISOLUZIONE GRIGLIA] o [PUNTI DI CONTROLLO], i dati di correzione regolati prima della rifelezione vengono mantenuti.
- Selezionando un modello di griglia più stretto con [RISOLUZIONE GRIGLIA], il range dell'effetto della regolazione della posizione del punto di controllo sarà minore. Per eseguire una regolazione fine locale, si raccomanda di regolare impostando [RISOLUZIONE GRIGLIA] su [17x17].
- L'immagine non viene visualizzata correttamente quando la posizione del punto di controllo supera le intersezioni adiacenti.
- Le impostazioni di [RISOLUZIONE GRIGLIA], [PUNTI DI CONTROLLO], [LARGHEZZA GRIGLIA], [COLORE GRIGLIA] e [COLORE PUNTI DI CONTROLLO] sono sincronizzate con le voci di impostazioni sotto ciascuna voce di [KEYSTONE], [ANGOLI/CUSCINO], [CORREZIONE CURVATA], [PC-1], [PC-2] e [PC-3].

Inizializzazione delle regolazioni per [GRIGLIA LIBERA]

Inizializzare i dati di correzione regolati con [GRIGLIA LIBERA] e ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (lo stato in cui non è eseguita alcuna correzione). Simultaneamente le impostazioni di [RISOLUZIONE GRIGLIA], [PUNTI DI CONTROLLO], [LARGHEZZA GRIGLIA], [COLORE GRIGLIA] e [COLORE PUNTI DI CONTROLLO] vengono ripristinate alle impostazioni predefinite di fabbrica.

1) Premere ▲▼ per selezionare [GEOMETRIA].

2) Premere ◀▶ per selezionare la voce per inizializzare i suoi dati di correzione in [GRIGLIA LIBERA].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [GRIGLIA LIBERA].

5) Premere ◀▶ per selezionare [ON].

- 6) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [GRIGLIA LIBERA].
- 7) **Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].**
- 8) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 9) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**

Nota

- Ciascun dato di correzione per [KEYSTONE], [ANGOLI/CUSCINO], [CORREZIONE CURVATA], [PC-1], [PC-2] e [PC-3] non può essere inizializzato in una sola volta.
Per inizializzare tutti i dati di correzione, selezionare ciascuna voce ed eseguire [INIZIALIZZAZIONE] individualmente.
- Quando il proiettore viene inizializzato mediante uno dei seguenti metodi, tutti i dati in [GRIGLIA LIBERA] vengono inizializzati.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

[CONVERGENZA]

Corregge lo spostamento della posizione dei tre colori primari rosso, verde e blu nell'immagine proiettata.

- 1) **Premere ▲▼ per selezionare [CONVERGENZA].**
- 2) **Premere ◀▶ per commutare la voce.**
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la funzione di convergenza.
[ON]	Abilita la funzione di convergenza.

- Procedere al punto 3) quando è selezionato [ON].
- 3) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [CONVERGENZA].
 - 4) **Premere ▲▼ per selezionare il colore da regolare, quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - 5) **Premere ▲▼ per selezionare la posizione sull'immagine proiettata da regolare e la direzione di regolazione, quindi premere ◀▶ per regolare.**

Nota

- La qualità dell'immagine potrebbe degradare quando si utilizza la funzione di convergenza.
- Eseguire la regolazione mediante la funzione di convergenza quando l'immagine proiettata è stata stabilizzata.
Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➡ pagina 228).

Menu [MENU AVANZATO]

Nella schermata menu, selezionare [MENU AVANZATO] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Nota

- Nella schermata del menu [MENU AVANZATO], è possibile impostare [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] visualizzata premendo il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.
- La voce di impostazione [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] è comune alla voce del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] (➔ pagina 213).

[DIGITAL CINEMA REALITY]

La qualità dell'immagine viene migliorata aumentando la risoluzione verticale eseguendo l'elaborazione cinema quando è in ingresso il segnale video interlacciato.

1) Premere ▲▼ per selezionare [DIGITAL CINEMA REALITY].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Rileva automaticamente il segnale di ingresso ed esegue l'elaborazione cinema.
[OFF]	Non esegue l'elaborazione cinema.
[FISSO]	Esegue l'elaborazione cinema in modo forzato (griffa 2:2).

Nota

- In [DIGITAL CINEMA REALITY], la qualità dell'immagine peggiora quando un segnale diverso da griffa 2:2 è impostato come [FISSO]. (Si verifica una perdita di risoluzione verticale.)
- Non è possibile regolare l'impostazione [DIGITAL CINEMA REALITY] nei seguenti casi.
 - Quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostato su [AUTO (velocità x2)] e viene visualizzata l'immagine in formato simultaneo
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [COLLEGAMENTO HDMI] è impostato su [DOPPIO]

[GRADAZIONE PIÙ UNIFORME]

Impostare il livello di correzione per ridurre la differenza nel livello di gradazione.

1) Premere ▲▼ per selezionare [GRADAZIONE PIÙ UNIFORME].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Consente di disattivare la funzione di gradazione più uniforme.
[1] - [6]	Esegue la correzione del livello di gradazione. Più grande è il valore, più forte è la correzione. Impostazione predefinita di fabbrica: [2]

[CANCELLA]

Regolare la larghezza della cancellazione se è presente un rumore sul bordo dello schermo o quando l'immagine fuoriesce leggermente dallo schermo.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CANCELLA].





2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Appare la schermata di regolazione [CANCELLA].

3) Premere ▲▼ per selezionare [ALTO], [BASSO], [SINISTRA] o [DESTRA].

- Quando [MASCHERA SCHERMO] è selezionato e non è impostato su [OFF] ([PC-1], [PC-2], [PC-3]), è possibile regolare la larghezza della cancellazione su una forma arbitraria facendo uso di un computer e della funzione di mascheramento del “Visual Software Suite”. È possibile salvare fino a tre dati di regolazione.

4) Premere ◀▶ per regolare la larghezza della cancellazione.

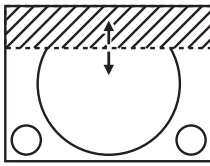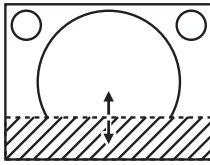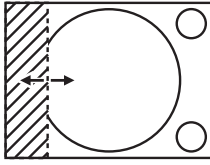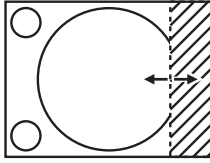Correzione della cancellazione	Voce	Operazione	Regolazione		Intervallo di regolazione
Parte superiore dello schermo	[ALTO]	Premere ◀.	La zona di cancellazione si sposta verso l'alto.		PT-RQ45K: Superiore e inferiore 0 - 2398 PT-RZ44K: Superiore e inferiore 0 - 1198
		Premere ▶.	La zona di cancellazione si sposta verso il basso.		
Parte inferiore dello schermo	[BASSO]	Premere ▶.	La zona di cancellazione si sposta verso l'alto.		
		Premere ◀.	La zona di cancellazione si sposta verso il basso.		
Lato sinistro dello schermo	[SINISTRA]	Premere ▶.	La zona di cancellazione si sposta verso destra.		PT-RQ45K: Sinistra e destra 0 - 3838 PT-RZ44K: Sinistra e destra 0 - 1918
		Premere ◀.	La zona di cancellazione si sposta verso sinistra.		
Lato destro dello schermo	[DESTRA]	Premere ◀.	La zona di cancellazione si sposta verso destra.		
		Premere ▶.	La zona di cancellazione si sposta verso sinistra.		

Nota

- Il limite superiore del range di regolazione potrebbe essere limitato in modo che l'intera immagine proiettata non sia coperta dalla larghezza della cancellazione.
- Quando viene immesso il segnale immagine in formato simultaneo e il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostato su [AUTO(velocità x2)], la zona di cancellazione si sposta in orizzontale di 2 pixel ogni volta che si preme ◀▶ per regolare [SINISTRA] o [DESTRA].
- Non è possibile utilizzare l'opzione [MASCHERA SCHERMO] di [CANCELLA] quando l'immagine del segnale seguente è proiettata con PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

[EDGE BLENDING]

L'area di sovrapposizione è resa lineare creando un'inclinazione nella luminosità nell'area sovrapposta quando si struttura una schermata multi-display combinando le immagini proiettate provenienti da proiettori multipli. Eseguire la regolazione dello sbiadimento margine una volta che l'immagine proiettata è stata stabilizzata. Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➔ pagina 228).

1) Premere ▲▼ per selezionare [EDGE BLENDING].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disattiva la funzione di sbiadimento del margine.
[ON]	Utilizzare il valore dell'impostazione preimpostato nel proiettore per l'inclinazione dell'area di sbiadimento margine.
[UTENTE]	Utilizzare il valore dell'impostazione utente per l'inclinazione dell'area di sbiadimento margine. (La configurazione/registrazione richiede un software a parte. Consultare il rivenditore.)
[PC-1]	Selezionare questa voce quando si esegue la correzione utilizzando un computer e il "Visual Software Suite"*1. È possibile salvare fino a tre dati di correzione.
[PC-2]	
[PC-3]	

*1 "Visual Software Suite" è scaricabile dal seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>

È necessario registrarsi e accedere a PASS per poter eseguire il download.


- Procedere al punto 3) quando è selezionata l'opzione [ON] oppure [UTENTE].

- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [EDGE BLENDING].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [MOD0].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[CONTORNO SFUMATO/ LIVELLO NERO]	Impostazione standard. Consente di regolare sia l'inclinazione della luminosità che il livello del nero.
[SOLO LIVELLO NERO]	Selezionare questa voce per regolare solo il livello del nero. Questa opzione è utile quando si regola l'inclinazione della luminosità con un server multimediale collegato esternamente, ecc.

- 6) Premere ▲▼ per specificare la posizione da correggere.
 - Quando si unisce l'immagine in alto: impostare [ALTO] su [ON]
 - Quando si unisce l'immagine in basso: impostare [BASSO] su [ON]
 - Quando si unisce l'immagine a sinistra: impostare [SINISTRA] su [ON]
 - Quando si unisce l'immagine a destra: impostare [DESTRA] su [ON]
- 7) Premere ◀▶ per commutare su [ON].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [AVVIO] o [LARGHEZZA].
- 9) Premere ◀▶ per regolare la posizione di partenza o la larghezza di correzione.
- 10) Premere ▲▼ per selezionare [MARCHIO].
- 11) Premere ◀▶ per commutare su [ON].
 - Viene visualizzata una marcatura per la regolazione della posizione dell'immagine. Il punto ottimale è dato dalla posizione in cui le linee rossa e verde dei proiettori da unire si sovrappongono. Accertarsi di impostare la larghezza di correzione per i proiettori da unire con lo stesso valore. Un'unione ottimale non è possibile con proiettori che hanno larghezze di correzione differenti.

Il punto ottimale è il punto in cui queste linee si sovrappongono.

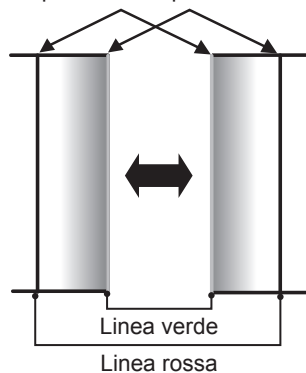

- 12) Premere ▲▼ per selezionare [AREA LIVELLO NERO].
- 13) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[GEOMETRIA COLLEGATA]	Selezionare questa voce per eseguire la regolazione del livello del nero nell'area di visualizzazione dell'immagine dopo la regolazione geometrica.
[GEOMETRIA NON COLLEG.]	Selezionare questa voce per eseguire la regolazione del livello del nero nell'area anche al di fuori dell'area di visualizzazione dell'immagine. Ciò renderà non troppo evidente il livello di nero non regolato correttamente (nero grigiastro) nella sezione sovrapposta al di fuori dell'area di visualizzazione dell'immagine.

- 14) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].
- 15) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].
 - La schermata del menu diventa automaticamente scura quando il proiettore entra nella schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].

- Impostando [AUTO TESTPATTERN] su [ON] nella schermata [EDGE BLENDING], viene visualizzata la schermata di test nera quando il proiettore entra nella schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].

16) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO].

17) Premere il pulsante <ENTER>.

- L'area di regolazione nell'immagine proiettata diventa temporaneamente luminosa e viene visualizzata la schermata [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO].
- [ROSSO], [VERDE] e [BLU] può essere regolato individualmente se [INTERDIPENDENTI] è impostato su [OFF].

18) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per regolare l'impostazione.

- Una volta che la regolazione è completata, premere il pulsante <MENU> per ritornare alla schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].

19) Premere ▲▼ per selezionare [LARGHEZZA IN ALTO], [LARGHEZZA IN BASSO], [LARGHEZZA A SINISTRA] o [LARGHEZZA A DESTRA] in [AREA BORDO NERO].

20) Premere ◀▶ per impostare la larghezza standard di [AREA BORDO NERO].

21) Premere ▲▼ per selezionare [FORMA LIBERA IN ALTO], [FORMA LIBERA IN BASSO], [FORMA LIBERA A SINISTRA] o [FORMA LIBERA A DESTRA].

22) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando la forma del margine tra [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO] e [LIVELLO BORDO NERO] non deve essere regolata. La regione del rettangolo con larghezza standard impostata nel punto 20) sarà [AREA BORDO NERO].
[ON]	Selezionare questa voce quando deve essere regolata la forma del margine tra [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO] e [LIVELLO BORDO NERO].

- Procedere al punto 30) quando è selezionato [OFF].

23) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [FORMA LIBERA IN ALTO], la schermata [FORMA LIBERA IN BASSO], la schermata [FORMA LIBERA A SINISTRA] o la schermata [FORMA LIBERA A DESTRA].

24) Premere ▲▼ per selezionare [PUNTI DI REGOLAZIONE].

25) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2]	Consente di regolare la forma del margine nei punti su entrambe le estremità.
[3]	Consente di regolare la forma del margine in tre punti*1.
[5]	Consente di regolare la forma del margine in cinque punti*1.
[9]	Consente di regolare la forma del margine in nove punti*1.
[17]	Consente di regolare la forma del margine in 17 punti*1.
[33]	Consente di regolare la forma del margine in 33 punti*1.

*1 I punti non vengono posizionati a intervalli equidistanti.

26) Premere ▲▼ per selezionare [ESEGUI].

27) Premere il pulsante <ENTER>.

- Il proiettore entrerà nella modalità di regolazione.

28) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il punto di regolazione.

- Spostare il marcatore sul punto da regolare.
- Premere ◀▶ per selezionare il punto di regolazione quando [FORMA LIBERA IN ALTO] o [FORMA LIBERA IN BASSO] è selezionato nel punto 21).
- Premere ▲▼ per selezionare il punto di regolazione quando [FORMA LIBERA A SINISTRA] o [FORMA LIBERA A DESTRA] è selezionato nel punto 21).

29) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione del punto di regolazione.

- Premere ▲▼ per regolare [VERTICALE] quando [FORMA LIBERA IN ALTO] o [FORMA LIBERA IN BASSO] è stato selezionato nel punto **21**).
- Premere ◀▶ per regolare [ORIZZONTALE] quando [FORMA LIBERA A SINISTRA] o [FORMA LIBERA A DESTRA] è stato selezionato nel punto **21**).
- Regolando la posizione del punto di regolazione, il margine tra il punto di regolazione adiacente viene interpolato da una linea retta.
- Per regolare continuamente le posizioni degli altri punti di regolazione, tornare al punto **28**).
- Premendo due volte il pulsante <MENU>, è possibile selezionare nuovamente le voci per [AREA BORDO NERO].

30) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO BORDO NERO].

31) Premere il pulsante <ENTER>.

- L'area di regolazione nell'immagine proiettata diventa temporaneamente luminosa e viene visualizzata la schermata [LIVELLO BORDO NERO].
- [ROSSO], [VERDE] e [BLU] può essere regolato individualmente se [INTERDIPENDENTI] è impostato su [OFF].

32) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per regolare l'impostazione.


- Una volta che la regolazione è completata, premere il pulsante <MENU> per ritornare alla schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].

33) Premere ▲▼ per selezionare [ALTO], [BASSO], [SINISTRA] o [DESTRA] per [LIVELLO NERO SOVRAPPOSTO].

34) Premere il pulsante <ENTER>.

- L'area di regolazione nell'immagine proiettata diventa temporaneamente luminosa e viene visualizzata la schermata [LIVELLO NERO SOVRAPPOSTO].
- [ROSSO], [VERDE] e [BLU] può essere regolato individualmente se [INTERDIPENDENTI] è impostato su [OFF].

35) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per regolare l'impostazione.

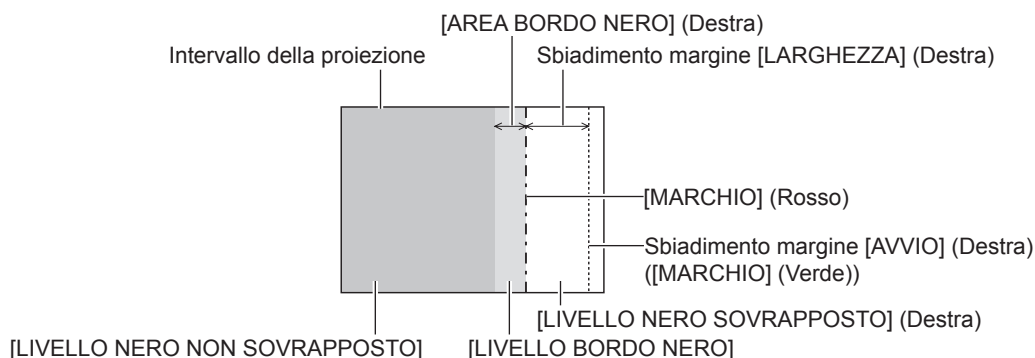

Nota

- Si consiglia di selezionare [GEOMETRIA NON COLLEG.] quando si utilizza il proiettore nelle seguenti condizioni.
 - Proiettare un'immagine su uno schermo piatto.
 - Combinare le immagini proiettate da più proiettori in una colonna verticale o in una riga orizzontale.
- [REGOLAZIONE LIVELLO NERO] è una funzione che fa sì che l'aumentata luminosità nel livello di nero dell'area sovrapposta dell'immagine sia difficile da notare quando è utilizzato [EDGE BLENDING] per strutturare uno schermo multi-display. Il punto ottimale di correzione è impostato regolando [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO] in modo che il livello di nero dell'area sovrapposta dell'immagine risulti dello stesso livello di quello dell'area non sovrapposta. Se l'area di confine tra la zona in cui l'immagine è sovrapposta e la zona in cui non è sovrapposta diviene più luminosa in seguito alla regolazione di [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO], regolare la larghezza o la forma dei lati superiore, inferiore, destro o sinistro. Regolare [LIVELLO BORDO NERO] quando la regolazione scurisce solo l'area dei bordi.
- La parte di giunzione potrebbe apparire discontinua in base alla posizione da cui viene visualizzata quando viene usato uno schermo con alto guadagno o uno schermo posteriore.
- Nel configurare schermi multipli facendo uso dello sbiadimento del margine sia orizzontale sia verticale, regolare in primo luogo [LIVELLO NERO SOVRAPPOSTO] prima di procedere alle regolazioni al punto **16**). Il metodo di regolazione è lo stesso della procedura di [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO].
- Se viene utilizzato solo lo sbiadimento del margine orizzontale o verticale, impostare tutte le voci in [LIVELLO NERO SOVRAPPOSTO] su 0.
- L'impostazione [AUTO TESTPATTERN] cambierà insieme con l'impostazione nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ADATTA COLORE] → [AUTO TESTPATTERN].

- La regolazione della forma del margine tra [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO] e [LIVELLO BORDO NERO] è una funzione che consente di realizzare lo sbiadimento margine insieme alla regolazione di [GEOMETRIA] (➡ pagina 122). Se [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO] viene deformato dalla correzione della distorsione dell'immagine proiettata con [GEOMETRIA], eseguire la regolazione seguendo i passaggi da 21) a 29) e regolare lo sbiadimento margine in base alla forma di [LIVELLO NERO NON SOVRAPPOSTO].
- Si accumula un errore che può distorcere la forma del bordo verso l'alto, causato dalla regolazione ripetuta della posizione dei punti di regolazione. In tal caso, inizializzare la forma del bordo. L'inizializzazione della forma del bordo ripristina i valori predefiniti di fabbrica della forma (stato non regolato). Per dettagli, fare riferimento a "Inizializzazione della forma del bordo" (➡ pagina 134).

Inizializzazione della forma del bordo

Inizializzare la regolazione dei dati con [FORMA LIBERA IN ALTO], [FORMA LIBERA IN BASSO], [FORMA LIBERA A SINISTRA] e [FORMA LIBERA A DESTRA] e ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica (stato non regolato).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [EDGE BLENDING].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ON] o [UTENTE].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [EDGE BLENDING].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [REGOLAZIONE LIVELLO NERO].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [FORMA LIBERA IN ALTO], [FORMA LIBERA IN BASSO], [FORMA LIBERA A SINISTRA] o [FORMA LIBERA A DESTRA] per inizializzare.
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [FORMA LIBERA IN ALTO], la schermata [FORMA LIBERA IN BASSO], la schermata [FORMA LIBERA A SINISTRA] o la schermata [FORMA LIBERA A DESTRA].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].
- 9) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La regolazione dei dati per [FORMA LIBERA IN ALTO], [FORMA LIBERA IN BASSO], [FORMA LIBERA A SINISTRA] e [FORMA LIBERA A DESTRA] non può essere inizializzata in una sola volta.
- Per inizializzare tutti i dati di regolazione, selezionare ciascuna voce ed eseguire [INIZIALIZZAZIONE] individualmente.
- Quando il proiettore viene inizializzato mediante uno dei seguenti metodi, tutti i dati in [FORMA LIBERA IN ALTO], [FORMA LIBERA IN BASSO], [FORMA LIBERA A SINISTRA] e [FORMA LIBERA A DESTRA] vengono inizializzati.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

[RISPOSTA FRAME]

Impostare il metodo di elaborazione del ritardo dello schermo immagine.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RISPOSTA FRAME].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Impostazione standard.
[FISSO]*1	Imposta il ritardo dello schermo immagine affinché sia costante indipendentemente dalla posizione o dall'ingrandimento dell'immagine.

*1 Solo quando è in ingresso un segnale video o un segnale basato su computer con frequenza di scansione verticale di 50 Hz o 60 Hz

Nota

- Non è possibile regolare l'opzione [RISPOSTA FRAME] quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

[RITARDO FRAME]

Impostare il tempo di ritardo supplementare rispetto allo stato di ritardo dello schermo dall'impostazione [RISPOSTA FRAME].

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RITARDO FRAME].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RITARDO FRAME].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[-100.00ms] - [+100.00ms]	Imposta il ritardo in incrementi di 0,01 ms. (Impostazione default del fabbricante: [+0.00ms])
----------------------------------	---

- Il tempo di ritardo (approssimativo) dal punto in cui viene immesso il segnale immagine fino alla proiezione dell'immagine viene visualizzato in [RITARDO ATTUALE] della schermata [RITARDO FRAME].

Nota

- Impostare questa funzione tra [-0.00ms] e [+100.00ms] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [MODO] è impostato su [OFF].
- Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [MODO] è impostato su [SECONDARIO], il valore di [RITARDO FRAME] sul proiettore impostato come [PRINCIPALE] limita l'intervallo di impostazione di [RITARDO FRAME] sul proiettore. Se il valore supera il limite, il valore verrà visualizzato in giallo e non si rifletterà sul proiettore.
 - Non è possibile l'impostazione che si traduce in un valore negativo quando viene aggiunta con il valore di impostazione [RITARDO FRAME] del proiettore impostato come [PRINCIPALE].
 - Non è possibile l'impostazione che supera +100,00 ms se si aggiunge il valore di impostazione [RITARDO FRAME] del proiettore impostato come [PRINCIPALE].

[FRAME LOCK]

(Solo PT-RZ44K)

Impostare questa funzione per visualizzare l'immagine in 3D quando la frequenza di scansione verticale del segnale è 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz e 103,9 Hz.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [FRAME LOCK].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Riduce lo sfarfallamento dell'immagine visualizzata.
[ON]	Sincronizza l'immagine visualizzata alla frequenza di scansione verticale del segnale di ingresso.

Nota

- [FRAME LOCK] non viene visualizzato quando viene immesso un segnale con la frequenza di scansione verticale diversa dalla precedente oppure quando vengono visualizzate immagini 2D.
- L'immagine potrebbe presentare sfarfallio quando [FRAME LOCK] è impostato su [ON].
- L'immagine visualizzata potrebbe apparire discontinua quando [FRAME LOCK] è impostato su [OFF].

[QUAD PIXEL DRIVE]

(Solo PT-RQ45K)

Abilitazione/disabilitazione della funzione QUAD PIXEL DRIVE per migliorare la risoluzione dell'immagine proiettata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [QUAD PIXEL DRIVE].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Abilita la funzione QUAD PIXEL DRIVE.
[OFF]	Disabilita la funzione QUAD PIXEL DRIVE.

Nota

- [QUAD PIXEL DRIVE] è collegato a [ON] nei seguenti casi.
 - Quando [MASCHERA SCHERMO] in [CANCELLA] non è impostato su [OFF] ([PC-1], [PC-2], [PC-3])
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostato su [AUTO (velocità x2)] e viene visualizzata l'immagine in formato simultaneo
- [QUAD PIXEL DRIVE] viene impostato su [OFF] quando è visualizzata la schermata di test di messa a fuoco o la schermata di test della quadrettatura facendo uso del menu [SCHERMATA DI TEST].
Per abilitare la funzione QUAD PIXEL DRIVE durante la visualizzazione della schermata di test di messa a fuoco o della schermata di test della quadrettatura, impostare [QUAD PIXEL DRIVE] nuovamente su [ON] durante la visualizzazione della schermata di test di messa a fuoco o della schermata di test della quadrettatura.

[POSIZIONE RASTER]

Questa funzione consentirà di spostare la posizione dell'immagine arbitrariamente all'interno dell'area visualizzabile, quando l'immagine in ingresso non utilizza l'intera area visualizzabile.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE RASTER].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [POSIZIONE RASTER].
- 3) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione.

Nota

- l'opzione [POSIZIONE RASTER] non può essere regolata nei casi seguenti.
 - Quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] menu → [HDMI IN] → [COLLEGAMENTO HDMI] è impostato su [DOPPIO]
- Quando viene immesso il segnale immagine in formato simultaneo e il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostato su [AUTO (velocità x2)], la posizione dell'immagine si sposta orizzontalmente di 2 pixel ogni volta che si preme ◀▶ per regolare la posizione orizzontale dell'immagine.

Menu [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)]

Nella schermata menu, selezionare [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)] dal menu principale, quindi accedere al sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Cambiare la lingua del display

Sarà possibile selezionare la lingua di visualizzazione del display a schermo e del monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare la lingua del display e premere il pulsante <ENTER>.



- Selezionare inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, giapponese, cinese, russo o coreano.
- I vari menu, le impostazioni, le schermate di regolazione, i nomi dei pulsanti di controllo, ecc. sono visualizzati nella lingua selezionata.
- La lingua di visualizzazione del monitor informazioni sarà l'inglese se si seleziona una lingua diversa dal giapponese, e sarà il giapponese se si seleziona il giapponese.

Nota

- La lingua di visualizzazione per il display a schermo e il monitor informazioni è impostata in inglese nell'impostazione predefinita di fabbrica o quando il proiettore viene inizializzato con uno dei metodi seguenti.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

Menu [IMPOSTAZIONI 3D]

(Solo PT-RZ44K)

Nella schermata menu, selezionare [IMPOSTAZIONI 3D] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Nota

- Nella schermata del menu [IMPOSTAZIONI 3D] con [FORMATO SEGNALE 3D] selezionato, è possibile impostare [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] visualizzata premendo il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.
- La voce di impostazione [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] è comune alla voce del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] [TIPO DI MEMORIA] (➔ pagina 213).

[IMPOSTAZ. SISTEMA 3D]

Imposta il metodo di visualizzazione dell'immagine da utilizzare durante l'ingresso del segnale 3D, in base al sistema 3D in uso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[SINGOLO]	Durante l'ingresso del segnale 3D, le immagini per l'occhio sinistro e per l'occhio destro vengono visualizzate alternativamente facendo uso del formato dei frame sequenziali.
[DUAL (SINISTRO)]	Solo le immagini per l'occhio sinistro sono visualizzate durante l'ingresso del segnale 3D.
[DUAL (DESTRO)]	Solo le immagini per l'occhio destro sono visualizzate durante l'ingresso del segnale 3D.

Nota

- Quando sono immesse le immagini 2D, queste sono visualizzate a prescindere dalle impostazioni di [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D].

[IMPOSTAZIONI SYNC 3D]

Imposta il modo di uso del terminale <3D SYNC 1 IN/OUT> e del terminale <3D SYNC 2 OUT>.

Attenzione

- Prima del collegamento dei dispositivi esterni al terminale <3D SYNC 1 IN/OUT> e al terminale <3D SYNC 2 OUT> facendo uso dei cavi, completare l'impostazione [MODALITÀ SYNC 3D] e confermare che i dispositivi esterni da collegare siano spenti.
- La modifica dell'impostazione [MODALITÀ SYNC 3D] mentre i cavi sono collegati può provocare malfunzionamenti del proiettore o dei dispositivi esterni collegati.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI SYNC 3D].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzato il messaggio di precauzione relativo a [IMPOSTAZIONI SYNC 3D].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI SYNC 3D].

4) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ SYNC 3D].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[MODALITÀ SYNC 3D]	Dettagli da impostare in [3D SYNC1]	Dettagli da impostare in [3D SYNC2]
[OFF]	Non usate.	Non usate.
[1]	Emissione trigger 3D	Uscita stereo sync
[2]	Emissione trigger 3D	Emissione trigger 3D
[3]	Ingresso stereo sync	Attraverso 3D SYNC1
[4]	Ingresso stereo sync	Uscita stereo sync
[5]	Ingresso stereo sync	Emissione trigger 3D
[6]	Ingresso frame sync	Attraverso 3D SYNC1
[7]	Ingresso frame sync	Uscita stereo sync
[8]	Ingresso frame sync	Emissione trigger 3D
[9]	Emissione trigger 3D	Uscita frame sync
[10]	Uscita stereo sync	Uscita frame sync

- 6) Quando è selezionato [1], [4], [7] o [10], premere ▲▼ per selezionare [RITARDO STEREO SYNC OUTPUT] e premere ◀▶ per impostare l'entità del ritardo per l'uscita.

[0us] - [25000us]	Imposta l'entità in incrementi di 10 us.
-------------------	--

- Per sincronizzare i proiettori multipli per visualizzare immagini 3D, usare un ingresso e un'uscita frame sync.
Selezionare [9] o [10] per il primo proiettore.
Selezionare [6], [7] o [8] per il secondo proiettore e per quelli successivi.
- La sincronizzazione stereo è un segnale con un ciclo di lavoro del 50 % dove Alto è per l'occhio sinistro e Basso è per l'occhio destro.
- "H" è emesso sul display delle immagini 3D e "L" è emesso sul display delle immagini 2D dal terminale per il quale viene selezionata l'emissione trigger 3D.

Nota

- Le seguenti impostazioni sono disabilitate e la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore non sono utilizzabili quando [IMPOSTAZIONI SYNC 3D] non è impostato su [OFF].
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
- L'impostazione [IMPOSTAZIONI SYNC 3D] è disabilitare e fissata su [OFF] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] → [MODO] non è impostato su [OFF].

[IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO]

Impostare questa funzione quando viene immesso nell'ingresso HDMI il segnale immagine 3D nel formato simultaneo.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Questa non è utilizzata per ingresso simultaneo 3D.
[AUTO]	Visualizza l'immagine 3D in formato simultaneo utilizzando i segnali immessi nel terminale <HDMI IN 1> e nel terminale <HDMI IN 2> in dotazione sul proiettore come standard.

Nota

- Se questa funzione è impostata su [AUTO], l'immagine 3D viene visualizzata quando lo stesso segnale immagine 3D è in ingresso in ciascun terminale d'ingresso.
- Non è possibile impostare [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO] quando è abilitata la funzione di backup nel menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] → [MODALITÀ INGRESSO BACKUP].
- Ciò potrebbe non funzionare correttamente a seconda del dispositivo esterno collegato.
- Ciò potrebbe non funzionare correttamente a seconda del segnale.
- L'uso di ogni segnale di ingresso è visualizzato [HDMI1] e [HDMI2] della schermata [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO] quando è impostato [AUTO].

■ Schermata [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO]

L'uso di ogni segnale di ingresso è visualizzato alle voci di impostazione di [HDMI IN] nella schermata [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO] quando è impostato [AUTO].

Uso del segnale di ingresso	Dettagli
[INGRESSO SINISTRO]	Utilizza il segnale per l'ingresso corrispondente come segnale per l'immagine dell'occhio sinistro.
[INGRESSO DESTRO]	Utilizza il segnale per l'ingresso corrispondente come segnale per l'immagine dell'occhio destro.

[FORMATO SEGNALE 3D]

Imposta il formato 3D per i segnali immagine in ingresso.
Imposta un formato 3D che corrisponda al segnale di ingresso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [FORMATO SEGNALE 3D].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [FORMATO SEGNALE 3D].

3) Premere ▲▼ per selezionare un formato 3D.

[AUTO]*1	Rileva automaticamente il formato 3D dei segnali immagine in ingresso per visualizzare le immagini.
[NATIVO]	Visualizza forzatamente le immagini 2D indipendentemente dai segnali immagine in ingresso.
[SIDE BY SIDE]	Visualizza forzatamente le immagini 3D in formato side by side indipendentemente dai segnali immagine in ingresso.
[TOP AND BOTTOM]	Visualizza forzatamente le immagini 3D in formato top and bottom indipendentemente dai segnali immagine in ingresso.
[FRAME SEQUENZIALI]*2	Visualizza forzatamente le immagini 3D in formato di frame sequenziali indipendentemente dai segnali immagine in ingresso.

*1 Solo durante l'ingresso HDMI o DIGITAL LINK

*2 Solo durante l'immissione di segnali progressivi con la frequenza di scansione verticale di 100 Hz, 103,9 Hz o 120 Hz nei seguenti ingressi HDMI/DIGITAL LINK

4) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Quando è impostato [AUTO], [SIDE BY SIDE], [TOP AND BOTTOM] o [FRAME SEQUENZIALI], le immagini 3D non sono visualizzate con il menu [IMPOSTAZIONI 3D] → [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO]. In [AUTO], ciò si applica solo quando il formato 3D può essere riconosciuto.
- Ciò potrebbe non funzionare correttamente a seconda del dispositivo esterno collegato.

[INVERTI DESTRA/SINISTRA]

Visualizza le immagini invertendo la sincronizzazione quando le immagini destra e sinistra vengono scambiate. Cambia l'impostazione quando è presente qualcosa di errato con l'immagine 3D da visualizzare.

1) Premere ▲▼ per selezionare [INVERTI DESTRA/SINISTRA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Non cambiare l'impostazione [NORMALE] se le immagini 3D sono visualizzate correttamente.
[INVERTITO]	Selezionare questa voce quando vengono scambiate le immagini 3D destra e sinistra da visualizzare.

Nota

- Questa funzione è disabilitata quando [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D] non è impostato su [SINGOLO].

[ADATTA COLORE 3D]

Commuta i dati di correzione dell'adattamento del colore applicati all'immagine visualizzata.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE 3D].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[CONDIVISO 2D/3D]	Utilizza gli stessi dati di correzione per il segnale 2D e il segnale 3D.
[SEPARATO 2D/3D]	Utilizza dati di correzione diversi per il segnale 2D e il segnale 3D.

Nota

- Commutare l'impostazione di [ADATTA COLORE] (► pagina 143) mentre si sta immettendo il segnale da regolare.

[REGOLAZIONE DARK TIME]

Imposta il periodo di visualizzazione del nero che viene visualizzato tra l'immagine dell'occhio destro e l'immagine dell'occhio sinistro per abbinare il sistema 3D in uso.

1) Premere ▲▼ per selezionare [REGOLAZIONE DARK TIME].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[0.5ms]	Imposta una voce in modo che l'impostazione 3D venga eseguita correttamente.
[1.0ms]	
[1.5ms]	
[2.0ms]	
[2.5ms]	

Nota

- Questa funzione è disabilitata quando [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D] non è impostato su [SINGOLO].
- Lo scambio di battute potrebbe essere più ampio o l'immagine visualizzata potrebbe essere più scura quando l'impostazione non si abbina al sistema 3D in uso.

[MODALITÀ TEST 3D]

Imposta la modalità di visualizzazione dell'immagine per l'uso con le regolazioni del sistema 3D.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ TEST 3D].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[NORMALE]	Impostazione standard.
[SINIST./SINIST.]	Visualizza l'immagine del segnale di ingresso dell'occhio sinistro per le immagini sia dell'occhio sinistro sia dell'occhio destro.
[DESTRO/DESTRO]	Visualizza l'immagine del segnale di ingresso dell'occhio destro per le immagini sia dell'occhio sinistro sia dell'occhio destro.
[SINISTRO/NERO]	Visualizza l'immagine del segnale di ingresso dell'occhio sinistro per l'immagine dell'occhio sinistro e tutte le immagini nere per l'immagine dell'occhio destro.
[NERO/DESTRO]	Visualizza tutte le immagini nere per l'immagine dell'occhio sinistro e l'immagine del segnale di ingresso dell'occhio destro per l'immagine dell'occhio destro.

Nota

- L'impostazione [MODALITÀ TEST 3D] ritorna a [NORMALE] quando il proiettore viene spento.
- Questa funzione è disabilitata quando [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D] non è impostato su [SINGOLO].
- Questa funzione è disabilitata quando è visualizzato [SCHERMATA TEST PATTERN 3D].

[SCHERMATA TEST PATTERN 3D]

La schermata di test 3D può essere utilizzata per controllare il funzionamento e apportare delle regolazioni persino in assenza di un segnale 3D.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SCHERMATA TEST PATTERN 3D].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

Schermata menu + schermata ingresso	Selezionare una schermata di test che sia facile per controllare il funzionamento o procedere alla regolazione.
Schermata menu + sinistra: nero/destra: bianco	
Schermata menu + sinistra: bianco/destra: nero	
Schermata menu + visualizzazione alternata di sinistra/destra	
Schermata menu + visualizzazione alternata di destra/sinistra	

Nota

- Questa funzione è disabilitata quando [IMPOSTAZ. SISTEMA 3D] non è impostato su [SINGOLO].

[INFO PRECAUZIONI SICUREZZA]

Impostato per mostrare o nascondere il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D quando il proiettore è inserito.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INFO PRECAUZIONI SICUREZZA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Mostra il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D quando il proiettore è inserito.
[OFF]	Nasconde il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D quando il proiettore è inserito.

Nota

- Se è impostato [OFF], il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D non viene visualizzato quando il proiettore è inserito.
- Una schermata di conferma viene visualizzata una volta passati da [ON] a [OFF]. Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER> per cambiare l'impostazione su [OFF].

Attenzione

- Se immagini 3D sono visualizzate da un numero di persone non specificato per uso commerciale, visualizzare il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D per informare i visualizzatori.

[PRECAUZIONI SICUREZZA]

Mostra il messaggio di precauzioni di sicurezza relativo alla visualizzazione 3D.

1) Premere ▲▼ per selezionare [PRECAUZIONI SICUREZZA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PRECAUZIONI SICUREZZA].
- Premere ◀▶ per commutare la pagina.

PRECAUZIONI SICUREZZA 1/2	PRECAUZIONI SICUREZZA 2/2
PER IMMAGINI 3D VERIFICATE QUANTO SEGUE. QUANDO VENGONO VISUALIZZATE IMMAGINI 3D DA UN NUMERO NON SPECIFICATO DI PERSONE O IN APPLICAZIONI COMMERCIALI UNA PERSONA RESPONSABILE DOVREBBE COMUNICARE LE SEGUENTI PRECAUZIONI. PER USUFRUIRE DI UN 3D SICURO E CONFORTEVOLE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI PER INDICAZIONI APPROFONDITE.	ASTENERSI DALLA VISIONE DI IMMAGINI 3D SE NON CI SI SENTE BENE O SE SI NOTA UN AFFATICAMENTO DURANTE LA VISIONE. UTILIZZARE SOLO CONTENUTI CREATI APPOSITAMENTE PER IL 3D. MANTENERE LA DISTANZA DI VISIONE CONSIGLIATA (MINIMO 3 VOLTE L'ALTEZZA DELLO SCHERMO) FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI SE QUESTO MESSAGGIO NON È PIÙ NECESSARIO.
◀▶ CAMBIA MENU ESC	◀▶ CAMBIA MENU ESC

Menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE]

Nella schermata menu, selezionare [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➡ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

[ADATTA COLORE]

Corregge la differenza di colore fra i proiettori quando si utilizzano più proiettori simultaneamente.

Regolazione dell'adattamento del colore nel modo desiderato

1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	La regolazione di adattamento colore non viene effettuata.
[3COLORI]	Regola i tre colori [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
[7COLORI]	Regola i sette colori [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BIANCO].
[MISURA]	Fare riferimento a “Regolazione dell'adattamento del colore mediante colorimetro” (➡ pagina 143) per dettagli riguardanti questa modalità.

3) Selezionare [3COLORI] o [7COLORI].

4) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [3COLORI] o [7COLORI].

5) Premere ▲▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU] ([ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BIANCO] quando è selezionato [7COLORI]).

- È possibile azzerare la condizione di regolazione selezionando [AZZERA]. Per i dettagli su [AZZERA], consultare “Azzeramento della condizione di regolazione dell'adattamento del colore” (➡ pagina 146).

6) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [3COLORI:ROSSO], [3COLORI:VERDE] o [3COLORI:BLU]. Quando è selezionato [7COLORI], viene visualizzata la schermata [7COLORI:ROSSO], [7COLORI:VERDE], [7COLORI:BLU], [7COLORI:CIANO], [7COLORI:MAGENTA], [7COLORI:GIALLO] o [7COLORI:BIANCO].
- Impostando [AUTO TESTPATTERN] su [ON], viene visualizzata la schermata di test per il colore selezionato.

7) Premere ▲▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].

8) Premere ◀▶ per la regolazione.

Nota

- Operazioni da effettuare quando si corregge il colore di regolazione
Quando viene cambiato il colore di correzione analogo al colore di regolazione: la luminanza del colore di regolazione cambia.
Quando viene cambiato il colore di correzione rosso: il rosso viene aggiunto o sottratto dal colore di regolazione.
Quando viene cambiato il colore di correzione verde: il verde viene aggiunto o sottratto dal colore di regolazione.
Quando viene cambiato il colore di correzione blu: il blu viene aggiunto o sottratto dal colore di regolazione.
- Poiché sono necessarie abilità avanzate per la regolazione, questa regolazione andrebbe eseguita da una persona che abbia familiarità con il proiettore o da un membro del personale tecnico.
- Quando [AZZERA] è impostato su [MODO IMMAGINE] e viene premuto il pulsante <DEFAULT> sul telecomando, la voce di regolazione selezionata ritornerà al valore predefinito di fabbrica per la modalità di immagine corrente.
- Quando [AZZERA] è impostato su [NATIVO], la pressione del pulsante <DEFAULT> sul telecomando riporterà il valore al valore non corretto.
- Quando [ADATTA COLORE] è impostato su un valore diverso da [OFF], [TEMPERATURA COLORE] viene fissato su [UTENTE1].

Regolazione dell'adattamento del colore mediante colorimetro

Usare un colorimetro che possa misurare le coordinate cromatiche e la luminanza per modificare i colori [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BIANCO] per ottenere i colori desiderati.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].

- 2) Premere ◀▶ per selezionare [MISURA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO MISURA].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [DATI MISURATI].
 - È possibile azzerare la condizione di regolazione selezionando [AZZERA]. Per i dettagli su [AZZERA], consultare “Azzeramento della condizione di regolazione dell'adattamento del colore” (➡ pagina 146).
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATI MISURATI].
- 6) Misurare la luminanza (Y) e le coordinate cromatiche (x, y) correnti mediante il colorimetro.
- 7) Premere ▲▼ per selezionare un colore, quindi premere ◀▶ per regolare l'impostazione.
 - Impostare [AUTO TESTPATTERN] su [ON] per visualizzare una schermata di prova dei colori selezionati.
- 8) Una volta terminata l'immissione, premere il pulsante <MENU>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO MISURA].
 - Quando è selezionato [MISURA] al punto 2), continuare al punto 9) e fornire le coordinate dei colori desiderati.
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [TARGET DATA].
- 10) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TARGET DATA].
- 11) Premere ▲▼ per selezionare un colore e premere ◀▶ per immettere le coordinate dei colori desiderati.
 - Impostando [AUTO TESTPATTERN] su [ON], viene visualizzata la schermata di test per il colore selezionato.
- 12) Una volta terminata l'immissione, premere il pulsante <MENU>.

Nota

- I colori non sono visualizzati correttamente quando i dati di target sono un colore esterno alla regione del proiettore.
- Impostare [AUTO TESTPATTERN] su [ON] per visualizzare automaticamente una schermata di test da usare per la regolazione dei colori di regolazione selezionati.
- Le impostazioni [AUTO TESTPATTERN] cambiano insieme all'[AUTO TESTPATTERN] di [EDGE BLENDING].
- Prima di usare un colorimetro o uno strumento simile per misurare i dati di misurazione, impostare [MODO IMMAGINE] su [DINAMICO].
- Per alcuni strumenti e ambienti di misurazione utilizzati, potrebbe verificarsi una differenza nelle coordinate di colore dei dati di target e nei valori di misurazione ottenuti dallo strumento.

Salvataggio dei dati di regolazione della corrispondenza cromatica

Salvare i dati della corrispondenza cromatica regolati in [3COLORI], [7COLORI] e [MISURA]. È possibile salvare fino a tre set di dati di regolazione per ciascuno di essi.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [3COLORI], [7COLORI] o [MISURA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [3COLORI], [7COLORI], o [MODO MISURA].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [DATI REGOLAZIONE UTENTE].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [UTENTE1], [UTENTE2] oppure [UTENTE3].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE1], [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE2] oppure [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE3].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [SALVARE DATI REGOLAZIONE].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.

- Vengono salvati i dati di regolazione dell'utente.

Nota

- Se si esegue [SALVARE DATI REGOLAZIONE], i dati di regolazione precedentemente salvati verranno sovrascritti dai dati di regolazione attuali.
- Quando il menu [IMPOSTAZIONI 3D] → [ADATTA COLORE 3D] è impostato su [SEPARATO 2D/3D], i dati di regolazione per i segnali 3D saranno salvati separatamente dai segnali 2D.

Caricamento dei dati di regolazione della corrispondenza cromatica

Caricare i dati di regolazione salvati della corrispondenza cromatica.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].

2) Premere ◀▶ per selezionare [3COLORI], [7COLORI] o [MISURA].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [3COLORI], [7COLORI], o [MODO MISURA].

4) Premere ▲▼ per selezionare [DATI REGOLAZIONE UTENTE].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE].

6) Premere ▲▼ per selezionare [UTENTE1], [UTENTE2] oppure [UTENTE3].

7) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE1], [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE2] oppure [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE3].

8) Premere ▲▼ per selezionare [CARICARE DATI REGOLAZIONE].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.

- Il caricamento dei dati di regolazione dell'utente è completato.

Rinominare i dati di regolazione utente della corrispondenza cromatica

Rinominare i dati di regolazione salvati della corrispondenza cromatica.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].

2) Premere ◀▶ per selezionare [3COLORI], [7COLORI] o [MISURA].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [3COLORI], [7COLORI], o [MODO MISURA].

4) Premere ▲▼ per selezionare [DATI REGOLAZIONE UTENTE].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE].

6) Premere ▲▼ per selezionare [UTENTE1], [UTENTE2] oppure [UTENTE3].

7) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE1], [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE2] oppure [DATI REGOLAZIONE UTENTE: UTENTE3].

8) Premere ▲▼ per selezionare [RINOMINA DATI REGOLAZIONE].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [RINOMINA DATI REGOLAZIONE].

- 10) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per inserire il testo.
 - Sarà possibile inserire fino a 9 caratteri alfanumerici a singolo byte.
 - Per tornare al nome iniziale ([UTENTE1], [UTENTE2] o [UTENTE3]), è possibile selezionare [DEFAULT] e premere il pulsante <ENTER>.
- 11) Dopo aver inserito il nome, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e premere il pulsante <ENTER>.
 - La ridenominazione dei dati di regolazione dell'utente è stata completata.

Azzeramento della condizione di regolazione dell'adattamento del colore

Azzerare tutte le voci di regolazione dell'adattamento del colore regolate in [3COLORI], [7COLORI] e [MISURA].

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ADATTA COLORE].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [3COLORI], [7COLORI] o [MISURA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [3COLORI], [7COLORI] o [MODO MISURA].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [AZZERA].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 6) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AZZERA].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[MODO IMMAGINE]	Imposta tutte le voci di regolazione dell'adattamento del colore al valore di colore dell'impostazione predefinita di fabbrica per la modalità di immagine correntemente selezionata. Impostare la modalità immagine nel menu [IMMAGINE] → [MODO IMMAGINE].
[REC709]	Consente di impostare tutte le voci di regolazione per l'adattamento del colore su "ITU-R Recommendation BT.709", ovvero sul colore standard per la trasmissione Hi-Vision.
[NATIVO]	Imposta tutte le voci di regolazione per l'adattamento del colore al valore non corretto.

- 8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Il valore per l'adattamento del colore viene sovrascritto.

Nota

- I dati di regolazione salvati in [DATI REGOLAZIONE UTENTE] non possono essere inizializzati con [AZZERA]. Per inizializzare i dati di regolazione salvati in [UTENTE1], [UTENTE2] o [UTENTE3], inizializzarli con uno dei metodi seguenti.
 - Inizializzazione mediante selezione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Inizializzazione mediante impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

[IMPOSTAZIONI SCHERMO]

Impostare il formato dello schermo (rapporto aspetto) e la posizione di visualizzazione dell'immagine.

Correggere la posizione ottimale dell'immagine per lo schermo impostato quando si cambia il rapporto aspetto dell'immagine proiettata. Impostare secondo quanto reso necessario dallo schermo in uso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI SCHERMO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI SCHERMO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [FORMATO SCHERMO].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[16:10]	Consente di impostare il formato dello schermo su 16:10.
[21:9]	Consente di impostare il formato dello schermo su 21:9.
[4:3]	Consente di impostare il formato dello schermo su 4:3.
[16:9]	Consente di impostare il formato dello schermo su 16:9.

- Procedere al punto 5) quando è selezionato [21:9], [4:3] o [16:9].

5) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE SCHERMO].

6) Premere ◀▶ per regolare [POSIZIONE SCHERMO].

Nota

- Non è possibile selezionare o regolare [POSIZIONE SCHERMO] quando [FORMATO SCHERMO] è impostato su [16:10].
- Non è possibile regolare [FORMATO SCHERMO] e [POSIZIONE SCHERMO] quando l'immagine del segnale seguente viene proiettata con il PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

Visualizzazione del marcatore dello schermo

Visualizza l'indicatore sullo schermo per l'impostazione e la regolazione. È possibile usare marchio linea per impostare o regolare in modo semplice senza visualizzare un'immagine. È possibile utilizzare il marchio reticolo per individuare una posizione sullo schermo quando si esegue la misurazione del colore con un colorimetro.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI SCHERMO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MARCHIO SCHERMO].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non visualizza il marcatore dello schermo.
[MARCHIO LINEA]	Visualizza il marchio linea.
[MARCHIO RETICOLO]	Visualizza il marchio reticolo.

Nota

- L'intervallo di movimento e la forma dell'indicatore sullo schermo possono essere influenzati dalla correzione della distorsione dell'immagine proiettata in [GEOMETRIA].

[MARCHIO LINEA]

1) Premere ◀▶ per selezionare [MARCHIO LINEA].

- Sono visualizzati il margine esterno verde (fisso) e i marcatori rossi in prossimità di ciascun margine superiore, inferiore, sinistro e destro.

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MARCHIO LINEA].

3) Premere ▲▼ per selezionare [ALTO], [BASSO], [SINISTRA] o [DESTRA].

4) Premere ◀▶ per regolare la posizione del marcatore rosso.

Nota

- Il marcatore di linea non viene visualizzato nella finestra di anteprima del controllo web.
- Il marchio rosso non è visualizzato nella schermata [MARCHIO LINEA] quando la posizione del marchio è [0].
- Non è possibile selezionare o regolare [MARCHIO LINEA] nei seguenti casi.
 - Quando il menu [MENU AVANZATO] → [EDGE BLENDING] non è impostato su [OFF]

[MARCHIO RETICOLO]

1) Premere ◀▶ per selezionare [MARCHIO RETICOLO].

- Comparirà il marchio reticolo.

2) Premere il tasto <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MARCHIO RETICOLO].

3) Premere ▲▼◀▶ per regolare la posizione del marchio reticolo.

- Premere ▲▼◀▶ per eseguire regolazioni di precisione. La regolazione può essere realizzata più velocemente tenendo premuto il tasto.
- I valori visualizzati in [VERTICALE] e [ORIZZONTALE] sono le coordinate del centro del marchio reticolo e variano a seconda della posizione dello stesso.

Nota

- Per spostare il marchio reticolo sul centro dello schermo, premere il tasto <DEFAULT> sul telecomando.
- Nei seguenti casi, non è possibile selezionare o regolare [MARCHIO RETICOLO]. Inoltre, se si esegue la seguente operazione mentre è selezionato [MARCHIO RETICOLO], l'impostazione [MARCHIO SCHERMO] passa automaticamente su [OFF] e il marchio reticolo non viene più visualizzato.
 - Quando la regolazione con [GRIGLIA LIBERA] nel menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è abilitata e vengono visualizzate le linee della griglia.
 - Quando l'opzione [Geometry] → [Option] → [Grid] nel software "Visual Software Suite" è abilitata e vengono visualizzate le linee della griglia.
- La visualizzazione dell'analisi segnale è disabilitata quando è visualizzato il marchio reticolo. Se il marchio reticolo appare mentre viene visualizzata l'analisi segnale, quest'ultima non verrà visualizzata.

[IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP]

Impostare la funzione di backup che commuta il segnale di ingresso di backup il più lineare possibile quando il segnale di ingresso è disturbato.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].

3) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP].

4) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MODALITÀ INGRESSO BACKUP].

5) Premere ▲▼ per selezionare la combinazione dell'ingresso e quindi premere il pulsante <ENTER>.

Ingresso principale	Ingresso secondario	Dettagli
[OFF]		Disabilita la funzione di backup.
[HDMI1]	[HDMI2]	Abilita la funzione di backup.
[SDI]*1	[SDI [SLOT]]*1	

*1 Questa combinazione può essere selezionata quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nello <SLOT>.

6) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].

7) Premere ▲▼ per selezionare [COMMUTAZIONE AUTOMATICA].

- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] è impostato su [OFF], non è possibile selezionare [COMMUTAZIONE AUTOMATICA].

8) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Commuta all'ingresso secondario (ingresso principale) automaticamente quando il segnale di ingresso per l'ingresso principale (ingresso secondario) è disturbato.
[DISABILITA]	Disabilita la funzione di commutazione automatica dell'ingresso.

Nota

- La voce di impostazione [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP]
- Nei seguenti casi non è possibile selezionare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] in cui l'ingresso HDMI è incluso come ingresso primario o secondario.
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostata su [AUTO(velocità x2)]
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [COLLEGAMENTO HDMI] è impostato su [DOPPIO]
- La funzione di backup è abilitata quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF] e lo stesso segnale è immesso all'ingresso principale e all'ingresso secondario.
- Per commutare al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, accertarsi che le seguenti tre condizioni siano soddisfatte per essere pronte per l'uso della funzione.

- Non impostare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] su [OFF].
- Immettere lo stesso segnale agli ingressi primario e secondario.
- Visualizzare l'immagine dell'ingresso principale o dell'ingresso secondario.
- Se l'ingresso è commutato su un ingresso diverso da quello primario o secondario mentre la funzione di backup è pronta per l'uso, lo stato adeguatezza all'uso della funzione di backup viene annullato. Per commutare nuovamente al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, commutare all'ingresso principale o all'ingresso secondario.
- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF], la combinazione di quell'ingresso viene visualizzata in [INGRESSO PRINCIPALE] e [INGRESSO SECONDARIO] della schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].
- [STATO INGRESSO BACKUP] viene visualizzato nella guida di ingresso (➡ pagina 167) e nella schermata [STATO] (➡ pagina 101, 214) quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF].
Quando il segnale può essere commutato al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, viene visualizzato [ATTIVO] in [STATO INGRESSO BACKUP]. Quando non è possibile, viene invece visualizzato [NON ATTIVO].
L'ingresso secondario sarà l'ingresso di backup quando [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO] mentre viene visualizzata l'immagine proveniente dall'ingresso principale.
L'ingresso principale sarà l'ingresso di backup quando [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO] mentre viene visualizzata l'immagine proveniente dall'ingresso secondario.
- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF], l'ingresso viene commutato in modo lineare se è commutato tra l'ingresso principale e l'ingresso secondario mentre è possibile commutare al segnale di ingresso di backup.
- Quando [COMMUTAZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ABILITA] e [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO], il segnale viene commutato all'ingresso di backup se si verifica un'interruzione nel segnale di ingresso.
- Quando [COMMUTAZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ABILITA], l'indicazione in [STATO INGRESSO BACKUP] cambierà in [NON ATTIVO] se il segnale di ingresso viene interrotto e automaticamente commutato all'ingresso di backup. In questo caso, non è possibile commutare al segnale di ingresso di backup fino a che non viene ripristinato il segnale di ingresso originale. Se l'ingresso è stato commutato automaticamente all'ingresso di backup, è possibile commutare al segnale di ingresso di backup una volta ripristinato il segnale originale. In questo caso, l'ingresso corrente viene mantenuto.
- I valori di impostazione dell'ingresso principale si applicano ai valori di regolazione dell'immagine quale il menu [IMMAGINE] → [MODO IMMAGINE], [GAMMA] e [TEMPERATURA COLORE].

[IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO]

(Solo PT-RQ45K)

Impostare questa funzione quando il segnale di immagine in formato simultaneo viene immesso nel terminale <HDMI IN 1> e nel terminale <HDMI IN 2> di serie del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO].
- 3) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Questa non è utilizzata per ingresso simultaneo.
[AUTO (velocità x2)]	Consente di visualizzare l'immagine nella doppia velocità utilizzando i segnali immessi nei due terminali di ingresso.

Nota

- L'immagine per la velocità doppia viene visualizzata quando è impostato [AUTO (velocità x2)] e lo stesso segnale corrispondente è immesso in ciascun terminale di ingresso.
- [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] comprendente l'ingresso impostato come ingresso principale o ingresso secondario è fissato su [OFF] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] → [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF].
- L'opzione [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostata su [OFF] quando [COLLEGAMENTO HDMI] in [HDMI IN] è impostato su un valore diverso rispetto a [SINGOLO].
- Ciò non può funzionare correttamente per alcune unità esterne collegate.
- Ciò potrebbe non funzionare correttamente a seconda del segnale.

■ Schermata [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO]

L'uso di ogni segnale di ingresso è visualizzato alle voci di impostazione di [HDMI IN] nella schermata [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] quando è impostato [AUTO (velocità x2)].

[IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO]	Uso del segnale di ingresso	Dettagli
[AUTO (velocità x2)]	[1° INGRESSO FRAME]	Utilizza il segnale per l'ingresso corrispondente come segnale per il frame dispari.
	[2° INGRESSO FRAME]	Utilizza il segnale per l'ingresso corrispondente come segnale per il frame pari.

[HDMI IN]

Impostare questa voce conformemente all'ingresso del segnale immagine al terminale <HDMI IN 1> o al terminale <HDMI IN 2>.

Impostazione di [COLLEGAMENTO HDMI] in [HDMI IN]

(Solo PT-RQ45K)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [COLLEGAMENTO HDMI] di [HDMI1/HDMI2], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [COLLEGAMENTO HDMI].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare l'impostazione.

[AUTO]	Seleziona automaticamente il collegamento singolo o il collegamento doppio.
[SINGOLO]	Imposta l'ingresso HDMI1 e l'ingresso HDMI2 su collegamento singolo. (Impostazione default del fabbricante)
[DOPPIO]	Imposta l'ingresso HDMI1 e l'ingresso HDMI2 su collegamento doppio.

- 5) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota


- [COLLEGAMENTO HDMI] è impostato su [SINGOLO] nei seguenti casi.
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostata su [AUTO(velocità 2x)]
 - Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] → [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] viene impostato come la combinazione per usare l'ingresso HDMI
- Il contenuto impostato è visualizzato in [IMPOSTAZIONI COLLEGAMENTO HDMI].

■ Struttura dell'immagine proiettata

Collegamento singolo è un'impostazione per visualizzare un'unica immagine con un unico segnale di ingresso. Collegamento doppio è un'impostazione per visualizzare un'unica immagine con due segnali di ingresso.



Collegamento singolo

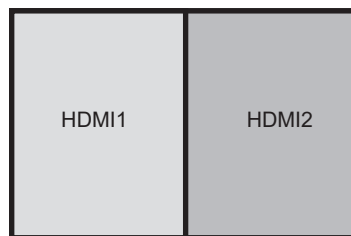

Collegamento doppio

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [HDMI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
 - Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE COLLEGAMENTO DOPPIO] di [HDMI1 / HDMI2] o [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] / [HDMI2].
 - Selezionare [IMPOSTAZIONE COLLEGAMENTO DOPPIO] quando si utilizza il collegamento doppio.
 - Selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] quando si utilizza il collegamento singolo.
 - Procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE COLLEGAMENTO DOPPIO], la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].
- Procedere al punto 7) quando viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE COLLEGAMENTO DOPPIO].

6) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].

7) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Selezionare questa voce quando l'uscita del segnale proveniente dal terminale HDMI del dispositivo esterno (quale un lettore di dischi Blu-ray) è in ingresso al terminale <HDMI IN 1> o al terminale <HDMI IN 2>.
[0-1023]	Selezionare questa voce quando l'uscita del segnale proveniente dal terminale DVI-D del dispositivo esterno (quale un computer) è in ingresso al terminale <HDMI IN 1> o al terminale <HDMI IN 2> mediante un cavo di conversione, ecc. Selezionare questa voce inoltre quando l'uscita del segnale proveniente dal terminale HDMI di un computer, ecc., è in ingresso al terminale <HDMI IN 1> o al terminale <HDMI IN 2>.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno per quanto riguarda l'uscita del dispositivo esterno.

Impostazione [EQUALIZZATORE] in [HDMI IN]

Impostare questa funzione quando è richiesta la regolazione della forza del segnale.

1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
- Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.

3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] o [HDMI2].

- Procedere al punto 5).

4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].

6) Premere ▲▼ per selezionare [EQUALIZZATORE].

7) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.
- Regolare durante la visualizzazione dell'immagine.

[AUTO]	Imposta automaticamente la potenza del segnale.
[0] - [7]	Cambiare l'impostazione quando l'immagine proiettata non si stabilizza. Più alto è il valore, più forte diventa la correzione dell'equalizzatore.

Impostazione [SELEZ. AUTO GAMMA] in [HDMI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
 - Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] o [HDMI2].
 - Procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO GAMMA].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma deve essere configurata automaticamente a quella compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [GAMMA] è impostato su [HDR ST2084-500], [HDR ST2084-1000], o [HDR HLG].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma non deve essere impostata automaticamente e per specificare la modalità gamma con il menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO GAMMA] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, la modalità gamma non viene impostata automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Impostazione [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] in [HDMI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
 - Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] o [HDMI2].
 - Procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore deve essere configurato automaticamente a quello compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE] è impostato su [Emu. ITU-2020].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore non deve essere impostato automaticamente e per specificare lo spazio colore con il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, lo spazio colore non viene impostato automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Impostazione [SELEZIONE EDID] in [HDMI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
 - Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] o [HDMI2].
 - Procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE EDID].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[4K/60p/HDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz). Questo è EDID che supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[4K/60p/SDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz). Questo è EDID che supporta SDR (Standard Dynamic Range, Range dinamico standard). Non supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[4K/30p]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 30 Hz).
[2K]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 2K (massimo 1 920 x 1 200 punti) o inferiore.

Nota

- Commutare l'impostazione su [4K/30p] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p/HDR] o [4K/60p/SDR] ed è in ingresso il segnale immagine 4K.
- Commutare l'impostazione su [2K] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p/HDR], [4K/60p/SDR] o [4K/30p] ed è in ingresso il segnale immagine 2K o inferiore.
- Per i dettagli del segnale descritto in EDID di [4K/60p/HDR], [4K/60p/SDR], [4K/30p] o [2K], consultare "Elenco dei segnali plug-and-play compatibili" (➡ pagina 361).

Impostazione [MODALITÀ EDID] in [HDMI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [HDMI IN].
 - Procedere al punto 4) quando si utilizza PT-RZ44K.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OPZIONI] di [HDMI1] o [HDMI2].
 - Procedere al punto 5).
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [HDMI1] o [HDMI2].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OPZIONI], la schermata [HDMI1] o la schermata [HDMI2].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ EDID].

7) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MODALITÀ HDMI EDID].

8) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]	Impostazione standard.
[ADATTAMENTO SCHERMO]*1	Cambia i dati EDID in base all'impostazione di [FORMATO SCHERMO].
[UTENTE]	Imposta le voci [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] come EDID.

*1 Solo PT-RZ44K

- Procedere al punto 13) quando è selezionato [DEFAULT] o [ADATTAMENTO SCHERMO].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].

10) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [RISOLUZIONE].

- Selezionare [1280x720p], [1600x1200p], [1920x1080p], [1920x1080i], [1920x1200p], [2048x1080p], [2560x1080p], [2560x1440p], [2560x1600p], [1920x2160p], [2048x2160p], [3440x1440p] o [3840x2400p].
- Le opzioni [1920x2160p] e [2048x2160p] potranno essere selezionate quando viene usato il dispositivo PT-RQ45K.

11) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [FREQUENZA SCAN VERTICALE].

12) Premere ◀▶ per selezionare [FREQUENZA SCAN VERTICALE].

- Selezionare [60Hz], [50Hz] o [30Hz] quando è selezionato [3840x2400p] per [RISOLUZIONE].
- Selezionare [50Hz] o [30Hz] quando è selezionato [3440x1440p] per [RISOLUZIONE].
- Selezionare [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando è selezionato [2048x1080p] per [RISOLUZIONE].
- Selezionare [240Hz], [120Hz], [100Hz], [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando [1920x1080p] è selezionato per [RISOLUZIONE].
- È possibile selezionare [240Hz] quando è in uso PT-RQ45K.
- Selezionare [60Hz] o [50Hz] quando non è selezionato quanto segue per [RISOLUZIONE].
 - [3840x2400p], [3440x1440p], [2048x1080p], [1920x1080p]

13) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

14) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Le impostazioni in [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] sono visualizzate in [STATO EDID].
- Le impostazioni della frequenza di scansione verticale e di risoluzione potrebbero anche essere richieste sul computer o sul dispositivo video.
- Il computer, il dispositivo video o il proiettore in uso potrebbero richiedere di essere spenti e quindi riaccesi dopo la configurazione delle impostazioni.
- Un segnale potrebbe non essere riprodotto con la risoluzione e la frequenza di scansione verticale impostate, a seconda del computer o del dispositivo video.

[SDI IN]

Impostare questa voce conformemente al segnale in ingresso al terminale <SDI IN>.

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SDI IN]

1) Premere ▲▼ per selezionare [SDI IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SDI IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[64-940]	Generalmente, usare questa impostazione.
[4-1019]	Selezionare questa voce quando il grigio viene visualizzato come nero.

Impostazione [RISOLUZIONE] in [SDI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SDI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SDI IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [RISOLUZIONE] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Selezionare [AUTO], [1280x720p], [1920x1080i], [1920x1080p], [2048x1080p], [3840x2160p] o [4096x2160p].
 - Le opzioni [3840x2160p] e [4096x2160p] potranno essere selezionate quando viene usato il dispositivo PT-RQ45K.

Impostazione [SELETTORE SISTEMA] in [SDI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SDI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SDI IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [RGB], [YP _B P _R 4:4:4] o [YP _B P _R 4:2:2]. [RGB], [YP _B P _R 4:4:4] o [YP _B P _R 4:2:2] viene selezionato automaticamente leggendo l'ID del carico utile collegato al segnale di ingresso. [RGB] è selezionato quando l'ID del carico utile non è collegato al segnale di ingresso.
[RGB]	Fissa su [RGB].
[YP _B P _R 4:4:4]	Fissa su [YP _B P _R 4:4:4].
[YP _B P _R 4:2:2]	Fissa su [YP _B P _R 4:2:2].

Impostazione [BIT DEPTH] in [SDI IN]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SDI IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SDI IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [BIT DEPTH].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [12-bit] o [10-bit].
[12-bit]	Fissa su [12-bit].
[10-bit]	Fissa su [10-bit].

[SLOT IN]

Impostare questa voce conformemente al segnale immagine dell'ingresso SLOT.

Il contenuto che è possibile impostare varia in base alla struttura della scheda funzione installata nello slot. Non è possibile impostarlo se non è installata alcuna scheda funzione.

Quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Fissa sul livello di segnale standard.
[4-1019]	Fissa sul livello di segnale ampliato. Un livello di nero non corretto nell'area grigia potrebbe migliorare selezionando questa voce.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno per quanto riguarda l'uscita del dispositivo esterno.

Impostazione [SELEZ. AUTO GAMMA] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO GAMMA].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma deve essere configurata automaticamente a quella compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base all'ID del carico utile aggiunto al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [GAMMA] è impostato su [HDR ST2084-1000] o [HDR HLG].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma non deve essere impostata automaticamente e per specificare la modalità gamma con il menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Impostazione [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio di colore deve essere configurato automaticamente a quello compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base all'ID del carico utile aggiunto al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE] è impostato su [Emu. ITU-2020].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore non deve essere impostato automaticamente e per specificare lo spazio colore con il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Impostazione [RISOLUZIONE] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [RISOLUZIONE] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Selezionare [AUTO], [1920x1080i], [1920x1080p], [2048x1080p], [3840x2160p] o [4096x2160p] quando viene immesso il segnale di collegamento singolo.
 - Selezionare [AUTO], [3840x2160p] o [4096x2160p] quando viene immesso il segnale di collegamento quad.

Impostazione [DIVISIONE 4K] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

Impostare il metodo di trasmissione nella divisione 4K quando il segnale di collegamento quad viene immesso per visualizzare l'immagine 4K.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [DIVISIONE 4K].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [QUADRATO] o [INTERLACCIARE].
[QUADRATO]	Imposta il metodo di trasmissione su Square Division.
[INTERLACCIARE]	Imposta il metodo di trasmissione su 2-Sample Interleave Division.

Impostazione [SELETTORE SISTEMA] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [RGB], [YP _B P _R 4:4:4] o [YP _B P _R 4:2:2].
[RGB]	Fissa su [RGB].
[YP _B P _R 4:4:4]	Fissa su [YP _B P _R 4:4:4].
[YP _B P _R 4:2:2]	Fissa su [YP _B P _R 4:2:2].

Impostazione [BIT DEPTH] in [SLOT IN] (ingresso SDI)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [BIT DEPTH].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [12-bit] o [10-bit].
[12-bit]	Fissa su [12-bit].
[10-bit]	Fissa su [10-bit].

Quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata

Impostare questa voce in base ai segnali di ingresso e di uscita quando questa scheda funzione è installata nello slot.

Impostazione [SDI OPT OUT] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

Impostare se riprodurre o meno il segnale dal terminale <SDI OPT OUT>.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT OUT].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando il segnale di ingresso per il terminale <SDI OPT 1 IN> o il terminale <SDI OPT 2 IN> che viene selezionato per l'ingresso deve essere riprodotto dal terminale <SDI OPT OUT>.
[DISABILITA]	Non riproduce il segnale dal terminale <SDI OPT OUT>.

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello di segnale.
[64-940]	Fissa sul livello di segnale standard.
[4-1019]	Fissa sul livello di segnale ampliato. Un livello di nero non corretto nell'area grigia potrebbe migliorare selezionando questa voce.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno per quanto riguarda l'uscita del dispositivo esterno.

Impostazione [SELEZ. AUTO GAMMA] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO GAMMA].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma deve essere configurata automaticamente a quella compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base all'ID del carico utile aggiunto al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [GAMMA] è impostato su [HDR ST2084-1000] o [HDR HLG].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma non deve essere impostata automaticamente e per specificare la modalità gamma con il menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Impostazione [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio di colore deve essere configurato automaticamente a quello compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base all'ID del carico utile aggiunto al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE] è impostato su [Emu. ITU-2020].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore non deve essere impostato automaticamente e per specificare lo spazio colore con il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Impostazione [RISOLUZIONE] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [RISOLUZIONE] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].

5) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Selezionare [AUTO], [1280x720p], [1920x1080i], [1920x1080p], [2048x1080p], [3840x2160p] o [4096x2160p].

Impostazione [SELETTORE SISTEMA] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [SELETTORE SISTEMA].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [RGB], [YP _B P _R 4:4:4] o [YP _B P _R 4:2:2].
[RGB]	Fissa su [RGB].
[YP _B P _R 4:4:4]	Fissa su [YP _B P _R 4:4:4].
[YP _B P _R 4:2:2]	Fissa su [YP _B P _R 4:2:2].

Impostazione [BIT DEPTH] in [SLOT IN] (ingresso OPT)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SDI OPT1] o [SDI OPT2] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di impostazione dettagliata per la voce selezionata.

4) Premere ▲▼ per selezionare [BIT DEPTH].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Seleziona automaticamente [12-bit] o [10-bit].
[12-bit]	Fissa su [12-bit].
[10-bit]	Fissa su [10-bit].

Quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Selezionare questa voce quando l'uscita del segnale proveniente dal terminale HDMI del dispositivo esterno (quale un lettore dischi Blu-ray) è in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> tramite un trasmettitore cavo incrociato.
[0-1023]	Selezionare questa voce quando l'uscita del segnale proveniente dal terminale DVI-D o dal terminale HDMI del dispositivo esterno (quale un computer) è in ingresso nel terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> tramite un trasmettitore cavo incrociato.

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo esterno per quanto riguarda l'uscita del dispositivo esterno.

Impostazione [SELEZ. AUTO GAMMA] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO GAMMA].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma deve essere configurata automaticamente a quella compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [GAMMA] è impostato su [HDR ST2084-500], [HDR ST2084-1000], o [HDR HLG].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma non deve essere impostata automaticamente e per specificare la modalità gamma con il menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO GAMMA] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, la modalità gamma non viene impostata automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Impostazione [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore deve essere configurato automaticamente a quello compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE] è impostato su [Emu. ITU-2020].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore non deve essere impostato automaticamente e per specificare lo spazio colore con il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, lo spazio colore non viene impostato automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Impostazione [SELEZIONE EDID] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE EDID].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[4K/30p/HDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 30 Hz). Questo è EDID che supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[4K/30p/SDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 30 Hz). Questo è EDID che supporta SDR (Standard Dynamic Range, Range dinamico standard). Non supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[2K]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 2K (massimo 1 920 x 1 200 punti) o inferiore.
[4K/60p]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz).

Nota

- Commutare l'impostazione su [4K/30p/HDR] o [4K/30p/SDR] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p] ed è in ingresso il segnale immagine 4K.

- Commutare l'impostazione su [2K] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p], [4K/30p/HDR] o [4K/30p/SDR] ed è in ingresso il segnale immagine 2K o inferiore.
- Per i dettagli del segnale descritto in EDID di [4K/60p], [4K/30p/HDR], [4K/30p/SDR] o [2K], consultare "Elenco dei segnali plug-and-play compatibili" (➔ pagina 361).

Impostazione [MODALITÀ EDID] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ EDID].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODALITÀ DIGITAL LINK EDID].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]	Impostazione standard.
[ADATTAMENTO SCHERMO]*1	Cambia i dati EDID in base all'impostazione di [FORMATO SCHERMO].
[UTENTE]	Imposta le voci [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] su EDID.

*1 Solo PT-RZ44K

- Procedere al punto **10)** quando è selezionato [DEFAULT] o [ADATTAMENTO SCHERMO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].
 - 7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [1280x720p], [1600x1200p], [1920x1080p], [1920x1080i], [1920x1200p], [2048x1080p], [2560x1080p], [2560x1440p], [2560x1600p], o [3840x2400p].
 - 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [FREQUENZA SCAN VERTICALE].
 - 9) Premere ◀▶ per selezionare [FREQUENZA SCAN VERTICALE].
 - L'impostazione è fissata su [30Hz] quando è selezionato [3840x2400p] per [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando è selezionato [2048x1080p] per [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [120Hz], [100Hz], [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando [1920x1080p] è selezionato per [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [60Hz] o [50Hz] quando non è selezionato quanto segue per [RISOLUZIONE].
 - [3840x2400p], [2048x1080p], [1920x1080p]
 - 10) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
 - 11) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Le impostazioni in [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] sono visualizzate in [STATO EDID].
- Le impostazioni della frequenza di scansione verticale e di risoluzione potrebbero anche essere richieste sul computer o sul dispositivo video.
- Il computer, il dispositivo video o il proiettore in uso potrebbero richiedere di essere spenti e quindi riaccesi dopo la configurazione delle impostazioni.
- Un segnale potrebbe non essere riprodotto con la risoluzione e la frequenza di scansione verticale impostate, a seconda del computer o del dispositivo video.

Impostazione [USCITA DIGITAL LINK] in [SLOT IN] (ingresso DIGITAL LINK)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [USCITA DIGITAL LINK].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce per emettere il segnale DIGITAL LINK (incluso il segnale audio) in ingresso al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> dal terminale <DIGITAL LINK OUT>.
[DISABILITA]	Selezionare questa voce per non emettere il segnale DIGITAL LINK dal terminale <DIGITAL LINK OUT>.

Nota

- Il segnale in ingresso DIGITAL LINK al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> viene emesso dal terminale <DIGITAL LINK OUT> solo quando il proiettore è in modalità di proiezione. Non verrà riprodotto quando il proiettore è in modalità di standby.

Quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SLOT IN] (ingresso PROCESS.MULTIMED.)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello di segnale.
[64-940]	Fissa su [64-940].
[0-1023]	Fissa su [0-1023].

Quando è installata la scheda funzione di altri produttori

Impostazione [LIVELLO SEGNALE] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [LIVELLO SEGNALE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Imposta automaticamente il livello del segnale.
[64-940]	Fissa su [64-940].
[0-1023]	Fissa su [0-1023].

Nota

- L'impostazione ottimale varia a seconda della scheda funzione installata e dell'impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le Istruzioni per l'uso della scheda funzione e dei dispositivi esterni.

Impostazione [EQUALIZZATORE] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [EQUALIZZATORE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.
 - Regolare durante la visualizzazione dell'immagine.

[AUTO]	Imposta automaticamente la potenza del segnale.
[0] - [7]	Cambiare l'impostazione quando l'immagine proiettata non si stabilizza. Più alto è il valore, più forte diventa la correzione dell'equalizzatore.

Impostazione [SELEZ. AUTO GAMMA] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO GAMMA].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma deve essere configurata automaticamente a quella compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [GAMMA] è impostato su [HDR ST2084-500], [HDR ST2084-1000], o [HDR HLG].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la modalità gamma non deve essere impostata automaticamente e per specificare la modalità gamma con il menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO GAMMA] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, la modalità gamma non viene impostata automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [GAMMA].

Impostazione [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore deve essere configurato automaticamente a quello compatibile con HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) in base alle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine. In tal caso, il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE] è impostato su [Emu. ITU-2020].
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando lo spazio colore non deve essere impostato automaticamente e per specificare lo spazio colore con il menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Nota

- Anche se [SELEZ. AUTO SPAZIO COLORE] è impostato su [ABILITA], quando le informazioni richieste per il supporto HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato) non sono incluse nelle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale immagine visualizzato, lo spazio colore non viene impostato automaticamente e segue l'impostazione presente nel menu [IMMAGINE] → [SPAZIO COLORE].

Impostazione [SELEZIONE EDID] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE EDID].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[4K/60p/HDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz). Questo è EDID che supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[4K/60p/SDR]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 60 Hz). Questo è EDID che supporta SDR (Standard Dynamic Range, Range dinamico standard). Non supporta HDR (High Dynamic Range, Range dinamico elevato).
[4K/30p]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 4K (massimo 4 096 x 2 160 punti, frequenza di scansione verticale massima 30 Hz).
[2K]	Passa a EDID che corrisponde al segnale immagine 2K (massimo 1 920 x 1 200 punti) o inferiore.

Nota

- Commutare l'impostazione su [4K/30p] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p/HDR] o [4K/60p/SDR] ed è in ingresso il segnale immagine 4K.
- Commutare l'impostazione su [2K] quando non è proiettata l'immagine adeguata mentre [SELEZIONE EDID] è impostato su [4K/60p/HDR], [4K/60p/SDR] o [4K/30p] ed è in ingresso il segnale immagine 2K o inferiore.
- Per i dettagli del segnale descritto in EDID di [4K/60p/HDR], [4K/60p/SDR], [4K/30p] o [2K], consultare "Elenco dei segnali plug-and-play compatibili" (➔ pagina 361).

Impostazione [MODALITÀ EDID] in [SLOT IN] (ingresso SLOT)

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SLOT IN].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SLOT IN].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ EDID].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODALITÀ SLOT EDID].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DEFAULT]	Impostazione standard.
[ADATTAMENTO SCHERMO]*1	Cambia i dati EDID in base all'impostazione di [FORMATO SCHERMO].
[UTENTE]	Imposta le voci [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] su EDID.

*1 Solo PT-RZ44K

- Procedere al punto 10) quando è selezionato [DEFAULT] o [ADATTAMENTO SCHERMO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISOLUZIONE].
 - 7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [1280x720p], [1600x1200p], [1920x1080p], [1920x1080i], [1920x1200p], [2048x1080p], [2560x1080p], [2560x1440p], [2560x1600p], [3440x1440p], o [3840x2400p].
 - 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [FREQUENZA SCAN VERTICALE].
 - 9) Premere ◀▶ per selezionare [FREQUENZA SCAN VERTICALE].
 - Selezionare [60Hz], [50Hz] o [30Hz] quando è selezionato [3840x2400p] per [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [50Hz] o [30Hz] quando è selezionato [3440x1440p] per [RISOLUZIONE].
 - Selezionare [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando è selezionato [2048x1080p] per [RISOLUZIONE].

- Selezionare [240Hz], [120Hz], [100Hz], [60Hz], [50Hz], [30Hz], [25Hz] o [24Hz] quando [1920x1080p] è selezionato per [RISOLUZIONE].
- È possibile selezionare [240Hz] quando è in uso PT-RQ45K.
- Selezionare [60Hz] o [50Hz] quando non è selezionato quanto segue per [RISOLUZIONE].
 - [3840x2400p], [3440x1440p], [2048x1080p], [1920x1080p]

10) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

11) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Le impostazioni in [RISOLUZIONE] e [FREQUENZA SCAN VERTICALE] sono visualizzate in [STATO EDID].
- Le impostazioni della frequenza di scansione verticale e di risoluzione potrebbero anche essere richieste sul computer o sul dispositivo video.
- Il computer, il dispositivo video o il proiettore in uso potrebbero richiedere di essere spenti e quindi riaccesi dopo la configurazione delle impostazioni.
- Un segnale potrebbe non essere riprodotto con la risoluzione e la frequenza di scansione verticale impostate, a seconda del computer o del dispositivo video.

[ON-SCREEN DISPLAY]

Imposta il display su schermo.

Impostazione di [POSIZIONE OSD]

Impostare la posizione della schermata menu (OSD).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].**
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE OSD].**
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.**
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2]	Imposta la posizione al centro dello schermo, verso sinistra.
[3]	Imposta la posizione nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
[4]	Imposta la posizione al centro dello schermo, in alto.
[5]	Imposta la posizione al centro dello schermo.
[6]	Imposta la posizione al centro dello schermo in basso.
[7]	Imposta la posizione nell'angolo in alto a destra dello schermo.
[8]	Imposta la posizione al centro dello schermo, verso destra.
[9]	Imposta la posizione nell'angolo in basso a destra dello schermo.
[1]	Imposta la posizione nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Impostazione di [ROTAZIONE OSD]

Imposta l'orientamento della schermata menu (OSD).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].**
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [ROTAZIONE OSD].**
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.**
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non ruota la schermata.
[SENSO ORARIO]	Ruota la schermata di 90° in senso orario.
[SENSO ANTIORARIO]	Ruota la schermata di 90° in senso antiorario.

Impostazione di [COLORE OSD]

Impostare il colore della schermata menu (OSD).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE OSD].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[1]	Imposta il colore giallo.
[2]	Imposta il colore blu.
[3]	Imposta il colore bianco.
[4]	Imposta il colore verde.
[5]	Imposta il colore pesca.
[6]	Imposta il colore marrone.

Impostazione di [MEMORIA OSD]

Impostare l'arresto della posizione del cursore della schermata del menu (OSD).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OSD].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Arresta la posizione del cursore.
[OFF]	Non arresta la posizione del cursore.

Nota

- La posizione del cursore non viene mantenuta anche se [MEMORIA OSD] è impostato su [ON].

Impostazione di [GUIDA INGRESSO]

Imposta se visualizzare la guida ingressi nella posizione impostata in [POSIZIONE OSD].

La guida ingressi è una schermata dove vengono visualizzate informazioni quali nome dell'ingresso attualmente selezionato, nome del segnale, numero di memoria, [STATO INGRESSO BACKUP], ecc.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [GUIDA INGRESSO].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Visualizza la guida ingressi.
[OFF]	Nasconde la guida ingressi.

Nota

- [NUM.MEMORIA] non viene visualizzato quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].

Impostazione di [MESSAGGIO DI AVVISO]

Attiva/disattiva la visualizzazione del messaggio di avvertenza.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MESSAGGIO DI AVVISO].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Visualizza il messaggio di avvertenza.
[OFF]	Nasconde il messaggio di avvertenza.

Nota

- Se [OFF] è impostato, il messaggio di avvertenza non sarà visualizzato sull'immagine proiettata anche quando una condizione di avvertenza quale [ATTENZIONE ALLA TEMPERATURA] viene rilevato durante l'uso del proiettore. Inoltre, il seguente messaggio di conto alla rovescia non viene visualizzato: il messaggio fino a che l'alimentazione non viene disattivata dopo l'esecuzione della funzione spegni per no segnale; il messaggio fino a che la fonte di luce non viene disattivata dopo l'esecuzione della funzione luci spente senza segnale

[MODO MENU]

Impostare la modalità di visualizzazione della schermata menu (OSD).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO MENU].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Consente di visualizzare tutte le voci di menu.
[SEMPLICE]	Consente di visualizzare alcune delle voci di menu che sono utilizzate per impostazione o regolazione di base.

Nota

- Per le voci di menu che sono visualizzate quando è impostato [SEMPLICE], consultare "Menu principale" (➡ pagina 105), "Sotto-menu" (➡ pagina 106).

[COLORE SFONDO]

Imposta la visualizzazione dello schermo di proiezione quando non è presente alcun segnale in ingresso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE SFONDO] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [COLORE SFONDO].
- 2) Premere ▲▼ per selezionare la voce.
 - Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

[BLU]	Visualizza in blu l'intero schermo di proiezione.
[NERO]	Visualizza in nero l'intero schermo di proiezione.
[LOGO DEFAULT]	Visualizza il logo Panasonic nello schermo di proiezione.
[IMMAGINE UTENTE 1]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente nello schermo di proiezione. Se non è stata registrata alcuna immagine utente, viene visualizzato [NESSUNA IMMAGINE]. È possibile registrare l'immagine utente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionando [NESSUNA IMMAGINE] e premendo il tasto <ENTER>. Per informazioni dettagliate sulla registrazione di un'immagine, vedere "Registrazione dell'immagine utente" (➡ pagina 222).
[IMMAGINE UTENTE 2]	
[IMMAGINE UTENTE 3]	
[IMMAGINE UTENTE 4]	

- 3) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- È inoltre possibile cambiare la voce [COLORE SFONDO] premendo il tasto ◀▶ mentre è selezionato il menu [COLORE SFONDO].
- Se il nome di un'immagine utente viene modificato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMMAGINE UTENTE], verrà riflesso in [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4].

- La voce di impostazione [COLORE SFONDO] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [COLORE SFONDO]
- Per la procedura di impostazione del colore posteriore dalla schermata di controllo web, vedere [Back color] (➡ pagina 289).

[STARTUP LOGO]

Imposta la visualizzazione del logo quando si accende il proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STARTUP LOGO] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [STARTUP LOGO].

2) Premere ▲▼ per selezionare la voce.

- Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

[NONE]	Disattiva la visualizzazione dello startup logo.
[LOGO DEFAULT]	Visualizza il logo Panasonic.
[IMMAGINE UTENTE 1]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente nello schermo di proiezione.
[IMMAGINE UTENTE 2]	Se non è stata registrata alcuna immagine utente, viene visualizzato [NESSUNA IMMAGINE].
[IMMAGINE UTENTE 3]	È possibile registrare l'immagine utente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionando [NESSUNA IMMAGINE] e premendo il tasto <ENTER>.
[IMMAGINE UTENTE 4]	Per informazioni dettagliate sulla registrazione di un'immagine, vedere "Registrazione dell'immagine utente" (➡ pagina 222).

3) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- È inoltre possibile cambiare la voce [STARTUP LOGO] premendo il tasto ◀▶ mentre è selezionato il menu [STARTUP LOGO].
- Quando è selezionato [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] la visualizzazione dello startup logo sarà mantenuta per circa 15 secondi.
- Se il nome di un'immagine utente viene modificato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMMAGINE UTENTE], verrà riflesso in [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4].
- Per la procedura di impostazione del logo di avvio dalla schermata di controllo web, fare riferimento a [Startup logo] (➡ pagina 288).

[UNIFORMITÀ]

Correggere la difformità della luminosità e la difformità del colore dell'intera immagine.

Impostazione di [CORREZIONE GRADIENTE]

La correzione viene eseguita nelle direzioni verticale e orizzontale per avvicinarsi alla condizione uniforme quando si verificano difformità in una sola direzione nell'intera immagine.

1) Premere ▲▼ per selezionare [UNIFORMITÀ].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [UNIFORMITÀ].

3) Premere ▲▼ per selezionare [BIANCO], [ROSSO] o [VERDE] o [BLU].

4) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Voce	Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
[VERTICALE]	Premere ▶.	Il colore del lato inferiore diventa pallido, oppure il colore del lato superiore diventa scuro.	-127 - +127
	Premere ◀.	Il colore del lato superiore diventa pallido, oppure il colore del lato inferiore diventa scuro.	
[ORIZZONTALE]	Premere ▶.	Il colore del lato sinistro diventa pallido, oppure il colore del lato destro diventa scuro.	
	Premere ◀.	Il colore del lato destro diventa pallido, oppure il colore del lato sinistro diventa scuro.	

Impostazione di [CORREZIONE FLESSIBILE]

Correggere la difformità topica della luminosità e la difformità del colore utilizzando il valore di correzione nel proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [UNIFORMITÀ].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [UNIFORMITÀ].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CORREZIONE FLESSIBILE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[GEOMETRIA NON COLLEG.]	Corregge la difformità della luminosità e la difformità del colore utilizzando il valore di correzione nel proiettore. La forma dell'immagine proiettata e l'area di compensazione dell'uniformità non sono collegate. Selezionare questa voce per correggere la difformità della luminosità e la difformità del colore della luce irradiata dall'obiettivo di proiezione.
[OFF]	Non esegue la correzione utilizzando il valore di correzione nel proiettore. Selezionare questa voce per dare priorità alla luminosità dell'intera immagine proiettata.
[GEOMETRIA COLLEGATA]	Corregge la difformità della luminosità e la difformità del colore utilizzando il valore di correzione nel proiettore. Quando la regolazione geometrica è realizzata, la forma dell'immagine proiettata e l'area di compensazione dell'uniformità sono collegate. Selezionare questa voce quando si proietta con angolazione contro uno schermo piatto, o quando si proietta su uno schermo curvo.

- Procedere al punto 5) quando non è selezionato [OFF].

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[SOLO CROMA]	Corregge solo la difformità del colore. Selezionare questa voce per dare priorità alla luminosità dell'intera immagine proiettata.
[LUMINOSITÀ/CROMA]	Corregge la difformità della luminosità e la difformità del colore.

Nota

- Quando è selezionato [GEOMETRIA COLLEGATA], impostare il modo di proiezione e realizzare la regolazione geometrica, quindi correggere l'uniformità.
- Il valore di correzione nel proiettore può essere modificato utilizzando "Visual Software Suite".
"Visual Software Suite" è scaricabile dal seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>
È necessario registrarsi e accedere a PASS per poter eseguire il download.

[IMPOSTAZIONI OTTURATORE]

Il funzionamento della funzione otturatore è impostato.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI OTTURATORE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI OTTURATORE].

[OTTURATORE MECCANICO]	Imposta il funzionamento dell'otturatore meccanico quando la funzione otturatore è abilitata (otturatore: chiuso).
[DISSOLVENZA IN INGRESSO]	Imposta la dissolvenza in ingresso dell'immagine quando si attiva la funzione otturatore.
[DISSOLVENZA IN USCITA]	Imposta la dissolvenza in uscita dell'immagine quando si attiva la funzione otturatore.
[ALL'ACCENSIONE]	Imposta lo stato della funzione otturatore all'accensione.
[IN SPEGNIMENTO]	Imposta il funzionamento dell'otturatore meccanico quando l'alimentazione è spenta.
[MULTI PROJECTOR SYNC]	Imposta la funzione di sincronizzazione dell'otturatore.

Nota

- Le seguenti impostazioni sono disabilitate e la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore non sono utilizzabili quando il menu [IMPOSTAZIONI 3D] → [IMPOSTAZIONI SYNC 3D] non è impostato su [OFF].
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

Impostazione di [OTTURATORE MECCANICO]

- Premere ▲▼ per selezionare [OTTURATORE MECCANICO].
- Premere ◀▶ per commutare la voce.

[ABILITA]	Chiude l'otturatore meccanico quando la funzione otturatore è abilitata (otturatore: chiuso).
[DISABILITA]	Lascia l'otturatore meccanico aperto e disattiva la fonte di luce quando la funzione otturatore è abilitata (otturatore: chiuso).

Nota

- Chiudendo l'otturatore meccanico durante l'utilizzo della funzione otturatore sarà possibile evitare il malfunzionamento del chip DLP causato da un raggio laser ad alta potenza o da un raggio spotlight che entra inaspettatamente nella superficie della lente di proiezione. Per chiudere l'otturatore meccanico, impostare [OTTURATORE MECCANICO] su [ABILITA] e quindi impostare la funzione dell'otturatore da abilitare (otturatore: chiuso).
- Quando [OTTURATORE MECCANICO] è impostato su [ABILITA], occorreranno circa 0,5 secondi da quando la funzione dell'otturatore è abilitata (otturatore: chiuso) a quando la funzione dell'otturatore è disabilitata (otturatore: aperto).
- Anche se [OTTURATORE MECCANICO] è impostato su [DISABILITA], il proiettore entrerà in modalità standby con l'otturatore meccanico chiuso quando [IN SPEGNIMENTO] è impostato su [CHIUSO] e l'alimentazione è spenta.
- La fonte di luce potrebbe accendersi più scura a causa del riscaldamento quando viene utilizzata la funzione dell'otturatore mentre la temperatura dell'ambiente operativo è intorno agli 0 °C (32 °F) quando [OTTURATORE MECCANICO] è impostato su [DISABILITA].

Impostazione [DISSOLVENZA IN INGRESSO] o [DISSOLVENZA IN USCITA]

- Premere ▲▼ per selezionare [DISSOLVENZA IN INGRESSO] o [DISSOLVENZA IN USCITA].
- Premere ◀▶ per commutare la voce.

Voce		Regolazione
[DISSOLVENZA IN INGRESSO] [DISSOLVENZA IN USCITA]	[OFF]	Non imposta dissolvenza in ingresso o dissolvenza in uscita.
	[0.5s] - [10.0s]	Imposta il tempo dissolvenza in ingresso o in uscita. Selezionare una voce da [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] o [10.0s]. [0.5s] - [4.0s] è selezionabile a incrementi di 0,5.

Nota

- Premere il pulsante <SHUTTER> sul telecomando o sul pannello di controllo durante la dissolvenza per annullarla.

Impostazione di [ALL'ACCENSIONE]

- Premere ▲▼ per selezionare [ALL'ACCENSIONE].
- Premere ◀▶ per commutare la voce.

[APERTO]	Il proiettore entra in modalità proiezione con la funzione dell'otturatore disabilitata (otturatore: aperto) quando viene accesa l'alimentazione.
[CHIUSO]	Il proiettore entra in modalità proiezione con la funzione dell'otturatore abilitata (otturatore: chiuso) quando viene accesa l'alimentazione.

Impostazione [IN SPEGNIMENTO]

- Premere ▲▼ per selezionare [IN SPEGNIMENTO].
- Premere ◀▶ per commutare la voce.

[CHIUSO]	Il proiettore entra in modalità standby con l'otturatore meccanico chiuso quando il proiettore è spento.
[TIENI STATO ATTUALE]	Il proiettore entra in modalità standby con la condizione dell'otturatore meccanico mantenuta quando il proiettore è spento.
[APERTO]	Il proiettore entra in modalità standby con l'otturatore meccanico aperto quando il proiettore è spento.

Nota

- Anche se [OTTURATORE MECCANICO] è impostato su [DISABILITA], il proiettore entrerà in modalità standby con l'otturatore meccanico chiuso quando [IN SPEGNIMENTO] è impostato su [CHIUSO] e l'alimentazione è spenta.

Impostazione di [MULTI PROJECTOR SYNC]

Questo elemento di impostazione è comune alla seguente voce di menu.

Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] (➡ pagina 205)

[FERMO IMMAGINE]

Utilizzare la funzione di blocco per mettere in pausa temporaneamente l'immagine proiettata indipendentemente dalla riproduzione del dispositivo esterno.

1) Premere ▲▼ per selezionare [FERMO IMMAGINE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- L'immagine proiettata viene messa in pausa.
- Premere il pulsante <MENU> per rilasciare.

Nota

- Quando il video è in pausa, sullo schermo viene visualizzato [FERMO IMMAGINE].

[ANALISI SEGNALE VIDEO]

Usare i segnali di ingresso da un dispositivo esterno collegato per visualizzare in forma d'onda. Controllare se il livello del segnale dell'emissione video (luminanza) è compreso entro il raggio raccomandato per il proiettore e regolarlo.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ANALISI SEGNALE VIDEO].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[OFF]	Non visualizza il monitor forma d'onda.
[ON]	Visualizza il monitor forma d'onda.

3) Premere due volte il pulsante <MENU> per schiarire.

4) Premere ▲▼ per selezionare una qualsiasi riga orizzontale.

5) Premere il pulsante <ENTER> per passare su **Selezionare riga luminanza, rosso, verde o blu.**

- Le voci di selezione riga vengono commutate ogni volta che viene premuto il pulsante <ENTER> solo quando è visualizzato il monitor forma d'onda.


“Selezionare riga (luminanza)”	Visualizzata in forma d'onda bianca.
“Selezionare riga (rosso)”	Visualizzata in forma d'onda rossa.
“Selezionare riga (verde)”	Visualizzata in forma d'onda verde.
“Selezionare riga (blu)”	Visualizzata in forma d'onda blu.

Nota

- L'impostazione è altresì disponibile dal menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE].
- Il monitor della forma d'onda non viene visualizzato quando la visualizzazione su schermo è nascosta (off) oppure quando è visualizzato il marchio reticolo.
- Non è possibile utilizzare [ANALISI SEGNALE VIDEO] quando l'immagine del seguente segnale viene proiettata con il PT-RQ45K.
 - 1080/100p, 1080/120p, 1920 x 1080/240

Regolazione della forma d'onda

Proiettare il segnale di regolazione della luminanza di un disco di prova commerciale (0 % (0 IRE o 7,5 IRE) – 100 % (100 IRE)) e regolare.

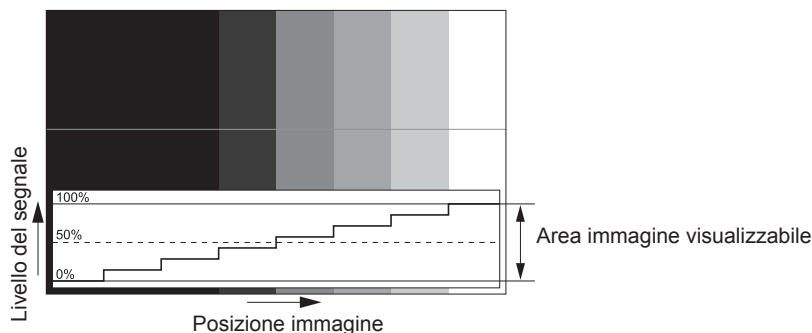

- 1) Selezionare “Selezionare riga (luminanza)” sul monitor forma d'onda.
- 2) Regolare il livello di nero.
 - Regolare il livello del nero 0 % del segnale immagine alla posizione 0 % del monitor forma d'onda mediante il menu [IMMAGINE] → [LUMINOSITÀ].
- 3) Regolare il livello di bianco.
 - Regolare il livello del bianco 100 % del segnale immagine alla posizione 100 % del monitor forma d'onda mediante il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO].

Regolazione di rosso, verde e blu

- 1) Impostare [TEMPERATURA COLORE] su [UTENTE1] o [UTENTE2] (➡ pagina 111).
- 2) Selezionare “Selezionare riga (rosso)” sul monitor forma d'onda.
- 3) Regolare le aree di rosso scuro.
 - Utilizzare [ROSSO] in [BIL BIANCO BASSA] per regolare il livello del nero 0 % del segnale immagine alla posizione 0 % del monitor forma d'onda.
- 4) Regolare le aree di rosso chiaro.
 - Utilizzare [ROSSO] in [BIL BIANCO ALTA] per regolare il livello del bianco 100 % del segnale immagine alla posizione 100 % del monitor forma d'onda.
- 5) Per regolare [ROSSO] e [VERDE], usare la procedura per [BLU].

Nota

- Confermare che l'impostazione [LIVELLO SEGNALE] del segnale di ingresso è corretta prima di regolare il livello del nero. Controllare l'impostazione [LIVELLO SEGNALE] nel seguente menu conformemente all'ingresso.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN]/[SLOT IN] → [LIVELLO SEGNALE]
- Quando [IMPOSTAZIONI SCHERMO] → [FORMATO SCHERMO] è impostato su [4:3], il segnale al di fuori dell'area di visualizzazione viene visualizzato come forma d'onda nel monitor forma d'onda con il livello di segnale 0 %.

[CUT OFF]

Ciascun componente dei colori rosso, verde e blu può essere rimosso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CUT OFF].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CUT OFF].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[OFF]	Disabilita il cut off.
[ON]	Abilita il cut off.

Nota

- Quando un ingresso o un segnale sono commutati, l'impostazione di cut off ritorna alla configurazione originale (spento).

Menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE]

Nella schermata menu, selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

[ID PROIETTORE]

Il proiettore ha una funzione di impostazione del numero ID che può essere utilizzata quando proiettori multipli vengono utilizzati uno accanto all'altro per abilitare il controllo simultaneo o individuale mediante un unico telecomando.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [ID PROIETTORE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ID PROIETTORE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [ID PROIETTORE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[TUTTI]	Selezionare questa voce durante il controllo dei proiettori senza specificare un numero ID.
[1] - [64]	Selezionare questa voce per specificare un numero ID per controllare un singolo proiettore.

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 6) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per specificare un numero ID per il controllo individuale, il numero ID di un telecomando deve corrispondere con il numero ID del proiettore.
- Quando il numero ID è impostato su [TUTTI], il proiettore funzionerà indipendentemente dal numero ID specificato mediante telecomando o computer.
Se vengono impostati proiettori multipli uno accanto all'altro con gli ID impostati su [TUTTI], essi non possono essere controllati separatamente dai proiettori con altri numeri ID.
- Fare riferimento a “Impostazione del numero ID del telecomando” (➔ pagina 101) per come impostare il numero ID sul telecomando.

[MODO DI PROIEZIONE]

Imposta il modo di proiezione in base allo stato di installazione del proiettore.

Cambiare l'impostazione [FRONTE/RETRO] quando la visualizzazione dello schermo viene invertita.

Cambiare l'impostazione [TAVOLO/SOFF] quando la visualizzazione dello schermo viene capovolta.

Impostazione di [FRONTE/RETRO]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO DI PROIEZIONE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO DI PROIEZIONE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [FRONTE/RETRO].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[FRONTE]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore davanti alla schermo.
[RETRO]	Selezionare questa voce quando si installa dietro la schermo (facendo uso dello schermo traslucido).

Impostazione di [TAVOLO/SOFF]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODO DI PROIEZIONE].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO DI PROIEZIONE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [TAVOLO/SOFF].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Rileva automaticamente l'attitudine del proiettore mediante il sensore angolo incorporato. Impostare [AUTO] normalmente.
[TAVOLO]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore su una scrivania, ecc.
[SOFF]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore con la sua superficie superiore rivolta verso il basso come nel caso del collegamento a soffitto. L'immagine proiettata viene capovolta.

Nota

- Consultare "Sensore di angolo" (► pagina 40) per dettagli sul range dell'attitudine di installazione rilevabile dal sensore angolo incorporato.

[OBIETTIVO]

Consente di effettuare impostazione e operazioni relative all'obiettivo di proiezione.

[TIPO DI OBIETTIVO]

Quando il proiettore è utilizzato per la prima volta o quando l'obiettivo di proiezione viene sostituito, confermare l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO]. Cambiare l'impostazione se il tipo è differente dall'obiettivo di proiezione collegato al proiettore.

Se le informazioni [TIPO DI OBIETTIVO] sono scritte nell'EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) incorporato nell'obiettivo di proiezione, tali informazioni vengono acquisite automaticamente come valore di impostazione del proiettore quando il proiettore è acceso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO], che consente di confermare l'impostazione corrente in [TIPO DI OBIETTIVO].
 - Per cambiare l'impostazione, procedere al punto 3).
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [TIPO DI OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TIPO DI OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare una voce.
 - Selezionare il tipo di obiettivo di proiezione collegato al proiettore.

---	Impostazione default del fabbricante
ET-D75LE95	Selezionare questa voce quando l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D75LE95) è collegato al proiettore.

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Se viene collegato un obiettivo di proiezione fornito di EEPROM, l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO] è scritta nell'EEPROM dell'obiettivo di proiezione. Se viene collegato un obiettivo di proiezione senza EEPROM incorporato, l'impostazione [TIPO DI OBIETTIVO] viene salvata nel proiettore come dati utente.
- [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO], [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] e [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO] non funzioneranno correttamente quando [TIPO DI OBIETTIVO] non è impostato correttamente.
- Quando è collegato un obiettivo di proiezione fornito di EEPROM, [TIPO DI OBIETTIVO] non ritornerà all'impostazione predefinita di fabbrica anche se inizializzata mediante uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

[IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO]**Conferma delle informazioni dell'obiettivo di proiezione**

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].

[ID OBIETTIVO]	Consente di visualizzare l'ID impostato.
[NOME OBIETTIVO]	Consente di visualizzare il nome impostato.
[TIPO DI OBIETTIVO]	Consente di visualizzare il tipo di obiettivo di proiezione impostato.
[TIPO DI ZOOM OBIETTIVO]	Consente di visualizzare il metodo di guida del motore dello zoom.

Nota

- [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO] non è visualizzato quando è collegato un obiettivo di proiezione senza EEPROM incorporato.

Impostazione dell'ID all'obiettivo di proiezione

Consente di scrivere le informazioni di identificazione univoca per l'obiettivo di proiezione nell'EEPROM incorporato nell'obiettivo di proiezione stesso. Impostare l'ID se richiesto.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [ID OBIETTIVO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[TUTTI]	Selezionare questa voce quando il numero ID non deve essere specificato.
[1] - [255]	Selezionare questa voce quando il numero ID deve essere impostato.

Nota

- [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO] non è visualizzato quando è collegato un obiettivo di proiezione senza EEPROM incorporato.
- [ID OBIETTIVO] non ritornerà all'impostazione predefinita di fabbrica anche se inizializzata mediante uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

Impostazione del nome all'obiettivo di proiezione

È possibile scrivere un nome per l'identificazione di un singolo obiettivo di proiezione nell'EEPROM incorporato nell'obiettivo di proiezione. Impostare il nome se richiesto.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].

- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [NOME OBIETTIVO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INSERIMENTO NOME OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il carattere e premere il pulsante <ENTER> per immettere il carattere.
- 8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Il nome dell'obiettivo di proiezione viene cambiato.

Nota

- [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO] non è visualizzato quando è collegato un obiettivo di proiezione senza EEPROM incorporato.
- Il nome dell'impostazione predefinita di fabbrica è [LENS01].
- [NOME OBIETTIVO] non ritornerà all'impostazione predefinita di fabbrica anche se inizializzata mediante uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

[MEMORIA OBIETTIVO]

La posizione regolata dell'obiettivo (posizione verticale, posizione orizzontale, posizione della messa a fuoco e posizione dello zoom) può essere salvata e caricata.

Salvataggio della posizione dell'obiettivo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MEMORIA OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA MEMORIA OBIETTIVO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SALVA MEMORIA OBIETTIVO].
 - Se la memoria obiettivo è già stata salvata, il nome della memoria obiettivo salvata e le sue informazioni di posizione dell'obiettivo ([POSIZIONE VERTICALE]/[POSIZIONE ORIZZONTALE]/[POSIZIONE FUOCO]/[POSIZIONE ZOOM]) sono visualizzate nella schermata [SALVA MEMORIA OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare la voce da salvare e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
 - Le informazioni di posizione dell'obiettivo correnti ([POSIZIONE VERTICALE]/[POSIZIONE ORIZZONTALE]/[POSIZIONE FUOCO]/[POSIZIONE ZOOM]) sono visualizzate nella schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INSERIMENTO NOME MEMORIA OBIETTIVO].
- 9) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 10) In seguito all'immissione del nome, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Il salvataggio della memoria obiettivo è completato e si ritorna alla schermata [SALVA MEMORIA OBIETTIVO].

- Se si preme ▲▼◀▶ per selezionare [CANCEL] e quindi si preme il pulsante <ENTER>, la memoria obiettivo non verrà salvata.
- Se si preme ▲▼◀▶ per selezionare [DEFAULT] e si preme il pulsante <ENTER>, il nome immesso non sarà registrato e verrà usato il nome predefinito.
- Se si seleziona [OK] senza immettere caratteri e si preme il pulsante <ENTER>, verrà usato il nome predefinito.

Nota

- Le informazioni del valore numerico della posizione dello zoom sono visualizzate solo nei seguenti casi.
 - Quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.)

Caricamento della posizione dell'obiettivo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MEMORIA OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [CARICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CARICA MEMORIA OBIETTIVO].
 - Il nome della memoria obiettivo salvata e le sue informazioni di posizione dell'obiettivo ([POSIZIONE VERTICALE]/[POSIZIONE ORIZZONTALE]/[POSIZIONE FUOCO]/[POSIZIONE ZOOM]) sono visualizzate nella schermata [CARICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare la voce da caricare, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - L'obiettivo si sposterà automaticamente verso la posizione dell'obiettivo (posizione verticale, posizione orizzontale, posizione della messa a fuoco e posizione dello zoom) della memoria obiettivo caricata.

Nota

- Non è possibile garantire la riproduzione del 100 % della memoria obiettivo. Regolare nuovamente la messa a fuoco, lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo dopo il caricamento della memoria obiettivo se richiesto.
- Se l'obiettivo di proiezione viene sostituito, eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO], regolare nuovamente la messa a fuoco, lo zoom e lo spostamento dell'obiettivo e salvare di nuovo la memoria obiettivo.
- La memoria obiettivo per la posizione dello zoom non funzionerà quando è utilizzato un obiettivo di proiezione senza la funzione zoom.
- Le informazioni del valore numerico della posizione dello zoom sono visualizzate solo nei seguenti casi.
 - Quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.)
- La memoria obiettivo salvata è caricata nell'ordine ogni volta che viene premuto il pulsante <FUNCTION> quando [CARICA MEMORIA OBIETTIVO] è assegnato al pulsante <FUNCTION>.

Cancellazione di una memoria obiettivo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MEMORIA OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [CANCELLA MEMORIA OBIETTIVO].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CANCELLA MEMORIA OBIETTIVO].
 - Il nome della memoria obiettivo salvata e le sue informazioni di posizione dell'obiettivo ([POSIZIONE VERTICALE]/[POSIZIONE ORIZZONTALE]/[POSIZIONE FUOCO]/[POSIZIONE ZOOM]) sono visualizzate nella schermata [CANCELLA MEMORIA OBIETTIVO].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare la voce da cancellare, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Le informazioni del valore numerico della posizione dello zoom sono visualizzate solo nei seguenti casi.
 - Quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.)

Cambiamento del nome di memoria obiettivo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MEMORIA OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIA NOME MEMORIA OBIETTIVO].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CAMBIA NOME MEMORIA OBIETTIVO].
 - Il nome della memoria obiettivo salvata e le sue informazioni di posizione dell'obiettivo ([POSIZIONE VERTICALE]/[POSIZIONE ORIZZONTALE]/[POSIZIONE FUOCO]/[POSIZIONE ZOOM]) sono visualizzate nella schermata [CAMBIA NOME MEMORIA OBIETTIVO].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare il nome da cambiare, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INSERIMENTO NOME MEMORIA OBIETTIVO].
- 10) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 11) In seguito alla variazione del nome, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il salvataggio della memoria obiettivo è completato e si ritorna alla schermata [CAMBIA NOME MEMORIA OBIETTIVO].
 - Se si preme ▲▼◀▶ per selezionare [CANCEL] e quindi si preme il pulsante <ENTER>, il nome cambiato non verrà salvato.
 - Se si preme ▲▼◀▶ per selezionare [DEFAULT] e si preme il pulsante <ENTER>, il nome cambiato non sarà registrato e verrà usato il nome predefinito.
 - Se si seleziona [OK] senza immettere caratteri e si preme il pulsante <ENTER>, verrà usato il nome predefinito.

Nota

- Le informazioni del valore numerico della posizione dello zoom sono visualizzate solo nei seguenti casi.
 - Quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.)

Modifica della velocità di movimento dell'obiettivo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MEMORIA OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA MEMORIA OBIETTIVO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [VELOCITÀ DI MOVIMENTO].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [VELOCITÀ DI MOVIMENTO].
 - Il nome della memoria dell'obiettivo salvata viene visualizzato nella schermata [VELOCITÀ DI MOVIMENTO].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare l'elemento, e premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[NORMALE]	L'obiettivo si muove rapidamente alla massima velocità. (Impostazione default del fabbricante)
[BASSA]	L'obiettivo si muove lentamente a una velocità pari a circa la metà dell'impostazione [NORMALE].

[POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO]

Utilizzare la seguente procedura per spostare l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 5) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - L'obiettivo di proiezione viene spostato nella posizione iniziale.

Nota

- Viene visualizzato [AVANTI] nel menu, mentre l'obiettivo di proiezione si sposta nella posizione iniziale.
- Non è possibile eseguire [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] è impostato su "----".
- È anche possibile visualizzare la schermata [POSIZIONE INIZIALE] premendo il pulsante <LENS> sul pannello di controllo o il pulsante <SHIFT> sul telecomando per almeno tre secondi.
- È anche possibile eseguire [POSIZIONE INIZIALE OBIETTIVO] premendo il pulsante <DEFAULT> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata di regolazione dello spostamento dell'obiettivo.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).

[OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO]

Abilita/disabilita la funzione ottimizzatore fuoco attivo. È possibile ridurre lo spostamento di fuoco provocato dal cambiamento della luminosità dell'immagine abilitando questa funzione. Questa ridurrà anche lo spostamento della messa a fuoco subito prima di abilitare la funzione otturatore (otturatore: chiuso) e subito dopo aver disabilitato la funzione otturatore (otturatore: aperto).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [FUOCO ATTIVO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la funzione ottimizzatore fuoco attivo.
[ON]	Abilita la funzione ottimizzatore fuoco attivo.

Nota

- Non è possibile impostare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] è impostato su "----".
- Quando questa funzione è impostata su [ON], la regolazione della messa a fuoco (regolazione della posizione della messa a fuoco dell'obiettivo) è realizzata automaticamente quando cambia la luminosità dell'immagine. Notare quanto segue particolarmente quando viene costruito un multi-display facendo uso di più proiettori come quando si utilizza la funzione sbiadimento margine impostando il menu [MENU AVANZATO] → [EDGE BLENDING].
 - La posizione dell'immagine proiettata potrebbe deviare leggermente dall'entità di regolazione della messa a fuoco.
 - L'immagine proiettata potrebbe ondeggiare leggermente durante la regolazione della messa a fuoco.
- Quando questa funzione è impostata su [ON], potrebbe essere udibile il suono del motore della regolazione della messa a fuoco quando la luminosità dell'immagine cambia.
- Quando questa funzione è impostata su [ON], lo stato operativo di [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] ([ATTIVO]) viene visualizzato in [STATO FUOCO ATTIVO] della schermata di regolazione della messa a fuoco.
- Se lo stato operativo di [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] è [NON ATTIVO] anche quando questa funzione è impostata su [ON], eseguire la calibrazione includendo la calibrazione della messa a fuoco con il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- La funzione ottimizzatore fuoco attivo opera nel range della regolazione della messa a fuoco. Potrebbe non funzionare correttamente quando utilizzata vicino al valore limite per la regolazione della messa a fuoco.
- La funzione ottimizzatore fuoco attivo potrebbe non funzionare correttamente quando è collegato l'Attacco fisso dell'obiettivo opzionale (Modello n.: ET-PLF10, ET-PLF20). Non premere il gancio di fissaggio dell'obiettivo dell'attacco fisso dell'obiettivo troppo forte contro l'obiettivo di proiezione.
- Il valore del parametro utilizzato dalla funzione ottimizzatore fuoco attivo è visualizzato come [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO].
- Il parametro per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sarà il valore predefinito di fabbrica impostato per ogni tipo di obiettivo di proiezione nei seguenti casi.
 - Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO] → [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] non viene eseguito
 - Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO] → [INIZIALIZZAZIONE] viene eseguito
 - Quando viene premuto il pulsante <DEFAULT> mentre è selezionato [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] o [OFFSET DEL FUOCO SCURO]
- Per ridurre lo spostamento di fuoco provocato dal cambiamento nella luminosità dell'immagine, impostare [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] seguendo la guida in [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE]. Per i dettagli, consultare "Esecuzione dell'impostazione semplificata tramite la schermata di test interno" (➡ pagina 181), "Esecuzione dell'impostazione semplificata tramite immagine esterna in ingresso" (➡ pagina 183).
- L'impostazione [FUOCO ATTIVO] viene impostata su [OFF] quando il proiettore viene inizializzato con uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

Esecuzione dell'impostazione semplificata tramite la schermata di test interno

Impostare i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] usando la schermata di test integrata nel proiettore seguendo la guida di [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su [100.0%], viene proiettata la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 50 % e viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 1/8). Procedere al punto 10).
 - Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su meno di [100.0%], viene visualizzata la schermata di conferma. Procedere al punto 9).
- 9) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Anche se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su meno di [100.0%], il proiettore funzionerà con l'impostazione [100.0%] mentre [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è in esecuzione. Una volta che l'[ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è completato, ritornerà al valore di impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] originale.
 - Dopo avere confermato il messaggio di conferma, premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e quindi premere il pulsante <ENTER>. Viene proiettata la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 50 % e viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 1/8).
 - Per annullare l'impostazione da [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE], premere ◀▶ per selezionare [ESCI] e quindi premere il pulsante <ENTER>. [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] viene annullato e viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 10) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].
 - Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
 - Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.
- 11) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 2/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 12) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].
- 13) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.
- 14) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 3/8).
- 15) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SCHERMATA DI TEST].
- 16) Premere ◀▶ per selezionare [INTERNO].
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[INTERNO]	Utilizza la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 100 % per la regolazione della messa a fuoco.
[ESTERNO]	Selezionare questa voce quando si utilizza l'immagine in ingresso da un dispositivo esterno per la regolazione della messa a fuoco.

- 17) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 4/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 18) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].
 - Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
 - Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.
- 19) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 5/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.

20) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].

21) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.

22) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 6/8).

23) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SCHERMATA DI TEST].

24) Premere ◀▶ per selezionare [INTERNO].

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[INTERNO]	Utilizza la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 0 % per la regolazione della messa a fuoco.
[ESTERNO]	Selezionare questa voce quando si utilizza l'immagine in ingresso da un dispositivo esterno per la regolazione della messa a fuoco.

25) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 7/8).
- Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.

26) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].

- Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
- Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.

27) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 8/8).
- Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.

28) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].

29) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.

30) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è completato e i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono aggiornati.

Nota

- Quando i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono impostati eseguendo [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE], il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [FUOCO ATTIVO] sarà impostato su [ON].
- Quando [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono impostati seguendo la guida [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] con CA 100 V - CA 120 V, utilizzare il proiettore con CA 100 V - CA 120 V. Quando l'alimentazione cambia a CA 200 V - CA 240 V, ripristinare le impostazioni con [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

Esecuzione dell'impostazione semplificata tramite immagine esterna in ingresso

Immettere una qualsiasi immagine statica di regolazione della messa a fuoco dal dispositivo esterno collegato al proiettore e impostare i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] seguendo la guida di [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

1) Commutare l'ingresso per visualizzare l'immagine di regolazione della messa a fuoco.

2) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].

4) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].

6) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].

- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].
- 9) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su [100.0%], viene proiettata la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 50 % e viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 1/8). Procedere al punto 11).
 - Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su meno di [100.0%], viene visualizzata la schermata di conferma. Procedere al punto 10).
- 10) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Anche se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] è impostato su meno di [100.0%], il proiettore funzionerà con l'impostazione [100.0%] mentre [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è in esecuzione. Una volta che l'[ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è completato, ritornerà al valore di impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] originale.
 - Dopo avere confermato il messaggio di conferma, premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e quindi premere il pulsante <ENTER>. Viene proiettata la schermata di test interno della messa a fuoco del livello del segnale circa 50 % e viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 1/8).
 - Per annullare l'impostazione da [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE], premere ◀▶ per selezionare [ESCI] e quindi premere il pulsante <ENTER>. [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] viene annullato e viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 11) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].
 - Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
 - Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.
- 12) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 2/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 13) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].
- 14) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.
- 15) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 3/8).
- 16) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SCHERMATA DI TEST].
- 17) Premere ◀▶ per selezionare [ESTERNO].
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[INTERNO]	Selezionare questa voce quando si utilizza la schermata di test interno per la regolazione della messa a fuoco.
[ESTERNO]	Utilizza l'immagine in ingresso proveniente dal dispositivo esterno per la regolazione della messa a fuoco. Se il livello di [Luminosità dell'immagine] cade al di sotto del valore specificato, [AVANTI] non può essere selezionato. Quando è in ingresso l'immagine luminosa con un livello di luminosità indicato nella schermata menu (OSD) o maggiore, [AVANTI] può essere selezionato.

- 18) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 4/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 19) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].
 - Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
 - Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.
- 20) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 5/8).
 - Ritornerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.

- 21) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].
- 22) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.
- 23) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 6/8).
- 24) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SCHERMATA DI TEST].
- 25) Premere ◀▶ per selezionare [ESTERNO].
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[INTERNO]	Selezionare questa voce quando si utilizza la schermata di test interno per la regolazione della messa a fuoco.
[ESTERNO]	Utilizza l'immagine in ingresso proveniente dal dispositivo esterno per la regolazione della messa a fuoco. Se il livello di [Luminosità dell'immagine] supera il valore specificato, [AVANTI] non può essere selezionato. Quando è in ingresso l'immagine scura con un livello di luminosità indicato nella schermata menu (OSD) o minore, [AVANTI] può essere selezionato.

- 26) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 7/8).
 - Ritournerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 27) Attendere fino a che [Tempo di attesa] diventi [0s].
 - Attendere fino alla stabilizzazione della messa a fuoco.
 - Quando il [Tempo di attesa] diventa [0s], il messaggio [Attendere] scompare e [AVANTI] diventa selezionabile.
- 28) Premere ◀▶ per selezionare [AVANTI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] (pagina 8/8).
 - Ritournerà alla schermata precedente selezionando [INDIETRO] e premendo il pulsante <ENTER>.
- 29) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [POSIZIONE FUOCO].
- 30) Premere il pulsante ◀▶ per regolare la messa a fuoco.
- 31) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] è completato e i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono aggiornati.

Nota

- Quando i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono impostati eseguendo [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE], il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [FUOCO ATTIVO] sarà impostato su [ON].
- Quando [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] sono impostati seguendo la guida [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE] con CA 100 V - CA 120 V, utilizzare il proiettore con CA 100 V - CA 120 V. Quando l'alimentazione cambia a CA 200 V - CA 240 V, ripristinare le impostazioni con [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

Impostazione diretta del parametro

Quando si utilizza l'obiettivo di proiezione in cui il parametro ottimale è già noto al momento della combinazione con il proiettore, è possibile impostare individualmente i parametri [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] senza eseguire [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] o [OFFSET DEL FUOCO SCURO].
- 8) Premere ◀▶ per impostare il parametro.

Visualizzazione della schermata di test

Viene visualizzata la schermata di test interno della messa a fuoco utilizzata con [ASSISTENTE IMPOSTAZIONE].

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [SCHERMATA DI TEST].
- 8) Premere ◀▶ per selezionare una voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non visualizza la schermata di test.
[0%]	Consente di visualizzare la schermata di test della messa a fuoco del livello del segnale circa 0 %.
[50%]	Consente di visualizzare il reticolo di prova della messa a fuoco del livello del segnale circa 50 %.
[100%]	Consente di visualizzare il reticolo di prova della messa a fuoco del livello del segnale circa 100 %.

Inizializzazione del parametro

Riporta tutti i parametri per [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] salvati da ogni impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [TIPO DI OBIETTIVO] alle impostazioni predefinite di fabbrica.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

[CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO]

Individuare il valore limite della regolazione dell'obiettivo ed effettuare la calibrazione nel range di regolazione. Effettuare la calibrazione obiettivo dopo aver collegato l'obiettivo di proiezione.

Eseguire sempre la calibrazione dello zoom, in particolare dopo il collegamento dell'obiettivo zoom, con il motore passo-passo.

Obiettivo zoom con il motore passo-passo

Questa sezione descrive la procedura operativa quando è collegato l'Obiettivo zoom con il motore passo-passo (Modello n.: ET-D3LEW60, ET-D3LET80, ET-D3LEW10, ET-D3LES20, ecc.).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[SPOSTAMENTO/FUOCO/ZOOM]	Esegue le calibrazioni per lo spostamento dell'obiettivo, la messa a fuoco e lo zoom. Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.
[SPOSTAMENTO/FUOCO]	Esegue le calibrazioni per lo spostamento dell'obiettivo e la messa a fuoco. Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.
[ZOOM]	Esegue la calibrazione del range di regolazione dello zoom.

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 7) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - La calibrazione obiettivo è iniziata.
 - Per annullare, selezionare [ESCI].

Nota

- Premendo il pulsante <FOCUS> sul telecomando per almeno tre secondi, viene visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione obiettivo mentre è selezionato [SPOSTAMENTO/FUOCO/ZOOM] nel punto 5).
- Premendo il pulsante <ZOOM> sul telecomando per almeno tre secondi, viene visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione obiettivo mentre è selezionato [ZOOM] nel punto 5).
- Viene visualizzato [AVANTI] nel menu durante la calibrazione dell'obiettivo. L'operazione non può essere annullata durante la calibrazione.
- [FINE ANORMALE] viene visualizzato quando la calibrazione obiettivo non è realizzata correttamente.
- La posizione di origine del dispositivo di montaggio obiettivo e la posizione iniziale dell'obiettivo di proiezione vengono aggiornate automaticamente quando viene eseguita la calibrazione dello spostamento dell'obiettivo. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione. Non corrisponde alla posizione centrale dell'immagine ottica.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).

Obiettivo a fuoco fisso

Questa sezione descrive la procedura operativa quando è collegato l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEW50, ET-D75LE95, ET-D3LEF70, ecc.) senza la funzione zoom. Consultare "Obiettivo zoom con il motore passo-passo" (➡ pagina 187) quando è collegato un obiettivo di proiezione con motore passo-passo.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [OBIETTIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OBIETTIVO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].

4) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

5) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

- La calibrazione obiettivo è iniziata.
- Dopo il completamento della calibrazione nel range di regolazione, l'obiettivo di proiezione si muoverà verso la posizione iniziale.
- Per annullare, selezionare [ESC].

Nota

- Premendo il pulsante <FOCUS> sul telecomando per almeno tre secondi viene anche visualizzata la schermata di conferma per l'esecuzione della calibrazione dell'obiettivo.
- Viene visualizzato [AVANTI] nel menu durante la calibrazione dell'obiettivo. L'operazione non può essere annullata durante la calibrazione.
- [FINE ANORMALE] viene visualizzato quando la calibrazione obiettivo non è realizzata correttamente.
- La posizione di origine del dispositivo di montaggio obiettivo e la posizione iniziale dell'obiettivo di proiezione vengono aggiornate automaticamente quando viene eseguita la calibrazione dello spostamento dell'obiettivo. La posizione iniziale è una posizione di origine dello spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale dell'obiettivo) basata sul risultato di calibrazione. Non corrisponde alla posizione centrale dell'immagine ottica.
- La posizione iniziale varia in base al tipo di obiettivo di proiezione. Per dettagli, fare riferimento a "Range di spostamento dell'obiettivo" (➡ pagina 94).

[IMPOSTAZIONE SLOT]

Imposta l'alimentazione nello slot.

Il contenuto che è possibile impostare varia in base alla scheda funzione installata nello slot. Non è possibile impostarlo se non è installata alcuna scheda funzione.

[STANDBY SLOT]

Imposta l'alimentazione durante la modalità di standby.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STANDBY SLOT].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	L'alimentazione alla scheda funzione viene fornita anche quando il proiettore è in modalità di standby.
[DISABILITA]	L'alimentazione alla scheda funzione si interrompe quando il proiettore entra in modalità di standby.

Nota

- [STANDBY SLOT] è fisso su [DISABILITA] quando è installata la seguente scheda funzione.
 - Scheda terminale 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01QS)
 - Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica (Modello n.: TY-SB01FB)
 - Scheda funzione di altri produttori

[ACCENSIONE SLOT]

Avvia l'alimentazione che era stata interrotta.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ACCENSIONE SLOT].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene avviata l'alimentazione alla scheda funzione.

Nota

- Non è possibile utilizzare [ACCENSIONE SLOT] quando è installata la seguente scheda funzione.
 - Scheda terminale 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01QS)
 - Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica (Modello n.: TY-SB01FB)
 - Scheda terminale DIGITAL LINK (Modello n.: TY-SB01DL)
 - Scheda processore multimediale (Modello n.: ET-SBFMP10)

[INTERRUZIONE FORZATA SLOT]

Arresta forzatamente l'alimentazione.

1) Premere ▲▼ per selezionare [INTERRUZIONE FORZATA SLOT].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 3) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene arrestata l'alimentazione alla scheda funzione.

Nota

- Utilizzare [INTERRUZIONE FORZATA SLOT] solo quando è necessario disattivare forzatamente la scheda funzione poiché non è possibile disattivarla mediante l'uso normale della scheda funzione.
- Non è possibile utilizzare [INTERRUZIONE FORZATA SLOT] quando è installata la seguente scheda funzione.
 - Scheda terminale 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01QS)
 - Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica (Modello n.: TY-SB01FB)
 - Scheda terminale DIGITAL LINK (Modello n.: TY-SB01DL)
 - Scheda processore multimediale (Modello n.: ET-SBFMP10)

[IMPOST. FUNZIONAMENTO]

Impostare il metodo di funzionamento del proiettore.

Le impostazioni vengono riflesse quando “Impostazione iniziale (impostazione di funzionamento)” (➔ pagina 77) nella schermata [SETTAGGI INIZIALI] è già impostata.

Se si modificano le impostazioni durante l'uso del proiettore, la durata della riduzione della metà della luminosità si accorcia o la luminosità potrebbe diminuire.

Impostazione di [MOD. FUNZION.]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. FUNZIONAMENTO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOST. FUNZIONAMENTO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MOD. FUNZION.].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Impostare questa voce quando è richiesta un'alta luminanza. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 20 000 ore o più*1.
[ECO]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMALE], ma impostare questa voce per dare priorità alla durata della fonte di luce. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 24 000 ore o più*1.
[SILENZIO]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMALE] e [ECO], ma impostare questa voce per assegnare la priorità all'operazione con meno rumore. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 26 000 ore o più*1.
[UTENTE1]	Impostare [INTENSITÀ LUM. MAX] e [INTENSITÀ LUMINOSA] individualmente.
[UTENTE2]	
[UTENTE3]	

*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo fino a quando la luminosità si riduce di circa la metà del tempo di consegna quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri. Il valore del tempo di utilizzo rappresenta solo una stima e non corrisponde al periodo di garanzia.

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 7) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Se il tempo di utilizzo consolidato del proiettore supera le 20 000 ore, potrebbe essere necessaria la sostituzione dei componenti all'interno del proiettore. È possibile confermare il tempo di utilizzo consolidato nella schermata [STATO]. Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [STATO] per i dettagli.

Impostazione di [INTENSITÀ LUM. MAX]

Regola il livello massimo per correggere la luminosità dello schermo in base alle modifiche della luminosità della fonte di luce.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. FUNZIONAMENTO].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOST. FUNZIONAMENTO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [INTENSITÀ LUM. MAX].
- 4) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ►.	Aumenta il livello massimo di correzione di luminosità.	7,0 % - 100,0 %
Premere ◀.	Fa diminuire il livello massimo di correzione di luminosità.	

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 7) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Non è possibile regolare [INTENSITÀ LUM. MAX] quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [NORMALE], [ECO] o [SILENZIO].
- La luminosità è corretta facendo uso di questa impostazione quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CONTROLLO LUMINOSITA'] → [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] → [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] o [PC].

Impostazione di [INTENSITÀ LUMINOSA]

Regola la luminosità della fonte di luce.

L'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] viene sincronizzata con il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA]. L'impostazione più recente è riflessa in entrambe le voci.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. FUNZIONAMENTO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOST. FUNZIONAMENTO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [INTENSITÀ LUMINOSA].
- 4) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione		Intervallo di regolazione
	Luminosità	Tempo di utilizzo	
Premere ►.	Lo schermo diventa più luminoso.	Il tempo di utilizzo diventa più breve.	7,0 % - 100,0 %*1
Premere ◀.	Lo schermo diventa più scuro.	Il tempo di utilizzo diventa maggiore.	

*1 Il limite superiore del range di regolazione è il valore impostato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX].

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 7) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- È possibile regolare [INTENSITÀ LUMINOSA] individualmente per ogni voce di impostazione di [MOD. FUNZION.].
- L'uniformità della luminosità tra schermi multipli può essere mantenuta regolando [INTENSITÀ LUMINOSA] per ogni proiettore quando si struttura una schermata multi-display combinando le immagini proiettate provenienti da proiettori multipli.

Relazione tra luminosità e tempo di utilizzo

Il proiettore può essere azionato con luminosità e tempo di utilizzo arbitrari combinando le impostazioni di [INTENSITÀ LUM. MAX], [INTENSITÀ LUMINOSA] e [MODAL. COSTANTE] in [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'].


La relazione tra l'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA], luminosità e il tempo di utilizzo stimato è come segue. Realizzare l'impostazione in base alla luminosità desiderata dell'immagine proiettata e al tempo di utilizzo.

I valori della luminosità e del tempo di utilizzo rappresentano solo una stima, e il grafico che indica la relazione è solo un esempio. Inoltre, questi non indicano il periodo di garanzia.

■ Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [OFF]

[INTENSITÀ LUMINOSA] (%)	Luminosità (lm)	Tempo di utilizzo stimato*1 (ore)
100,0 %	42 000	38 700
90,0 %	37 800	42 700
80,0 %	33 600	47 200
70,0 %	29 400	52 100
60,0 %	25 200	57 600
50,0 %	21 000	63 800



*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo fino a quando la luminosità si riduce di circa la metà del tempo di consegna quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri.

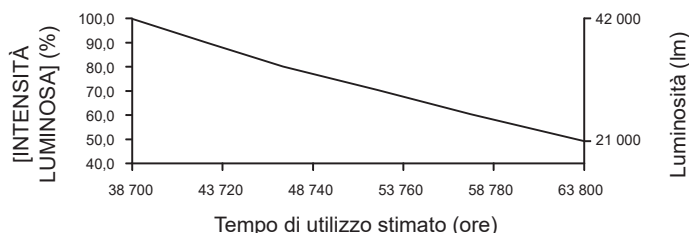

■ Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] o [PC]

[INTENSITÀ LUMINOSA] (%)	Luminosità (lm)	Tempo di utilizzo stimato*1 (ore)
80,0 %	33 600	11 100
70,0 %	29 400	21 400
60,0 %	25 200	34 000
50,0 %	21 000	49 600
40,0 %	16 800	69 400
30,0 %	12 600	95 700

*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo in cui la luminosità viene mantenuta costante quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri. La luminosità si ridurrà gradualmente una volta superato questo tempo.

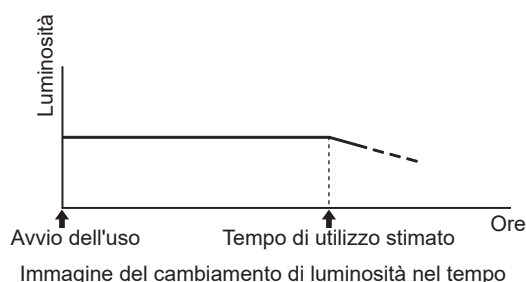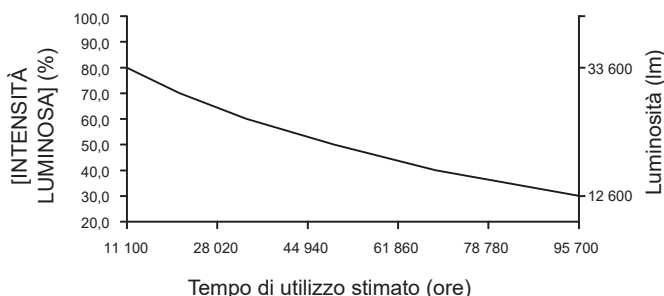

Nota

- Sotto l'influenza delle caratteristiche di ogni fonte di luce, delle condizioni d'uso, dell'ambiente di installazione e così via, il tempo di utilizzo potrebbe essere più breve rispetto alla stima.
- Se il tempo di utilizzo consolidato del proiettore supera le 20 000 ore, potrebbe essere necessaria la sostituzione dei componenti all'interno del proiettore. È possibile confermare il tempo di utilizzo consolidato nella schermata [STATO]. Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [STATO] per i dettagli.

[INTENSITÀ LUMINOSA]

Regola la luminosità della fonte di luce.

L'impostazione viene riflessa quando già è impostata con "Impostazione iniziale (impostazione di funzionamento)" (➡ pagina 77) nella schermata [SETTAGGI INIZIALI] o con il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO]. L'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] viene sincronizzata con il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUMINOSA]. L'impostazione più recente è riflessa in entrambe le voci.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INTENSITÀ LUMINOSA].

2) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione		Intervallo di regolazione
	Luminosità	Tempo di utilizzo	
Premere ▶.	Lo schermo diventa più luminoso.	Il tempo di utilizzo diventa più breve.	7,0 % - 100,0 %*1
Premere ◀.	Lo schermo diventa più scuro.	Il tempo di utilizzo diventa maggiore.	

*1 Il limite superiore del range di regolazione è il valore impostato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX].

Nota

- È possibile regolare [INTENSITÀ LUMINOSA] individualmente per ogni voce di impostazione di [MOD. FUNZION.].
- L'uniformità della luminosità tra schermi multipli può essere mantenuta regolando [INTENSITÀ LUMINOSA] per ogni proiettore quando si struttura una schermata multi-display combinando le immagini proiettate provenienti da proiettori multipli.

[CONTROLLO LUMINOSITA']

Il proiettore è fornito di sensore di luminosità per misurare la luminosità e il colore della fonte di luce ed è dotato di funzione di controllo della luminosità per corregge la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine proiettata in base alle modifiche di luminosità e di colore della fonte di luce.

Utilizzando questa funzione, in una condizione che prevede la configurazione di schermi multipli da immagini proiettate di più proiettori, è possibile ridurre le modifiche di luminosità e bilanciamento del bianco generali dei diversi schermi dovute all'invecchiamento della fonte di luce e sopprimere le variazioni di luminosità e bilanciamento del bianco per conservare l'uniformità.

Per sincronizzare la funzione di controllo della luminosità di più proiettori, impostare l'account amministratore (nome utente e password) e l'autenticazione della connessione di tutti i proiettori collegati con le stesse impostazioni.

Impostazione di [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA']

Imposta il funzionamento della funzione di controllo della luminosità.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO LUMINOSITA'].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO LUMINOSITA'].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODAL. COSTANTE].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non esegue la correzione automatica della luminosità e del bilanciamento del bianco.
[AUTO]	Esegue la correzione automatica per mantenere la luminosità e il bilanciamento del bianco in base al risultato della misurazione del sensore di luminosità.
[PC]	Sincronizza nove o più proiettori facendo uso di un computer e del "Multi Monitoring & Control Software"*1.

*1 "Multi Monitoring & Control Software" è scaricabile dal seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

- Procedere al punto 9) quando è selezionato [OFF] o [PC].

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [COLLEGAMENTO].
- 8) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Esegue la correzione automatica solo da questo proiettore senza sincronizzarsi con altri proiettori. La durata del mantenimento costante della luminosità diventerà maggiore impostando [INTENSITÀ LUMINOSA] a un valore più piccolo.
[GRUPPO A] [GRUPPO B] [GRUPPO C] [GRUPPO D]	Esegue la correzione automatica sincronizzando più proiettori. È possibile impostare fino a quattro gruppi (da A a D) all'interno della stessa rete utilizzando la funzione della rete. È possibile registrare e sincronizzare fino a otto proiettori in un unico gruppo.

9) Premere ▲▼ per selezionare [CALIBRAZIONE REGOLARE].

10) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Non misura la luminosità e il colore della fonte di luce periodicamente.
[ON]	Misura la luminosità e il colore della fonte di luce mediante il sensore di luminosità al tempo specificato dal [TEMPO DI CALIBRAZIONE].

- Procedere al punto 15) quando è selezionato [OFF].

11) Premere ▲▼ per selezionare [TEMPO DI CALIBRAZIONE].

12) Premere il pulsante <ENTER>.

- Il proiettore è nella modalità di regolazione (il tempo sta lampeggiando).

13) Premere ◀▶ per selezionare “ora” o “minuto” e premere ▲▼ o i pulsanti dei numeri (<0> - <9>) per impostare un orario.

- La selezione di “ora” consente l'impostazione soltanto dell'ora a incrementi di un'ora, mentre la selezione di “minuto” consente l'impostazione soltanto del minuto a incrementi di un minuto tra 00 e 59.

14) Premere il pulsante <ENTER>.

- [TEMPO DI CALIBRAZIONE] è impostato.

15) Premere ▲▼ per selezionare [MESSAGGIO DI CALIBRAZIONE].

16) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Visualizza il tempo per completare la misurazione mentre la luminosità e il colore della fonte di luce vengono misurati dal sensore di luminosità.
[OFF]	Non visualizza alcun messaggio durante la misurazione.

17) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA].

18) Premere il pulsante <ENTER>.

- Se [MODAL. COSTANTE] non è impostato su [OFF] e viene premuto il pulsante <ENTER> nei casi seguenti, la luminosità e il colore della fonte di luce in quel momento vengono impostati come target di correzione per la luminosità e il bilanciamento del bianco dello schermo e sarà avviata la correzione automatica.
 - Se [MODAL. COSTANTE] non è impostato su [OFF] per la prima volta dopo l'acquisto del proiettore
 - Se [MODAL. COSTANTE] non è impostato su [OFF] per la prima volta dopo l'esecuzione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
- Se [MODAL. COSTANTE] non è stato impostato in precedenza su [OFF] e il target di correzione per la luminosità e il bilanciamento del bianco è già impostato, la pressione del pulsante <ENTER> visualizza la schermata di conferma. Procedere al punto 19).
- Se [COLLEGAMENTO] è impostato su da [GRUPPO A] a [GRUPPO D] e viene premuto il pulsante <ENTER>, il nome del gruppo viene visualizzato sugli schermi dei proiettori che sono stati impostati come lo stesso gruppo.



19) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[SI]	Mantiene la luminosità e il bilanciamento del bianco precedentemente impostati come target di correzione.
[NO]	Riconfigura la luminosità e il colore correnti della fonte di luce come target di correzione della luminosità e del bilanciamento del bianco dello schermo.

20) Premere il pulsante <ENTER>.

- Avvia la correzione automatica.

Nota

- Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] o [PC], tenere disattivata la funzione otturatore (otturatore: aperto) per almeno due minuti, in quanto il sensore di luminosità misurerà la luminosità e il colore della fonte di luce una volta completata l'impostazione [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'].
- Se il proiettore funziona con [MODAL. COSTANTE] impostato su [AUTO] o [PC], la misurazione della luminosità e del colore potrebbe non essere possibile quando la funzione otturatore è abilitata (otturatore: chiuso) entro 10 minuti dall'accensione della fonte di luce. Se la misurazione non è stata possibile, la correzione della luminosità viene eseguita circa due minuti dopo la disattivazione della funzione otturatore (otturatore: aperto).
- Quando il proiettore funziona con [MODAL. COSTANTE] impostato su [AUTO] o [PC], la luminosità e il colore della fonte di luce non si stabilizzano per circa otto minuti dopo che la fonte di luce viene accesa. Di conseguenza, la luminosità e il colore della fonte di luce saranno misurati automaticamente dopo che sono trascorsi circa otto minuti dopo che la fonte di luce viene accesa.
- Quando il proiettore funziona con [MODAL. COSTANTE] impostato su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] impostato su [OFF], la luminosità sarà corretta finché non raggiunge il valore impostato in [INTENSITÀ LUM. MAX].
- La variazione in luminosità può aumentare a causa della polvere che si accumula sull'obiettivo, sullo schermo o all'interno del proiettore, secondo l'ambiente dell'installazione del proiettore.
- Quando la variazione nella luminosità è aumentata a causa dell'invecchiamento della fonte di luce, oppure quando viene sostituita la fonte di luce, regolare nuovamente il controllo della luminosità.
- Quando il proiettore viene utilizzato ininterrottamente per più di 24 ore, impostare [CALIBRAZIONE REGOLARE] su [ON]. Se non è impostato, la correzione non sarà eseguita automaticamente.
- La funzione di controllo della luminosità e la funzione di contrasto dinamico funzioneranno simultaneamente, ma la funzione di contrasto dinamico non funzionerà durante la misurazione di luminosità e colore della fonte di luce con il sensore di luminosità.
- L'impostazione di ciascun elemento in [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] si rifletterà selezionando [APPLICA] e premendo il pulsante <ENTER>.

Visualizzazione di [CONTROLLO STATO LUMINOSITA']


Visualizza lo stato di controllo della luminosità.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO LUMINOSITA'].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO LUMINOSITA'].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO STATO LUMINOSITA'].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO STATO LUMINOSITA'].

Esempio di visualizzazione della schermata [CONTROLLO STATO LUMINOSITA']


Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [OFF]

La schermata indica lo stato che il controllo di luminosità è disabilitato.

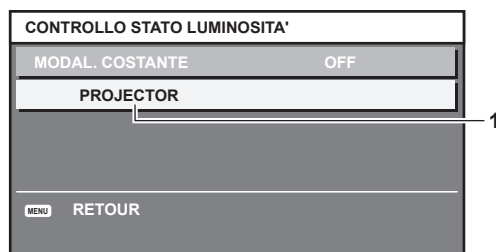


Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] è impostato su [OFF]

La schermata mostra lo stato del controllo della luminosità in un unico proiettore.

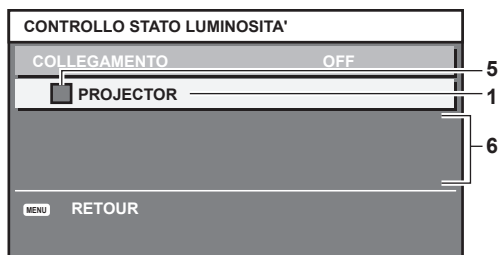


Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] è impostato su [GRUPPO A] - [GRUPPO D]

La schermata mostra lo stato del controllo di luminosità dei proiettori sincronizzati (fino a otto unità), compreso il proiettore che è controllato attraverso il menu sullo schermo.

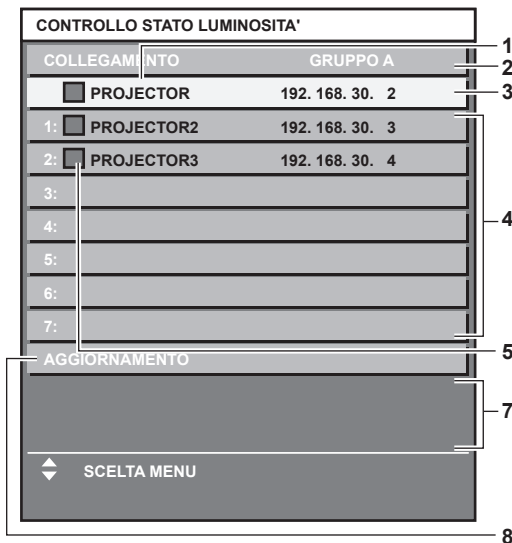

Quando [MODAL. COSTANTE] è impostato su [PC]

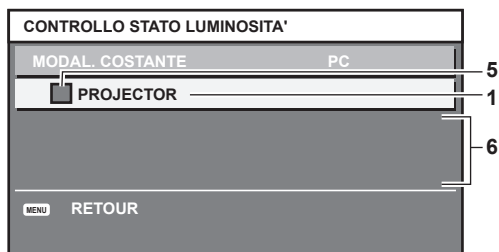

- 1 Visualizza il nome del proiettore.
- 2 Visualizza il gruppo sincronizzato.
- 3 Visualizza l'indirizzo IP del proiettore.
- 4 Visualizza i nomi e gli indirizzi IP dei proiettori nello stesso gruppo individuato sulla rete.
Per l'indirizzo IPv6, viene visualizzato "(IPv6)" al posto dell'indirizzo IP.
- 5 Visualizza lo stato per colore.
Verde: è presente assenso per la correzione di luminosità.
Giallo: presente lieve assenso per la correzione di luminosità.
Rosso: presenza di errore di controllo della luminosità.
- 6 Visualizza i messaggi di errore dettagliati.
- 7 Visualizza i messaggi di errore.
Quando viene visualizzato il messaggio [ERRORE NELL'APPLICARE IL CONTROLLO DELLA LUMINOSITÀ AD ALCUNI PROIETTORI], significa che la sincronizzazione con il proiettore visualizzato in rosso non è riuscita.
Premere ▲▼ per selezionare il proiettore visualizzato in rosso e premere il pulsante <ENTER> per visualizzare i dettagli di errore.
- 8 Aggiornamento alle ultime informazioni di stato.

■ Dettagli di errore

Messaggio di errore	Misure da prendere
[RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI PROIETTORI]	- Limitare il numero dei proiettori in un gruppo a otto. - Per sincronizzare nove o più proiettori, utilizzare un computer e il "Multi Monitoring & Control Software"*1.
[PREGO CONTROLLARE LA REGOLAZIONE CONTROLLO COMANDO]	- Impostare alla password dell'account amministratore. - Impostare [CONTROLLO RETE] → [CONTROLLO COMANDO] su [ON] per il proiettore in errore. - Impostare [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA] di tutti i proiettori collegati allo stesso valore.
[CONTROLLARE REGOLAZ. NOME UTENTE CONTROLLO COMANDO, PASSWORD E PROTEZIONE COMANDO.]	Impostare l'account amministratore (nome utente e password) e l'autenticazione di connessione di tutti i proiettori collegati con le stesse impostazioni.
[NON SI PUO' APPLICARE IL CONTROLLO DELLA LUMINOSITA',CONTROLLARE STATO DEL PROIETTORE]	Il proiettore è in standby. Attivare l'alimentazione.
[ERRORE SENSORE DI LUMINOSITA']	È presente un problema con il sensore di luminosità. Se i problemi persistono anche dopo l'accensione, consultare il rivenditore.

*1 "Multi Monitoring & Control Software" è scaricabile dal seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Nota

- Se i proiettori sincronizzati non sono visualizzati nell'elenco, controllare quanto segue:
 - Questi dispositivi hanno lo stesso indirizzo IP sulla rete?
 - I cavi LAN sono collegati correttamente? (➡ pagina 256)
 - I proiettori sono collegati alla stessa rete?
 - Le stesse impostazioni [COLLEGAMENTO] sono applicate a un gruppo?
- Il nome utente e la password dell'account amministratore possono essere modificati nel menu [RETE] → [ACCOUNT AMMINISTRATORE] o nella "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➡ pagina 266) della schermata di controllo web.
- L'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [PROTEZIONE COMANDO]) può essere modificata nel menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] o in [Command protect] della "[Network secure]" (➡ pagina 293) della schermata di controllo web.
- Le impostazioni di [PROTEZIONE COMANDO] possono variare a seconda del modello del proiettore da collegare. Se ci sono altri proiettori con la funzione [PROTEZIONE COMANDO] impostata su [ABILITA] fra i proiettori collegati, impostare [PROTEZIONE COMANDO] su [ABILITA(MD5)] su questo proiettore. Se tra i proiettori collegati è presente un proiettore impostato su [ABILITA] e un proiettore impostato su [ABILITA(SHA-256)], verrà visualizzato un messaggio di errore.
- Per informazioni su come modificare il nome del proiettore, consultare il menu [RETE] → [NOME PROIETTORE] o la "[Network configs]" (➡ pagina 290).

Esempio di procedura di regolazione di controllo della luminosità

I passaggi esemplificano una regolazione che collega in una rete la luminosità e il bilanciamento del bianco degli otto proiettori collegati.

- Collegare tutti i proiettori all'hub di commutazione facendo uso dei cavi LAN. (➡ pagina 256)
- Accendere tutti i proiettori e iniziare la proiezione.
- Impostare [MODAL. COSTANTE] di [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] su [OFF] e selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
- Impostare [MOD. FUNZION.] di ogni proiettore alla stessa impostazione. (➡ pagina 189)
- Impostare account amministratore, [SUBNET MASK], e [INDIRIZZO IP] di ciascun proiettore.
 - Impostare l'account amministratore (nome utente e password) di tutti i proiettori collegati sulla stessa impostazione.
 - Per potere comunicare sulla rete, impostare lo stesso valore in [SUBNET MASK] per tutti i proiettori e fissare un valore differente in [INDIRIZZO IP] per ogni proiettore.
- Attendere almeno otto minuti dopo che l'inizio della proiezione finché la luminosità della fonte di luce non diventa stabile.
- Impostare tutte le voci nel menu [IMMAGINE] di tutti i proiettori agli stessi valori.
- Regolare [ADATTA COLORE] per la corrispondenza dei colori.
- Visualizzare la schermata di test interni "Tutto bianco" in tutti i proiettori.

- 10) Impostare [INTENSITÀ LUMINOSA] di tutti i proiettori a 100 % o al valore massimo che è possibile impostare.
 - A seconda delle impostazioni di [MOD. FUNZION.], [INTENSITÀ LUMINOSA] potrebbe non riuscire a impostare su 100 %.
- 11) Impostare [INTENSITÀ LUMINOSA] del proiettore con la minore luminosità a 90 % o inferiore del 10 % al valore massimo impostabile.
- 12) Regolare [INTENSITÀ LUMINOSA] di ogni proiettore.
 - Regolare [INTENSITÀ LUMINOSA] di tutti gli altri proiettori in modo che la luminosità sarà la stessa del proiettore con la minore luminosità.
- 13) Impostare [MODAL. COSTANTE] di [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] su [AUTO] e [COLLEGAMENTO] su [GRUPPO A] in tutti i proiettori.
- 14) Selezionare [APPLICA] di [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] e premere il pulsante <ENTER> in tutti i proiettori.
 - Si avvia la correzione automatica tramite la funzione di controllo della luminosità.

Nota

- La correzione automatica viene eseguita ogni volta che la fonte di luce si illumina accendendo/spegnendo il proiettore e così via.
- Quando la variazione nella luminosità o nel colore è aumentata a causa dell'invecchiamento della fonte di luce, o quando viene sostituita la fonte di luce, ripristinare [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'].

[MODALITA' STANDBY]

Imposta il consumo di corrente durante lo standby.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITA' STANDBY].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE]	Selezionare questa voce quando si utilizza la funzione di rete durante lo standby.
[ECO]	Selezionare questa voce per ridurre il consumo di corrente durante lo standby.

Nota

- Quando è impostato su [ECO], la funzione di rete e alcune funzioni di RS-232C diventano inutilizzabili durante lo standby. Quando è impostata l'opzione [NORMALE], la funzione di rete può essere utilizzata durante lo standby.
- Quando impostato su [ECO], potrebbero volerci circa 10 secondi in più prima che il proiettore avvii la proiezione una volta accesa l'alimentazione rispetto a quando è impostato su [NORMALE].
- Quando è impostato [NORMALE], è possibile fornire corrente tramite il terminale <DC OUT> anche se il proiettore si trova in modalità standby. Se [ECO] è impostato, non è possibile fornire corrente in modalità standby.

[RISPARMIO ENERGETICO]

Impostare la funzione di risparmio consumo corrente quando non è presente alcun segnale di ingresso.

[NO LUM. SE NO SEGN.]

Questa è una funzione per spegnere automaticamente la fonte di luce del proiettore quando non è presente alcun segnale di ingresso per il periodo specifico. È possibile impostare il tempo prima dello spegnimento della fonte di luce.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RISPARMIO ENERGETICO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISPARMIO ENERGETICO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [NO LUM. SE NO SEGN.].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DISABILITA]	Disabilita la funzione luci spente senza segnale.
[10SEC.] - [5MIN.]	Spegne la fonte di luce quando non è presente alcun segnale di ingresso per il periodo preimpostato. Selezionare [10SEC.], [20SEC.], [30SEC.], [1MIN.], [2MIN.], [3MIN.] o [5MIN.].

Nota

- La voce di impostazione [NO LUM. SE NO SEGN.] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [NO LUM. SE NO SEGN.]
- La ventola ruoterà per raffreddare il proiettore quando la funzione luci spente senza segnale è operativa e la fonte di luce è disattivata. Inoltre, l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà lentamente in verde.
- Quando [NO LUM. SE NO SEGN.] non è impostato su [DISABILITA], quelle che seguono sono le condizioni per riaccendere la fonte di luce dalla condizione che la fonte di luce ha disattivato con questa funzione.
 - Quando il segnale viene immesso
 - Quando viene visualizzato un display su schermo quale la schermata menu (OSD) o la guida ingressi, una schermata di test o un messaggio di avvertenza
 - Quando viene premuto il pulsante <POWER ON>
 - Quando viene eseguita l'operazione per disabilitare la funzione otturatore (otturatore: aperto), come la pressione del pulsante <SHUTTER>
 - Quando la temperatura dell'ambiente operativo è intorno agli 0 °C (32 °F) e la fonte di luce è costretta ad essere accesa a causa del riscaldamento
- La funzione luci spente senza segnale è disabilitata nel seguente caso.
 - Quando [COLORE SFONDO] è impostato su un valore diverso da [BLU] o [NERO], e nell'immagine proiettata viene visualizzato il logo Panasonic o l'immagine registrata dall'utente

[SPEGNI PER NO SEGNALE]

Questa è una funzione per impostare automaticamente l'alimentazione del proiettore alla modalità standby quando non è presente alcun segnale di ingresso per il periodo specifico. È possibile impostare il tempo che deve trascorrere prima della commutazione a standby.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RISPARMIO ENERGETICO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RISPARMIO ENERGETICO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SPEGNI PER NO SEGNALE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DISABILITA]	Disabilita la funzione spegni per no segnale.
[10MIN.] - [90MIN.]	Imposta il tempo a incrementi di 10 minuti.

Nota

- La voce di impostazione [SPEGNI PER NO SEGNALE] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [SPEGNI PER NO SEGNALE]

[IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE]

Impostare l'operazione della funzione quando non è presente alcun segnale di ingresso.

[IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP]

Impostare la funzione di backup che commuta il segnale di ingresso di backup il più lineare possibile quando il segnale di ingresso è disturbato.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODALITÀ INGRESSO BACKUP].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare la combinazione dell'ingresso e quindi premere il pulsante <ENTER>.

Ingresso principale	Ingresso secondario	Dettagli
[OFF]		Disabilita la funzione di backup.
[HDMI1]	[HDMI2]	Abilita la funzione di backup.
[SDI]*1	[SDI [SLOT]]*1	

*1 Questa combinazione può essere selezionata quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nello <SLOT>.

8) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].

9) Premere ▲▼ per selezionare [COMMUTAZIONE AUTOMATICA].

- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] è impostato su [OFF], non è possibile selezionare [COMMUTAZIONE AUTOMATICA].

10) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Commuta all'ingresso secondario (ingresso principale) automaticamente quando il segnale di ingresso per l'ingresso principale (ingresso secondario) è disturbato.
[DISABILITA]	Disabilita la funzione di commutazione automatica dell'ingresso.

Nota

- La voce di impostazione [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP]
- Nei seguenti casi non è possibile selezionare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] in cui l'ingresso HDMI è incluso come ingresso primario o secondario.
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] è impostata su [AUTO(velocità x2)]
 - Quando il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [HDMI IN] → [COLLEGAMENTO HDMI] è impostato su [DOPPIO]
- La funzione di backup è abilitata quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF] e lo stesso segnale è immesso all'ingresso principale e all'ingresso secondario.
- Per commutare al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, accertarsi che le seguenti tre condizioni siano soddisfatte per essere pronte per l'uso della funzione.
 - Non impostare [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] su [OFF].
 - Immettere lo stesso segnale agli ingressi primario e secondario.
 - Visualizzare l'immagine dell'ingresso principale o dell'ingresso secondario.
- Se l'ingresso è commutato su un ingresso diverso da quello primario o secondario mentre la funzione di backup è pronta per l'uso, lo stato adeguatezza all'uso della funzione di backup viene annullato. Per commutare nuovamente al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, commutare all'ingresso principale o all'ingresso secondario.
- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF], la combinazione di quell'ingresso viene visualizzata in [INGRESSO PRINCIPALE] e [INGRESSO SECONDARIO] della schermata [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP].
- [STATO INGRESSO BACKUP] viene visualizzato nella guida di ingresso (➡ pagina 167) e nella schermata [STATO] (➡ pagine 101, 214) quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF].

Quando il segnale può essere commutato al segnale di ingresso di backup facendo uso della funzione di backup, viene visualizzato [ATTIVO] in [STATO INGRESSO BACKUP]. Quando non è possibile, viene invece visualizzato [NON ATTIVO].

L'ingresso secondario sarà l'ingresso di backup quando [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO] mentre viene visualizzata l'immagine proveniente dall'ingresso principale.

L'ingresso principale sarà l'ingresso di backup quando [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO] mentre viene visualizzata l'immagine proveniente dall'ingresso secondario.
- Quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF], l'ingresso viene commutato in modo lineare se è commutato tra l'ingresso principale e l'ingresso secondario mentre è possibile commutare al segnale di ingresso di backup.
- Quando [COMMUTAZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ABILITA] e [STATO INGRESSO BACKUP] mostra [ATTIVO], il segnale viene commutato all'ingresso di backup se si verifica un'interruzione nel segnale di ingresso.
- Quando [COMMUTAZIONE AUTOMATICA] è impostato su [ABILITA], l'indicazione in [STATO INGRESSO BACKUP] cambierà in [NON ATTIVO] se il segnale di ingresso viene interrotto e automaticamente commutato all'ingresso di backup. In questo caso, non è possibile commutare al segnale di ingresso di backup fino a che non viene ripristinato il segnale di ingresso originale. Se l'ingresso è stato commutato automaticamente all'ingresso di backup, è possibile commutare al segnale di ingresso di backup una volta ripristinato il segnale originale. In questo caso, l'ingresso corrente viene mantenuto.
- I valori di impostazione dell'ingresso principale si applicano ai valori di regolazione dell'immagine quale il menu [IMMAGINE] → [MODO IMMAGINE], [GAMMA] e [TEMPERATURA COLORE].

[INGRESSO SECONDARIO]

Impostare la funzione di commutazione dell'ingresso secondario che commuterà automaticamente all'ingresso specificato quando il segnale di ingresso dell'immagine proiettata viene interrotto.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].

- 3) Premere ▲▼ per selezionare [INGRESSO SECONDARIO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INGRESSO SECONDARIO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare l'ingresso da specificare come destinazione di commutazione, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[OFF]	Disabilita la funzione di commutazione dell'ingresso secondario.
[HDMI1]	Imposta l'ingresso secondario su HDMI1.
[HDMI2]	Imposta l'ingresso secondario su HDMI2.
[SDI]	Imposta l'ingresso secondario su SDI.
[SDI [SLOT]]*1	Imposta l'ingresso secondario su SDI.
[SDI OPT1 [SLOT]]*2	Imposta l'ingresso secondario su SDI OPT1.
[SDI OPT2 [SLOT]]*2	Imposta l'ingresso secondario su SDI OPT2.
[DIGITAL LINK [SLOT]]*3	Imposta l'ingresso secondario su DIGITAL LINK*4.
[PROCESS.MULTIMED. [SLOT]]*5	Imposta l'ingresso secondario su PROCESS.MULTIMED.
[SLOT]*6	Imposta l'ingresso secondario su SLOT.

- *1 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) nello <SLOT>.
- *2 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello <SLOT>.
- *3 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello <SLOT>.
- *4 Non è possibile specificare l'ingresso individuale sul trasmettitore cavo incrociato o sul dispositivo con uscita DIGITAL LINK.
- *5 Questa voce può essere selezionata quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>.
- *6 Selezionare questa voce quando è installata la scheda funzione di altri produttori nello <SLOT>.

Nota

- Se il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE] → [IMPOSTAZIONI INGRESSO BACKUP] → [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] non è impostato su [OFF], la funzione di commutazione dell'ingresso secondario non sarà operativa anche se [INGRESSO SECONDARIO] non è impostato su [OFF]. La funzione di commutazione dell'ingresso di backup è prioritaria.

[COLORE SFONDO]

Imposta la visualizzazione dello schermo quando non è presente alcun segnale in ingresso.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [COLORE SFONDO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [COLORE SFONDO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare la voce.
 - Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

[BLU]	Visualizza in blu l'intero schermo.
[NERO]	Visualizza in nero l'intero schermo.
[LOGO DEFAULT]	Visualizza il logo Panasonic nello schermo.
[IMMAGINE UTENTE 1]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente nello schermo di proiezione. Se non è stata registrata alcuna immagine utente, viene visualizzato [NESSUNA IMMAGINE]. È possibile registrare l'immagine utente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionando [NESSUNA IMMAGINE] e premendo il tasto <ENTER>. Per informazioni dettagliate sulla registrazione di un'immagine, vedere "Registrazione dell'immagine utente" (➡ pagina 222).
[IMMAGINE UTENTE 2]	
[IMMAGINE UTENTE 3]	
[IMMAGINE UTENTE 4]	

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- È inoltre possibile cambiare la voce [COLORE SFONDO] premendo il tasto ◀▶ mentre è selezionato il menu [COLORE SFONDO].
- La voce di impostazione [COLORE SFONDO] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
- Per la procedura di impostazione del colore posteriore dalla schermata di controllo web, vedere [Back color] (➡ pagina 289).

[NO LUM. SE NO SEGN.]

Questa è una funzione per spegnere automaticamente la fonte di luce del proiettore quando non è presente alcun segnale di ingresso per il periodo specifico. È possibile impostare il tempo prima dello spegnimento della fonte di luce.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [NO LUM. SE NO SEGN.].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DISABILITA]	Disabilita la funzione luci spente senza segnale.
[10SEC.] - [5MIN.]	Spegne la fonte di luce quando non è presente alcun segnale di ingresso per il periodo preimpostato. Selezionare [10SEC.], [20SEC.], [30SEC.], [1MIN.], [2MIN.], [3MIN.] o [5MIN.].

Nota

- La voce di impostazione [NO LUM. SE NO SEGN.] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [RISPARMIO ENERGETICO] → [NO LUM. SE NO SEGN.]
- La ventola ruoterà per raffreddare il proiettore quando la funzione luci spente senza segnale è operativa e la fonte di luce è disattivata. Inoltre, l'indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà lentamente in verde.
- Quando [NO LUM. SE NO SEGN.] non è impostato su [DISABILITA], quelle che seguono sono le condizioni per riaccendere la fonte di luce dalla condizione che la fonte di luce ha disattivato con questa funzione.
 - Quando il segnale viene immesso
 - Quando viene visualizzato un display su schermo quale la schermata menu (OSD) o la guida ingressi, una schermata di test o un messaggio di avvertenza
 - Quando viene premuto il pulsante <POWER ON>
 - Quando viene eseguita l'operazione per disabilitare la funzione otturatore (otturatore: aperto), come la pressione del pulsante <SHUTTER>
 - Quando la temperatura dell'ambiente operativo è intorno agli 0 °C (32 °F) e la fonte di luce è costretta ad essere accesa a causa del riscaldamento
- La funzione luci spente senza segnale è disabilitata nel seguente caso.
 - Quando [COLORE SFONDO] è impostato su un valore diverso da [BLU] o [NERO], e nell'immagine proiettata viene visualizzato il logo Panasonic o l'immagine registrata dall'utente

[SPEGNI PER NO SEGNALE]

Funzione che commuta automaticamente l'alimentazione del proiettore allo standby se non vi sono segnali di ingresso per un tempo specificato. È possibile impostare il tempo che deve trascorrere prima della commutazione a standby.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE NESSUN SEGNALE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SPEGNI PER NO SEGNALE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DISABILITA]	Disabilita la funzione di spegnimento in mancanza di segnale.
[10MIN.] - [90MIN.]	Imposta il tempo a incrementi di 10 minuti.

Nota

- La voce di impostazione [SPEGNI PER NO SEGNALE] è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [RISPARMIO ENERGETICO] → [SPEGNI PER NO SEGNALE]

[INIZIALIZZA ALLO START]

Impostare il metodo di avvio quando l'interruttore <MAIN POWER> è impostato su <ON>.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZA ALLO START].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ULTIMO STATO]	Avvia il proiettore nella condizione precedente al momento in cui l'interruttore <MAIN POWER> è stato impostato su <OFF>.
[STANDBY]	Avvia il proiettore in standby.
[ON]	Avvia immediatamente la proiezione.

[STARTUP INPUT VIDEO]

Imposta l'ingresso in cui viene acceso il proiettore per avviare la proiezione.

1) Premere ▲▼ per selezionare [STARTUP INPUT VIDEO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [STARTUP INPUT VIDEO].

3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare l'ingresso, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[ULTIMO USATO]	Mantiene l'ingresso selezionato l'ultima volta.
[HDMI1]	Imposta l'ingresso su HDMI1.
[HDMI2]	Imposta l'ingresso su HDMI2.
[SDI]	Imposta l'ingresso su SDI.
[SDI [SLOT]]*1	Imposta l'ingresso su SDI.
[SDI OPT1 [SLOT]]*2	Imposta l'ingresso su SDI OPT1.
[SDI OPT2 [SLOT]]*2	Imposta l'ingresso su SDI OPT2.
[DIGITAL LINK [SLOT]]*3	Imposta l'ingresso su DIGITAL LINK.
[PROCESS.MULTIMED. [SLOT]]*4	Imposta l'ingresso su PROCESS.MULTIMED.
[SLOT]*5	Imposta l'ingresso su SLOT.
[INGRESSO1] - [INGRESSO6]*6	Imposta l'ingresso su DIGITAL LINK e commuta l'ingresso del dispositivo con uscita DIGITAL LINK all'ingresso specificato.

*1 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) nello <SLOT>.

*2 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello <SLOT>.

*3 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello <SLOT>.

*4 Questa voce può essere selezionata quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>.

*5 Selezionare questa voce quando è installata la scheda funzione di altri produttori nello <SLOT>.

*6 Quando il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) viene collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installato in <SLOT>, il suo nome ingresso viene automaticamente riflesso da [INGRESSO1] a [INGRESSO6]. Quando è selezionata una voce che non riflette il nome dell'ingresso, questa sarà disabilitata.

[DATA E ORA]

Imposta fuso orario, data e orario dell'orologio integrato nel proiettore.

Impostazione del fuso orario

1) Premere ▲▼ per selezionare [DATA E ORA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [DATA E ORA].

3) Premere ▲▼ per selezionare [TIME ZONE].

4) Premere ◀▶ per commutare [TIME ZONE].

Nota

- L'impostazione [TIME ZONE] viene riportata all'impostazione predefinita di fabbrica quando il proiettore viene inizializzato con uno dei seguenti metodi. Tuttavia, la data e l'ora basate sull'impostazione di data e ora locale (Tempo Universale Coordinato, UTC, Universal Time, Coordinated) saranno mantenute senza essere inizializzate.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

Impostazione manuale della data e dell'ora

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DATA E ORA].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA E ORA].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per impostare data e orario locali.
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - L'impostazione della data e dell'orario è completata.

Nota

- La sostituzione della batteria all'interno del proiettore è necessaria quando l'orario risulta errato subito dopo averlo corretto. Consultare il rivenditore.

Impostazione automatica della data e dell'ora

Per impostare automaticamente la data e l'ora, il proiettore deve essere connesso alla rete.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DATA E ORA].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA E ORA].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE NTP] e premere ◀▶ per cambiare l'impostazione a [ON].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - L'impostazione della data e dell'orario è completata.

Nota

- Se la sincronizzazione con il server NTP viene a mancare subito dopo che [SINCRONIZZAZIONE NTP] viene impostato su [ON], [SINCRONIZZAZIONE NTP] ritornerà su [OFF]. Se [SINCRONIZZAZIONE NTP] è impostato su [ON] mentre il server NTP non è impostato, [SINCRONIZZAZIONE NTP] ritornerà su [OFF].
- Accedere al proiettore tramite un browser web per impostare il server NTP. Fare riferimento a "[Adjust clock]" (➡ pagina 292) per i dettagli.

[PIANIFICAZIONE]

Imposta la pianificazione del comando di esecuzione per ogni giorno della settimana.

Per la procedura di impostazione della pianificazione dalla schermata di controllo web, fare riferimento a [Schedule] (➡ pagina 287).

Abilitazione/disabilitazione della funzione di pianificazione

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PIANIFICAZIONE].
- 2) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la funzione di pianificazione.
[ON]	Abilita la funzione di pianificazione. Fare riferimento a "Come assegnare un programma" (➡ pagina 204) o "Come impostare un programma" (➡ pagina 204) per la modalità di impostazione della pianificazione.

Come assegnare un programma

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PIANIFICAZIONE].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ON], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PIANIFICAZIONE].
- 3) Selezionare e assegnare un programma a ogni giorno della settimana.
 - Premere ▲▼ per selezionare il giorno della settimana e premere ◀▶ per selezionare un numero di programma.
 - È possibile impostare il programma dal N.1 al N.7. “- - -” indica che il numero di programma non è stato impostato.

Come impostare un programma

Impostazione fino a 16 comandi per ogni programma.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PIANIFICAZIONE].
- 2) Premere ◀▶ per selezionare [ON], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PIANIFICAZIONE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [EDITA PROGRAMMA].
- 4) Premere ◀▶ per selezionare un numero di programma, quindi premere il pulsante <ENTER>.
- 5) Premere ▲▼ per selezionare un numero di comando, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - È possibile cambiare pagina usando ◀▶.
- 6) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [TEMPO], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il proiettore è nella modalità di regolazione (il tempo sta lampeggiando).
- 7) Premere ◀▶ per selezionare “ora” o “minuto” e premere ▲▼ o i pulsanti dei numeri (<0> - <9>) per impostare un orario, quindi premere il pulsante <ENTER>.
- 8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [COMANDO].
- 9) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata dettagliata [COMANDO].
- 10) Premere ▲▼ per selezionare un [COMANDO].
 - Per [COMANDO] in cui sono richieste impostazioni dettagliate, le voci di tali impostazioni dettagliate cambieranno ogni volta che si preme ◀▶.
 - Quando è selezionato [INGRESSO], premere il pulsante <ENTER>, quindi premere ▲▼◀▶ per selezionare l'ingresso da impostare.

[COMANDO]	Impostazioni dettagliate di [COMANDO]	Descrizione
[ACCENSIONE]	—	Accende il proiettore.
[STANDBY]	—	Va in standby.
[OTTURATORE]	[APERTO]	Disabilita la funzione otturatore (otturatore: aperto).
	[CHIUSO]	Abilita la funzione otturatore (otturatore: chiuso).
[INGRESSO]	[HDMI1]	Commuta l'ingresso su HDMI1.
	[HDMI2]	Commuta l'ingresso su HDMI2.
	[SDI]	Commuta l'ingresso su SDI.
	[SDI [SLOT]]*1	Commuta l'ingresso su SDI.
	[SDI OPT1 [SLOT]]*2	Commuta l'ingresso su SDI OPT1.
	[SDI OPT2 [SLOT]]*2	Commuta l'ingresso su SDI OPT2.
	[DIGITAL LINK [SLOT]]*3	Commuta l'ingresso su DIGITAL LINK.
	[PROCESS.MULTIMED. [SLOT]]*4	Commuta l'ingresso su PROCESS.MULTIMED.
	[SLOT]*5	Commuta l'ingresso su SLOT.
	[INGRESSO1] - [INGRESSO6]*6	Commuta l'ingresso su DIGITAL LINK e commuta l'ingresso del dispositivo con uscita DIGITAL LINK all'ingresso specificato.

[COMANDO]	Impostazioni dettagliate di [COMANDO]	Descrizione
[MOD. FUNZION.] ^{*7}	[NORMALE]	Assegna la priorità alla luminosità.
	[ECO]	Assegna la priorità alla durata della fonte di luce.
	[SILENZIO]	Assegna la priorità all'operazione con rumore ridotto.
	[UTENTE1]	Controlla l'alimentazione con l'impostazione regolata su [UTENTE1].
	[UTENTE2]	Controlla l'alimentazione con l'impostazione regolata su [UTENTE2].
	[UTENTE3]	Controlla l'alimentazione con l'impostazione regolata su [UTENTE3].

*1 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) nello <SLOT>.

*2 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) nello <SLOT>.

*3 Selezionare questa voce quando è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello <SLOT>.

*4 Questa voce può essere selezionata quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>.

*5 Selezionare questa voce quando è installata la scheda funzione di altri produttori nello <SLOT>.

*6 Quando il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) viene collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installato in <SLOT>, il suo nome ingresso viene automaticamente riflesso da [INGRESSO1] a [INGRESSO6]. Quando è selezionata una voce che non riflette il nome dell'ingresso, questa sarà disabilitata.

*7 Se si modificano le impostazioni durante l'uso del proiettore, la durata della riduzione della metà della luminanza si accorcia o la luminanza potrebbe diminuire.

11) Premere il pulsante <ENTER>.

- Il comando viene fissato e viene visualizzato ● sulla sinistra del comando selezionato.
- In seguito al bloccaggio del comando, premere il pulsante <MENU> per chiudere lo schermata di impostazione dettagliata.

12) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [MEMORIZZA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per eliminare un comando che è già stato impostato, premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata al punto 5), oppure selezionare [CANCELLA] sulla schermata al punto 6) e premere il pulsante <ENTER>.
- Se sono stati impostati più comandi per lo stesso orario, essi sono eseguiti in ordine cronologico a partire dal numero più piccolo di comando.
- L'orario di funzionamento corrisponde all'ora locale. (➡ pagina 202)
- Se un'operazione è eseguita con il telecomando o con il pannello di controllo del proiettore o con un comando di controllo prima che il comando impostato in [PIANIFICAZIONE] sia eseguito, il comando impostato con la funzione programmata potrebbe non essere eseguito.

[MULTI PROJECTOR SYNC]

Impostare la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore.

La funzione sincronizzazione contrasto è una funzione che consente di visualizzare una schermata combinata con un contrasto bilanciato condividendo il livello di luminosità dell'ingresso del segnale immagine in ogni proiettore quando viene costruito un multi-display combinando l'immagine proiettata di più proiettori. La funzione sincronizzazione otturatore è una funzione che consente di sincronizzare il funzionamento dell'otturatore del proiettore specificato verso altri proiettori, mentre l'effetto dell'uso della funzione otturatore comprendente il funzionamento della dissolvenza in ingresso/in uscita può essere sincronizzato.

Nota

- La funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore possono essere utilizzate simultaneamente.
- Le voci di menu nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC] sono analoghe alle seguenti voci di impostazione.
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [UTENTE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] → [MULTI PROJECTOR SYNC]

In caso di collegamento tramite cavi LAN

Per utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto e la funzione di sincronizzazione dell'otturatore, è necessario collegare tutti i proiettori di destinazione alla stessa rete tramite una LAN cablata e impostare gli account amministratore con gli stessi nomi utente e password. Per i dettagli sul collegamento dei proiettori, consultare "Esempio di collegamento quando si utilizza la funzione sincronizzazione contrasto/funzione sincronizzazione otturatore" (➡ pagina 69).

Nota

- La funzione di sincronizzazione del contrasto e quella di sincronizzazione dell'otturatore opereranno anche quando i seguenti proiettori sono presenti in combinazione nella stessa rete.
 - Proiettori che non supportano le funzioni di sincronizzazione del contrasto o sincronizzazione dell'otturatore realizzate tramite LAN cablata
 - Proiettori che non supportano le funzioni di sincronizzazione del contrasto o sincronizzazione dell'otturatore realizzate tramite LAN cablata ma che non sono sincronizzati
- Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione tramite il protocollo "IPv4", impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv4] o [IPv4 & IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv4".
- Quando si utilizza la funzione di sincronizzazione tramite il protocollo "IPv6", impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv6".

Impostazione della funzione sincronizzazione contrasto

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE DEL TERMINALE].
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [LAN].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[OFF]	Selezionare questa voce quando non vengono utilizzate la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore.
[PRINCIPALE]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce soltanto su uno dei proiettori da sincronizzare. Il proiettore impostato come [PRINCIPALE] calcoleranno il livello di luminosità del segnale dell'immagine ottimale sull'intero schermo combinato. Tutti i proiettori di destinazione per la sincronizzazione del contrasto controlleranno la funzione di contrasto dinamico in base al risultato del calcolo.
[SECONDARIO]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce su tutti i proiettori da sincronizzare escluso il proiettore impostato come [PRINCIPALE].

- Quando si seleziona un'impostazione diversa da [OFF], il risultato diagnostico dello stato di connessione del proiettore viene visualizzato in [STATO LINK].

[LINKED(IPv4)]	Il proiettore è collegato e impostato correttamente. Il proiettore è in condizione per cui è possibile utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto o dell'otturatore via IPv4.
[LINKED(IPv6)]	Il proiettore è collegato e impostato correttamente. Il proiettore è in condizione per cui è possibile utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto o dell'otturatore via IPv6.
[NO LINK]	Il proiettore non è collegato o impostato correttamente. Verificare lo stato di connessione dei cavi e le impostazioni di ciascun proiettore collegato.

- 8) Premere ▲▼ per selezionare [STATO LINK].
 - Non è possibile selezionare [STATO LINK] se [MODO] è impostato su [SECONDARIO].
- 9) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO LINK]. Per dettagli, consultare "Esempio di schermata [STATO LINK]" (➡ pagina 209).
- 10) Premere ▲▼ per selezionare [MODO CONTRASTO].
- 11) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[1]	Selezionare questa voce quando un livello del nero non regolato correttamente (nero grigiastro) risulta fastidioso nelle scene buie. Esegue la correzione convenzionale per regolare il livello del nero diminuendo la luminosità generale.
[2]	Seleziona questa voce quando è richiesta una lucentezza localizzata anche nelle scene buie. Esegue una correzione standard del proiettore che non riduce troppo la luminosità. (Impostazione default del fabbricante)

- Questa voce di impostazione è comune con la seguente voce di menu.
– Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODO CONTRASTO]

12) Premere ▲▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO].

13) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione contrasto non viene utilizzata.
[ON]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione contrasto è utilizzata.

14) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC].

15) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC].

16) Premere ◀▶ per selezionare un numero di porta.

- Selezionare lo stesso numero di porta per tutti i proiettori da sincronizzare.

17) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

18) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La funzione sincronizzazione contrasto sarà operativa quando tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte.
 - Tutti i proiettori da sincronizzare sono collegati alla stessa rete tramite una LAN cablata.
 - [MODO] in solo un proyector conectado se configura en [PRINCIPAL], y [MODO] en los demás proyectores se configura en [SUB].
 - Il numero di proiettori collegati con [MODO] impostato su [SECONDARIO] non è superiore a 63.
 - [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione del contrasto è impostato su [ON].
 - [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione del contrasto è impostata sullo stesso numero di porta.
 - L'impostazione [MODO CONTRASTO] è unificata a [1] o [2], indipendentemente dall'impostazione [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO].
- È possibile impostare [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] su [OFF] per i proiettori collegati ma non da sincronizzare.
- È possibile impostare il numero di porta in [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC] da 1 a 32000.

Impostazione della funzione sincronizzazione otturatore

1) Premere ▲▼ per selezionare [MULTI PROJECTOR SYNC].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MULTI PROJECTOR SYNC].

3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE DEL TERMINALE].

4) Premere ◀▶ per selezionare [LAN].

5) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].

6) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MODO].

7) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[OFF]	Selezionare questa voce quando non vengono utilizzate la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore.
[PRINCIPALE]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce solo sul proiettore che diventa la sorgente di sincronizzazione dell'otturatore.
[SECONDARIO]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce su tutti i proiettori da sincronizzare escluso il proiettore impostato come [PRINCIPALE].

- Quando si seleziona un'impostazione diversa da [OFF], il risultato diagnostico dello stato di connessione del proiettore viene visualizzato in [STATO LINK].

[LINKED(IPv4)]	Il proiettore è collegato e impostato correttamente. Il proiettore è in condizione per cui è possibile utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto o dell'otturatore via IPv4.
[LINKED(IPv6)]	Il proiettore è collegato e impostato correttamente. Il proiettore è in condizione per cui è possibile utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto o dell'otturatore via IPv6.
[NO LINK]	Il proiettore non è collegato o impostato correttamente. Verificare lo stato di connessione dei cavi e le impostazioni di ciascun proiettore collegato.

8) Premere ▲▼ per selezionare [STATO LINK].

- Non è possibile selezionare [STATO LINK] se [MODO] è impostato su [SECONDARIO].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [STATO LINK]. Per dettagli, consultare “Esempio di schermata [STATO LINK]” (➡ pagina 209).

10) Premere ▲▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE].

11) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione otturatore non viene utilizzata.
[ON]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione otturatore è utilizzata.

12) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC].

13) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC].

14) Premere ◀▶ per selezionare un numero di porta.

- Selezionare lo stesso numero di porta per tutti i proiettori da sincronizzare.

15) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.


16) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La funzione sincronizzazione otturatore sarà operativa quando tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte.
 - Tutti i proiettori da sincronizzare sono collegati alla stessa rete tramite una LAN cablata.
 - [MODO] in solo un proyector conectado se configura en [PRINCIPAL], y [MODO] en los demás proyectores se configura en [SUB].
 - Il numero di proiettori collegati con [MODO] impostato su [SECONDARIO] non è superiore a 63.
 - [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione dell'otturatore è impostato su [ON].
 - [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione dell'otturatore è impostato sullo stesso numero di porta.
 - L'impostazione [MODO CONTRASTO] è unificata a [1] o [2], indipendentemente dall'impostazione [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE].
- È possibile impostare [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] su [OFF] per i proiettori collegati ma non da sincronizzare.
- Il funzionamento dell'otturatore dalla funzione sincronizzazione otturatore seguirà l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] sul proiettore in cui [MODO] è impostato su [PRINCIPALE].
- A seconda dello stato del carico di lavoro dei proiettori collegati e lo stato del carico della rete, la tempistica dell'otturatore tra i proiettori può arrivare a 6 fotogrammi durante l'uso della funzione di sincronizzazione dell'otturatore.
- La funzione otturatore del proiettore con [MODO] impostato su [SECONDARIO] può essere azionata individualmente.
- È possibile impostare il numero di porta in [IMPOSTAZIONE PORTA SYNC] da 1 a 32000.

Esempio di schermata [STATO LINK]

Visualizza lo stato dei proiettori collegati (fino a 64 unità).

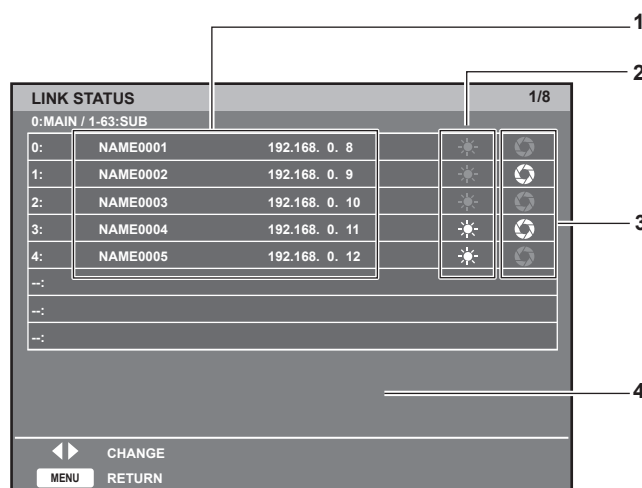

- 1 Visualizza i nomi e gli indirizzi IP dei proiettori sincronizzare individuati sulla rete.
- 2 Visualizza lo stato di impostazione della sincronizzazione del contrasto per colore.
Verde: [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] è impostata su [ON].
Grigio: [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] è impostata su [OFF].
- 3 Visualizza lo stato di impostazione della sincronizzazione dell'otturatore per colore.
Verde: [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] è impostata su [ON].
Grigio: [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] è impostata su [OFF].
- 4 Visualizza i messaggi di errore.

■ Dettagli di errore

Messaggio di errore	Misure da prendere
[Il proiettore PRINCIPALE è duplicato. Prego controllare la regolazione MULTI PROJECTOR SYNC.]	• Configurare un proiettore con [MOD0] impostato su [PRINCIPALE].
[Numero massimo di proiettori SECONDARIO superato. Prego controllare la regolazione MULTI PROJECTOR SYNC.]	• Configurare non più di 63 proiettori con [MOD0] impostato su [SECONDARIO].

Nota

- Se i proiettori da sincronizzare non sono visualizzati nell'elenco sulla schermata [STATO LINK], verificare quanto segue:
 - I cavi LAN sono collegati correttamente? (➡ pagina 256)
 - Ci sono dispositivi con lo stesso indirizzo IP sulla rete?
 - L'impostazione della maschera di sottorete è la stessa?
 - [MOD0] è impostato su [OFF]?
 - L'alimentazione dei proiettori è interrotta o in modalità standby?
 - Gli account amministratore (nome utente e password) di sono impostati in maniera identica?
- Consultare [NOME PROIETTORE] (➡ pagina 244) o [Network configs] (➡ pagina 290) su come cambiare il nome del proiettore.

Quando si esegue il collegamento tramite i cavi BNC

Per utilizzare la funzione di sincronizzazione del contrasto e la funzione di sincronizzazione dell'otturatore, è necessario collegare i proiettori da sincronizzare in un circuito a margherita utilizzando i cavi BNC. Per i dettagli sul collegamento dei proiettori, consultare "Esempio di collegamento quando si utilizza la funzione sincronizzazione contrasto/funzione sincronizzazione otturatore" (➡ pagina 69).

Nota

- Il funzionamento dell'otturatore meccanico non è incluso nella funzione sincronizzazione otturatore.
- La funzione sincronizzazione otturatore funzionerà anche quando sono presenti modelli diversi all'interno dei proiettori collegati. Tuttavia, la funzione di sincronizzazione non funzionerà quando è presente un proiettore DLP che sia costruito con un solo chip DLP quale la serie PT-REQ15 all'interno dei proiettori collegati.

Impostazione della funzione sincronizzazione contrasto

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MULTI PROJECTOR SYNC].

- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE DEL TERMINALE].
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [BNC].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[OFF]	Selezionare questa voce quando non vengono utilizzate la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore.
[PRINCIPALE]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce su un solo proiettore dei proiettori che sono collegati. Il proiettore impostato come [PRINCIPALE] calcolerà il livello di luminosità ottimale del segnale immagine nell'intera schermata combinata per ogni fotogramma. Tutti i proiettori di destinazione per la sincronizzazione del contrasto controlleranno la funzione di contrasto dinamico in base al risultato del calcolo.
[SECONDARIO]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce in tutti i proiettori collegati escludendo il proiettore impostato come [PRINCIPALE].

- Quando non è selezionato [OFF], il risultato diagnostico viene visualizzato in [STATO LINK], indicando se tutti i proiettori compresi i proiettori di destinazione per la sincronizzazione sono collegati correttamente e se [MODO] o il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODO CONTRASTO] è impostato correttamente.

[LINKED]	Tutti i proiettori sono collegati correttamente e correttamente impostati. Si trovano nella condizione che la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore possono essere utilizzate.
[NO LINK]	I proiettori non sono correttamente collegati o non correttamente impostati. Controllare lo stato di collegamento del cavo e l'impostazione del proiettore per ogni proiettore collegato.

- 8) Premere ▲▼ per selezionare [MODO CONTRASTO].
- 9) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[1]	Selezionare questa voce quando un livello del nero non regolato correttamente (nero grigiastro) risulta fastidioso nelle scene buie. Esegue la correzione convenzionale per regolare il livello del nero diminuendo la luminosità generale.
[2]	Seleziona questa voce quando è richiesta una lucentezza localizzata anche nelle scene buie. Esegue una correzione standard del proiettore che non riduce troppo la luminosità. (Impostazione default del fabbricante)

- Questa voce di impostazione è comune con la seguente voce di menu.
 - Il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODO CONTRASTO]

- 10) Premere ▲▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO].
- 11) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione contrasto non viene utilizzata.
[ON]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione contrasto è utilizzata.

Nota

- La funzione sincronizzazione contrasto sarà operativa quando tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte.
 - Tutti i proiettori da collegare sono collegati in loop con collegamento concatenato. (Massimo 64 proiettori)
 - [MODO] su un solo proiettore collegato è impostato su [PRINCIPALE] e [MODO] su tutti gli altri proiettori sono impostati su [SECONDARIO].
 - [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione del contrasto è impostato su [ON].

- L'impostazione [MODULO CONTRASTO] è unificata a [1] o [2], indipendentemente dall'impostazione [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO].
- È possibile impostare [SINCRONIZZAZIONE CONTRASTO] su [OFF] per i proiettori che sono collegati, ma non sincronizzare.

Impostazione della funzione sincronizzazione otturatore

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MULTI PROJECTOR SYNC].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE DEL TERMINALE].
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [BNC].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MODULO].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODULO].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[OFF]	Selezionare questa voce quando non vengono utilizzate la funzione sincronizzazione contrasto e la funzione sincronizzazione otturatore.
[PRINCIPALE]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce soltanto su uno dei proiettori collegati che si trasforma nella sorgente di sincronizzazione del funzionamento dell'otturatore.
[SECONDARIO]	Selezionare questa voce quando è utilizzata la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore. Impostare questa voce in tutti i proiettori collegati escludendo il proiettore impostato come [PRINCIPALE].

- Quando non è selezionato [OFF], il risultato diagnostico viene visualizzato in [STATO LINK], indicando se tutti i proiettori compresi i proiettori di destinazione per la sincronizzazione sono collegati correttamente e se [MODULO] o il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] → [MODULO CONTRASTO] è impostato correttamente.

[LINKED]	Tutti i proiettori sono collegati correttamente e correttamente impostati. Si trovano nella condizione che la funzione sincronizzazione contrasto o la funzione sincronizzazione otturatore possono essere utilizzate.
[NO LINK]	I proiettori non sono correttamente collegati o non correttamente impostati. Controllare lo stato di collegamento del cavo e l'impostazione del proiettore per ogni proiettore collegato.

- 8) Premere ▲▼ per selezionare [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE].
- 9) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione otturatore non viene utilizzata.
[ON]	Selezionare questa voce quando la funzione sincronizzazione otturatore è utilizzata.

Nota

- La funzione sincronizzazione otturatore sarà operativa quando tutte le seguenti condizioni saranno soddisfatte.
 - Tutti i proiettori da collegare sono collegati in loop con collegamento concatenato. (Massimo 64 proiettori)
 - [MODULO] su un solo proiettore collegato è impostato su [PRINCIPALE] e [MODULO] su tutti gli altri proiettori sono impostati su [SECONDARIO].
 - [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] sui proiettori per eseguire la sincronizzazione dell'otturatore è impostato su [ON].
 - L'impostazione [MODULO CONTRASTO] è unificata a [1] o [2], indipendentemente dall'impostazione [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE].
- È possibile impostare [SINCRONIZZAZIONE OTTURATORE] su [OFF] per i proiettori che sono collegati, ma non sincronizzare.
- Il funzionamento dell'otturatore dalla funzione sincronizzazione otturatore seguirà l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] sul proiettore in cui [MODULO] è impostato su [PRINCIPALE].
- Quando il segnale di ingresso in ogni proiettore collegato non è sincronizzato, la temporizzazione del funzionamento dell'otturatore tra i proiettori potrebbe spostarsi fino a 1 frame mentre si utilizza la funzione sincronizzazione otturatore.
- La funzione otturatore del proiettore con [MODULO] impostato su [SECONDARIO] può essere azionata individualmente. Il funzionamento dell'otturatore in questo momento seguirà l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI OTTURATORE] impostata in quel proiettore.

[RS-232C]

Imposta le condizioni di comunicazione del terminale <SERIAL IN>. Per i dettagli sul metodo di connessione per le comunicazioni RS-232C, consultare "Terminale <SERIAL IN>" (➡ pagina 350).

Impostazione delle condizioni di comunicazione del terminale <SERIAL IN>

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RS-232C].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RS-232C].
 - Procedere al punto 5) a meno che nello slot non sia installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) o la scheda funzione di altri produttori.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONE INGRESSO].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[PROIETTORE]	Esegue le comunicazioni RS-232C con il terminale <SERIAL IN> del proiettore.
[DIGITAL LINK]	Esegue le comunicazioni RS-232C attraverso il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) e il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot.
[SLOT]	Esegue le comunicazioni attraverso la scheda funzione di altri produttori installata nello slot.

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [(IN.)VELOCITÀ IN BAUD].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[9600]	Selezionare la velocità corretta.
[19200]	
[38400]	

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [(IN.)PARITÀ].
- 8) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NESSUNO]	Selezionare la condizione di parità.
[NUM.PARI]	
[NUM.DISPARI]	

Impostazione della risposta

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [RS-232C].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [RS-232C].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [RISPOSTA (TUTTI ID)].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[ON]	Restituisce la risposta quando l'impostazione di un ID è designata come TUTTO.
[OFF]	Non restituisce la risposta quando l'impostazione di un ID è designata come TUTTO.

- 5) Premere ▲▼ per selezionare [GRUPPO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[A] - [Z]	Permette il controllo di più proiettori simultaneamente inviando l'ID di RS-232C. È possibile impostare gruppi da [A] a [Z]. Il proiettore risponde quando l'ID di RS-232C corrisponde all'impostazione.
-----------	--

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [RISPOSTA (GRUPPO ID)].

8) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[ON]	Restituisce la risposta quando l'impostazione di un ID è designata come GRUPPO.
[OFF]	Non restituisce la risposta quando l'impostazione di un ID è designata come GRUPPO.

Nota

- Quando [SELEZIONE INGRESSO] è impostato su [DIGITAL LINK], le comunicazioni che utilizzano il terminale seriale sono disponibili solo quando viene collegato il dispositivo corrispondente (quale il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot).
- Quando [SELEZIONE INGRESSO] è impostato su [DIGITAL LINK], la velocità di comunicazione per l'ingresso è fissata a 9 600 bps e la parità è fissata a "NESSUNO".

[TIPO DI MEMORIA]

Impostare se i dati di regolazione dell'immagine vengono trattati come comuni indipendentemente dal formato del segnale, oppure se i dati vengono memorizzati per ciascun formato del segnale.

1) Premere ▲▼ per selezionare [TIPO DI MEMORIA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci commuteranno a ogni pressione del tasto.

[CONDIVISO]	I dati di regolazione dell'immagine vengono trattati come comuni indipendentemente dal formato del segnale. Ad esempio, i dati regolati per un particolare segnale di ingresso vengono applicati ad altri segnali di ingresso.
[SEPARATO]	Esegue la regolazione dell'immagine per ogni singolo segnale di ingresso e mantiene i dati di regolazione dell'immagine corrispondenti per ciascuno di essi come prima.

Nota

- I dati di regolazione dell'immagine del soggetto sono i seguenti.
 - Le voci del menu [IMMAGINE]
 - Le voci del menu [POSIZIONE] (escluse [GEOMETRIA] e [CONVERGENZA])
 - Le voci del menu [MENU AVANZATO]
 - Le voci del menu [IMPOSTAZIONI 3D] → [FORMATO SEGNALE 3D]
- Mentre è visualizzata la schermata di menu delle voci di cui sopra, è possibile impostare [TIPO DI MEMORIA] nella schermata [OPZIONE] visualizzata premendo il pulsante <INPUT MENU> sul telecomando.
- Quando [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO], non è possibile impostare le seguenti voci di menu.
 - Menu [LISTA SEGNALE REGISTRATI]
- Quando [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO], l'intervallo di regolazione visualizzato del menu seguente può superare l'intervallo di controllo effettivo a seconda del segnale di ingresso. In questo caso, il valore di regolazione che supera l'intervallo di controllo effettivo diventa non valido e lo stato di regolazione si trova al limite superiore o inferiore dell'intervallo di controllo.
 - Il menu [MENU AVANZATO] → [CANCELLA] / [RISPOSTA FRAME] / [POSIZIONE RASTER]

[CONTROLLO CONNESSIONE USB]

Impostare se consentire di accedere al proiettore da uno smartphone o tablet tramite la funzione CONTROLLO CONNESSIONE USB.

CONTROLLO CONNESSIONE USB è una funzione che consente di accedere alla schermata di controllo web del proiettore tramite la funzione di tethering USB del dispositivo.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO CONNESSIONE USB].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci commuteranno a ogni pressione del tasto.

[ABILITA]	Abilita la funzione CONTROLLO CONNESSIONE USB.
[DISABILITA]	Disabilita la funzione CONTROLLO CONNESSIONE USB.

Nota

- Per accedere al proiettore, è necessario installare sul dispositivo il software applicativo "Smart Projector Control" per impostare e regolare il proiettore.
- L'impostazione [CONTROLLO CONNESSIONE USB] è disponibile solo per il software applicativo "Smart Projector Control" a partire dalla versione 3.0.0.
- Dopo aver collegato il dispositivo al terminale <USB> del proiettore con un cavo USB o un cavo da Lightning a USB, abilitare la funzione di tethering USB sul dispositivo (o la funzione "Hotspot personale" sull'iPhone).

- Per dettagli sullo “Smart Projector Control”, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

[TASTO FUNZIONE]

Imposta la funzione del pulsante <FUNCTION> del telecomando.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [TASTO FUNZIONE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [TASTO FUNZIONE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare una funzione.

[DISABILITA]	Disabilita il pulsante <FUNCTION>.
[FERMO IMMAGINE]	Mette temporaneamente in pausa l'immagine. (➡ pagina 172)
[ANALISI SEGNALE VIDEO]	Visualizza la forma d'onda del segnale di ingresso. (➡ pagina 172)
[CARICA MEMORIA OBIETTIVO]	Carica la memoria obiettivo registrata. (➡ pagina 177)
[INVERTI DEST/SINISTR]*1	Commuta l'impostazione [INVERTI DEST/SINISTR]. (➡ pagina 140)
[MODO DI PROIEZIONE]	Commuta l'impostazione [MODO DI PROIEZIONE]. (➡ pagina 174)
[GEOMETRIA]	Commuta l'impostazione [GEOMETRIA]. (➡ pagina 122)
[ANALISI ANGOLO]	Visualizza la schermata [ANALISI ANGOLO]. (➡ pagina 218)
[MARCHIO SCHERMO]	Commuta l'impostazione [MARCHIO SCHERMO]. (➡ pagina 147)
[INFO]	Consente di cambiare le pagine dello schermo del monitor informazioni. (➡ pagina 298)

*1 Solo PT-RZ44K

- 4) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La schermata [TASTO FUNZIONE] può anche essere visualizzata tenendo premuto il pulsante <FUNCTION> sul telecomando.

[STATO]

Visualizza lo stato del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [STATO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO].
- 3) Premere ◀▶ per commutare le pagine.
 - La pagina cambia a ogni pressione del pulsante.

[MODELLO PROIETTORE]	Visualizza il tipo di proiettore.
[NUMERO SERIALE]	Visualizza il numero di serie del proiettore.
[ORE PROIETTORE]	Visualizza il tempo di utilizzo del proiettore.
[ORE SPIA]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce.
[TEMPO DI ILLUMIN. CONTINUO]	Visualizza il tempo trascorso da quando la fonte di luce è illuminata. È possibile confermare il tempo trascorso dopo l'illuminazione della fonte di luce durante la regolazione della messa a fuoco. Il tempo trascorso si azzerà quando la fonte di luce viene disattivata temporaneamente come in caso di uso della funzione otturatore.
[VERSIONE DEL FIRMWARE]	Visualizza la versione del firmware del proiettore.
[TEMP. ARIA INGRESSO]*1	Visualizza lo stato delle temperatura dell'aria in ingresso.
[TEMP. ARIA SCARICO]*1	Visualizza lo stato delle temperatura dell'aria di scarico.
[TEST AUTONOMO]	Visualizza le informazioni di autodiagnosi.
[INGRESSO]	Visualizza l'ingresso correntemente selezionato. Visualizza il terminale di ingresso rappresentativo quando viene visualizzata un'unica immagine con segnali di ingresso multipli.
[NOME SEGNALE]	Visualizza il nome del segnale di ingresso.
[NUM.MEMORIA]*2	Visualizza il numero di memoria del segnale di ingresso.
[STATO INGRESSO BACKUP]	Visualizza se la commutazione al segnale di ingresso di backup è possibile o meno quando [MODALITÀ INGRESSO BACKUP] è impostato su [OFF]. (➡ pagina 148)
[NUM SEGNALI REGISTRATI]*2	Visualizza il numero di segnali registrati.

[SCELTA RAFFREDDAMENTO]	Visualizza le condizioni di raffreddamento impostate.	
[PRESSIONE ATMOSFERICA]	Visualizza la pressione atmosferica.	
[VOLTAGGIO AC]	Visualizza la tensione di alimentazione in ingresso.	
[CORRENTE CA]	Visualizza la corrente di alimentazione in ingresso.	
[TIPO DI OBIETTIVO]* ³	Visualizza il nome tipo (tipo dell'obiettivo di proiezione) impostato sull'obiettivo di proiezione.	
[ID OBIETTIVO]* ³	Visualizza l'ID impostato sull'obiettivo di proiezione.	
[NOME OBIETTIVO]* ³	Visualizza il nome impostato sull'obiettivo di proiezione.	
[RAPPORTO OBIETTIVO PROIEZ.]* ³	Visualizza il range del rapporto di portata supportato dall'obiettivo di proiezione.	
[TIPO DI ZOOM OBIETTIVO]* ³	Visualizza il metodo di guida del motore dello zoom collegato all'obiettivo di proiezione.	
[CALIBRAZIONE DELLO ZOOM]* ³	Visualizza il risultato di calibrazione dello zoom ([OK]/[FALLITA]) e la data di calibrazione.	
[CONTEGGIO ACCENSIONE]	[NUMERO ACCENSIONI]	Visualizza il numero di accensioni effettuate.
	[OTTURATORE MECCANICO]	Visualizza il numero di volte che l'otturatore meccanico è chiuso. Viene contato quando [OTTURATORE MECCANICO] è impostato su [ABILITA].
[MOD. FUNZION.]	Visualizza il valore di impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.].	
[NORMALE]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [NORMALE].	
[ECO]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [ECO].	
[SILENZIO]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [SILENZIO].	
[UTENTE1]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [UTENTE1].	
[UTENTE2]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [UTENTE2].	
[UTENTE3]	Visualizza il tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [UTENTE3].	
[ORE CONSOLIDATE]* ⁴	Converte il tempo di utilizzo totale delle fonti di luce con [MOD. FUNZION.] impostato in ogni voce nel tempo utilizzato con l'impostazione [NORMALE]. Il tempo di utilizzo consolidato viene utilizzato per una indicazione approssimativa su quando eseguire la manutenzione quando il proiettore viene utilizzato in combinazione di ogni voce in [MOD. FUNZION.].	
[KIT DI AGGIORNAMENTO]	[ET-NUK10]	Visualizza lo stato di attivazione dal Kit di aggiornamento NFC (Modello n.: ET-NUK10). Oppure visualizza lo stato della funzione NFC. [ATTIVATO]: è possibile utilizzare la funzione NFC. [NON ATTIVATO]: non è possibile utilizzare la funzione NFC.
[SLOT]	Visualizza il numero di modello prodotto della scheda funzione installata nello <SLOT>. Inoltre, la versione firmware viene visualizzata dopo il numero di modello prodotto.	
[INFORMAZIONI ANGOLO]	[ANGOLO DI AVVOLGIMENTO]* ⁵	Visualizza l'angolo di oscillazione orizzontale in base al risultato del rilevamento del sensore di angolo incorporato.
	[ANGOLO DI INCLINAZIONE]* ⁵	Visualizza l'angolo di inclinazione verticale in base al risultato del rilevamento del sensore di angolo incorporato.
[INFORMAZIONI SEGNALE]	[INGRESSO]	Visualizza l'ingresso utilizzato per l'immagine proiettata. Visualizza il terminale di ingresso rappresentativo quando viene visualizzata un'unica immagine con segnali di ingresso multipli.
	[FORMATO SEGNALE]	Visualizza il formato del segnale di ingresso.
	[COLLEGAMENTO]	Visualizza se il segnale di ingresso è un collegamento singolo o un collegamento quadruplo quando l'immagine viene visualizzata con l'ingresso SDI.
	[2D/3D]* ⁶	Visualizza i risultati della determinazione della visualizzazione 2D/3D.
	[SIMULTANEO]	Visualizza l'impostazione di [IMPOSTAZIONE INGRESSO SIMULTANEO] oppure [IMPOST. INPUT 3D SIMULTANEO]. Visualizza il risultato della determinazione del segnale quando è impostata l'opzione [AUTO (velocità x2)] oppure [AUTO].
	[DIVISIONE 4K]	Visualizza l'impostazione [DIVISIONE 4K]. Visualizza il risultato della determinazione del segnale quando è impostato [AUTO].
	[CAMPIONAMENTO COLORE]	Visualizza le informazioni di campionamento e il formato colore del segnale di ingresso.
	[BIT DEPTH]	Visualizza la gradazione del segnale di ingresso.
	[LIVELLO SEGNALE]	Visualizza il livello di segnale del segnale di ingresso.
	[GAMMA]	Visualizza l'impostazione [GAMMA].
	[SPAZIO COLORE]	Visualizza l'impostazione [SPAZIO COLORE].

*1 Lo stato della temperatura viene indicato tramite il colore del testo (verde/giallo/rosso) e la scala su barra. Utilizzare il proiettore entro il range che l'indicazione è verde.

- *2 [NUM.MEMORIA] e [NUM.SIGNALI REGISTRATI] non vengono visualizzati quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].
- *3 Questo messaggio viene visualizzato solo quando è collegata una lente di proiezione con motore passo-passo.
- *4 È possibile ottenere il [ORE CONSOLIDATE] con la seguente formula di calcolo. I valori ottenuti con la formula di calcolo contengono un piccolo errore.
- *5 Il valore dell'angolo visualizzato è relativo al parametro di riferimento (stato di azzeramento della calibrazione / stato di attuazione della calibrazione zero) selezionato nella schermata [ANALISI ANGOLO].
- *6 Solo PT-RZ44K

Formula di conversione per [ORE CONSOLIDATE]

A x 1,0 + **B** x 0,8

- **A**: Tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [NORMALE], [SILENZIO], [UTENTE1], [UTENTE2] o [UTENTE3]
- **B**: Tempo di utilizzo della fonte di luce con [MOD. FUNZION.] impostato su [ECO]

■ [DETTAGLIO INFORMAZIONI]

[INGRESSO]	Visualizza l'ingresso utilizzato per l'immagine proiettata.
[FORMATO SEGNALE]	Visualizza il formato del segnale di ingresso.
[FREQUENZA SEGNALE]	Visualizza la frequenza del segnale di ingresso.
[TOTALE PUNTI]	Visualizza il conteggio totale di punti del segnale di ingresso.
[PUNTI DISPLAY]	Visualizza il numero di punti di visualizzazione del segnale di ingresso.
[TOTALE RIGHE]	Visualizza il conteggio totale delle linee del segnale di ingresso.
[RIGHE DISPLAY]	Visualizza il numero di linee di visualizzazione del segnale di ingresso.
[CAMPIONAMENTO COLORE]	Consente di visualizzare le informazioni di campionamento e il formato colore del segnale di ingresso.
[BIT DEPTH]	Visualizza la gradazione del segnale di ingresso.
[LIVELLO SEGNALE]	Visualizza il livello di segnale del segnale di ingresso.
[COLORIMETRIA]	Consente di visualizzare le informazioni del gamut colore del segnale di ingresso. Il contenuto del display è come segue. [ITU-2020]: quando il gamut colore è conforme allo standard ITU-R BT.2020 [ITU-709]: quando il gamut colore è conforme allo standard ITU-R BT.709 [SMPTE 170M]: quando il gamut colore è conforme allo standard SMPTE 170M [---]: quando non è presente alcun segnale, quando le informazioni del gamut colore non sono incluse nelle informazioni InfoFrame, o quando sono incluse informazioni del gamut colore diverse da [ITU-2020], [ITU-709] o [SMPTE 170M]
[STATO HDCP]	Consente di visualizzare lo stato HDCP del segnale di ingresso. Il contenuto del display è come segue. [HDCP2.X]: quando protetto con HDCP 2.2 o HDCP 2.3 [HDCP1.X]: quando protetto con HDCP 1.X [NESSUNO]: quando non protetto con HDCP [---]: quando il segnale è assente
[STATO ERRORE SDI]	Visualizza lo stato di errore dell'ingresso SDI.

■ [INFORMAZIONI CONTENUTO]

[EOTF]	Visualizza EOTF (Electro-Optical Transfer Function) al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.	
[MASTERIZZAZIONE VOLUME COLORE DISPLAY]	[ROSSO]	Visualizza le coordinate cromatiche per il colore primario rosso al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[VERDE]	Visualizza le coordinate cromatiche per il colore primario verde al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[BLU]	Visualizza le coordinate cromatiche per il colore primario blu al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[BIANCO]	Visualizza le coordinate cromatiche per il punto bianco al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[LUMINOSITÀ MAX]	Visualizza la luminosità massima al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[LUMINOSITÀ MIN]	Visualizza la luminosità minima al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
[LIVELLO LUCE CONTENUTO]	[MaxCLL]	Visualizza MaxCLL (Maximum Content Light Level) al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
	[MaxFALL]	Visualizza MaxFALL (Maximum Frame Average Light Level) al di fuori delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.

Nota

- Se si preme il pulsante <ENTER> durante la visualizzazione delle [INFORMAZIONI SEGNALE] nella pagina 7/7 della schermata [STATO], è possibile visualizzare la schermata [DETTAGLIO INFORMAZIONI] per vedere le informazioni dettagliate del segnale di ingresso. Le informazioni per i segnali a ingresso multiplo possono essere visualizzate a seconda dell'immagine proiettata. Premere ◀▶ per commutare le pagine.
- Mentre è visualizzata la schermata [DETTAGLIO INFORMAZIONI], premere il pulsante <ENTER> per visualizzare la schermata [INFORMAZIONI CONTENUTO], ed è possibile visualizzare i contenuti delle informazioni InfoFrame aggiunte al segnale di ingresso.
- Sono presenti voci che vengono visualizzate o non visualizzate in [INFORMAZIONI SEGNALE], [DETTAGLIO INFORMAZIONI] e [INFORMAZIONI CONTENUTO] a seconda dell'impostazione o del segnale di ingresso.
- Mentre è visualizzata la schermata [STATO], premere il pulsante <DEFAULT> per controllare i dettagli delle informazioni sulla temperatura di ogni parte all'interno del proiettore.
Per i dettagli dell'operazione, consultare "Visualizzazione dei dettagli delle informazioni sulla temperatura" (➡ pagina 217).
- Se si è verificata un'anomalia sul proiettore, premere il pulsante <DEFAULT> mentre è visualizzata la schermata [STATO] per controllare i dettagli delle informazioni sull'errore.
- Per i dettagli sui contenuti visualizzati in [TEST AUTONOMO], consultare "Display di autodiagnosi" (➡ pagina 335).
- I valori visualizzati in [INFORMAZIONI ANGOLO] si basano sui risultati del rilevamento del sensore angolare e possono differire dall'angolo di inclinazione effettivo del proiettore. I valori visualizzati sono solo di riferimento e la precisione non è garantita.
- La relazione tra il valore visualizzato in [ANGOLO DI AVVOLGIMENTO] e lo stato di inclinazione del proiettore è illustrata di seguito. Ciò avviene quando [ANGOLO DI INCLINAZIONE] è [0°] e [ANALISI ANGOLO] è impostato sullo stato di azzeramento della calibrazione.
 - [-1°] ~ [-30°]: Il proiettore ruota in senso antiorario con la superficie superiore rivolta verso l'alto e lo schermo posto in avanti.
 - [0°]: Il proiettore è in linea orizzontale con la superficie superiore rivolta verso l'alto.
 - [+1°] ~ [+30°]: Il proiettore ruota in senso orario con la superficie superiore rivolta verso l'alto e lo schermo posto in avanti.
 - [-179°] ~ [-150°]: Il proiettore ruota in senso orario con la superficie superiore rivolta verso il basso e lo schermo posto in avanti.
 - [+180°]: Il proiettore è in linea orizzontale con la superficie superiore rivolta verso il basso.
 - [+179°] ~ [+150°]: Il proiettore ruota in senso antiorario con la superficie superiore rivolta verso il basso e lo schermo posto in avanti.
- La relazione tra il valore visualizzato in [ANGOLO DI INCLINAZIONE] e lo stato di inclinazione del proiettore è illustrata di seguito. Ciò avviene quando [ANGOLO DI AVVOLGIMENTO] è [0°] nello stato di azzeramento della calibrazione.
 - [-1°] ~ [-30°]: Il proiettore ruota con la superficie superiore rivolta verso l'alto e l'obiettivo di proiezione rivolto verso il basso.
 - [0°]: Il proiettore è in linea orizzontale con la superficie superiore rivolta verso l'alto.
 - [+1°] ~ [+30°]: Il proiettore ruota con la superficie superiore rivolta verso l'alto e l'obiettivo di proiezione rivolto verso l'alto.
 - [-179°] ~ [-150°]: Il proiettore ruota con la superficie superiore rivolta verso il basso e l'obiettivo di proiezione rivolto verso il basso.
 - [+180°]: Il proiettore è in linea orizzontale con la superficie superiore rivolta verso il basso.
 - [+179°] ~ [+150°]: Il proiettore ruota con la superficie superiore rivolta verso il basso e l'obiettivo di proiezione rivolto verso l'alto.
- Se si preme il pulsante <ENTER> mentre è visualizzata la pagina [INFORMAZIONI ANGOLO] della schermata [STATO] (pagina 6/7), appare la schermata [ANALISI ANGOLO] che illustra l'angolo di inclinazione del proiettore. Per dettagli sulla schermata [ANALISI ANGOLO], consultare "Schermata [ANALISI ANGOLO]" (➡ pagina 218).

Visualizzazione dei dettagli delle informazioni sulla temperatura

È possibile controllare i dettagli delle informazioni sulla temperatura di ogni parte all'interno del proiettore.

1) Premere il pulsante <DEFAULT> mentre è visualizzata la schermata [STATO].

- Viene visualizzata la schermata di selezione.

2) Premere ▲▼ per selezionare [INFORMAZIONI TEMPERATURA].

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[INFORMAZIONI ERRORE]	Visualizza la schermata dettagliata delle informazioni sull'errore.
[INFORMAZIONI TEMPERATURA]	Visualizza la schermata dettagliata delle informazioni sulla temperatura.

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata dettagliata delle informazioni sulla temperatura (solo in inglese).

Nota

- Selezionare [INFORMAZIONI ERRORE] nel punto 2) per visualizzare la schermata dettagliata delle informazioni sull'errore (solo in inglese).

Salvataggio del contenuto dello stato in una memoria USB

È possibile salvare il contenuto dello stato in una memoria USB collegata al terminale <USB>.

1) Premere il pulsante <ENTER> mentre è visualizzata la pagina da 1/7 a 5/7 della schermata [STATO].

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

2) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

- Il contenuto dello stato viene salvato.

Nota

- Per la memoria USB utilizzabile con il proiettore e la gestione della memoria, consultare "Uso della memoria USB" (➡ pagina 98).

Schermata [ANALISI ANGOLO]

Visualizza l'angolo d'inclinazione del proiettore basato graficamente sulle informazioni dell'angolo rilevate dal sensore di angolo incorporato.

1) Premere il pulsante <ENTER> mentre viene visualizzata la pagina 6/7 della schermata [STATO].

- Sarà visualizzata la schermata [ANALISI ANGOLO].



2) Premere il pulsante <ENTER> o <DEFAULT>.

- Il parametro di riferimento dell'angolo cambia ogni volta che si preme il pulsante.

Pulsante <ENTER>	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione che rappresenta l'attuale posizione di installazione del proiettore.
Pulsante <DEFAULT>	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione. Azzerare la calibrazione e visualizza il risultato del rilevamento del sensore di angolo.

Nota

- L'illustrazione del proiettore nella schermata [ANALISI ANGOLO] non ruota e non segue il cambiamento di assetto del proiettore.
- L'illustrazione del proiettore mostra il monitor dell'angolo di rollio e il monitor dell'angolo di beccheggio.
 - L'illustrazione della vista posteriore del proiettore (lato sinistro): indica l'angolo di rollio.
 - La vista laterale del proiettore (lato destro): indica l'angolo di beccheggio.
- La linea verde che interseca l'illustrazione del proiettore indica l'angolo rispetto al parametro di riferimento selezionato al punto 2). Leggere gli indicatori di sinistra e di destra.
- Il segno ►◄ rosso sull'asse orizzontale rappresenta la superficie di riferimento (0°, +180°) selezionata al passo 2).
- I valori visualizzati nella parte superiore del monitor dell'angolo di rollio e del monitor dell'angolo di beccheggio sono comuni ai valori visualizzati in [ANGOLO DI AVVOLGIMENTO] e [ANGOLO DI INCLINAZIONE] nella schermata [STATO].
- Il parametro selezionato al passo 2) rimane invariato anche se l'alimentazione principale viene spenta e riaccesa.
- La schermata [ANALISI ANGOLO] può essere visualizzata direttamente premendo il tasto <FUNCTION> quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE] è impostato su [ANALISI ANGOLO].

[IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO]

Imposta il monitor informazioni del pannello di controllo.

Per il funzionamento del monitor informazioni, consultare “Uso della funzione del monitor informazioni” (➡ pagina 298).

[DISPLAY]

Imposta lo stato di visualizzazione del monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [DISPLAY].

4) Premere ◀▶ per cambiare elemento.

[ON]	Visualizza la schermata del monitor informazioni.
[OFF]	Non visualizza la schermata del monitor informazioni.
[TIMEOUT]	Lo schermo del monitor informazioni smette di essere visualizzato quando il tempo impostato in [NO ACTIVITY TIME] è trascorso senza che sia stata eseguita alcuna operazione.

- Procedere al punto 5) quando è selezionata l'opzione [TIMEOUT].

5) Premere ▲▼ per selezionare [NO ACTIVITY TIME].

6) Premere ◀▶ per selezionare [5MIN.], [15MIN.] oppure [30MIN.].

Nota

- La schermata del monitor informazioni visualizzata può essere disattivata (nascosta) tenendo premuto il pulsante <INFO>.

[PAGE SELECT]

Visualizza o nasconde le pagine dello schermo del monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [PAGE SELECT].

4) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PAGE SELECT].

5) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[INSTALLATION]	Selezionare la voce per modificare l'impostazione.
[ADJUSTMENT]	
[OPERATION]	
[REMOTE PREVIEW]	
[CUSTOM]	
[INFO MONITOR MENU]	
[ERROR]	

6) Premere ◀▶ per modificare l'impostazione.

[ABILITA]	Visualizza la pagina della schermata selezionata.
[DISABILITA]	Non visualizza la pagina della schermata selezionata.

- Ripetere i Passaggi da 5) a 6) fino a quando non saranno stati impostati tutti gli elementi.

[CUSTOM VIEW]

Impostare le voci da visualizzare nella pagina [CUSTOM] del monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [CUSTOM VIEW].

4) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CUSTOM VIEW].

5) Premere ▲▼ per selezionare [UPPER LEFT], [UPPER RIGHT], [LOWER LEFT] o [LOWER RIGHT].

6) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di selezione.

7) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

Voce	Dettagli
[NONE]	Non visualizza le informazioni.
[PROJECTOR TYPE]	Tipo di proiettore
[PROJECTOR NAME]	Nome impostato nel menu [RETE] → [NOME PROIETTORE]
[PROJECTOR RUNTIME]	Durata di funzionamento del proiettore
[LIGHT RUNTIME]	Tempo di funzionamento della sorgente luminosa
[INTAKE/EXHAUST TEMP]	Temperatura dell'aria in entrata/uscita del proiettore
[SELF TEST]	Informazioni sull'auto-diagnosi
[INPUT/SIGNAL]	Ingresso attualmente selezionato*1 e segnale di ingresso
[ON-SCREEN DISPLAY]	Stato della funzione di visualizzazione su schermo ([ON]: Mostra; [OFF]: Nascondi)
[SHUTTER]	Stato dell'otturatore ([CLOSE]: Funzione otturatore attivata; [OPEN]: Funzione otturatore disattivata)
[AC VOLTAGE]	Tensione di alimentazione in ingresso
[OPERATING MODE]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.]
[MAX LIGHT OUTPUT LEVEL]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX]
[LIGHT OUTPUT]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA].
[ANGLE MONITOR]	Le informazioni sull'angolazione del proiettore rilevate dal sensore angolare incorporato
[FIRMWARE VERSION]	Versione del firmware del proiettore
[REMOTE PREVIEW]	Immagine in ingresso al proiettore

*1 L'ingresso rappresentativo viene visualizzato quando viene visualizzata un'immagine con più segnali di ingresso.

8) Premere il pulsante <ENTER>.

[DIRECTION]

Imposta la direzione del testo da visualizzare nel monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [DIRECTION].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Rileva l'orientamento del proiettore mediante il sensore angolo incorporato, e imposta automaticamente la direzione del testo visualizzato nel monitor informazioni. Impostare [AUTO] normalmente.
[NORMAL]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore su una scrivania, ecc.
[FLIPPED]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore con la sua superficie superiore rivolta verso il basso come nel caso del collegamento a soffitto. Visualizza il testo capovolto da quando è impostato [NORMAL].

[BRIGHTNESS]

Imposta la luminosità del monitor informazioni.

1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO].

3) Premere ▲▼ per selezionare [BRIGHTNESS].

4) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Il monitor informazioni diventa luminoso.	30 % - 100 % (Impostazione default del fabbricante: 100 %)
Premere ◀.	Il monitor informazioni diventa scuro.	

Nota

- [BRIGHTNESS] viene regolato a incrementi di 10.

[IMPOSTAZIONE INDICATORE]

Impostare la funzione di spegnimento degli indicatori per i seguenti indicatori.

- Indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)>, indicatore della sorgente luminosa <LIGHT>, e indicatore della temperatura <TEMP>
- La retroilluminazione del testo del pulsante <LIGHT> sul pannello di controllo
- Retroilluminazione del testo del pulsante di selezione dell'ingresso sul pannello di controllo

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE INDICATORE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Il messaggio di avviso della funzione di spegnimento dell'indicatore viene visualizzato.
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE INDICATORE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [MODO INDICATORE].
- 5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[NORMALE]	Disabilita la funzione di spegnimento dell'indicatore. Ciascun indicatore si illumina o lampeggia a seconda dello stato del proiettore.
[OFF]	Abilita la funzione di spegnimento dell'indicatore. Mantenere spenti tutti gli indicatori indipendentemente dallo stato del proiettore.
[TIMEOUT]	Abilita automaticamente la funzione di spegnimento dell'indicatore per spegnere tutti gli indicatori se non si eseguono operazioni per il periodo impostato.

- Procedere al punto 6) quando è selezionato [TIMEOUT].
- Procedere al punto 8) quando è selezionato [OFF].

- 6) Premere ▲▼ per selezionare [NESSUN TEMPO ATTIVITÀ].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[1 MIN.] - [15 MIN.]	Imposta il periodo prima che venga abilitata la funzione di spegnimento dell'indicatore. Consente di impostare in incrementi di 1 minuto. Impostazione predefinita di fabbrica: [15 MIN.]
----------------------	--

- 8) Premere ▲▼ per selezionare [NOTIFICA].
- 9) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[ABILITA]	L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore della temperatura <TEMP> si illuminerà o lampeggerà immediatamente in caso di errore o avviso nel proiettore anche se la funzione di spegnimento dell'indicatore è abilitata.
[DISABILITA]	L'indicatore non si illuminerà o lampeggerà per informare che si è verificato un errore o un avviso quando la funzione di spegnimento dell'indicatore è abilitata.

Nota

- Se si preme un pulsante sul pannello di controllo o sul telecomando entro il tempo impostato in [NESSUN TEMPO ATTIVITÀ], la funzione [TIMEOUT] non sarà operativa e gli indicatori non si illumineranno né lampeggeranno anche se il tempo impostato in [NESSUN TEMPO ATTIVITÀ] è trascorso.
- Nei seguenti casi, gli indicatori si illumineranno o lampeggeranno momentaneamente per la verifica delle operazioni anche se la funzione di spegnimento dell'indicatore è abilitata.
 - subito dopo aver premuto il lato <ON> dell'interruttore <MAIN POWER> per accendere l'alimentazione

[IMMAGINE UTENTE]

Registrare la propria immagine preferita per il proiettore da usare come colore sfondo (➡ pagina 168), startup logo (➡ pagina 169) o schermata di test (➡ pagina 228)

File immagine disponibili per la registrazione

Il file immagine registrabile nel proiettore è un'immagine fissa che rispetta le seguenti condizioni.

Estensione	Formato	Limitazione
.jpg/.jpeg/.jpe	JPEG	Numero di pixel: Minimo 192 x 120 Massimo 3 840 x 2 400 (Per PT-RQ45K) 1 920 x 1 200 (Per PT-RZ44K) (Il numero di pixel in altezza e larghezza deve essere un multiplo di 8). Formato di file: supporta solo la linea base Formato YUV: supporta YUV444, YUV422 (riduzione orizzontale) e YUV420 Modo colore: Solo RGB
.bmp	Windows Bitmap	Numero di pixel: Massimo 3 840 x 2 400 (Per PT-RQ45K) 1 920 x 1 200 (Per PT-RZ44K) 1/8/24 bit
.png	PNG	Numero di pixel: Massimo 3 840 x 2 400 (Per PT-RQ45K) 1 920 x 1 200 (Per PT-RZ44K) 1/8/16/24/32/48/64 bit (Tuttavia, la fusione α perde validità e l'immagine di sfondo non sarà trasparente).

Registrazione dell'immagine utente

- 1) Salvare il file immagine dal registrare sul proiettore su memoria USB.
- 2) Inserire la memoria USB nel terminale <USB>.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [NESSUNA IMMAGINE] o [IMMAGINE UTENTE 1] / [IMMAGINE UTENTE 2] / [IMMAGINE UTENTE 3] / [IMMAGINE UTENTE 4], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SALVA IMMAGINE UTENTE].
 - Procedere al punto 7) se il file dell'immagine da registrare è salvato nella directory radice della memoria USB.
- 6) Premere ▲▼ per selezionare la cartella dove è salvato il file, e premere il pulsante <ENTER>.
 - Ripetere la selezione della cartella fino a che non appare il file dell'immagine da registrare.
- 7) Premere ▲▼ per selezionare il file, e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.
 - La registrazione è stata completata.

Nota

- Per la memoria USB utilizzabile con il proiettore e la relativa gestione, vedere "Uso della memoria USB" (► pagina 98).
- Quando si inizializza il proiettore con uno dei seguenti metodi, l'immagine registrata in [IMMAGINE UTENTE] verrà eliminata.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [SOLO IMMAGINE UTENTE]
 - Quando viene inizializzato selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [IMMAGINE UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]

Eliminazione dell'immagine utente registrata

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].
- 2) Premere ▲▼ per selezionare [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].

- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CANCELLA IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata di conferma [CANCELLA IMMAGINE UTENTE].
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene eliminata l'immagine utente selezionata.

Nota

- Se l'immagine utente è usata in uno dei menu seguenti, le impostazioni del menu verranno riportate ai valori predefiniti di fabbrica quando viene eliminata l'immagine utente.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
 - Il menu [SCHERMATA DI TEST]

Modifica del nome dell'immagine utente

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].
- 2) Premere ▲▼ per selezionare [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMMAGINE UTENTE].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [RINOMINA IMMAGINE UTENTE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Sarà visualizzata la schermata di conferma [RINOMINA IMMAGINE UTENTE].
- 4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e poi premere il tasto <ENTER> per inserire il testo.
 - È possibile immettere fino a 16 caratteri alfanumerici.
- 5) Dopo aver modificato il nome, premere ▲▼◀▶ per selezionare [ESEGUI], e premere il pulsante <ENTER>.
 - La modifica del nome dell'immagine utente è stata completata.

Nota

- Se il nome di un'immagine utente viene modificato, verrà riflesso in [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] dei seguenti menu.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
 - Il menu [SCHERMATA DI TEST]

[IMPOSTAZIONI FILTRO]

Effettuare l'impostazione quando il Kit filtro (Modello n.: ET-EMF740DK) è collegato al proiettore.

La disponibilità del Kit filtro (Modello n.: ET-EMF740DK) e il suo filtro di ricambio (Nome: Pack filtro, Modello n.: ET-EMF740DP) varia a seconda del paese. Per dettagli, contatta il tuo rivenditore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI FILTRO].

[MODALITÀ FILTRAGGIO]	Impostare se abilitare la modalità filtro.
[TIMER FILTRO]	Visualizza il tempo di utilizzo del filtro.
[TIMER]	Imposta il ciclo di sostituzione del filtro.
[AZZERARE TIMER FILTRO]	Azzerare il tempo di utilizzo del filtro.

Impostazione di [MODALITÀ FILTRAGGIO]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MODALITÀ FILTRAGGIO].
- 4) Premere ◀▶ per cambiare elemento.

- Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Attiva la modalità filtro. Il proiettore funziona in una modalità adatta quando il Kit filtro come ad esempio la modifica delle soglie di rilevamento di errori/avvisi. Assicurarsi che sia impostato su [ABILITA] se il Kit filtro è collegato al proiettore.
[DISABILITA]	Disattiva la modalità filtro. (Impostazione default del fabbricante) Il proiettore funziona in una modalità adatta quando il Kit filtro non è collegato.

Impostazione del [TIMER]

Se si desidera sostituire regolarmente il filtro, impostarne il tempo di ciclo. Quando il tempo di utilizzo del filtro raggiunge il valore impostato, viene visualizzato un simbolo di avviso come informazione di autodiagnosi nella schermata [STATO], nel monitor informazioni e nella schermata di controllo Web.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [TIMER].
- 4) Premere ◀▶ per cambiare elemento.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare di non notificare la sostituzione del filtro.
[500 H] - [1000 H]	Selezionare per notificare la sostituzione del filtro. Sarà possibile impostare il ciclo di sostituzione del filtro su [500 H], [600 H], [700 H], [800 H], [900 H] o [1000 H].

Reset del tempo di utilizzo del filtro

Resetta il tempo di utilizzo del filtro.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI FILTRO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [AZZERARE TIMER FILTRO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
- 5) Quando viene visualizzata la schermata di conferma, premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e poi premere il pulsante <ENTER>.
 - Il display di [TIMER FILTRO] passa a [0 H].

[CLONAZIONE DATI]

Effettuare l'operazione della funzione di clonazione dati. È possibile copiare dati quali le impostazioni e i valori di regolazione del proiettore su più proiettori via LAN oppure utilizzando la memoria USB.

Per i dettagli dell'operazione, consultare "Uso della funzione di clonazione dati" (➡ pagina 313).

[SALVARE TUTTI I DATI UTENTE]

Salvare i valori delle varie impostazioni come backup nella memoria integrata del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - [AVANTI] viene visualizzato mentre è in atto il salvataggio dei dati.

Nota

- I dati salvati eseguendo [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE] non comprendono i dati impostati con "Visual Software Suite".

- I dati salvati eseguendo [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE] non vengono eliminati anche se viene eseguito il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE].

[CARICARE TUTTI I DATI UTENTE]

Carica i valori delle varie impostazioni salvati come backup nella memoria integrata del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 4) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Il proiettore entra in modalità di standby per riflettere i valori di impostazione quando viene eseguito [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].
- I dati caricati da [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE] non comprendono i dati impostati con “Visual Software Suite”.

[INIZIALIZZAZIONE]

Riportare le diverse impostazioni dei dati dell'utente alle impostazioni predefinite di fabbrica.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INIZIALIZZAZIONE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare una voce da inizializzare.

[IMPOSTAZIONI UTENTE]	È possibile selezionare arbitrariamente i dati dell'utente da riportare alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il proiettore va in stato di standby dopo l'esecuzione di [INIZIALIZZAZIONE]. Per i dettagli dell'operazione, consultare “Inizializzazione delle impostazioni selezionando le voci” (► pagina 226).
[SOLO SEGNALI REGISTRATI]	Elimina tutti i segnali registrati in [LISTA SEGNALI REGISTRATI]. Vengono inoltre eliminati tutti i valori di impostazione salvati per ciascun segnale registrato. Non è possibile selezionare [SOLO SEGNALI REGISTRATI] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].
[SOLO NETWORK]	Vengono inizializzate le seguenti voci. • Tutte le voci di impostazione del menu [RETE]. • Tutte le voci di impostazione in [Web secure] della schermata di controllo web (Le informazioni come il certificato autofirmato già generato in [Certificate] o il certificato del server già installato non verranno cancellate). • Tutte le voci di impostazione in [Network menu] della schermata di controllo web (Le voci [Time zone], [Data] e [Time] in [Adjust clock] non tornano alle impostazioni predefinite). • Le voci di impostazione di [Remote preview] della schermata di controllo web (► pagina 267).
[SOLO IMMAGINE UTENTE]	Elimina l'immagine registrata come immagine utente.
[SOLO UNIFORMITÀ]	Configura l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [UNIFORMITÀ] alle impostazioni predefinite di fabbrica.
[RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]	Riporta tutte le impostazioni dei dati dell'utente alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il proiettore va in stato di standby dopo l'esecuzione di [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE].

- Procedere al punto 5) quando non è selezionato [IMPOSTAZIONI UTENTE].

- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 6) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La password di sicurezza è la password fissata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▼▲▼▲▼▲▼
- Per eliminare solo parte di un segnale registrato, agire secondo “Eliminazione del segnale registrato” (► pagina 232).

- Per riportare l'impostazione di [Time zone] nella pagina [Adjust clock] della schermata di controllo web e l'impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA] → [TIME ZONE] alle impostazioni predefinite di fabbrica, iniziarle mediante uno dei seguenti metodi.
 - Inizializzazione mediante selezione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Inizializzazione mediante impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]
- È possibile eliminare il certificato auto-firmato già creato nella [Certificate] della schermata di controllo web o le informazioni del certificato del server già installato nella schermata di controllo web.
- Le seguenti impostazioni non vengono riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica anche se il proiettore viene inizializzato selezionando [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE].
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO] → [ID OBIETTIVO] e [NOME OBIETTIVO]
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO]
- Per riportare le impostazioni di [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] alle impostazioni predefinite di fabbrica, eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO] → [INIZIALIZZAZIONE].
- Se inizializzato selezionando [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE], viene visualizzata la schermata [SETTAGGI INIZIALI] quando avrà inizio la proiezione la volta successiva.
- Se una delle voci seguenti è impostata su [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] e viene inizializzata selezionando [SOLO IMMAGINE UTENTE], le impostazioni dei menu corrispondenti verranno riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
 - Menu [SCHERMATA DI TEST]

Inizializzazione delle impostazioni selezionando le voci

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INIZIALIZZAZIONE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI UTENTE].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI UTENTE].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[IMPOST. FUNZIONAMENTO]	Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.] e [INTENSITÀ LUM. MAX] vengono inizializzati. [INTENSITÀ LUMINOSA] non viene inizializzato. L'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] viene mantenuta.
[MODALITA' STANDBY]	Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] viene inizializzato.
[SEGNALI REGISTRATI]	Tutti i segnali registrati in [LISTA SEGNALI REGISTRATI] vengono inizializzati. Non è possibile selezionare [SEGNALI REGISTRATI] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].
[NETWORK]	Vengono inizializzate le seguenti voci. • Tutte le voci di impostazione del menu [RETE]. • Tutte le voci di impostazione in [Web secure] della schermata di controllo web (Le informazioni come il certificato autofirmato già generato in [Certificate] o il certificato del server già installato non verranno cancellate). • Tutte le voci di impostazione in [Network menu] della schermata di controllo web (Le voci [Time zone], [Data] e [Time] in [Adjust clock] non tornano alle impostazioni predefinite). • Le voci di impostazione di [Remote preview] della schermata di controllo web (► pagina 267).
[IMMAGINE UTENTE]	L'immagine registrata come immagine utente viene inizializzata.
[UNIFORMITÀ]	Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [UNIFORMITÀ] viene inizializzato.
[CONVERGENZA]	Il menu [POSIZIONE] → [CONVERGENZA] viene inizializzato.
[ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE]	I dati utente diversi da quelli menzionati in precedenza vengono inizializzati.

- 7) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[MANTENERE]	Non ritorna alle impostazioni predefinite di fabbrica e mantiene le impostazioni correnti quando viene eseguita l'inizializzazione da [IMPOSTAZIONI UTENTE].
[INIZIALIZZAZIONE]	Riporta alle impostazioni predefinite di fabbrica quando l'inizializzazione viene eseguita da [IMPOSTAZIONI UTENTE].

- Ripetere i punti da 6) a 7) fino a impostare le voci di inizializzazione desiderate.

8) Premere ▲▼ per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].

9) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per riportare l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] all'impostazione predefinita di fabbrica, iniziarla selezionando [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE].
- Per riportare l'impostazione di [Time zone] nella pagina [Adjust clock] della schermata di controllo web e l'impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA] → [TIME ZONE] alle impostazioni predefinite di fabbrica, iniziarle mediante uno dei seguenti metodi.
 - Inizializzazione mediante selezione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Inizializzazione mediante impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]
- Se una delle voci seguenti è impostata su [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] e viene inizializzata selezionando [IMMAGINE UTENTE], le impostazioni dei menu corrispondenti verranno riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
 - Menu [SCHERMATA DI TEST]

[AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE]

La riscrittura del firmware è possibile utilizzando una memoria USB.

Per i dettagli dell'operazione, consultare “Aggiornamento del firmware con la memoria USB” (➡ pagina 327).

[SALVARE REGISTRO]

Questa funzione è usata dal personale tecnico.

[PASSWORD DI SERVIZIO]

Questa funzione è usata dal personale tecnico.

Menu [SCHERMATA DI TEST]

Nella schermata menu, selezionare [SCHERMATA DI TEST] dal menu principale.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

[SCHERMATA DI TEST]

Visualizza la schermata di test. Inoltre, la schermata [ANALISI ANGOLO] può essere visualizzata sulla schermata del modello di prova.

Impostazioni quali la posizione e le dimensioni non si riflettono nelle schermate di test. Accertarsi di eseguire varie regolazioni mentre viene visualizzata l'immagine in ingresso.

- 1) **Selezionare il menu [SCHERMATA DI TEST] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato elenco).
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare la schermata di test da visualizzare, quindi premere il pulsante <ENTER>.**

[OFF]		La schermata di test non viene visualizzata.
01	[TUTTO BIANCO]	Visualizza la schermata di test integrata nel proiettore. Per cambiare il colore della schermata di test della quadrettatura, consultare “Cambio del colore della schermata di test della quadrettatura” (➔ pagina 229).
02	[TUTTO NERO]	
03	[FINESTRA]	
04	[FINESTRA(INVERSIONE)]	
05	[BARRA COLORI(VERTICALE)]	
06	[BARRA COLORI(ORIZZONTALE)]	
07	[ASPETTO CORNICE DELLO SCHERMO]	
08	[CERCHIO]	
09	[QUADRETTATURA]	
10	[MESSA A FUOCO]	
11	[IMMAGINE UTENTE 1]	Visualizza l'immagine registrata dall'utente nello schermo di proiezione. Se non è stata registrata alcuna immagine utente, viene visualizzato [NESSUNA IMMAGINE]. È possibile registrare l'immagine utente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, selezionando [NESSUNA IMMAGINE] e premendo il tasto <ENTER>. Per informazioni dettagliate sulla registrazione di un'immagine, vedere “Registrazione dell'immagine utente” (➔ pagina 222).
12	[IMMAGINE UTENTE 2]	
13	[IMMAGINE UTENTE 3]	
14	[IMMAGINE UTENTE 4]	

- Vengono visualizzate la schermata di test selezionata e la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato selezione alternata).
- Per cambiare la schermata di test, procedere al punto 3).

- 3) **Premere ◀▶ per commutare la schermata di test.**

- La schermata di test cambierà ogni volta che si preme ◀▶.

Nota

- È possibile nascondere la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato elenco, formato selezione alternata) premendo il pulsante <ON SCREEN> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata di test.
- Miniature della [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] e [IMMAGINE UTENTE 4] non sono visualizzate.
- Quando il proiettore viene inizializzato con uno dei metodi seguenti, i dati registrati in [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] e [IMMAGINE UTENTE 4] vengono inizializzati.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [SOLO IMMAGINE UTENTE]

- Quando viene inizializzato selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [IMMAGINE UTENTE] a [INIZIALIZZAZIONE]
- Premendo ◀▶ mentre è selezionato il menu [SCHERMATA DI TEST] può anche commutare la schermata di test.
- Se il nome di un'immagine utente viene modificato nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMMAGINE UTENTE], verrà riflesso in [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4].
- Per la procedura di impostazione della schermata di test dalla schermata di controllo web, vedere "[Test pattern]" (➡ pagina 284).
- Eseguire la regolazione dell'immagine quando l'immagine proiettata è stata stabilizzata.
Si consiglia di regolare l'immagine dopo che sono trascorsi 30 minuti con il modello di prova della messa a fuoco visualizzato. Per i dettagli della schermata di test, consultare "Menu [SCHERMATA DI TEST]" (➡ pagina 228).
Per utilizzare la funzione ottimizzatore fuoco attivo, impostare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [FUOCO ATTIVO] su [ON], quindi regolare il fuoco. (➡ pagina 180)

Cambio del colore della schermata di test della quadrettatura

- 1) **Selezionare il menu [SCHERMATA DI TEST] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato elenco).
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare [QUADRETTATURA] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Vengono visualizzate la schermata di test della quadrettatura e la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato selezione alternata).
- 3) **Premere nuovamente il pulsante <ENTER>.**
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [COLORE TEST PATTERN], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [COLORE TEST PATTERN].
- 5) **Premere ▲▼ per selezionare un colore, quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Il colore della schermata di test della quadrettatura viene cambiato al colore selezionato.

Nota

- L'impostazione [COLORE TEST PATTERN] ritorna su [BIANCO] quando l'alimentazione del proiettore viene spenta e si entra in modalità di standby.
- Non è possibile modificare i colori delle schermate di test diversi da quelli delle schermate di test di quadrettatura.

Visualizzazione della schermata [ANALISI ANGOLO]

- 1) **Selezionare il menu [SCHERMATA DI TEST] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato elenco).
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare un modello di prova, quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Vengono visualizzati il modello di test selezionato e la schermata [SCHERMATA DI TEST] (formato di selezione alternato).
 - Procedere al punto 3) quando si seleziona [QUADRETTATURA].
 - Procedere al punto 5) quando si seleziona un modello di test diverso da [QUADRETTATURA].
- 3) **Premere nuovamente il pulsante <ENTER>.**
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [ANALISI ANGOLO].**


5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ANALISI ANGOLO].

Stato di esecuzione della calibrazione dello zero

 0 : Calibrazione dello zero eseguita

 0 : Calibrazione dello zero non eseguita

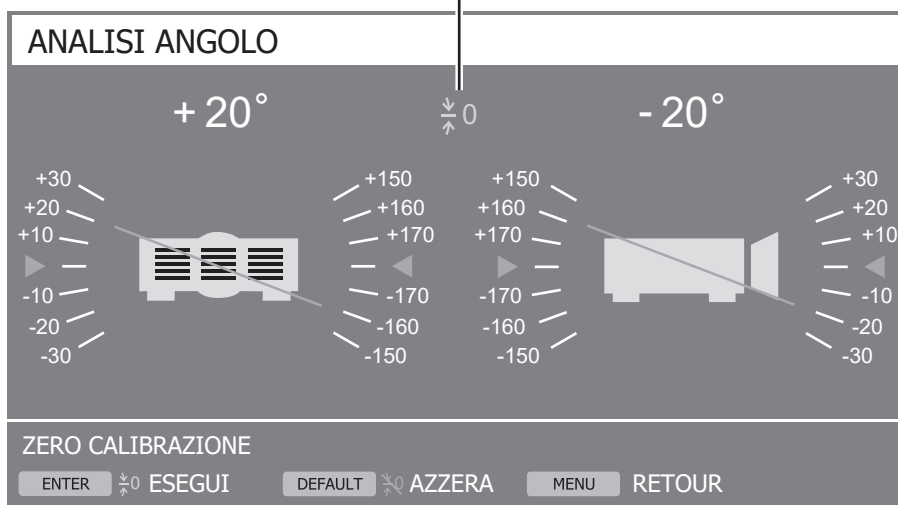

6) Premere il pulsante <ENTER> o <DEFAULT>.

- Il parametro di riferimento dell'angolo cambia ogni volta che si preme il pulsante.

Pulsante <ENTER>	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione che rappresenta l'attuale posizione di installazione del proiettore.
Pulsante <DEFAULT>	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione. Azzerla la calibrazione e visualizza il risultato del rilevamento del sensore di angolo.

Nota

- L'illustrazione del proiettore nella schermata [ANALISI ANGOLO] non ruota e non segue il cambiamento di assetto del proiettore.
- L'illustrazione del proiettore mostra il monitor dell'angolo di rollio e il monitor dell'angolo di beccheggio.
 - L'illustrazione della vista posteriore del proiettore (lato sinistro): indica l'angolo di rollio.
 - La vista laterale del proiettore (lato destro): indica l'angolo di beccheggio.
- La linea verde che interseca l'illustrazione del proiettore indica l'angolo rispetto al parametro di riferimento selezionato al punto 6). Leggere gli indicatori di sinistra e di destra.
- Il segno ►◄ rosso sull'asse orizzontale rappresenta la superficie di riferimento (0°, +180°) selezionata al passo 6).
- I valori visualizzati nella parte superiore del monitor dell'angolo di rollio e del monitor dell'angolo di beccheggio sono comuni ai valori visualizzati in [ANGOLO DI AVVOLGIMENTO] e [ANGOLO DI INCLINAZIONE] nella schermata [STATO].
- Il parametro selezionato al passo 6) rimane invariato anche se l'alimentazione principale viene spenta e riaccesa.
- La schermata [ANALISI ANGOLO] può essere visualizzata direttamente premendo il tasto <FUNCTION> quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE] è impostato su [ANALISI ANGOLO].

Menu [LISTA SEGNALI REGISTRATI]

Nella schermata menu, selezionare [LISTA SEGNALI REGISTRATI] dal menu principale.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Nota

- Il menu [LISTA SEGNALI REGISTRATI] non può essere impostato quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].

■ Dettagli dei segnali registrati

Numero memoria: A1 (1-2)



Numero di memoria secondaria

Quando il segnale del numero dell'indirizzo (A1, A2, ... L7, L8) è registrato

- Può essere impostato un nome per ciascuna memoria secondaria (➔ pagina 233).

Registrazione di nuovi segnali

In seguito all'immissione di un segnale e alla pressione del pulsante <MENU> sul telecomando o sul pannello di controllo, la registrazione viene completata e viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].

Nota

- Nel proiettore possono essere registrati fino a 96 segnali comprese le memorie secondarie.
- Vi sono 12 pagine (otto memorie da A a L, con otto memorie possibili su ogni pagina) per i numeri in memoria, e il segnale viene registrato fino al numero più basso disponibile. Se non vi è un numero di memoria disponibile si avrà una sovrascrittura a partire dal segnale meno recente.
- Il nome da registrare viene determinato automaticamente dal segnale di ingresso.
- Se è visualizzato un menu, i nuovi segnali saranno registrati nel momento in cui vengono ricevuti.
- Non è possibile registrare nuovi segnali di ingresso quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].

Ridenominazione di segnali registrati

È possibile rinominare i segnali registrati.

- 1) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il segnale del quale il nome deve essere cambiato.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
 - Vengono visualizzati il numero di memoria, il terminale di ingresso, il nome del segnale di ingresso, la frequenza, la polarità di sincronizzazione e così via.
 - Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata [LISTA SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA NOME SEGNALE].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME SEGNALE].
- 6) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 7) Dopo aver modificato il nome, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - La registrazione è completata e viene visualizzata nuovamente la schermata [IMPOSTAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
 - Quando si preme ▲▼◀▶ per selezionare [CANCEL] e si preme il pulsante <ENTER>, il nome del segnale modificato non sarà registrato e verrà usato un nome del segnale registrato automaticamente.

Eliminazione del segnale registrato

È possibile eliminare i segnali registrati.

- 1) Premere **▲▼◀▶** per selezionare il segnale da eliminare.
- 2) Premere il pulsante **<DEFAULT>** sul telecomando.
 - Viene visualizzata la schermata [CANCELLAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
 - Per fermare la cancellazione, premere il pulsante **<MENU>** per tornare alla schermata [LISTA SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere il pulsante **<ENTER>**.
 - Il segnale selezionato verrà eliminato.

Nota

- Un segnale registrato può inoltre essere cancellato da [CANCELLAZIONE SEGNALI REGISTRATI] sulla schermata [IMPOSTAZIONE SEGNALI REGISTRATI].

Espansione dell'intervallo di blocco del segnale

- 1) Premere **▲▼◀▶** per selezionare il segnale da impostare.
- 2) Premere il pulsante **<ENTER>**.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere il pulsante **<ENTER>**.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
- 4) Premere **▲▼** per selezionare [FINESTRA DI AGGANCIO].
- 5) Premere **◀▶** per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[STRETTA]	Selezionare nella maggior parte dei casi.
[LARGA]	Espande l'intervallo di blocco del segnale.

- Un'icona di espansione viene visualizzata alla destra della schermata [LISTA SEGNALI REGISTRATI] quando [FINESTRA DI AGGANCIO] è impostato su [LARGA].



Nota

- Commutare il range in cui il segnale da immettere viene determinato come lo stesso segnale del segnale già registrato.
- Per dare priorità alla determinazione che un segnale è lo stesso del segnale già registrato, impostare questa funzione su [LARGA]. Usare in casi simili a quando la frequenza di sincronizzazione di un segnale da immettere è variata di poco oppure sono registrati elenchi di segnali multipli.
- Questa funzione non può essere impostata per il segnale SDI.
- Quando è impostato [LARGA], l'immagine potrebbe essere distorta poiché viene riconosciuto un segnale corrispondente anche se la sua frequenza di sincronizzazione varia leggermente.
- Quando un segnale da immettere corrisponde a segnali multipli impostati in [LARGA], un segnale registrato con un numero di memoria alto riceve priorità. Esempio: un segnale da immettere che corrisponde ai numeri di memoria A2, A4 e B1 verrà rilevato come B1.
- Quando viene cancellato un segnale di registrazione, anche le impostazioni vengono cancellate.
- In un ambiente in cui sono immessi più tipi di segnale nello stesso terminale, i segnali talvolta non sono determinati correttamente quando l'impostazione è su [LARGA].

Protezione del segnale registrato

- 1) Premere **▲▼◀▶** per selezionare il segnale da proteggere.
- 2) Premere il pulsante **<ENTER>**.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO SEGNALI REGISTRATI].
- 3) Premere il pulsante **<ENTER>**.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
- 4) Premere **▲▼** per selezionare [BLOCCO].

5) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Il segnale non è protetto.
[ON]	Il segnale è protetto.

- Un'icona di blocco viene visualizzata alla destra della schermata [LISTA SEGNALI REGISTRATI] quando [BLOCCO] è impostato su [ON].



Nota

- Quando [BLOCCO] è impostato su [ON], la cancellazione del segnale e la regolazione dell'immagine non sono disponibili. Per effettuare queste operazioni, impostare [BLOCCO] a [OFF].
- Un segnale può essere registrato nella memoria secondaria anche se è protetto.
- Anche i segnali protetti verranno cancellati se è eseguito [INIZIALIZZAZIONE].

Sottomemoria

Il proiettore ha una funzione di memoria secondaria che può registrare i dati di regolazione di immagini multiple, anche se esse vengono riconosciute come lo stesso segnale per frequenza o formato della sorgente del segnale di sincronizzazione.

Utilizzare questa funzione quando è necessario commutare l'aspetto o regolare la qualità dell'immagine, ad esempio il bilanciamento del bianco mentre si utilizza la stessa sorgente di segnale. La memoria secondaria include tutti i dati che è possibile regolare per ciascun segnale, quali il rapporto immagine schermo e i dati regolati nella voce [IMMAGINE] (quali [CONTRASTO], [LUMINOSITÀ]).

Registrazione nella memoria secondaria

- 1) Nella schermata normale (dove nessun menu è visualizzato), premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata di registrazione della memoria secondaria se non è registrata. Procedere al punto 3).
 - Viene visualizzata una lista di memorie secondarie registrate per il segnale di ingresso corrente.
- 2) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il numero di sottomemoria da registrare in [LISTA SOTTOMEMORIA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME SEGNALE].
- 4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Per rinominare il segnale registrato, seguire la procedura ai punti 6) e 7) in "Ridenominazione di segnali registrati" (➡ pagina 231).

Nota

- Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO], il segnale di ingresso corrente non può essere registrato nella memoria secondaria.

Punto alla memoria secondaria

- 1) Nella schermata normale (dove nessun menu è visualizzato), premere ◀▶.
 - Viene visualizzata una lista di memorie secondarie registrate per il segnale di ingresso corrente.
- 2) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il segnale da commutare in [LISTA SOTTOMEMORIA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Ciò fa passare al segnale selezionato al punto 2).

Cancellazione della memoria secondaria

- 1) Nella schermata normale (dove nessun menu è visualizzato), premere ◀▶.
 - Viene visualizzata la schermata [LISTA SOTTOMEMORIA].

- 2) Premere ▲▼◀▶ per selezionare la memoria secondaria da eliminare, quindi premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.
 - Viene visualizzata la schermata [CANCELLAZIONE SEGNALI REGISTRATI].
 - Per fermare la cancellazione, premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata [LISTA SOTTOMEMORIA].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - La memoria secondaria selezionata viene eliminata.

Menu [SICUREZZA]

Nella schermata menu, selezionare [SICUREZZA] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

- Quando il proiettore viene usato per la prima volta

Password iniziale: premere ▲►▼◀▲►▼◀ nell'ordine, quindi premere il pulsante <ENTER>.

Attenzione

- Quando si seleziona il menu [SICUREZZA] e si preme il pulsante <ENTER>, è segnalata l'immissione di una password. Inserire la password preimpostata, quindi continuare le operazioni del menu [SICUREZZA].
- Se la password è stata cambiata in precedenza, immettere la password modificata e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La password immessa viene visualizzata sullo schermo con gli asterischi *.
- Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo se la password immessa non è corretta. Inserire nuovamente la password corretta.

[PASSWORD SICUREZZA]

Visualizza la schermata [PASSWORD SICUREZZA] quando viene attivata l'alimentazione con l'interruttore <MAIN POWER> impostato sul lato <OFF>. Se la password immessa non è corretta, il funzionamento sarà limitato solo al pulsante <STANDBY>, al pulsante <SHUTTER> e ai pulsanti <LENS> (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>).

1) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD SICUREZZA].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita l'inserimento della password di sicurezza.
[ON]	Abilita l'inserimento della password di sicurezza.

Nota

- L'impostazione [PASSWORD SICUREZZA] viene impostata su [OFF] dall'impostazione predefinita di fabbrica o se è stata inizializzata mediante uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]
- Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.
- La password di sicurezza verrà abilitata dopo aver impostato [PASSWORD SICUREZZA] su [ON] e portato l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF>.

[MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]

Cambia la password di sicurezza.

1) Premere ▲▼ per selezionare [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].

3) Premere ▲▼◀▶ e i pulsanti numerici (<0> - <9>) per impostare la password.

- Possono essere impostate fino a otto operazioni dei pulsanti.

4) Premere il pulsante <ENTER>.

5) Immettere nuovamente la password per confermare.

6) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La password immessa viene visualizzata sullo schermo con gli asterischi *.
- Quando vengono utilizzati i valori numerici per la password di sicurezza, se il telecomando viene perso è richiesta l'inizializzazione della password di sicurezza. Consultare il proprio rivenditore per il metodo di inizializzazione.

[IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO]

Abilita/disabilita il funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo e del telecomando.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].

[PANNELLO DI CONTROLLO]	È possibile impostare la limitazione del controllo dal pannello di controllo.
[TELECOMANDO]	È possibile impostare la limitazione del controllo dal telecomando.

- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PANNELLO DI CONTROLLO] o la schermata [TELECOMANDO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - È possibile impostare la restrizione di operazione dal pannello di controllo o dal telecomando.

[ABILITA]	Abilita tutte le operazioni del pulsante.
[DISABILITA]	Disabilita tutte le operazioni del pulsante.
[UTENTE]	Il funzionamento di tutti i pulsanti può essere abilitato/disabilitato separatamente. Consultare "Abilitazione/disabilitazione di qualsiasi pulsante" (➔ pagina 236) per i dettagli.

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>.

Abilitazione/disabilitazione di qualsiasi pulsante

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PANNELLO DI CONTROLLO] o la schermata [TELECOMANDO].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [PANNELLO DI CONTROLLO] o [TELECOMANDO].
- 6) Premere ◀▶ per commutare [UTENTE].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare la voce del pulsante da impostare.
 - Quando è selezionato [TASTO SELEZIONE INGRESSO], premere il pulsante <ENTER>, quindi premere ▲▼ per selezionare il pulsante da impostare.

	Pulsanti impostabili	
	[PANNELLO DI CONTROLLO]	[TELECOMANDO]
[TASTO ACCENSIONE]	Pulsante <STANDBY>, pulsante <POWER ON>	
[TASTO SELEZIONE INGRESSO]	Pulsante <HDMI 1>, pulsante <HDMI 2>, pulsante <SDI>, pulsante <SLOT>	Pulsante <HDMI>, pulsante <SDI>, pulsante <DIGITAL LINK>, pulsante <SLOT 1>, pulsante <INPUT MENU>
[TASTO MENU]	Pulsante <MENU>	
[TASTO LENTE]	Pulsante <LENS>	Pulsanti obiettivo (<FOCUS>, <ZOOM>, <SHIFT>)
[TASTO SHUTTER]	Pulsante <SHUTTER>	
[TASTO ASPETTO]	—	Pulsante <ASPECT>
[TASTO ON SCREEN]	Pulsante <ON SCREEN>	
[TASTO OTHER]	Pulsanti non elencati in precedenza	

8) Premere ◀▶ per commutare la voce.

[ABILITA]	Abilita le operazioni del pulsante.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni del pulsante.

- Quando è selezionato [TASTO SELEZIONE INGRESSO] al punto 7), la voce che può essere impostata varia in base al pulsante selezionato.

Consultare “Voce impostabile con [TASTO SELEZIONE INGRESSO]” (➔ pagina 237) per i dettagli.

Una volta che la commutazione della voce è completata, premere il pulsante <MENU> per ritornare alla schermata [PANNELLO DI CONTROLLO] o alla schermata [TELECOMANDO].

9) Premere ▲▼ per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Quando si preme qualche pulsante sul dispositivo impostato su [DISABILITA], viene visualizzata la schermata [PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO].
Immettere la nuova password dispositivo di controllo.
- La schermata [PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO] scompare quando non vengono effettuate operazioni per circa 10 secondi.
- Se le operazioni sia di [PANNELLO DI CONTROLLO] sia di [TELECOMANDO] sono impostate su [DISABILITA], il proiettore non può essere spento (non entra in standby).
- Quando l'impostazione è completa, la schermata menu scompare. Per un funzionamento continuato, premere il pulsante <MENU> per visualizzare il menu principale.
- Anche quando si imposta di disabilitare il funzionamento dei pulsanti sul telecomando, il funzionamento dei pulsanti <ID SET> e <ID ALL> sul telecomando è sempre abilitato.

Voce impostabile con [TASTO SELEZIONE INGRESSO]

Quando è selezionato [TASTO SELEZIONE INGRESSO] al punto 7) di “Abilitazione/disabilitazione di qualsiasi pulsante” (➔ pagina 236), la voce che può essere selezionata varia in base al pulsante da impostare.

La voce selezionabile quando viene impostato ogni pulsante è come segue.

■ [TASTO HDMI]

[ALTERNA]	Commuta le voci nel seguente ordine quando viene azionato il pulsante. [HDMI1] → [HDMI2]
[HDMI1]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso HDMI1.
[HDMI2]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso HDMI2.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni del pulsante.

■ [TASTO SDI]

[ALTERNA], [SDI] e [SDI [SLOT]] quando la 12G-SDI Scheda terminale (Modello n.: TY-SB01QS) opzionale è installata nell'alloggiamento.

[ALTERNA]	Commuta le voci nel seguente ordine quando viene azionato il pulsante. [SDI] → [SDI [SLOT]]
[SDI]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI.
[SDI [SLOT]]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI della Scheda funzione.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni del pulsante.

■ [TASTO SLOT]

È possibile selezionare [ALTERNA], [SDI OPT1 [SLOT]] e [SDI OPT2 [SLOT]] quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata nello slot.

[ALTERNA]	Commuta le voci nel seguente ordine quando viene azionato il pulsante. [SDI OPT1 [SLOT]] → [SDI OPT2 [SLOT]]
[SDI OPT1 [SLOT]]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI OPT1.
[SDI OPT2 [SLOT]]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI OPT2.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni del pulsante.

■ [TASTO SLOT1]

È possibile selezionare [ALTERNA], [SDI OPT1 [SLOT]] e [SDI OPT2 [SLOT]] quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata nello slot.

[ALTERNA]	Commuta le voci nel seguente ordine quando viene azionato il pulsante. [SDI OPT1 [SLOT]] → [SDI OPT2 [SLOT]]
[SDI OPT1 [SLOT]]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI OPT1.
[SDI OPT2 [SLOT]]	Imposta al funzionamento della selezione dell'ingresso SDI OPT2.
[DISABILITA]	Disabilita le operazioni del pulsante.

Nota

- È possibile selezionare [TASTO DIGITAL LINK] quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot.
- È possibile selezionare [TASTO SLOT] e [TASTO SLOT1] quando la scheda funzione è installata nello slot.

[CAMBIO PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO]

La password dispositivo di controllo può essere modificata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [CAMBIO PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CAMBIO PASSWORD IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO].
- 3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
- 4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Per annullare, selezionare [CANCEL].

Attenzione

- La password iniziale è "AAAA" dall'impostazione predefinita di fabbrica o se è stata inizializzata da uno dei seguenti metodi.
 - Quando si inizializza selezionando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [RIPRISTINO IMPOST. PREDEFINITE]
 - Quando si inizializza impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE] → [IMPOSTAZIONI UTENTE] → [ALTRE IMPOSTAZIONI UTENTE] su [INIZIALIZZAZIONE]
- Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.
- Per inizializzare la password, consultare il proprio distributore.

Menu [RETE]

Nella schermata menu, selezionare [RETE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.

Fare riferimento a “Navigazione tra i menu” (➔ pagina 104) per il funzionamento della schermata menu.

Questo prodotto dispone delle seguenti risorse di sicurezza e di rete. Gestire correttamente le risorse di sicurezza per impedire il funzionamento non autorizzato, l'interferenza o lo spegnimento da parte di terzi malintenzionati. Eseguire correttamente le impostazioni relative alle risorse di rete per impedire la fuga delle risorse di sicurezza.

■ Risorse di sicurezza

- Nomi utente e password per l'account con diritti di amministratore e per l'account utente standard senza
 - Menu [RETE] → [ACCOUNT AMMINISTRATORE]
 - Pulsante impostazione web → [Account] → [Administrator account] / [User account] nella schermata di controllo web
- Password PJLink
 - Menu [RETE] → [PJLink] → [PASSWORD PJLink]
 - [Network menu] → [PJLink setting] nella schermata di controllo web

■ Risorse di rete

- Voci di impostazione (ad esempio indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) nella schermata di rete
 - Menu [RETE] → [LAN CABLATA]
 - Menu [RETE] → [LAN WIRELESS]
 - [Network menu] → [Network configs] nella schermata di controllo web
- Voci di impostazione relative alla sicurezza della rete
 - Menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO]
 - [Network menu] → [Network secure] → [Command protect] nella schermata di controllo web
 - Pulsante impostazione web → [Web secure] → [HTTPS] → [Connection protocol] nella schermata di controllo web

[MODELLO ETHERNET]

Impostare il percorso di trasmissione del segnale Ethernet.

Questa impostazione può essere effettuata quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) o la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) viene installata nello slot.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [MODELLO ETHERNET].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODELLO ETHERNET].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[LAN]	Selezionare questa voce quando si utilizza solo il terminale <LAN> di serie sul proiettore per trasmettere il segnale Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Selezionare questa voce quando si utilizza solo il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) per trasmettere il segnale Ethernet.
[LAN [SLOT]]	Selezionare questa voce quando si utilizza solo il terminale <LAN> della Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) per trasmettere il segnale Ethernet.

- 4) Premere il pulsante <ENTER>.

[DIGITAL LINK]

Consente di effettuare impostazione e operazioni relative a DIGITAL LINK.

Questo può essere impostato quando nello slot è installata la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL).

Il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> è un terminale in dotazione sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL).

[MODO DIGITAL LINK]

Commutare il metodo di comunicazione del terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DIGITAL LINK].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DIGITAL LINK].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [MODO DIGITAL LINK].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Commuta automaticamente il metodo di comunicazione su DIGITAL LINK, lunga portata o Ethernet.
[DIGITAL LINK]	Imposta il metodo di comunicazione su DIGITAL LINK.
[LUNGA PORTATA]	Imposta il metodo di comunicazione su lunga portata.
[ETHERNET]	Imposta il metodo di comunicazione su Ethernet.

■ Modalità di comunicazione possibili

✓: Comunicazione possibile

—: Comunicazione non possibile

Impostazione		Comunicazione possibile			
		Trasferimento video (100 m (328'1"))	Trasferimento video (150 m (492'2"))	Ethernet	RS-232C
[AUTO]	Per DIGITAL LINK	✓	—	✓	✓
	Per lunga portata	—	✓	✓	✓
	Per Ethernet	—	—	✓*1	—
[DIGITAL LINK]		✓	—	✓	✓
[LUNGA PORTATA]		—	✓	✓	✓
[ETHERNET]		—	—	✓*1	—

*1 La comunicazione tramite trasmettitore cavo incrociato non è disponibile. Collegare direttamente il proiettore alla rete.

Nota

- Per il segnale con risoluzione di non oltre 1 920 x 1 200 punti, la distanza di trasmissione massima è 100 m (328'1") in caso di collegamento con il metodo di comunicazione DIGITAL LINK. Per il segnale con la risoluzione che supera 1 920 x 1 200 punti, la distanza di trasmissione massima è 50 m (164'1").
- La distanza di trasmissione massima quando collegato con il metodo di comunicazione a lunga portata è 150 m (492'2"). In questo caso, il segnale che il proiettore può ricevere è soltanto fino a 1080/60p (1 920 x 1 080 punti, frequenza dot clock 148,5 MHz).
- Quando il metodo di comunicazione del trasmettitore cavo incrociato è impostato su lunga portata, il proiettore si collegherà con il metodo di comunicazione a lunga portata quando [MODO DIGITAL LINK] è impostato su [AUTO]. Per il collegamento con lo DIGITAL LINK Switcher (Modello n.: ET-YFB200G) con il metodo di comunicazione a lunga portata, impostare [MODO DIGITAL LINK] su [LUNGA PORTATA].
- Il collegamento non sarà corretto se il trasmettitore cavo incrociato non sta supportando il metodo di comunicazione a lunga portata anche se [MODO DIGITAL LINK] è impostato su [LUNGA PORTATA].

[STATO DIGITAL LINK]

Visualizza l'ambiente di collegamento DIGITAL LINK.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DIGITAL LINK].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DIGITAL LINK].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [STATO DIGITAL LINK].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO DIGITAL LINK].

[STATO LINK]	Il contenuto del display è come segue. [DIGITAL LINK]: comunicazione nel metodo DIGITAL LINK. [LUNGA PORTATA]: comunicazione nel metodo a lunga portata. [ETHERNET]: comunicazione nel metodo Ethernet. [NO LINK]: la comunicazione non è stabilita.
[STATO HDCP]	Il contenuto del display è come segue. [HDCP2.X]: quando protetto con HDCP 2.2 o HDCP 2.3 [HDCP1.X]: quando protetto con HDCP 1.X [NESSUNO]: quando non protetto con HDCP [---]: quando il segnale è assente
[QUALITÀ SEGNALE]	[QUALITÀ SEGNALE] è un valore numerico che corrisponde al numero di errori e il colore di visualizzazione diventa verde, giallo o rosso in base al valore. Verificare la qualità del segnale quando si riceve il segnale da un trasmettitore cavo incrociato. • [MASSIMO]/[MINIMO]: valore massimo/minimo dell'entità dell'errore • Verde (–12 dB o inferiore) → livello di qualità del segnale normale. • Giallo (da –11 a –8 dB) → livello di attenzione che potrebbero apparire disturbi sullo schermo. • Rosso (–7 dB o superiore) → livello anomalo con sincronizzazione interrotta e ricezione non possibile.

[MENU DIGITAL LINK]

Quando il dispositivo con uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) è collegato al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>, viene visualizzato il menu principale del dispositivo con uscita DIGITAL LINK collegato. Consultare le Istruzioni per l'uso del dispositivo con uscita DIGITAL LINK per i dettagli.

Nota

- Non è possibile selezionare [MENU DIGITAL LINK] quando [EXTRON XTP] è impostato su [ON].
- La guida di funzionamento per il pulsante "RETURN" è nella schermata menu del Selettore audio/video digitale e del DIGITAL LINK Switcher. Il proiettore non ha il pulsante "RETURN", ma lo stesso funzionamento è disponibile con il pulsante <MENU>.

[EXTRON XTP]

Eseguire l'impostazione di connessione per "trasmettitore XTP" di Extron Electronics.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DIGITAL LINK].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DIGITAL LINK].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [EXTRON XTP].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando si collega il dispositivo supportato di uscita DIGITAL LINK (Modello n.: ET-YFB100G, ET-YFB200G) al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.
[ON]	Selezionare questa voce quando si collega "trasmettitore XTP" di Extron Electronics al terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>.

Nota

- Per dettagli sullo "trasmettitore XTP", visitare il seguente sito web di Extron Electronics.
<https://www.extron.com/>

[LAN CABLATA]

Eseguire l'impostazione di collegamento per utilizzare la LAN cablata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [LAN CABLATA].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [LAN CABLATA].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [VERSIONE IP].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [VERSIONE IP].

- 5) Premere ▲▼ per selezionare la voce da impostare, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[IPv4]	Utilizza solo il protocollo "IPv4".
[IPv6]	Utilizza solo il protocollo "IPv6".
[IPv4 & IPv6]	È possibile utilizzare entrambi i protocolli "IPv4" e "IPv6".

- 6) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [LAN CABLATA].
- Procedere al punto 12) quando è selezionato [IPv6].

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI IPv4] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI IPv4].

- 8) Premere ▲▼ per selezionare una voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l'uso del menu.

[DHCP]	[ON]	Selezionare questa voce quando si utilizza il server DHCP esistente nella rete a cui collegare il proiettore. L'indirizzo IPv4 viene acquisito automaticamente.
	[OFF]	Selezionare questa voce quando si imposta manualmente l'indirizzo IPv4. Impostare [INDIRIZZO IP], [SUBNET MASK] e [GATEWAY PREDEFINITO].
[INDIRIZZO IP]	Immettere l'indirizzo IP.	
[SUBNET MASK]	Immettere la subnet mask.	
[GATEWAY PREDEFINITO]	Immettere l'indirizzo gateway predefinito.	

- 9) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 10) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

- L'impostazione per l'indirizzo IPv4 viene salvata.

- 11) Premere il pulsante <MENU>.

- Viene visualizzata la schermata [LAN CABLATA].

- 12) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI IPv6] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI IPv6].

- 13) Premere ▲▼ per selezionare una voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l'uso del menu.

[CONFIGURAZIONE AUTOMATICA]	[ON]	Selezionare questa voce quando si assegna automaticamente l'indirizzo IPv6. Impostare [INDIRIZZO TEMPORANEO].
	[OFF]	Selezionare questa voce quando si imposta manualmente l'indirizzo IPv6. Impostare [INDIRIZZO IP], [LUNGHEZZA PREFISSO] e [GATEWAY PREDEFINITO].
[INDIRIZZO TEMPORANEO]	[ON]	Selezionare questa voce quando viene utilizzato l'indirizzo temporaneo IPv6.
	[OFF]	Selezionare questa voce quando non viene utilizzato l'indirizzo temporaneo IPv6.
[INDIRIZZO IP]	Immettere l'indirizzo IP.	
[LUNGHEZZA PREFISSO]	[1] - [128]	Selezionare la lunghezza del prefisso. (Impostazione default del fabbricante: [64])
[GATEWAY PREDEFINITO]	Immettere l'indirizzo gateway predefinito.	

- 14) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 15) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

- L'impostazione per l'indirizzo IPv6 viene salvata.

Nota

- Quando si usa un server DHCP, assicurarsi che il server DHCP sia in funzione.
- Consultare il proprio amministratore di rete per indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e lunghezza prefisso.
- Non è possibile impostare [IPv6] in [VERSIONE IP] nei seguenti casi.
 - Quando il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [Crestron Connected™] è impostato su [ON]
 - Quando il menu [RETE] → [Art-Net] → [IMPOSTAZIONE Art-Net] non è impostato su [OFF]
- Non è possibile impostare [IMPOSTAZIONI IPv4] quando il menu [RETE] → [Art-Net] → [IMPOSTAZIONE Art-Net] è impostato su [ON(2.X.X.X)] o [ON(10.X.X.X)].
- Le impostazioni di rete per il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard e il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) sono comuni.
- Non è possibile utilizzare la LAN cablata e la LAN wireless nello stesso segmento.

[LAN WIRELESS]

Imposta il metodo di connessione della LAN wireless e i suoi dettagli.

- Per utilizzare la funzione LAN wireless con il proiettore, è necessario collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) al terminale <USB>.

1) Premere ▲▼ per selezionare [LAN WIRELESS].

2) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ABILITA]	Selezionare questa voce quando la LAN wireless deve essere utilizzata. È possibile collegare un dispositivo quale uno smartphone direttamente al proiettore anche se un punto di accesso LAN wireless non è impostato separatamente perché il proiettore è utilizzato come punto di accesso semplificato. Per la procedura di impostazione della chiave di connessione, consultare "Impostazione della chiave di connessione" (➡ pagina 243).
[DISABILITA]	Selezionare questa voce quando la LAN wireless non deve essere utilizzata.

Nota

- Non è possibile impostare [LAN WIRELESS] se il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.
- Il numero massimo dei dispositivi che è possibile connettere simultaneamente al proiettore via LAN wireless è quattro dispositivi.

Impostazione della chiave di connessione

1) Premere ▲▼ per selezionare [LAN WIRELESS].

2) Premere ◀▶ per selezionare [ABILITA].

3) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [LAN WIRELESS].

4) Premere ▲▼ per selezionare [CHIAVE].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CHIAVE].

6) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- La stringa di caratteri che è possibile registrare come chiave di connessione è come segue.
 - Da 8 a 15 caratteri alfanumerici a byte singolo

7) Dopo avere immesso la chiave di connessione, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e quindi premere il pulsante <ENTER>.

8) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

9) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- L'impostazione predefinita di fabbrica della chiave di connessione è "spjcxxxx". xxxx è il numero di quattro cifre assegnato per ogni prodotto.

[NOME PROIETTORE]

Cambiare il nome del proiettore. Immettere il nome host se è richiesto per utilizzare un server DHCP.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [NOME PROIETTORE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [MODIFICA NOME PROIETTORE].
- 3) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
 - È possibile inserire fino a 12 caratteri.
- 4) Dopo avere immesso il nome del proiettore, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK] e quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Per annullare, selezionare [CANCEL].

Nota

- L'impostazione predefinita di fabbrica del nome del proiettore è "NAMExxxx". xxxx è il numero di quattro cifre assegnato per ogni prodotto.

[STATO RETE]

Visualizza le informazioni di rete del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [STATO RETE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO RETE].
- 3) Premere ◀▶ per commutare la schermata di visualizzazione.
 - La pagina cambia a ogni pressione del pulsante.
[LAN CABLATA(IPv4)] (pagina 1/5), [LAN CABLATA(IPv6)] (pagina 2/5, pagina 3/5), [LAN WIRELESS] (pagina 4/5, pagina 5/5)

[LAN CABLATA(IPv4)]	[DHCP]	Visualizza l'impostazione [DHCP].
	[INDIRIZZO IP]	Visualizza [INDIRIZZO IP].
	[SUBNET MASK]	Visualizza [SUBNET MASK].
	[GATEWAY PREDEFINITO]	Visualizza [GATEWAY PREDEFINITO].
	[DNS1]	Visualizza l'indirizzo del server DNS preferito.
	[DNS2]	Visualizza l'indirizzo del server DNS alternativo.
	[MAC ADDRESS]	Visualizza il [MAC ADDRESS] della LAN cablata.
[LAN CABLATA(IPv6)]	[CONFIGURAZIONE AUTOMATICA]	Visualizza l'impostazione [CONFIGURAZIONE AUTOMATICA].
	[INDIRIZZO LOCALE DEL COLLEGAMENTO]	Visualizza [INDIRIZZO LOCALE DEL COLLEGAMENTO] e [LUNGHEZZA PREFISSO].
	[INDIRIZZO CON STATO]	Visualizza [INDIRIZZO CON STATO] e [LUNGHEZZA PREFISSO].
	[INDIRIZZO SENZA STATO]	Visualizza [INDIRIZZO SENZA STATO] e [LUNGHEZZA PREFISSO].
	[INDIRIZZO TEMPORANEO]	Visualizza [INDIRIZZO TEMPORANEO] e [LUNGHEZZA PREFISSO].
	[INDIRIZZO IP]	Visualizza [INDIRIZZO IP] e [LUNGHEZZA PREFISSO].
	[GATEWAY PREDEFINITO]	Visualizza [GATEWAY PREDEFINITO].
	[DNS1]	Visualizza l'indirizzo del server DNS preferito.
	[DNS2]	Visualizza l'indirizzo del server DNS alternativo.
	[MAC ADDRESS]	Visualizza il [MAC ADDRESS] della LAN cablata.
[LAN WIRELESS]	[SSID]	Visualizza la stringa di SSID.
	[CHIAVE]	Visualizza la chiave di connessione. Visualizza/nasconde la chiave di connessione premendo il pulsante <ENTER>.
	[AUTENTICAZIONE]	Visualizza il metodo di autenticazione dell'utente.
	[CRIPATURA]	Visualizza il metodo di crittografia dell'utente.
	[INDIRIZZO IP]	Visualizza [INDIRIZZO IP].
	[SUBNET MASK]	Visualizza [SUBNET MASK].
	[MAC ADDRESS]	Visualizza il [MAC ADDRESS] della LAN wireless.

Nota

- Viene visualizzata la schermata **[INDIRIZZO SENZA STATO]** premendo il pulsante <ENTER> mentre viene visualizzato [LAN CABLATA(IPv6)] (pagina 2/5), ed è possibile confermare i dettagli dell'indirizzo senza stato. Inoltre, la schermata passerà alla schermata **[INDIRIZZO TEMPORANEO]** premendo ◀▶ e sarà possibile confermare i dettagli dell'indirizzo temporaneo.
- Sono presenti voci che vengono visualizzate o non visualizzate nella pagina [LAN CABLATA(IPv6)], a seconda dell'impostazione nel menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [IMPOSTAZIONI IPv6] → [CONFIGURAZIONE AUTOMATICA].
- La pagina [LAN CABLATA(IPv4)] nella schermata **[STATO RETE]** non viene visualizzata quando il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] è impostato su [IPv6].
- La pagina [LAN CABLATA(IPv6)] nella schermata **[STATO RETE]** non viene visualizzata quando il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] è impostato su [IPv4].
- La pagina [LAN WIRELESS] nella schermata **[STATO RETE]** non viene visualizzata nei seguenti casi.
 - Quando il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.
 - Quando il menu [RETE] → [LAN WIRELESS] è impostato su [DISABILITA]
- Un codice QR che semplifica l'impostazione della connessione con uno smartphone viene visualizzato in [LAN WIRELESS] (pagina 4/5). Per collegare direttamente uno smartphone al proiettore utilizzando il codice QR, fare riferimento alla “Utilizzo del codice QR” (➡ pagina 259).

[IMPOSTAZIONI NFC]

Impostare il funzionamento della funzione NFC quando viene utilizzato il software applicativo “Smart Projector Control” che esegue l'impostazione e la regolazione del proiettore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare **[IMPOSTAZIONI NFC]**.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata **[IMPOSTAZIONI NFC]**.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere il pulsante <ENTER>.

[LETTURA/SCRITTURA]	Selezionare questa voce quando si consente di leggere e scrivere le informazioni sulle impostazioni del proiettore.
[SOLO LETTURA]	Selezionare questa voce quando si consente solo di leggere le informazioni sulle impostazioni del proiettore.
[OFF]	Selezionare questa voce quando non è possibile leggere e scrivere le informazioni sulle impostazioni del proiettore.

Nota

- Non è possibile impostare [IMPOSTAZIONI NFC] quando la funzione NFC del proiettore è disattivata. È possibile utilizzare il Kit di aggiornamento NFC opzionale (Modello n.: ET-NUK10) per abilitare la funzione NFC del proiettore. Notare che sono presenti alcuni modelli che presentano la funzione NFC abilitata dal momento della spedizione dalla fabbrica, mentre sono presenti paesi o regioni in cui il Kit di aggiornamento NFC non è applicabile. Per la disponibilità della funzione NFC nel paese o regione in cui è stato acquistato il prodotto, visitare il seguente sito web oppure consultare il proprio rivenditore.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- L'impostazione [IMPOSTAZIONI NFC] è valida per la versione “Smart Projector Control” 2.2.0 o versioni successive.
- Per dettagli sullo “Smart Projector Control”, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

[ACCOUNT AMMINISTRATORE]

Impostare il nome utente e la password dell'account amministratore.


[CRITERI PASSWORD]

Visualizzare un criterio relativo alla password dell'account amministratore.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare **[ACCOUNT AMMINISTRATORE]**.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata **[ACCOUNT AMMINISTRATORE]**.

3) Premere ▲▼ per selezionare [CRITERI PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CRITERI PASSWORD].

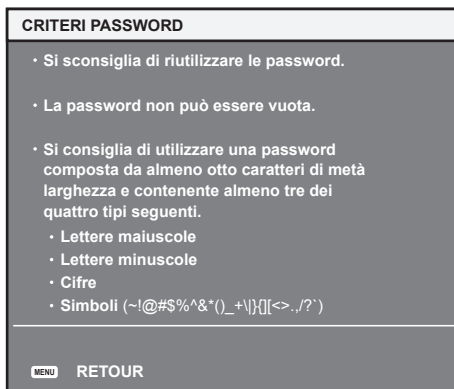

Impostazione dell'account amministratore per la prima volta

Impostare il nome utente e la password dell'account con diritti di amministratore ed eseguire le impostazioni relative all'autenticazione della connessione.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

3) Premere ▲▼ per selezionare [NOME] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [NOME].
- L'impostazione predefinita di fabbrica del nome utente per l'account amministratore è impostata su "dispadmin".

4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- È possibile inserire fino a 16 caratteri.

5) Dopo aver immesso il nome utente, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

6) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].

7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- È possibile inserire fino a 16 caratteri.
- Il campo della password non può essere vuoto.

8) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

9) Premere ▲▼ per selezionare [CONFERMA PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].

10) Immettere la password inserita al punto 7).

11) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

12) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

13) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

14) Premere nuovamente il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].

15) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[ABILITA(SHA-256)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash SHA-256.
[ABILITA(MD5)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash MD5.
[DISABILITA]	Si connette al proiettore in modo non protetto. L'autenticazione della connessione non viene eseguita.

16) Premere il pulsante <ENTER>.

- Quando l'impostazione viene modificata, viene visualizzata la schermata di conferma.

17) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per la limitazione della stringa di caratteri che può essere impostata come password, fare riferimento a "[CRITERI PASSWORD]" (➡ pagina 245).
- Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.
- Per l'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [PROTEZIONE COMANDO]), selezionare una voce in base all'algoritmo hash per la comunicazione crittografata utilizzato dallo strumento di controllo dei comandi.
- La crittografia basata su MD5 potrebbe essere soggetta al rischio di decrittografia. Consigliamo di impostare [PROTEZIONE COMANDO] su [ABILITA(SHA-256)] per utilizzare la comunicazione crittografata basata su SHA-256, che offre un livello di sicurezza più elevato.
- Quando [PROTEZIONE COMANDO] è impostato su [DISABILITA], il proiettore diventa vulnerabile rispetto a una minaccia sulla rete in quanto l'autenticazione della connessione non sarà eseguita. Utilizzare questa funzione comprendendone i rischi.
- L'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [PROTEZIONE COMANDO]) può essere modificata nel menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] o in [Command protect] della "[Network secure]" (➡ pagina 293) della schermata di controllo web.
- Il nome utente e la password dell'account utente standard senza diritti di amministratore possono essere impostati nella "[Account set up] (con accesso dall'account utente standard)" (➡ pagina 267) della schermata di controllo web.

Modificare l'impostazione dell'account amministratore

Modificare il nome utente e la password dell'account con i diritti di amministratore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

3) Premere ▲▼ per selezionare [NOME] in [ATTUALE] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [NOME].

4) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- Immettere il nome utente corrente.

5) Dopo aver immesso il nome utente, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

6) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] in [ATTUALE] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].

7) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- Immettere la password corrente.

8) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].

9) Premere ▲▼ per selezionare [NOME] in [NUOVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [NOME].

10) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- Immettere il nuovo nome utente.

- Se non si modifica il nome utente, immettere il nome utente corrente.
- 11) Dopo aver immesso il nome utente, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 12) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] in [NUOVA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 13) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.
 - Immettere la nuova password.
 - È possibile inserire fino a 16 caratteri.
 - Se non si modifica la password, immettere la password corrente.
- 14) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 15) Premere ▲▼ per selezionare [CONFERMA PASSWORD] in [NUOVA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 16) Immettere la password inserita al punto 13).
- 17) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [ACCOUNT AMMINISTRATORE].
- 18) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 19) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per la limitazione della stringa di caratteri che può essere impostata come password, fare riferimento a “[CRITERI PASSWORD]” (➡ pagina 245).
- Il nome utente e la password dell'account amministratore possono essere modificati anche in “[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)” (➡ pagina 266) della schermata di controllo web.
- Il nome utente e la password dell'account utente standard senza diritti di amministratore possono essere impostati nella “[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)” (➡ pagina 266) della schermata di controllo web.

[SICUREZZA DI RETE]

Eseguire l'impostazione per la protezione del proiettore da un eventuale attacco esterno o violazione attraverso la rete LAN.

[PROTEZIONE COMANDO]

Modificare l'impostazione relativa all'autenticazione della connessione quando si utilizza la funzione di controllo dei comandi.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [SICUREZZA DI RETE].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SICUREZZA DI RETE].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare una voce.

[ABILITA(SHA-256)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash SHA-256.
[ABILITA(MD5)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash MD5.
[DISABILITA]	Si connette al proiettore in modo non protetto. L'autenticazione della connessione non viene eseguita.

- 5) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Quando l'impostazione viene modificata, viene visualizzata la schermata di conferma.
- 6) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].
- 7) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare [NOME] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [NOME].
- 8) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.**
 - Immettere il nome utente dell'account amministratore.
- 9) **Dopo aver immesso il nome utente, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].
- 10) **Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 11) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.**
 - Immettere la password dell'account amministratore.
- 12) **Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PROTEZIONE COMANDO].
- 13) **Premere ▲▼◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**

Nota

- Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile impostare [PROTEZIONE COMANDO].
- Per l'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [PROTEZIONE COMANDO]), selezionare una voce in base all'algoritmo hash per la comunicazione crittografata utilizzato dallo strumento di controllo dei comandi.
- La crittografia basata su MD5 potrebbe essere soggetta al rischio di decrittografia. Consigliamo di impostare [PROTEZIONE COMANDO] su [ABILITA(SHA-256)] per utilizzare la comunicazione crittografata basata su SHA-256, che offre un livello di sicurezza più elevato.
- Quando [PROTEZIONE COMANDO] è impostato su [DISABILITA], il proiettore diventa vulnerabile rispetto a una minaccia sulla rete in quanto l'autenticazione della connessione non sarà eseguita. Utilizzare questa funzione comprendendone i rischi.
- Per i dettagli su come utilizzare la funzione di controllo di comando, consultare "Comandi di controllo mediante LAN" (➡ pagina 346).

[CONTROLLO RETE]

Impostare i comandi del proiettore tramite la rete.

- Per usare la funzione di rete con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➡ pagina 247)

- 1) **Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO RETE].**
- 2) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [CONTROLLO RETE].
- 3) **Premere ▲▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀▶ per modificare l'impostazione.**

[CONTROLLO WEB]	Impostare su [ON] per controllare tramite il browser web.
[CONTROLLO COMANDO]	Impostare su [ON] per controllare tramite il formato comando di controllo terminale <SERIAL IN> (➡ pagina 353). Consultare "Comandi di controllo mediante LAN" (➡ pagina 346).
[COMANDO PORTA]	Impostare il numero porta usato per il controllo comando.
[Crestron Connected™]	Impostare su [ON] per controllare tramite Crestron Connected di Crestron Electronics, Inc.
[PROLUNG. SESSIONE COMANDO]	Impostare su [30SEC.] per estendere la durata tra la risposta a un comando ricevuto dal cliente e la disconnessione della sessione nell'invio/ricezione di comandi via LAN. Per inviare/ricevere di continuo più comandi, impostare su [30SEC.]. L'impostazione predefinita di fabbrica è [0SEC.]. Consultare "Comandi di controllo mediante LAN" (➡ pagina 346).
[AMX D.D.]	Impostare su [ON] per controllare tramite il controller di AMX Corporation. L'impostazione di questa funzione su [ON] abilita il rilevamento attraverso "AMX Device Discovery". Per i dettagli, visitare il seguente sito web di AMX Corporation. https://www.amx.com/

4) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

5) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.
- Non è possibile impostare [Crestron Connected™] quando il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] è impostato su [IPv6].

[PJLink]

Impostare la funzione PJLink che controlla e monitora il proiettore utilizzando il protocollo PJLink.

- Per usare la funzione PJLink con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➡ pagina 247)

Nota

- Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.

[PASSWORD PJLink]

Impostare la password di autenticazione di sicurezza richiesta per il collegamento al proiettore.

1) Premere ▲▼ per selezionare [PJLink].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PJLink].

3) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD PJLink] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD PJLink].

4) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] in [ATTUALE] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].

5) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- Immettere la password PJLink corrente.
- Il campo dell'impostazione predefinita di fabbrica della password è vuoto.

6) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD PJLink].

7) Premere ▲▼ per selezionare [PASSWORD] in [NUOVA] e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].

8) Premere ▲▼◀▶ per selezionare il testo e premere il pulsante <ENTER> per immettere il testo.

- Immettere la nuova password.
- È possibile inserire fino a 32 simboli alfanumerici.

- 9) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD PJLink].
- 10) Premere ▲▼ per selezionare [CONFERMA PASSWORD] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD].
- 11) Immettere la password inserita al punto 8).
- 12) Dopo aver immesso la password, premere ▲▼◀▶ per selezionare [OK], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD PJLink].
- 13) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 14) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- La password PJLink può essere modificata anche in "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➔ pagina 266) della schermata di controllo web.

[CONTROLLO PJLink]

Abilitare/disabilitare la funzione di controllo mediante il protocollo PJLink.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PJLink].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PJLink].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CONTROLLO PJLink].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON]	Selezionare questa voce quando si controllano i proiettori con il protocollo PJLink.
[OFF]	Selezionare questa voce quando i proiettori non vengono controllati facendo uso del protocollo PJLink.

[NOTIFICA PJLink]

Abilitare/disabilitare la funzione di notifica di PJLink.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PJLink].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PJLink].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [NOTIFICA PJLink].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Selezionare questa voce quando non si utilizza la funzione di notifica di PJLink.
[ON]	Selezionare questa voce quando si utilizza la funzione di notifica di PJLink.

- Procedere al punto 5) quando è selezionato [ON].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [INDIRIZZO IP NOTIF. 1], [INDIRIZZO IP NOTIF. 2], [INDIRIZZO IP NOTIF. 1(IPv6)] o [INDIRIZZO IP NOTIF. 2(IPv6)].
 - Immettere l'indirizzo IP del computer a cui notificare lo stato del proiettore.

[Art-Net]

Impostare la funzione Art-Net.

- Per usare la funzione Art-Net con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➡ pagina 247)

Nota

- Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.
- Non è possibile utilizzare la funzione Art-Net mediante il protocollo "IPv6". Impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv4] o [IPv4 & IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv4".

[IMPOSTAZIONE Art-Net]

Effettua le impostazioni per l'uso della funzione Art-Net.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [Art-Net].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [Art-Net].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONE Art-Net].
- 4) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Disabilita la funzione Art-Net.
[ON(2.X.X.X)]	Abilita la funzione Art-Net e imposta l'indirizzo IP a 2.X.X.X.
[ON(10.X.X.X)]	Abilita la funzione Art-Net e imposta l'indirizzo IP a 10.X.X.X.
[ON(MANUALE)]	Abilita la funzione Art-Net e utilizza l'indirizzo IP impostato in [LAN CABLATA].

- Procedere al punto 5) quando non è selezionato [OFF].

- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONE Art-Net].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare una voce e premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[NET]	Immettere [NET] da utilizzare quando il proiettore elabora Art-Net.
[SUB NET]	Immettere [SUB NET] da utilizzare quando il proiettore elabora Art-Net.
[UNIVERSE]	Immettere [UNIVERSE] da utilizzare quando il proiettore elabora Art-Net.
[INDIRIZZO AVVIO]	Immettere [INDIRIZZO AVVIO] da utilizzare quando il proiettore elabora Art-Net.

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 8) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Se è selezionato [ON(2.X.X.X)] o [ON(10.X.X.X)], l'indirizzo IP viene calcolato e impostato automaticamente.

[IMPOST. CANALE Art-Net]

Imposta l'assegnazione del canale. Effettua le impostazioni per l'uso della funzione Art-Net.

Per le definizioni di canale utilizzate per il controllo del proiettore con la funzione Art-Net, consultare "Uso della funzione Art-Net" (➡ pagina 340).

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [Art-Net].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [Art-Net].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOST. CANALE Art-Net].

4) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2]	Utilizza l'assegnazione del canale nell'impostazione standard.
[3]*1	Utilizza l'assegnazione del canale con l'impostazione che può controllare numericamente la posizione dell'obiettivo.
[UTENTE]	Cambia l'assegnazione del canale.
[1]	Utilizza l'assegnazione del canale con la serie compatibile DZ21K. Serie DZ21K: serie DZ21K, serie DS20K, serie DW17K, serie DZ16K

*1 Sarà possibile selezionare questa voce quando è collegato un obiettivo di proiezione con motore passo-passo.

- Quando non è selezionato [UTENTE], la funzione assegnata al canale viene visualizzata premendo il pulsante <ENTER>. Per i dettagli delle funzioni, consultare l'elenco delle voci al punto 6).
- Procedere al punto 5) quando è selezionato [UTENTE].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [IMPOST. CANALE Art-Net].

6) Premere ▲▼ per selezionare il canale da impostare, quindi premere ◀▶ per commutare la voce.

[INTENSITÀ LUMINOSA]	Regola la luminosità della fonte di luce.
[SELEZIONE INGRESSO]	Commuta l'ingresso.
[POSIZIONE OBIETTIVO]	Sposta la posizione dell'obiettivo.
[SPOST. O OBIETTIVO]	Regola lo spostamento dell'obiettivo nella direzione orizzontale.
[SPOST. V OBIETTIVO]	Regola lo spostamento dell'obiettivo nella direzione verticale.
[FUOCO OBIETTIVO]	Regola la messa a fuoco.
[ZOOM OBIETTIVO]	Regola lo zoom.
[ALIMENTAZIONE]	Controlla lo stato dell'alimentazione.
[OTTURATORE]	Controlla l'otturatore.
[DISSOLV. IN INGRESSO]	Imposta il tempo di dissolvenza in ingresso.
[DISSOLV. IN USCITA]	Imposta il tempo di dissolvenza in uscita.
[GEOMETRIA]	Realizza la regolazione geometrica.
[MASCHERA SCHERMO]	Realizza la regolazione geometrica tramite computer.
[FERMO IMMAGINE]	Congela l'immagine proiettata.
[COLORE]	Regola la saturazione di colore.
[TINTA]	Regola la tinta.
[PATTERN RASTER]	Visualizza il modello raster.
[SPOST. O OBIET. MSB]*1	Regola grossolanamente la posizione orizzontale dell'obiettivo.
[SPOST. O OBIET. LSB]*1	Regola con precisione la posizione orizzontale dell'obiettivo.
[SPOST. V OBIET. MSB]*1	Regola grossolanamente la posizione verticale dell'obiettivo.
[SPOST. V OBIET. LSB]*1	Regola con precisione la posizione verticale dell'obiettivo.
[FUOCO OBIETTIVO MSB]*1	Regola grossolanamente la posizione della messa a fuoco dell'obiettivo.
[FUOCO OBIETTIVO LSB]*1	Regola con precisione la posizione della messa a fuoco dell'obiettivo.
[ZOOM OBIETTIVO MSB]*1	Regola grossolanamente la posizione dello zoom dell'obiettivo.
[ZOOM OBIETTIVO LSB]*1	Regola con precisione la posizione dello zoom dell'obiettivo.
[ABILITA / DISABILITA]	Abilita/disabilita il controllo del proiettore con la funzione Art-Net.
[NESSUNO]	Nessuna definizione

*1 Queste voci possono essere selezionate quando è collegato un obiettivo di proiezione con motore passo-passo.

- È anche possibile effettuare l'impostazione premendo ▲▼ per selezionare il canale, premendo il pulsante <ENTER> per visualizzare l'elenco delle voci, premendo ▲▼◀▶ per selezionare la voce, quindi premendo il pulsante <ENTER>.
- La stessa voce non può essere impostata per canali multipli, ad eccezione di [NESSUNO].

Nota

- Assegnare ogni voce di [SPOST. O OBIET. MSB], [SPOST. V OBIET. MSB], [FUOCO OBIETTIVO MSB] e [ZOOM OBIETTIVO MSB] a un canale insieme a [SPOST. O OBIET. LSB], [SPOST. V OBIET. LSB], [FUOCO OBIETTIVO LSB] e [ZOOM OBIETTIVO LSB]. Queste non sono utilizzabili una volta assegnate a un canale da sé.
- Assegnare ogni voce di [SPOST. O OBIET. LSB], [SPOST. V OBIET. LSB], [FUOCO OBIETTIVO LSB] e [ZOOM OBIETTIVO LSB] a un canale insieme a [SPOST. O OBIET. MSB], [SPOST. V OBIET. MSB], [FUOCO OBIETTIVO MSB] e [ZOOM OBIETTIVO MSB]. Queste non sono utilizzabili una volta assegnate a un canale da sé.
- **MSB:** Most Significant Byte (byte più significativo)
- **LSB:** Least Significant Byte (byte meno significativo)

[STATO Art-Net]

Visualizza il contenuto del controllo assegnato a ogni canale e i dati ricevuti di quel canale.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [Art-Net].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [Art-Net].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [STATO Art-Net].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [STATO Art-Net].

Capitolo 5 Operazioni

Questo capitolo descrive come utilizzare ogni funzione.

Collegamento di rete

Il proiettore è dotato della funzione di rete e, collegandolo a un computer o a un dispositivo esterno, è possibile effettuare le seguenti operazioni.

- **Controllo Web**

Utilizzando un browser web per accedere al proiettore da un computer, è possibile impostare e utilizzare il proiettore e controllarne lo stato.

Consultare “Uso della funzione di controllo web” (➔ pagina 261) per i dettagli.

- **Controllo PJLink**

Utilizzando la funzione PJLink, è possibile azionare il proiettore e controllarne lo stato da un computer o da un dispositivo esterno.

Consultare “Uso della funzione PJLink” (➔ pagina 338) per i dettagli.

- **Art-Net**

Utilizzando Art-Net, è possibile comandare il proiettore tramite il controller DMX o il software applicativo.

Consultare “Uso della funzione Art-Net” (➔ pagina 340) per i dettagli.

- **Controllo di comando**

Utilizzando la funzione di controllo dei comandi, è possibile azionare il proiettore e controllarne lo stato da un computer o da un dispositivo esterno.

Consultare “Comandi di controllo mediante LAN” (➔ pagina 346) per i dettagli.

- **Software applicativo**

È possibile utilizzare un software applicativo che esegue la comunicazione via LAN.

Per informazioni sul software applicativo supportato dal proiettore, fare riferimento a “Software applicativo supportato dal proiettore” (➔ pagina 23).


Nota

- Per usare la funzione di rete con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➔ pagina 247)
Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Quando si utilizza la funzione di controllo web o il controllo della comunicazione tramite LAN (incluso il funzionamento tramite software applicativo), impostare una password.

Collegamento via LAN cablata

Questo proiettore può ricevere il segnale Ethernet dal trasmettitore cavo incrociato tramite cavo LAN installando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) nello slot.

Esempio di collegamento in rete generale

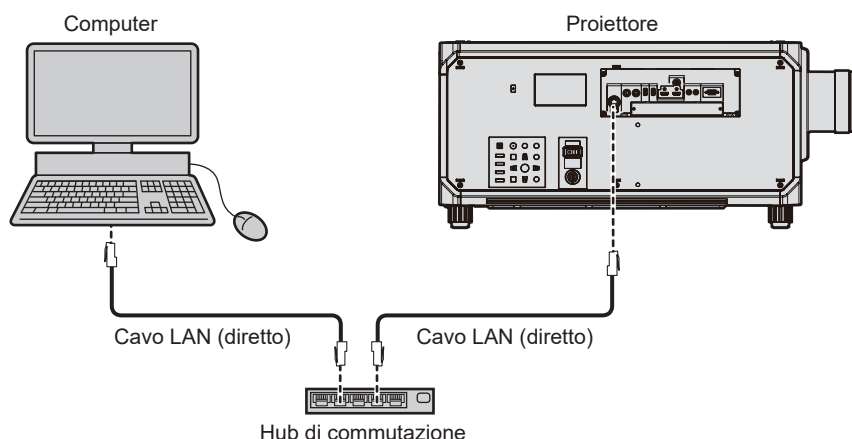


Attenzione

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.

Nota

- È necessario un cavo LAN per usare la funzione di rete.
- Utilizzare un cavo LAN diretto o incrociato che sia compatibile con CAT5 o superiore. Il cavo diretto o il cavo incrociato, o entrambi i cavi sono utilizzabili a seconda della configurazione di sistema. Consultare il proprio amministratore di rete. Il proiettore determinerà automaticamente il tipo di cavo (diretto o incrociato).
- Usare un cavo LAN di lunghezza massima di 100 m (328'1").

Esempio di connessioni di rete tramite un trasmettitore cavo incrociato

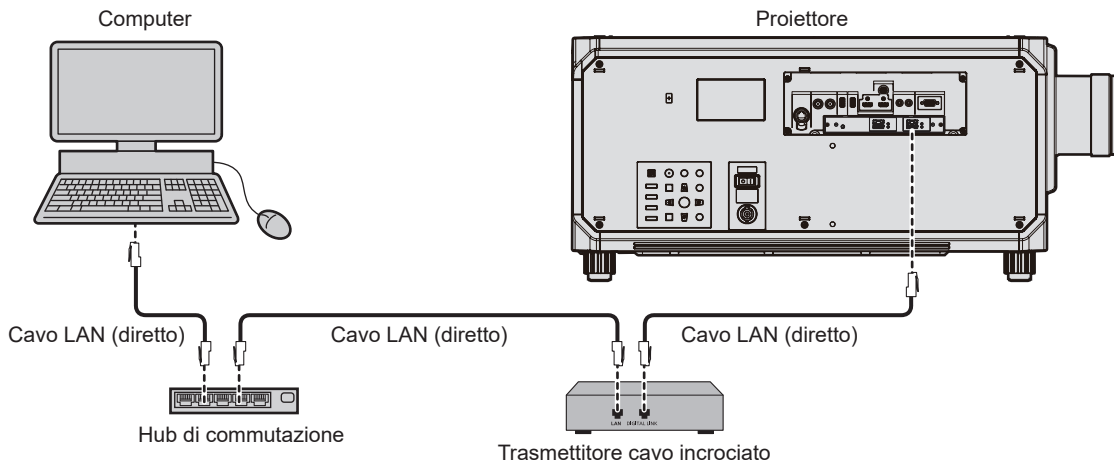

Attenzione

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.

Nota

- Come cavo LAN tra trasmettitore cavo incrociato e proiettore, utilizzare un cavo che soddisfi i seguenti criteri:
 - Conforme agli standard CAT5e o superiori
 - Tipo schermato (inclusi i connettori)
 - Cavo diretto
 - Filo singolo
 - Il diametro dell'anima del cavo è pari o superiore a AWG24 (AWG24, AWG23, ecc.)
- La distanza di trasmissione massima tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore è 100 m (328'1") per il segnale con risoluzione di 1 920 x 1 200 punti o meno. Per il segnale con la risoluzione che supera 1 920 x 1 200 punti, la distanza di trasmissione massima è 50 m (164'1"). È possibile trasmettere fino a 150 m (492'2") se il trasmettitore cavo incrociato supporta il metodo di comunicazione a lunga portata. Tuttavia, il segnale che il proiettore può ricevere è soltanto fino a 1080/60p (1 920 x 1 080 punti, frequenza dot clock 148,5 MHz) per il metodo di comunicazione a lungo portata. Se queste distanze vengono superate, l'immagine potrebbe risultare disturbata o potrebbe verificarsi un malfunzionamento nelle comunicazioni LAN.
- Quando si collegano cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore, confermare che le caratteristiche siano compatibili con CAT5e o standard superiore mediante l'utilizzo di strumenti come un tester per cavi o un analizzatore di cavi. Quando viene utilizzato un connettore relè, includerlo nella misurazione.
- Non utilizzare un hub tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore.
- Per trasmettere i segnali Ethernet e i segnali di controllo seriali mediante il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN>, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [DIGITAL LINK].
- Per trasmettere il segnale Ethernet mediante il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN].
- Non tirare i cavi con troppa forza. Inoltre, non piegare o flettere i cavi inutilmente.
- Per ridurre gli effetti di disturbo il più possibile, allungare i cavi fra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore senza avvolgerli.
- Posizionare i cavi tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore lontano da altri cavi, in particolare quelli di alimentazione.
- Quando si posizionano più cavi, collocarli uno accanto all'altro per la minor distanza possibile senza raggrupparli insieme.
- Dopo aver posizionato i cavi, andare al menu [RETE] → [DIGITAL LINK] → [STATO DIGITAL LINK] e confermare che il valore di [QUALITÀ SEGNALE] è visualizzato in verde a indicare una qualità normale.
- Per il trasmettitore cavo incrociato di altri produttori di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con il proiettore, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
 La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

Impostazione del proiettore

- 1) Collegare il proiettore a un computer facendo uso di un cavo LAN.
- 2) Attivare l'alimentazione del proiettore.
- 3) Premere il pulsante <MENU> per aprire il menu [RETE] dal menu principale.
 - Viene visualizzata la schermata [RETE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [LAN CABLATA] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [LAN CABLATA].
- 5) Eseguire l'impostazione [LAN CABLATA].
 - Consultare [LAN CABLATA] (➔ pagina 241) per i dettagli.

Nota

- Per il collegamento a una rete esistente, eseguirlo previa consultazione con il proprio amministratore di rete.

■ Impostazione default del fabbricante

- L'impostazione seguente è stata realizzata come impostazione predefinita di fabbrica.

[DHCP]	OFF
[INDIRIZZO IP]	192.168.0.8
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.0.1
[DNS1]/[DNS2]	Nessuno

Funzionamento del computer


- 1) Attivare l'alimentazione del computer.
- 2) Eseguire l'impostazione della rete seguendo le istruzioni del proprio amministratore di rete.
 - Il funzionamento dal computer è possibile configurando l'impostazione della rete del computer come segue se il proiettore si trova nell'impostazione predefinita di fabbrica.

[INDIRIZZO IP]	192.168.0.10
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO]	192.168.0.1

Connessione tramite LAN wireless

Per utilizzare la funzione LAN wireless con il proiettore, è necessario collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) al terminale <USB>.

Esempio di collegamento

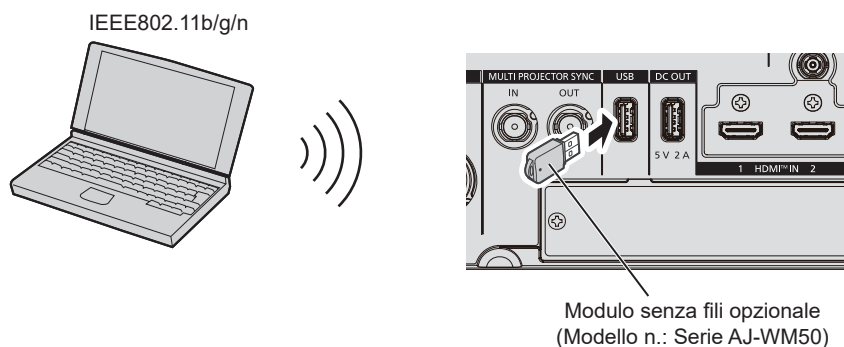

Preparazione e conferma del proiettore

- 1) Inserire il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) completamente nel terminale <USB>.

- 2) **Accendere il proiettore.**
- 3) **Premere il pulsante <MENU> per aprire il menu [RETE] dal menu principale.**
 - Viene visualizzata la schermata [RETE].
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [LAN WIRELESS].**
- 5) **Premere ◀▶ per impostare [ABILITA].**
 - Per dettagli, fare riferimento a [LAN WIRELESS] (➡ pagina 243).
- 6) **Premere ▲▼ per selezionare [STATO RETE] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [STATO RETE].
- 7) **Premere ◀▶ per visualizzare [LAN WIRELESS] (pagina 4/5).**
 - Confermare [SSID] e [CHIAVE].

Nota

- Non è possibile impostare [LAN WIRELESS] se il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.
- Collegare il modulo senza fili al terminale <USB> direttamente senza utilizzare un cavo di prolunga USB o un hub USB.
- L'indicatore sul modulo senza fili lampeggia in blu mentre viene attivata l'alimentazione principale del proiettore.
- Se l'indicatore sul modulo senza fili non lampeggia anche quando il proiettore è spento, re-inserire il modulo senza fili nel terminale <USB>.

Funzionamento del computer

- 1) **Accendere il computer.**
- 2) **Eseguire l'impostazione di rete.**
 - Eseguire l'impostazione di rete sul computer seguendo l'istruzione dell'amministratore di rete in modo che possa essere connesso al proiettore.
- 3) **Connettere il modulo senza fili al proiettore via LAN wireless.**
 - Durante la connessione, confermare l'impostazione [LAN WIRELESS] visualizzata nella schermata [STATO RETE] del proiettore.

Utilizzo del codice QR

È possibile collegare uno smartphone al proiettore tramite LAN wireless semplicemente leggendo con la fotocamera dello smartphone il codice QR visualizzato sul proiettore.

■ Dispositivi compatibili

iPhone: iOS 16 o successivo

Dispositivi Android: Android 9.0 o successivo

Nota

- Sono necessari un dispositivo che supporti la lettura di un codice QR e un software applicativo della telecamera che supporti la lettura di un codice QR.
- Per i dispositivi di cui è stata fatta la verifica di funzionamento con questo proiettore, visitare il seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
 La conferma del funzionamento per i dispositivi di altri produttori è stata eseguita con le voci impostate indipendentemente da Panasonic Projector & Display Corporation e non tutte le operazioni sono garantite. Per gli eventuali problemi di funzionamento o di prestazione provocati dalle unità di altri produttori, contattare i rispettivi produttori.

■ Visualizzazione del codice QR nell'OSD

Di seguito viene descritto il funzionamento del proiettore durante la lettura del codice QR visualizzato nel menu sullo schermo (OSD).

- 1) **Premere il pulsante <MENU> per aprire il menu [RETE] dal menu principale.**
 - Viene visualizzata la schermata [RETE].
- 2) **Premere ▲▼ per selezionare [STATO RETE] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [STATO RETE].

3) Premere ◀▶ per commutare la schermata visualizzata e visualizzare [LAN WIRELESS] (pagina 4/5).

- Viene visualizzato il codice QR.



Nota

- La pagina [LAN WIRELESS] nella schermata [STATO RETE] non viene visualizzata nei seguenti casi.
 - Quando il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.
 - Quando il menu [RETE] → [LAN WIRELESS] è impostato su [DISABILITA]

■ Visualizzazione del codice QR nel monitor informazioni

Il codice QR può essere visualizzato nel monitor informazioni anche se il proiettore è in modalità standby.

Viene qui di seguito descritto il funzionamento del proiettore quando si legge il codice QR visualizzato nel monitor informazioni del pannello di controllo nel modo standby.

- 1) Assicurarsi che il proiettore sia in modalità standby.
- 2) Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU] nel monitor informazioni.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [NETWORK], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [NETWORK MENU].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [WIRELESS LAN], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [WIRELESS LAN MENU].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [WIRELESS LAN].
- 6) Premere ◀▶ per selezionare [ENABLE].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [QR CODE], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzato il codice QR.

Nota

- Il menu [NETWORK] → [WIRELESS LAN] nel monitor informazioni non viene visualizzato quando il modulo wireless opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è collegato al terminale <USB>.

■ Funzionamento di uno smartphone

- 1) Avviare il software applicativo della telecamera che supporta la lettura di un codice QR.
- 2) Leggere con la telecamera il codice QR visualizzato nell'OSD o sul monitor informazioni.
- 3) Toccare la notifica visualizzata sullo schermo dello smartphone.
 - Toccare "Entra" o "Connetti" se viene visualizzato un messaggio di conferma della connessione.
 - Lo smartphone verrà collegato al proiettore tramite LAN wireless.

Uso della funzione di controllo web

L'operazione seguente è possibile da un computer che utilizza la funzione di controllo Web.

- Impostazione e regolazione del proiettore
- Visualizzazione dello stato del proiettore

Il proiettore supporta "Crestron Connected" e "Crestron Connected software", che possono gestire e controllare vari dispositivi collegati in rete.

Nota

- "Crestron Connected" e "Crestron Connected software" sono il sistema e la piattaforma software forniti da Crestron Electronics, Inc. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito Web.
<https://www.crestron.com/>


Computer utilizzabile per l'impostazione

Per utilizzare la funzione di controllo Web, è richiesto un browser web. Accertarsi in anticipo che il browser web possa essere utilizzato.


Sistema operativo	Browser compatibile
Windows	Microsoft Edge
Mac OS	Safari 18.0/19.0/20.0
iOS	Safari (fornito con versione iOS 17, iOS 18 o iOS 19)
iPadOS	Safari (fornito con versione iPadOS 18, iPadOS 19 o iPadOS 20)
Android	Google Chrome (fornito con versione Android 12.0/13.0/14.0/15.0/16.0)

Accesso tramite browser web

- 1) Avviare il browser web sul computer.
- 2) Immettere l'indirizzo IP impostato sul proiettore nel campo di immissione dell'indirizzo del browser web.
 - Quando un nome utente, una password e [PROTEZIONE COMANDO] sono già impostati per l'account amministratore nella schermata delle impostazioni iniziali (➔ pagina 81) o nel menu [RETE] ➔ [ACCOUNT AMMINISTRATORE] (➔ pagina 245), passare al punto 8).
 - Quando l'account amministratore non è impostato, viene visualizzata la schermata [Language / Color-mode].

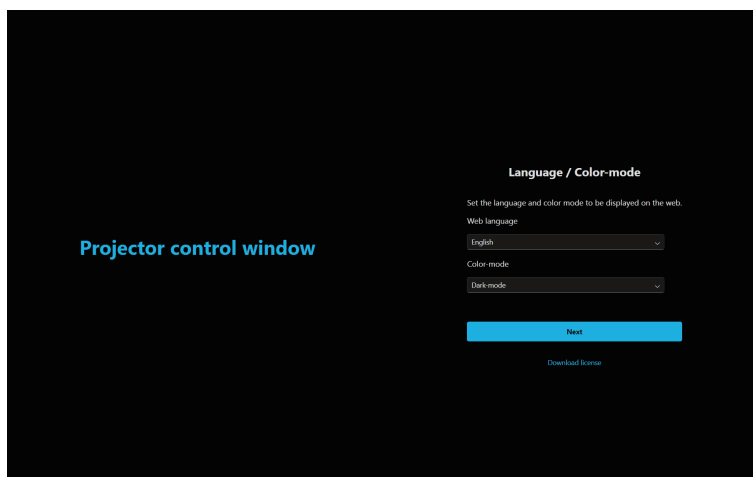

- 3) Impostare lingua e modalità colore e fare clic su [Next].
 - Viene visualizzata la schermata [New administrator account set up].

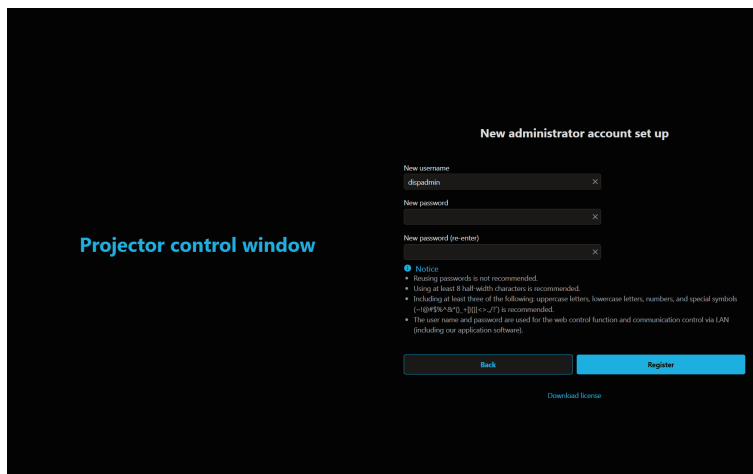

- 4) In **[New username]**, inserire il nome utente da utilizzare come account amministratore.
 - L'impostazione predefinita di fabbrica del nome utente per l'account amministratore è impostata su "disadmin".
- 5) In **[New password]**, inserire la password da impostare per l'account amministratore.
 - Il campo della password non può essere vuoto.
 - Si consiglia di utilizzare una password composta da almeno otto caratteri halfwidth.
 - Si consiglia di utilizzare una password contenente almeno tre dei quattro tipi di caratteri riportati di seguito.
 - Lettere maiuscole
 - Lettere minuscole
 - Cifre
 - Simboli (~!@#\$%^&*()_+|}{[<>./?'')
- 6) In **[New password (re-enter)]**, immettere la password inserita al punto 5).
- 7) Fare clic su **[Register]**.
 - L'impostazione dell'account amministratore è completata.
- 8) Immettere il nome utente e la password nella schermata di accesso visualizzata.

Sign in to access this site

Authorization required by http://192.168.0.8
Your connection to this site is not secure

Username

Password

Sign in **Cancel**

- Immettere il nome utente e la password di un account con diritti di amministratore oppure il nome utente e la password di un account utente standard senza diritti di amministratore.
 - Dopo aver effettuato l'accesso con l'account amministratore, impostare il nome utente e la password dell'account utente standard in **[Account]**. Per dettagli, fare riferimento a "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➔ pagina 266).
- 9) Fare clic su **[Accedi]** o **[OK]**.
 - Se si accede con l'account amministratore impostato al punto 7), procedere al punto 10).
 - 10) Selezionare la voce relativa all'autenticazione della connessione nella schermata **[Command protect]** visualizzata.

[Enable(SHA-256)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash SHA-256.
[Enable(MD5)]	Si connette al proiettore in modo protetto. Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash MD5.
[Disable]	Si connette al proiettore in modo non protetto. L'autenticazione della connessione non viene eseguita.

11) Fare clic su [Save].

- L'impostazione dell'autenticazione della connessione è completata.

Attenzione

- La schermata di inserimento per il nome utente e la password potrebbe essere nascosta da un'altra finestra che già è aperta. In tale caso, minimizzare la finestra che si trova davanti per visualizzare la schermata di inserimento.

Nota

- Se si usa un browser web per controllare il proiettore, impostare il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [CONTROLLO WEB] su [ON].
- Non effettuare l'impostazione o il controllo nello stesso momento avviando diversi browser web. Non impostare o controllare il proiettore da diversi computer.
- L'accesso verrà inibito per qualche minuto se viene immessa una password non corretta per tre volte consecutive.
- Alcune voci della pagina di impostazioni del proiettore utilizzano la funzione JavaScript del browser web. Il controllo corretto potrebbe non essere possibile quando il web browser è impostato per non utilizzare questa funzione.
- Se lo schermo per il controllo Web non viene visualizzato, consultare il proprio amministratore di rete.
- Per l'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [Command protect]), selezionare una voce in base all'algoritmo hash per la comunicazione crittografata utilizzato dallo strumento di controllo dei comandi.
- La crittografia basata su MD5 potrebbe essere soggetta al rischio di decrittografia. Consigliamo di impostare [Command protect] su [Enable(SHA-256)] per utilizzare la comunicazione crittografata basata su SHA-256, che offre un livello di sicurezza più elevato.
- Quando [Command protect] è impostato su [Disable], il proiettore diventa vulnerabile rispetto a una minaccia sulla rete in quanto l'autenticazione della connessione non sarà eseguita. Utilizzare questa funzione comprendendone i rischi.
- L'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [Command protect]) può essere modificata nel menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] o in [Command protect] della "[Network secure]" (➡ pagina 293) della schermata di controllo web.
- Fare clic su [Download License] per scaricare la licenza software open source. È inoltre possibile scaricare la licenza facendo clic sul pulsante Web Info (i) della schermata controllo web dopo aver effettuato l'accesso. (➡ pagina 276)
- Screenshot di un computer
Le dimensioni o la visualizzazione dello schermo potrebbero essere differenti da quelle descritte da questo manuale a seconda del sistema operativo o del browser Web o dal tipo di computer in uso.

Diritti per ogni account

L'account amministratore può usare tutte le funzioni. L'account utente standard ha dei limiti sulle funzioni che può utilizzare. Selezionare l'account da usare a seconda dello scopo.


La presenza del segno ✓ nella colonna utente amministratore/standard indica che è possibile utilizzare quella funzione con quell'account.

Voce	Funzione		Amministratore	Utente standard	Pagina
Impostazione web 	[Account]	[Administrator account]	✓	—	266
		[User account]	✓	✓	267
	[Web secure]	[Certificate]	✓	—	268
		[HTTPS]	✓	—	274
		[Access error log]	✓	—	275
	[Language / Color-mode]		✓	✓	275
	[Menu bar]		✓	✓	276
Web info 	Pagina di download della licenza		✓	✓	276
[Home]	[Preview]		✓	✓ ^{*1}	277
	[Basic control]		✓	✓	278
	[Input]		✓	✓	278
	[Status]		✓	✓	279
[Status]	[Basic status]		✓	✓	281
	[Lighting]		✓	✓	281
	[Temperature]		✓	✓	281
	[Network status]		✓	✓	281
	[Projector status]		✓	✓	281
	[Angle monitor]		✓	✓	281
	[Input]		✓	✓	281
	[Error]		✓	✓	281
[Installation]	[OSD control]		✓	—	283
	[Test pattern]		✓	—	284
	[Lens adjust]		✓	—	285
	[Lens memory]		✓	—	286
	[Schedule]		✓	—	287
	[Display option]		✓	—	288
[Network menu]	[Network configs]		✓	—	290
	[Adjust clock]		✓	—	292
	[Network secure]		✓	—	293
	[PJLink setting]		✓	—	294
	[Crestron tools]		✓	—	295

*1 Disponibile solo quando si accede tramite account amministratore e [Account] → [User account] → [Display setting] → [Remote preview] è impostata su [Enable].

Quando è impostata su [Disable], non è possibile usare la funzione di anteprima remota con l'account utente standard. (► pagina 267)

Descrizioni delle voci

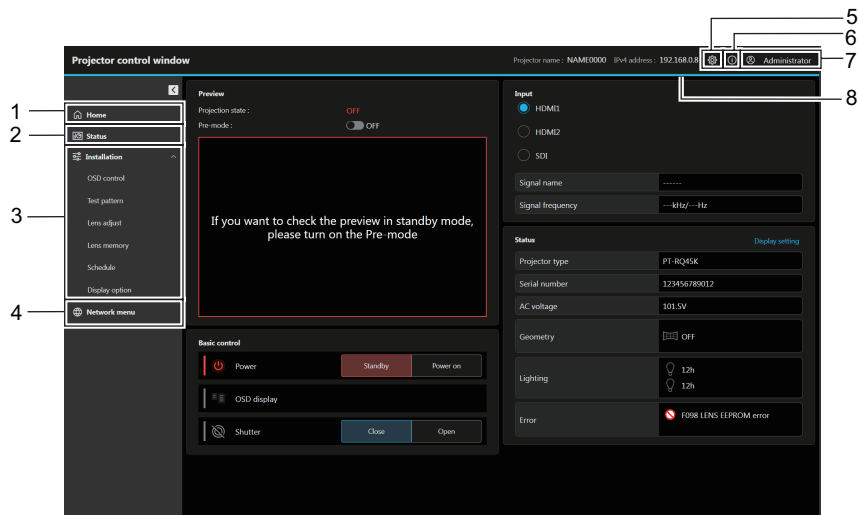


- 1 **[Home]**
Eseguire il controllo base e verificare lo stato base.
- 2 **[Status]**
Verificare le varie informazioni sullo stato del proiettore.
- 3 **[Installation]**
Impostare e regolare le varie funzioni del proiettore.
- 4 **[Network menu]**
Impostare le funzioni di rete del proiettore.

- 5 **Pulsante Impostazione web**
Fare clic per configurare l'account web e le impostazioni di sicurezza web, nonché personalizzare l'interfaccia web.
- 6 **Pulsante Web Info**
Fare clic visualizzare la pagina di scaricamento della licenza software open source.
- 7 **Tipo di account**
Visualizzare il tipo di account di accesso corrente (account amministratore o account utente standard).
- 8 **Barra dei menu**

Impostazione web


Per visualizzare la schermata di impostazione, fare clic sul pulsante Impostazione web (⚙️), quindi selezionare [Account] (➡️ pagina 266), [Web secure] (➡️ pagina 268), [Language / Color-mode] (➡️ pagina 275) e [Menu bar] (➡️ pagina 276).

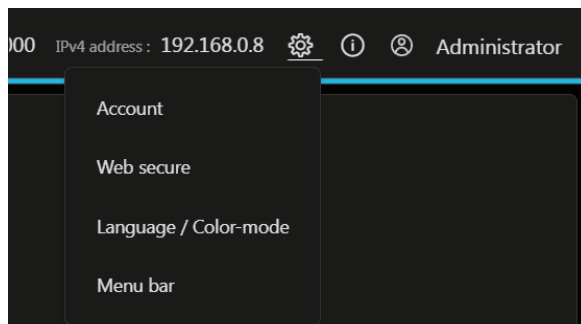

[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)

[Administrator account]

Impostare il nome utente e la password dell'account amministratore.
Fare clic su [Administrator account].

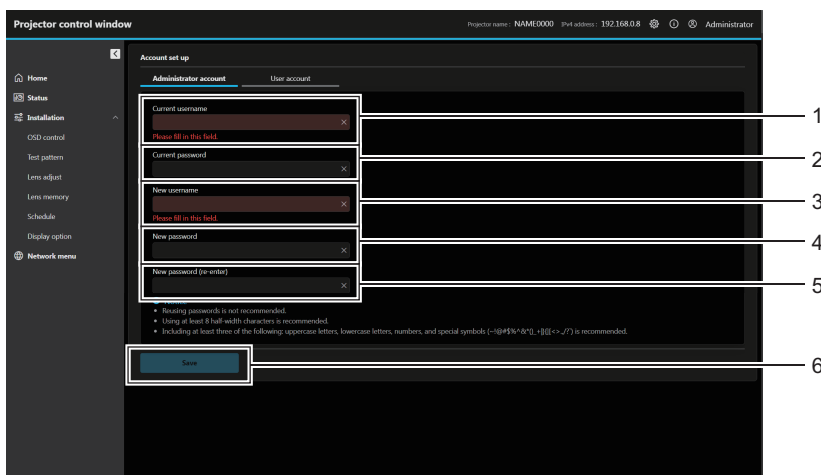

- | | |
|--|--|
| <p>1 [Current username]:
Immettere il nome utente corrente.</p> <p>2 [Current password]:
Immettere la password corrente.</p> <p>3 [New username]:
Immettere il nuovo nome utente desiderato. (fino a 16 caratteri a byte singolo)</p> | <p>4 [New password]:
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri a byte singolo)</p> <p>5 [New password (re-enter)]:
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.</p> <p>6 [Save]
Determina la modifica dell'account amministratore.</p> |
|--|--|

[User account]

Serve a impostare il nome utente, la password e le opzioni di visualizzazione della funzione di anteprima remota dell'account utente standard senza diritti di amministrazione.

Fare clic su [User account].

- | | |
|--|--|
| <p>1 [New username]:
Immettere il nuovo nome utente desiderato. (fino a 16 caratteri a byte singolo)</p> <p>2 [New password]:
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri a byte singolo)</p> <p>3 [New password (re-enter)]:
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.</p> | <p>4 [Display setting]
[Remote preview]
[Disable]:
Disabilita (nasconde) la funzione di anteprima remota per l'account utente.
[Enable]:
Abilita (visualizza) la funzione di anteprima remota per l'account utente.</p> <p>5 [Save]
Determina la modifica dell'account utente standard.</p> |
|--|--|

[Account set up] (con accesso dall'account utente standard)


Modificare la password dell'account utente standard.

- | | |
|--|--|
| <p>1 [New password]:
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri a byte singolo)</p> | <p>2 [New password (re-enter)]:
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.</p> <p>3 [Save]
Determina la modifica della password.</p> |
|--|--|

[Web secure] (Certificate)

Per effettuare la comunicazione HTTPS o utilizzare il sistema di controllo o il software applicativo di Crestron Electronics, Inc., è necessario installare il certificato per l'autenticazione nel proiettore.

Fare clic su [Certificate].

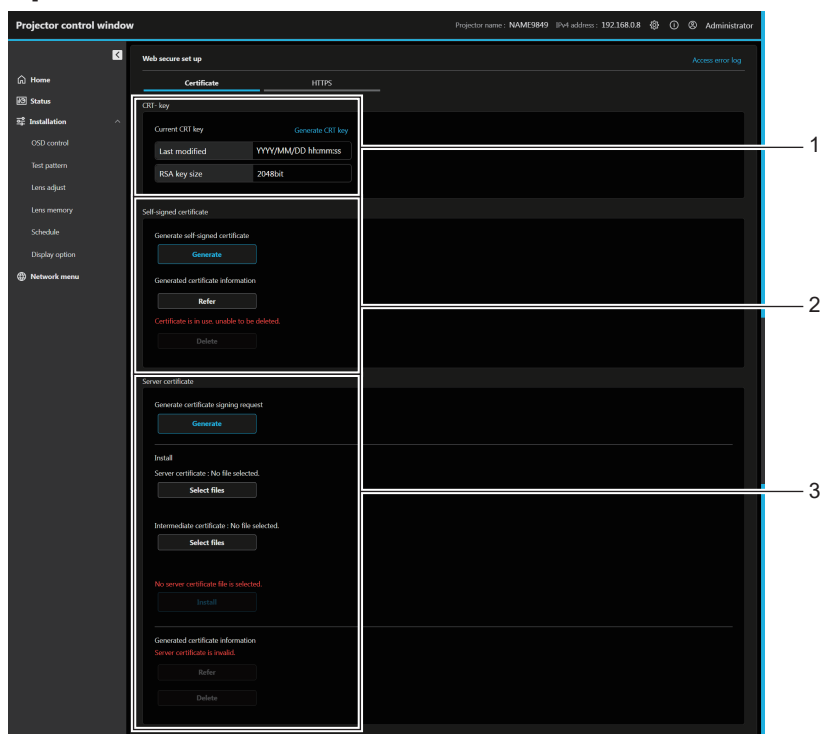

1 [CRT- key]

La chiave CRT viene generata per impostazione predefinita, ma può essere rigenerata. Se è necessario rigenerarla, consultare la sezione “Generazione della chiave CRT” (➔ pagina 270).

2 [Self-signed certificate]

[Generate self-signed certificate]:

Il certificato auto-firmato viene generato per impostazione predefinita, ma può essere rigenerato. Se è necessario rigenerarlo, consultare la sezione “Generazione del certificato auto-firmato” (➔ pagina 273).

[Generated certificate information]:

Visualizza lo stato del certificato auto-firmato.

Le informazioni del certificato auto-firmato generato vengono visualizzate facendo clic su [Refer].

È possibile eliminare il certificato auto-firmato generato facendo clic su [Delete].

Per dettagli, consultare “Conferma delle informazioni del certificato auto-firmato” (➔ pagina 273).

3 [Server certificate]

[Generate certificate signing request]:

Genera la richiesta di firma (Certificate Signing Request).

La schermata per generare la richiesta di firma viene visualizzata facendo clic su [Generate].

Per dettagli, consultare “Generazione della richiesta di firma” (➔ pagina 270).

[Install]:

Installa il certificato del server e il certificato intermedio.

Il certificato viene installato nel proiettore specificando il file del certificato e facendo clic su [Install].

Per dettagli, consultare “Installazione del certificato” (➔ pagina 272).

[Generated certificate information]:

Visualizza lo stato del certificato del server.

Le informazioni del certificato del server installato vengono visualizzate facendo clic su [Refer].

È possibile eliminare il certificato del server installato e il certificato intermedio facendo clic su [Delete].


Per dettagli, consultare “Conferma delle informazioni del certificato del server” (➔ pagina 272).

Nota

- L'operazione di installazione del certificato potrebbe non essere possibile a seconda del computer o del browser web in uso.

■ Flusso per l'impostazione

Il flusso per l'impostazione varia a seconda di quale certificato deve essere utilizzato come certificato di sicurezza, certificato del server o certificato auto-firmato.

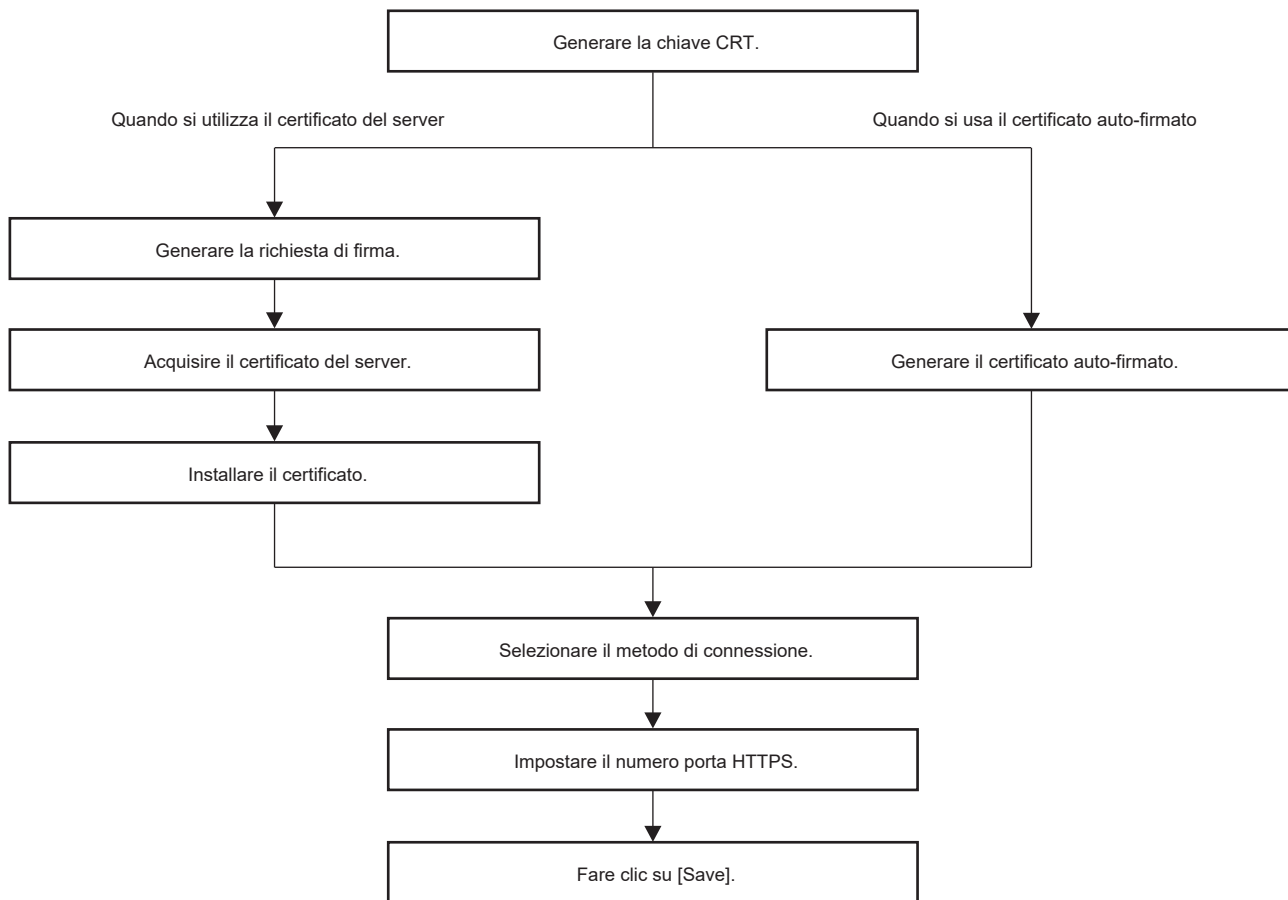

Nota

- Quando si utilizza il certificato del server, il cliente deve eseguire la procedura di richiesta all'ente di certificazione per il rilascio del certificato del server. Per il metodo di richiesta, ecc., contattare l'ente di certificazione.

Generazione della chiave CRT

1) Fare clic su [Certificate] → [CRT- key] → [Generate CRT key].

- Viene visualizzata la schermata di conferma per rigenerare la chiave CRT.
"Regenerate the CRT key?"

2) Fare clic su [Perform].

- Confermare dimensioni, data e ora di generazione della chiave CRT corrente, con [Last modified] e [RSA key size] di [Current CRT key].
- La chiave CRT generata in precedenza verrà trasferita nella cronologia. Per tornare alla chiave CRT precedente, consultare "Generare la chiave CRT dalla cronologia" (➡ pagina 270).

Nota

- [RSA key size] è fissato su [2048bit]. Se le dimensioni della chiave sono di 2048 bit, a seconda dell'ente di certificazione, il certificato del server potrebbe non venire emesso.
- Per la generazione della chiave CRT potrebbero occorrere circa due minuti.
- Quando la chiave CRT viene aggiornata, richiedere il certificato del server o generare nuovamente il certificato auto-firmato utilizzando quella chiave CRT. È richiesto un certificato collegato alla chiave CRT.

Generare la chiave CRT dalla cronologia

È possibile ritornare alla chiave CRT generata in precedenza solo una volta anche se la chiave CRT viene aggiornata.

1) Fare clic su [Certificate] → [CRT- key] → [Generate CRT key].

- Viene visualizzata la schermata [Generate CRT key].

2) Seleziona [Generate by restoring from history].

- Confermare [Last modified] e [RSA key size] della chiave CRT da ripristinare.

3) Fare clic su [Perform].

- La chiave CRT generata in precedenza viene riflessa come chiave CRT corrente.

Nota

- Quando si è ritornati alla chiave CRT generata in precedenza, è richiesto un certificato collegato a quella chiave CRT.

Generazione della richiesta di firma

Quando si utilizza il certificato del server rilasciato dall'ente di certificazione come certificato di sicurezza, generare una richiesta di firma necessaria per il rilascio all'entee di certificazione. Generare la richiesta di firma dopo la generazione della chiave CRT.

1) Fare clic su [Certificate] → [Server certificate] → [Generate certificate signing request] → [Generate].

- Viene visualizzata la schermata per generare la richiesta di firma.

2) Immettere le informazioni necessarie per la richiesta.

- I dettagli di ciascuna voce sono i seguenti. Immettere le informazioni per la richiesta rispettanti il requisito dell'ente di certificazione.

Voce	Dettagli	Limite lunghezza caratteri
[Common name]	Immettere il nome del proiettore o l'indirizzo IP impostato nel proiettore.	64 caratteri
[Country]	Immettere il codice paese definito in ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere maiuscole).	—
[State]	Immettere lo Stato, ecc.	128 caratteri
[Locality]	Immettere la località.	128 caratteri
[Organization]	Immettere il nome dell'organizzazione.	64 caratteri
[Organization unit]	Immettere il nome dell'unità dell'organizzazione.	64 caratteri
[CRT- key]	[Last modified]	Viene visualizzata la date e l'ora di generazione della chiave CRT corrente.
	[RSA key size]	Vengono visualizzate le dimensioni della chiave CRT corrente.

3) Fare clic su [Perform].

- Viene generato il file della richiesta di firma. Immettere un nome file e salvare il file nella cartella desiderata.

4) Immettere un nome file e fare clic su [Save].

- Il file per la richiesta di firma viene salvato nella cartella specificata.

Nota

- I caratteri che è possibile immettere sono i seguenti.
 - Numeri a singolo byte: dallo 0 al 9
 - Lettere a singolo byte; dalla A alla Z e dalla a alla z
 - Simboli a singolo byte: - . _ , + / ()
- La richiesta di firma generata dal proiettore è in formato PEM (estensione file: pem).
- Richiedere il rilascio del certificato del server all'entità di certificazione utilizzando il file di richiesta firma salvato (formato PEM).

Installazione del certificato

Installare il certificato del server e il certificato intermedio rilasciato dall'ente di certificazione nel proiettore.

- 1) Fare clic su **[Certificate] → [Server certificate] → [Install] → [Server certificate] → [Select files]**.
 - Viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare il file.
- 2) Selezionare il file del certificato del server e fare clic su **[Apri]**.
 - Se il certificato intermedio viene rilasciato dall'ente di certificazione insieme al certificato del server, procedere al punto 3).
 - Se viene rilasciato solo il certificato del server dall'ente di certificazione, procedere al punto 5).
- 3) Fare clic su **[Select files] in [Intermediate certificate]**.
 - Viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare il file.
- 4) Selezionare il file del certificato intermedio e fare clic su **[Apri]**.
- 5) Fare clic su **[Install]**.
 - Il certificato del server e il certificato intermedio vengono installati nel proiettore.

Nota

- Per confermare le informazioni del certificato del server installato, consultare “Conferma delle informazioni del certificato del server” (➔ pagina 272).

Conferma delle informazioni del certificato del server

Confermare le informazioni del certificato del server installato nel proiettore.

- 1) Fare clic su **[Certificate] → [Server certificate] → [Generated certificate information] → [Refer]**.
 - Vengono visualizzate le informazioni del certificato del server installato. I dettagli di ciascuna voce sono i seguenti.

Voce	Dettagli	
[Common name]	Viene visualizzato il nome o l'indirizzo IP del proiettore.	
[Country]	Viene visualizzato il codice paese definito in ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere maiuscole).	
[State]	Viene visualizzato lo Stato, ecc.	
[Locality]	Viene visualizzata la località.	
[Organization]	Viene visualizzato il nome dell'organizzazione.	
[Organization unit]	Il nome dell'unità dell'organizzazione non viene visualizzato. Viene visualizzato come un asterisco.	
[Validity start date]	Visualizza la data e l'ora in cui il certificato auto-firmato è stato rilasciato.	
[Validity end date]	Visualizza la data e l'ora in cui il certificato auto-firmato scadrà.	
[CRT- key]	[Last modified]	Viene visualizzata la data e l'ora di generazione della chiave CRT.
	[RSA key size]	Vengono visualizzate le dimensioni della chiave CRT.

Nota

- È possibile eliminare il certificato del server installato e il certificato intermedio facendo clic su **[Certificate] → [Server certificate] → [Generated certificate information] → [Delete]**. Non è tuttavia possibile eliminarlo quando **[HTTPS] → [Connection protocol]** è impostato su **[HTTPS]**. Eliminarlo dopo aver cambiato l'impostazione per effettuare le comunicazioni HTTP. Per eliminare il certificato del server entro il periodo valido, confermare che il file del certificato utilizzato per l'installazione è disponibile a portata di mano. Sarà necessario quando il certificato del server sarà installato nuovamente.

Generazione del certificato auto-firmato

- 1) Fare clic su [Certificate] → [Self-signed certificate] → [Generate self-signed certificate] → [Generate].
- Viene visualizzata la schermata per generare il certificato auto-firmato.

Generate self-signed certificate

Common name

Please fill in this field.

Country

Please fill in this field.

State

Please fill in this field.

Locality

Please fill in this field.

Organization

Please fill in this field.

Organization unit

Please fill in this field.

CRT- key

Last modified

YYYY/MM/DD hh:mm:ss

RSA key size

2048bit

Cancel

Perform

- 2) Immettere le informazioni richieste per la generazione.
- I dettagli di ciascuna voce sono i seguenti.

Voce	Dettagli		Limite lunghezza caratteri
[Common name]	Immettere il nome del proiettore o l'indirizzo IP impostato nel proiettore.		64 caratteri
[Country]	Immettere il codice paese definito in ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere maiuscole).		—
[State]	Immettere lo Stato, ecc.		128 caratteri
[Locality]	Immettere la località.		128 caratteri
[Organization]	Immettere il nome dell'organizzazione.		64 caratteri
[Organization unit]	Immettere il nome dell'unità dell'organizzazione.		64 caratteri
[CRT- key]	[Last modified]	Viene visualizzata la date e l'ora di generazione della chiave CRT corrente.	—
	[RSA key size]	Vengono visualizzate le dimensioni della chiave CRT corrente.	—

- 3) Fare clic su [Perform].
- Il certificato auto-firmato viene generato.

Nota

- I caratteri che è possibile immettere sono i seguenti.
 - Numeri a singolo byte: dallo 0 al 9
 - Lettere a singolo byte; dalla A alla Z e dalla a alla z
 - Simboli a singolo byte: - . _ , + / ()

Conferma delle informazioni del certificato auto-firmato

Confermare le informazioni del certificato auto-firmato generato dal proiettore.

1) Fare clic su [Certificate] → [Self-signed certificate] → [Generated certificate information] → [Refer].

- Le informazioni del certificato auto-firmato generato vengono visualizzate. I dettagli di ciascuna voce sono i seguenti.

Voce	Dettagli	
[Common name]	Viene visualizzato il nome o l'indirizzo IP del proiettore.	
[Country]	Viene visualizzato il codice paese definito in ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere maiuscole).	
[State]	Viene visualizzato lo Stato, ecc.	
[Locality]	Viene visualizzata la località.	
[Organization]	Viene visualizzato il nome dell'organizzazione.	
[Organization unit]	Viene visualizzato il nome dell'unità dell'organizzazione.	
[Validity start date]	Visualizza la data e l'ora in cui il certificato auto-firmato è stato rilasciato.	
[Validity end date]	Visualizza la data e l'ora in cui il certificato auto-firmato scadrà (ora locale corrispondente alle 23:59 del 31 dicembre 2063 nel fuso orario di Greenwich).	
[CRT- key]	[Last modified]	Viene visualizzata la data e l'ora di generazione della chiave CRT.
	[RSA key size]	Vengono visualizzate le dimensioni della chiave CRT corrente.


Nota

- È possibile eliminare il certificato auto-firmato generato facendo clic su [Certificate] → [Self-signed certificate] → [Generated certificate information] → [Delete].
Non è tuttavia possibile eliminarlo quando [HTTPS] → [Connection protocol] è impostato su [HTTPS]. Eliminarlo dopo aver cambiato l'impostazione per effettuare le comunicazioni HTTP.

[Web secure] (HTTPS)

Impostare questa schermata quando devono essere eseguite comunicazioni crittografate HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) con il protocollo SSL/TLS tra il computer e il proiettore mentre si utilizza la funzione di controllo web.

Per eseguire la comunicazione HTTPS, è necessario installare prima il certificato per l'autenticazione nel proiettore. Per i dettagli di installazione del certificato, consultare “[Web secure] (Certificate)” (➔ pagina 268). Fare clic su [HTTPS].

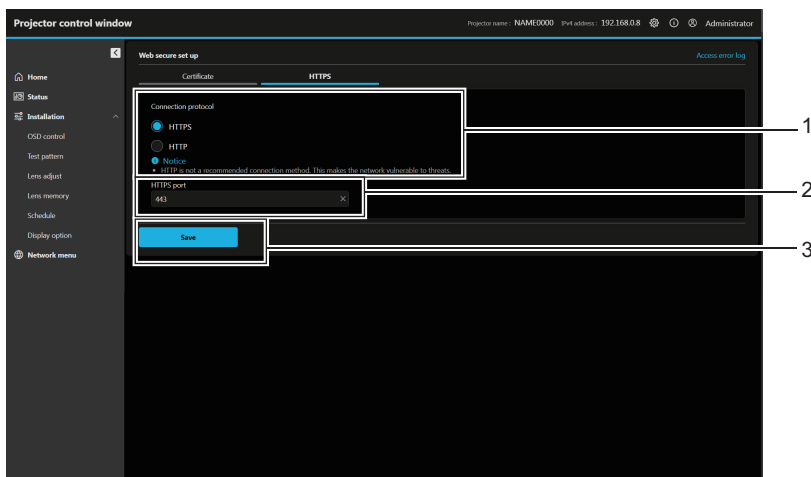

1 [Connection protocol]

Impostare il metodo di funzionamento del proiettore.

- [HTTPS]: utilizza le comunicazioni HTTPS. (Impostazione default del fabbricante)
- [HTTP]: utilizza le comunicazioni HTTP.

2 [HTTPS port]

Imposta il numero della porta da usare per la comunicazione HTTPS

Numero porta consentito: da 1 a 65535

Impostazione default del fabbricante: 443

3 [Save]

Abilita l'impostazione.

Nota

- Poiché la comunicazione HTTP non è crittografata, esiste il rischio di attacchi informatici quali l'intercettazione e lo spoofing dei dati da parte di terzi malintenzionati. La comunicazione HTTPS, invece, è crittografata, garantendo la riservatezza dei dati e riducendo i rischi quali l'intercettazione e lo spoofing dei dati. Si consiglia quindi di utilizzare la comunicazione HTTPS impostando [Connection protocol] su [HTTPS].


Inoltre, se si imposta [Connection protocol] su [HTTPS] e si utilizza un certificato autofirmato invece di un certificato server rilasciato dall'organizzazione di certificazione, potrebbe essere visualizzato un avviso sulla privacy quando si accede al proiettore, poiché il browser web non è in grado di verificare l'affidabilità di tale certificato.

- Quando l'impostazione [Connection protocol] viene cambiata da [HTTPS] a [HTTP], la schermata potrebbe non essere visualizzata quando viene eseguito il funzionamento o l'aggiornamento della schermata di controllo web. In tal caso, eliminare la cache del browser web.

[Web secure] (Access error log)

Viene visualizzato il registro degli errori sul server web, come l'accesso a pagine inesistenti o l'accesso con nomi utente o password non autorizzati.

Fare clic su [Access error log].

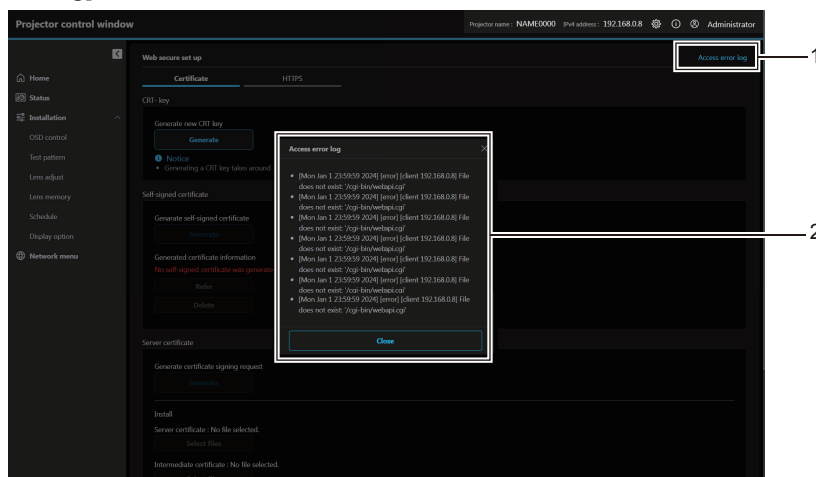


1 [Access error log]

Fare clic per visualizzare la schermata del registro degli errori di accesso.

2 Esempio di registro degli errori di accesso

[Language / Color-mode]

Imposta lingua e modalità colore da visualizzare sul web.

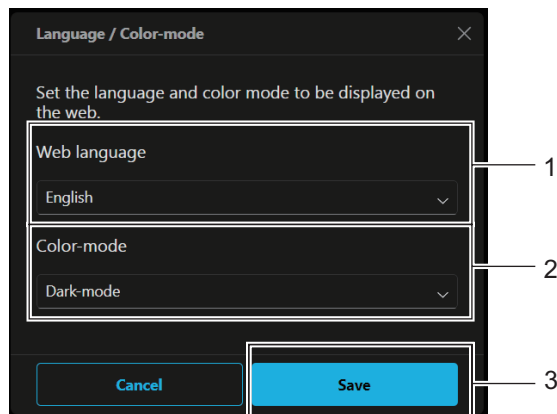

1 [Web language]

Imposta la lingua da visualizzare per il web ([日本語] / [English]).

2 [Color-mode]


Imposta la modalità colore della schermata web.
[Dark-mode]: testo chiaro su sfondo scuro
[Light-mode]: testo scuro su sfondo chiaro

3 [Save]

Abilita l'impostazione.

[Menu bar]

Personalizza le informazioni del proiettore e i colori da visualizzare sulla barra dei menu.

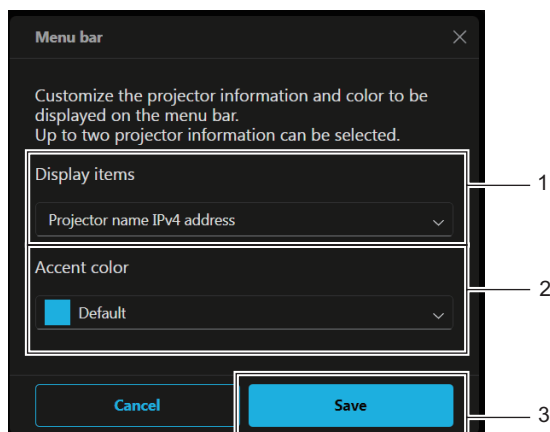

1 [Display items]

Imposta le informazioni del proiettore (fino a due voci) da visualizzare sulla barra dei menu tra le seguenti voci di visualizzazione.

[Projector name], [IPv4 address], [Wireless LAN IP address], [MAC address], [Serial number], [Projector type]

2 [Accent color]

Imposta il colore di evidenziazione della barra dei menu tra i sette colori seguenti.

[Default], [Blue], [Purple], [Green], [Yellow], [Orange], [Red]


3 [Save]

Abilita l'impostazione.

Web info (pagina di scaricamento della licenza)

Visualizza la pagina di scaricamento della licenza.

Fare clic sul pulsante Web info (i) → [License].

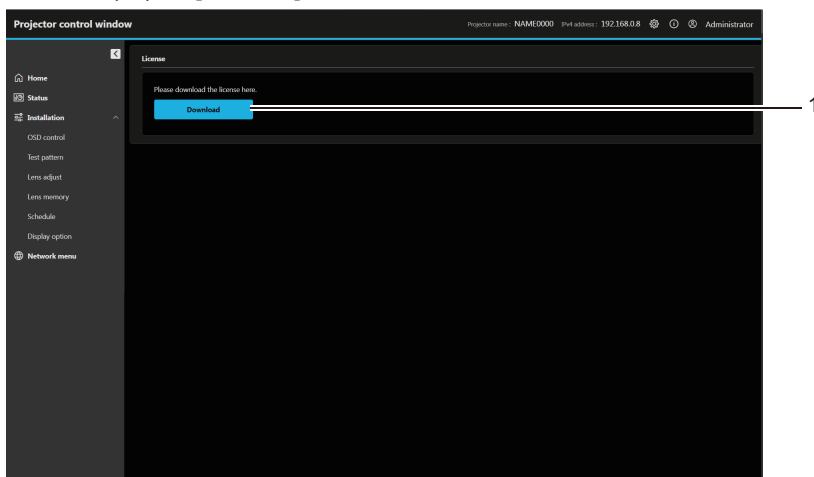

1 [Download]


La licenza per il software open source utilizzato nel proiettore viene scaricata facendo clic su questa voce. Specificare la destinazione per il salvataggio e il download della licenza.

Nota

- La licenza fornita è un file di testo salvato nel firmware del proiettore nel file compresso con formato zip.
Nome file: License.zip


[Home]

Per eseguire il controllo base e verificare lo stato.
Fare clic su [Home].

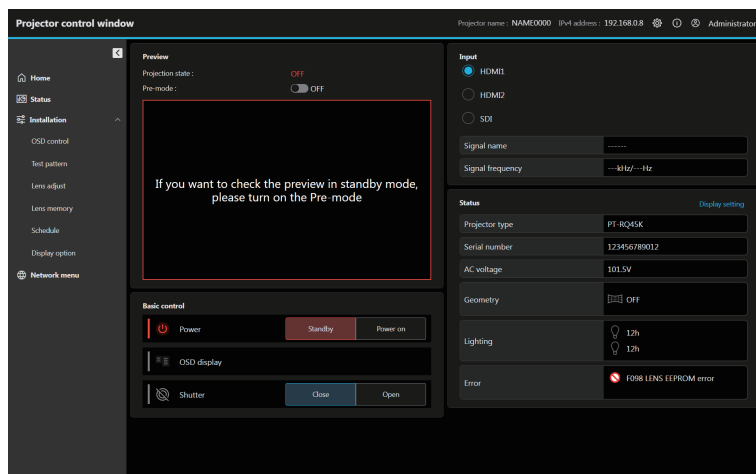

■ [Preview]

L'immagine in ingresso al proiettore può essere visualizzata semplicemente sulla schermata di controllo web.

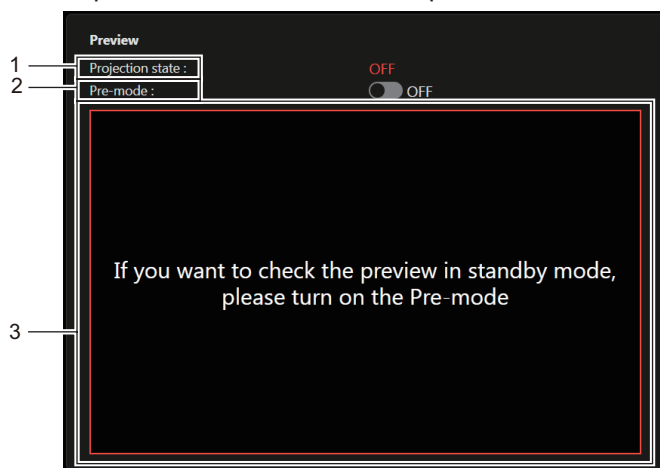

1 [Projection state]

Indica lo stato di proiezione.
([ON]: Proiezione; [OFF]: non in proiezione)

2 [Pre-mode]

Imposta la modalità anteprima su [ON] / [OFF].
Se la modalità anteprima è impostata su [ON], è possibile visualizzare l'immagine in ingresso al proiettore senza proiettarla anche se il proiettore è in stato di standby.
[Pre-mode] non è possibile impostare questa opzione in modalità di proiezione.

3 Finestra di anteprima

Visualizza semplicemente l'immagine corrispondente all'immagine in ingresso al proiettore.
Il colore del bordo esterno della finestra di anteprima indica lo stato di proiezione dal proiettore.
Rosso: l'immagine proveniente dal proiettore non è proiettata.
Blu: l'immagine proveniente dal proiettore viene proiettata.

Nota

- Il tempo di utilizzo in [ORE PROIETTORE] continua a sommarsi anche se il proiettore si trova nello stato di standby mentre è in modalità Pre-Show.
- Nel caso di questo proiettore, è possibile visualizzare l'immagine in ingresso al proiettore nella finestra di anteprima in modo semplificato anche se [Web secure] → [HTTPS] → [Connection protocol] è impostato su [HTTPS]. Tuttavia, potrebbe non essere visualizzata a seconda del browser Web utilizzato quando il certificato auto-firmato viene utilizzato come certificato di protezione da utilizzare per la comunicazione HTTPS.
- Sono presenti le seguenti restrizioni sull'immagine da visualizzare nella finestra di anteprima.
 - I risultati della regolazione per ogni voce del menu [IMMAGINE], del menu [POSIZIONE] e del menu [MENU AVANZATO] non vengono riflessi.
 - Tuttavia, alcune voci quali [CONTRASTO], [LUMINOSITÀ] o [SPOSTAMENTO] vengono riflesse.
 - Quando un'immagine viene proiettata con un rapporto di aspetto diverso dall'immagine in ingresso utilizzando [ASPETTO] o [ZOOM], l'immagine potrebbe essere visualizzata con un rapporto di aspetto diverso dall'immagine effettivamente proiettata.
 - Gli effetti impostati in [COLORE SFONDO] o [STARTUP LOGO] non vengono riflessi.
 - Gli effetti impostati in [MARCHIO SCHERMO] → [MARCHIO LINEA] non si riflettono.
 - Quando è in ingresso un segnale 3D viene visualizzata solo l'immagine per un solo occhio. (Solo PT-RZ44K)
- Durante la visualizzazione della schermata di test, viene visualizzata anche nella finestra di anteprima.

■ [Basic control]

Commuta l'alimentazione ([Standby]/[Power on]), l'OSD ([OFF]/[ON]) e l'otturatore ([Close]/[Open]).



- 1 [Power]**
Disattiva/attiva ([Standby]/[Power on]) l'alimentazione del proiettore.


2 [OSD display]
Commuta lo stato della funzione del display su schermo.
([OFF]: nascosto; [ON]: visualizzato)
Non è possibile impostare [OSD display] quando il proiettore è in modalità standby.
- 3 [Shutter]**
Commuta lo stato dell'otturatore.
([Close]: funzione dell'otturatore abilitata; [Open]: funzione dell'otturatore disabilitata)

Icona di visualizzazione stato

[Power]		L'alimentazione è spenta. (Stato di standby)
		Nella modalità di proiezione
[OSD display]		Il display su schermo è attivato (visualizza).
		Il display su schermo è disattivato (nascondi).
[Shutter]		La funzione otturatore è abilitata (otturatore: chiuso).
		La funzione otturatore è disabilitata (otturatore: aperto).

■ [Input]

Commuta l'ingresso e verifica le informazioni del segnale in ingresso.

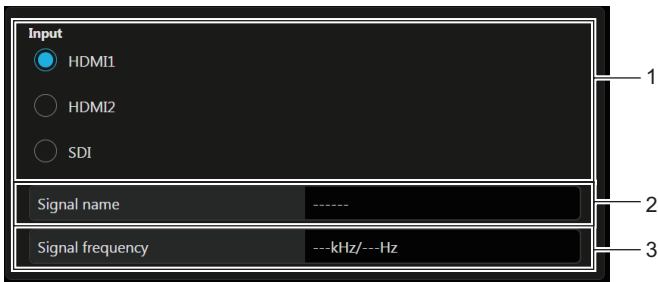

- 1 [Input]**
Commuta l'ingresso per visualizzare l'immagine.
Il contenuto del display per il pulsante di selezione ingresso varia in base alla scheda funzione installata nello slot.

2 [Signal name]
Visualizza il nome del segnale di ingresso.


3 [Signal frequency]
Visualizza la frequenza del segnale di ingresso.

Nota

- Visualizza l'immagine in ingresso nella modalità Pre-Show e attiva l'alimentazione in [Home] → [Basic control] se il proiettore si trova in stato di standby.

■ [Status] (Customized display)

Visualizza lo stato del proiettore.

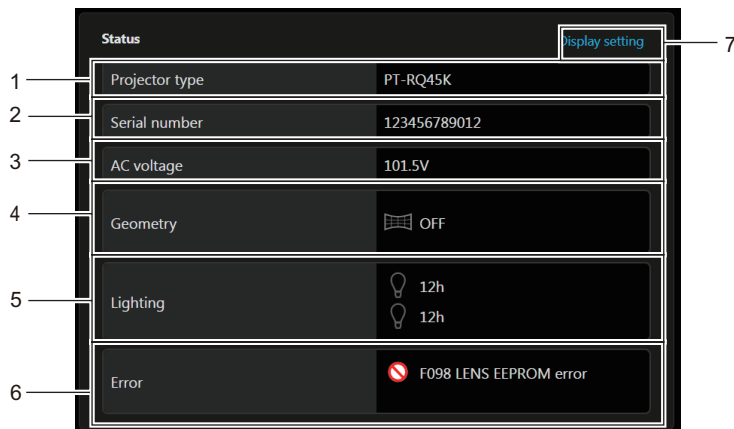

1 [Projector type]

Visualizza il tipo di proiettore.

2 [Serial number]

Visualizza il numero di serie del proiettore.

3 [AC voltage]

Visualizza la tensione di alimentazione in ingresso.

4 [Geometry]

Visualizza lo stato dell'impostazione di [GEOMETRIA].

5 [Lighting]


Visualizza lo stato di illuminazione e il tempo di utilizzo delle fonti di luce.

6 [Error]

Visualizza lo stato di presenza dell'errore/avvertenza. Consultare "Display di autodiagnosi" (➔ pagina 335) per i dettagli di visualizzazione.

7 [Display setting]

Fare clic per visualizzare la schermata [Status custom].

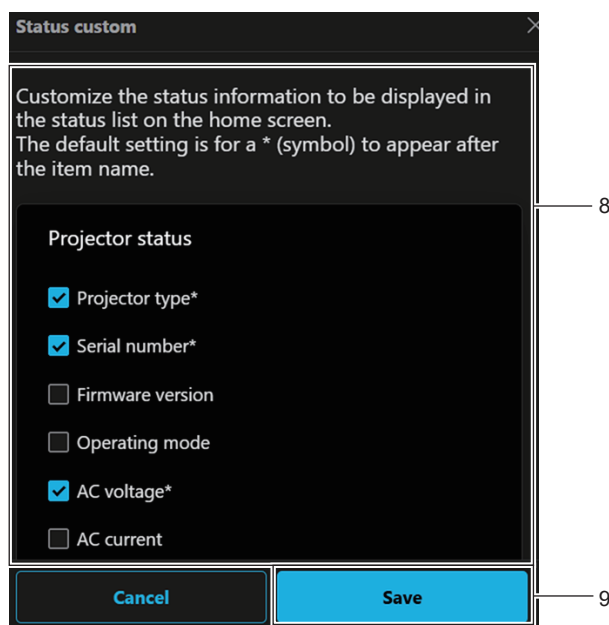

8 [Status custom]

Per personalizzare le informazioni di stato da visualizzare nell'elenco di stato sulla schermata principale. L'impostazione predefinita aggiunge un * (asterisco) dopo il nome della voce.

9 [Save]

Abilita l'impostazione.

Icona di visualizzazione stato

[Geometria]		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [OFF].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [KEYSTONE].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [CORREZIONE ANGOLI].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [CORREZIONE CURVATA].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [PC-1].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [PC-2].
		Il menu [POSIZIONE] → [GEOMETRIA] è impostato su [PC-3].
[Lighting]		La fonte di luce corrispondente è illuminata.
		La fonte di luce corrispondente non è illuminata.
[Error]		La fonte di luce si trova in stato di avvertenza.
		La fonte di luce si trova in stato di errore.
		La temperatura si trova in stato di avvertenza.
		La temperatura si trova in stato di errore.
		Si è verificata un'avvertenza diversa dalla fonte di luce o dalla temperatura.
		Si è verificato un errore diverso dalla fonte di luce o dalla temperatura.

[Status]

Visualizza lo stato del proiettore.
Fare clic su [Status].



1 [Basic status]

[Power]

Visualizza lo stato ([Standby]/[Power on]) dell'alimentazione.

[OSD display]

Visualizza lo stato della funzione del display su schermo.
([OFF]: nascosto; [ON]: visualizzato)

[Shutter]

Visualizza lo stato dell'otturatore. ([Close]: funzione dell'otturatore abilitata; [Open]: funzione dell'otturatore disabilitata)

🔧 icona

Fare clic per accedere alla schermata [Home], commutare l'alimentazione ([Standby]/[Power on]), OSD display([OFF]/[ON]) e controllare l'otturatore ([Close]/[Open]).

2 [Lighting]

[Lighting]

Visualizza lo stato di illuminazione e il tempo di utilizzo delle fonti di luce.

[Max light output level]

Visualizza lo stato dell'impostazione di [INTENSITÀ LUM. MAX].

[Light output]

Visualizza lo stato dell'impostazione di [INTENSITÀ LUMINOSA].

3 [Temperature]

[Intake air temp.]

Visualizza lo stato della temperatura dell'aria in ingresso del proiettore.

[Exhaust air temp.]

Visualizza lo stato della temperatura dell'aria di scarico del proiettore.

🌡️ icona

Fare clic per visualizzare i dettagli della temperatura.

4 [Network status]

[Wired LAN(IPv4)]

Visualizza le impostazioni della LAN cablata (IPv4).

[Wired LAN(IPv6)]

Visualizza le impostazioni della LAN cablata (IPv6).

[WIRED LAN common information]

Visualizza le informazioni comuni per la LAN cablata (IPv4) e la LAN cablata (IPv6).

[Wireless LAN]

Visualizza le impostazioni della LAN wireless quando è collegato il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJWM50).

🔧 icona

Fare clic per accedere alla schermata [Network configs] e impostare la LAN cablata e quella wireless.

5 [Projector status]

[Projector type]

Visualizza il tipo di proiettore.

[Serial number]

Visualizza il numero di serie del proiettore.

[Firmware version]

Visualizza la versione del firmware del proiettore.

[Operating mode]

Visualizza lo stato dell'impostazione di [MOD. FUNZION.].

[AC voltage]

Visualizza la tensione di alimentazione in ingresso.

[AC current]

Visualizza la corrente di alimentazione in ingresso.

[Projector runtime]

Visualizza il le ore di funzionamento del proiettore.

6 [Angle monitor]

Visualizza l'angolo di rollio, l'angolo di beccheggio e lo stato di esecuzione della calibrazione dello zero.

Per i dettagli, consultare "[Angle monitor]" (➡ pagina 282).

7 [Input]

[Input select]

Consente di visualizzare l'ingresso selezionato.

[Signal name]

Visualizza il nome del segnale di ingresso.

[Signal frequency]

Visualizza la frequenza del segnale di ingresso.

🔧 icona

Fare clic per accedere alla schermata [Home] e commutare l'ingresso.

8 [Error]

Visualizza lo stato di presenza dell'errore/avvertenza.

Consultare "Display di autodiagnosi" (➡ pagina 335) per i dettagli di visualizzazione.


🔧 icona

Fare clic per visualizzare il codice dell'errore.

Nota

- Non verranno visualizzate informazioni in [Network status] quando il proiettore si collega a uno smartphone o tablet tramite tethering USB.

■ [Angle monitor]

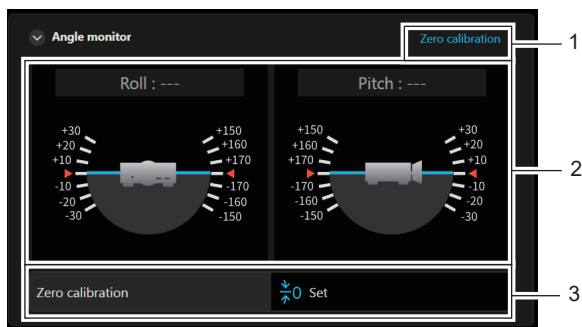


1 [Zero calibration]

Fare clic per passare alla schermata operativa della calibrazione dello zero ed eseguire la calibrazione dello zero.

2 [Roll] / [Pitch]

Visualizza l'angolo di rollio e l'angolo di inclinazione.

3 Stato di esecuzione della calibrazione dello zero

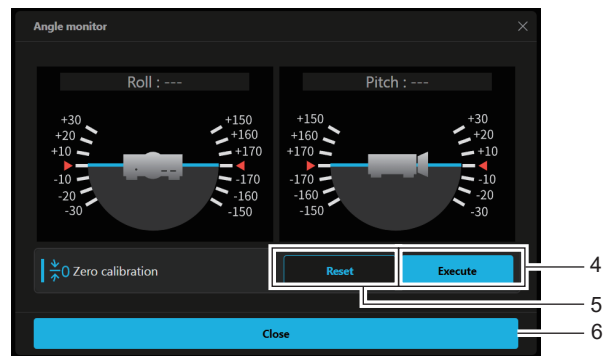

4 [Execute]

Fare clic per visualizzare l'angolo dello stato di calibrazione dello zero che rappresenta l'attuale posizione di installazione del proiettore.

5 [Reset]

Reimposta la calibrazione dello zero. Visualizza lo stato di reimpostazione dell'angolo di rollio e dell'angolo di beccheggio.


6 [Close]

Fare clic per chiudere la schermata delle operazioni di calibrazione dello zero.

[Installation]

[OSD control]

Fare clic su [Installation] → [OSD control].

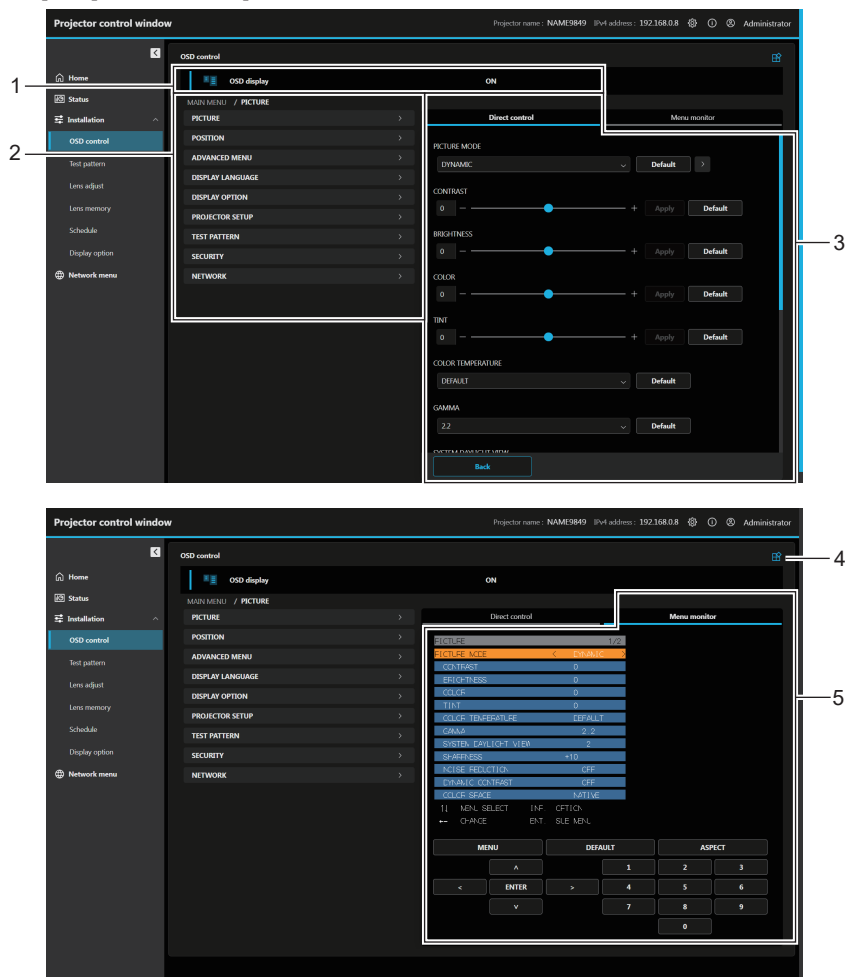

1 [OSD display]

Commuta lo stato della funzione del display su schermo. ([OFF]: nascosto; [ON]: visualizzato)

2 [MAIN MENU]

Visualizza le stesse voci del menu principale indicate sul display su schermo del proiettore. Fare clic su una voce del menu principale per visualizzare le relative voci secondarie in [Direct control] e [Menu Monitor].

3 [Direct control]

Visualizza i sottomenu della voce di menu principale selezionata in [MAIN MENU]. È possibile controllare o modificare le impostazioni dei menu. Viene visualizzato anche se la funzione del display su schermo è disattivata (nascondi).

4 icon

Cliccare per visualizzare la schermata [Shortcut list] in cui è possibile eseguire funzioni specifiche.

5 [Menu Monitor]


Visualizza i sottomenu della voce di menu principale selezionata in [MAIN MENU]. È possibile controllare o modificare le impostazioni dei menu. Viene visualizzato anche se la funzione del display su schermo è disattivata (nascondi).

Controllo del proiettore

Il proiettore viene controllato premendo i pulsanti così come quelli del telecomando.

[Test pattern]

Per proiettare, fare clic su una delle schermate di test visualizzate. È inoltre possibile registrare, eliminare o modificare le immagini utente. Per annullare la visualizzazione della schermata di test, fare clic su [Deselection]. Fare clic su [Installation] → [Test pattern].

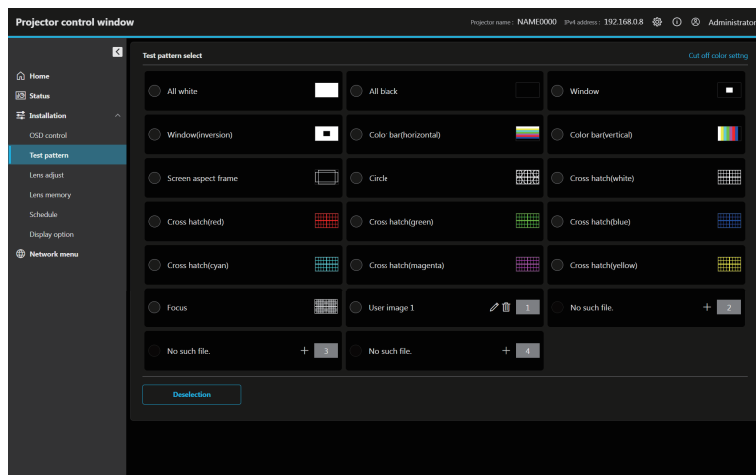**Registrazione dell'immagine utente****1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente da registrare.**

- Viene visualizzata la schermata di selezione del file.
 - È possibile registrare fino a quattro immagini utente.
 - Il numero per un'immagine utente non registrata viene visualizzato come [No such file.] e viene visualizzato il pulsante .
 - Il numero per un'immagine utente già registrata viene visualizzato come nome dell'immagine utente, e vengono visualizzati i pulsanti  / .

2) Selezionare il file di una immagine utente da registrare, quindi fare clic su [Apri].

- Viene visualizzata l'immagine utente e la registrazione è completata.

Nota

- Per registrare una nuova schermata di test sul numero con l'immagine utente già registrata, eliminare prima l'immagine utente registrata, quindi eseguire nuovamente la registrazione. La registrazione tramite sovrascrittura non è possibile. Per la procedura di eliminazione, consultare "Eliminazione dell'immagine utente registrata" (➔ pagina 284).

Eliminazione dell'immagine utente registrata**1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente da eliminare.**

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

2) Fare clic su [Delete].

- L'eliminazione della immagine utente è completata.

Modifica del nome dell'immagine utente**1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente per modificare il nome.**

- Viene visualizzata la schermata di modifica.

2) Immettere il nuovo nome nella casella di testo della schermata di modifica.

- È possibile inserire fino a 16 caratteri alfanumerici a byte singolo.


3) Fare clic su [Save].

- La modifica del nome è completata.

■ Impostazione delle componenti del colore

Seleziona le componenti del colore da visualizzare per la schermata.

Fare clic su [Cut off color settng].

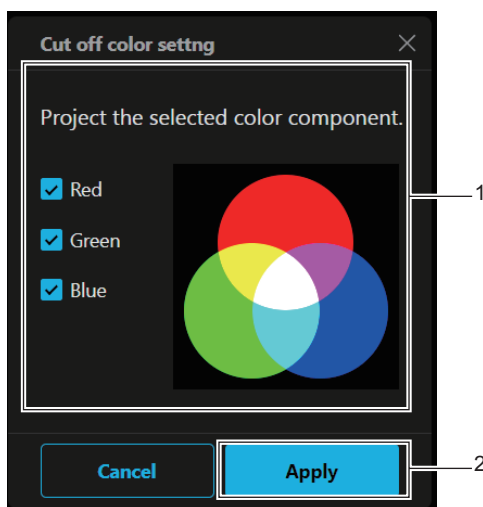

1 [Cut off color settng]


Selezionare le componenti del colore da visualizzare tra [Red], [Green] e [Blue].

2 [Apply]

Abilita l'impostazione.

[Lens adjust]

Fare clic su [Installation] → [Lens adjust].

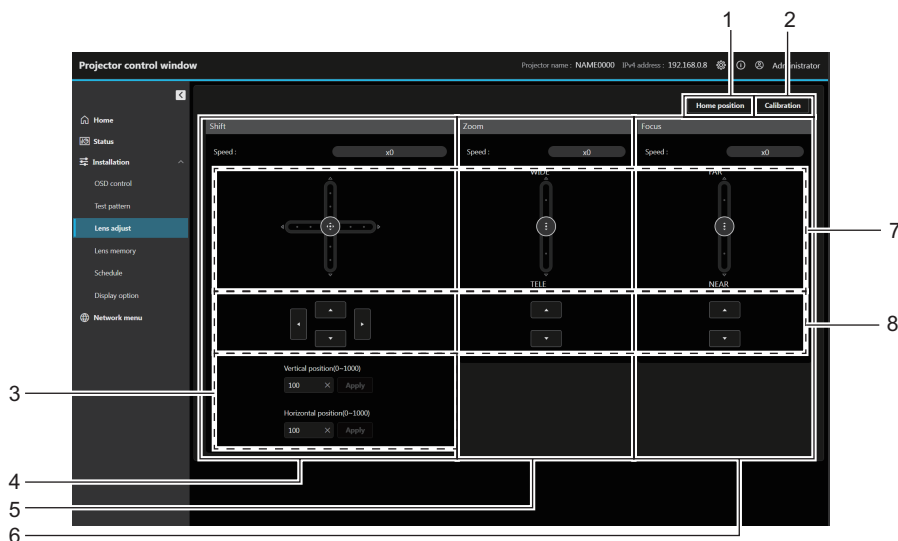

1 [Home position]

Sposta l'obiettivo di proiezione nella posizione iniziale. (➡ pagina 286)

2 [Calibration]

Esegui la calibrazione dell'obiettivo. (➡ pagina 286)

3 Campo valore posizione obiettivo

Immettere la posizione dell'obiettivo (Spostamento posizione verticale e Spostamento posizione orizzontale), quindi fare clic su [Apply] per spostare la posizione dell'obiettivo immessa.

4 [Shift]

Utilizzare la barra di scorrimento, ▲▼◀▶ o immettere i dati nel campo dei dati di posizione dell'obiettivo per regolare lo spostamento dell'obiettivo (posizione verticale e posizione orizzontale).

La regolazione può essere eseguita in tre velocità di funzionamento in base alla posizione in cui viene trascinato il pulsante a scorrimento.

Premere ▲▼◀▶ per eseguire regolazioni di precisione. La regolazione può essere realizzata più velocemente tenendo premuto il pulsante per almeno tre secondi.

5 [Zoom]

Usare la barra di scorrimento o ▲▼ per regolare lo zoom.

La regolazione può essere eseguita in due velocità di funzionamento in base alla posizione in cui viene trascinato il pulsante a scorrimento.

Fare clic su ▲▼ per eseguire le regolazioni fini. La regolazione può essere eseguita più velocemente tenendo premuto.

6 [Focus]

Usare la barra di scorrimento o ▲▼ per regolare la messa a fuoco.

La regolazione può essere eseguita in due velocità di funzionamento in base alla posizione in cui viene trascinato il pulsante a scorrimento.

Fare clic su ▲▼ per eseguire le regolazioni fini. La regolazione può essere eseguita più velocemente tenendo premuto.

7 Barra di scorrimento

Regola lo spostamento dell'obiettivo, lo zoom e la messa a fuoco trascinando il pulsante di scorrimento al centro del binario. La velocità di funzionamento aumenterà quanto più la posizione di trascinamento si allontana dal centro.

8 Pulsanti di regolazione

Fare clic su ▲▼◀▶ per regolare lo spostamento dell'obiettivo, lo zoom e la messa a fuoco.

Esecuzione della calibrazione

1) Fare clic su [Calibration].

- La schermata di selezione della voce di esecuzione della calibrazione viene visualizzata quando è collegato un obiettivo zoom con motore passo-passo. Procedere al punto 2).
- La schermata di conferma viene visualizzata quando è collegato un obiettivo a fuoco fisso. Procedere al punto 3).

2) Selezionare una voce di esecuzione della calibrazione.

3) Fare clic su [Perform].

- La calibrazione viene avviata.

Esecuzione posizione iniziale

1) Fare clic su [Home position].

- Viene visualizzata la schermata di conferma.


2) Fare clic su [Perform].

- L'obiettivo di proiezione passa alla posizione iniziale.

[Lens memory]

Sarà possibile salvare e caricare la posizione regolata dell'obiettivo (posizione di spostamento verticale, posizione di spostamento orizzontale, posizione di messa a fuoco, posizione di messa a fuoco periferica e posizione dello zoom) e la velocità di movimento dell'obiettivo.

Fare clic su [Installation] → [Lens memory] e selezionare il numero della memoria dell'obiettivo da impostare.

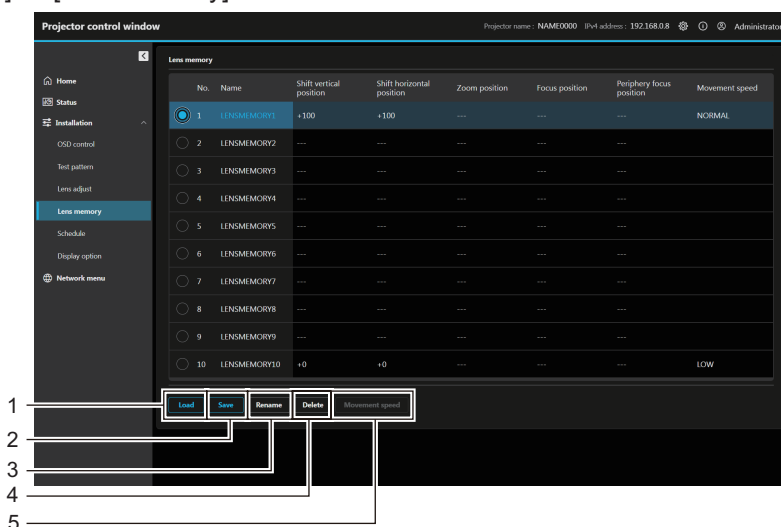

1 [Load]

Caricare la posizione dell'obiettivo (posizione verticale di spostamento, posizione orizzontale di spostamento, posizione dello zoom, posizione di messa a fuoco e posizione di messa a fuoco periferica) e la velocità di movimento dell'obiettivo salvate nella memoria dell'obiettivo specificata, quindi si sposta automaticamente in quella posizione.

2 [Save]

Salva la posizione corrente dell'obiettivo (posizione verticale di spostamento, posizione orizzontale di spostamento, posizione dello zoom, posizione della messa a fuoco e posizione della messa a fuoco periferica) e la velocità di movimento dell'obiettivo selezionando il numero della memoria dell'obiettivo.

3 [Rename]

Modifica del nome della memoria obiettivo Opera seguendo le istruzioni visualizzate a schermo.

4 [Delete]


Cancella la memoria obiettivo. Opera seguendo le istruzioni visualizzate a schermo.

5 [Movement speed]

Modifica la velocità di movimento dell'obiettivo. Funziona seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

[Schedule]

Verifica e imposta la pianificazione dell'esecuzione del comando per ogni giorno della settimana. Fare clic su [Installation] → [Schedule].

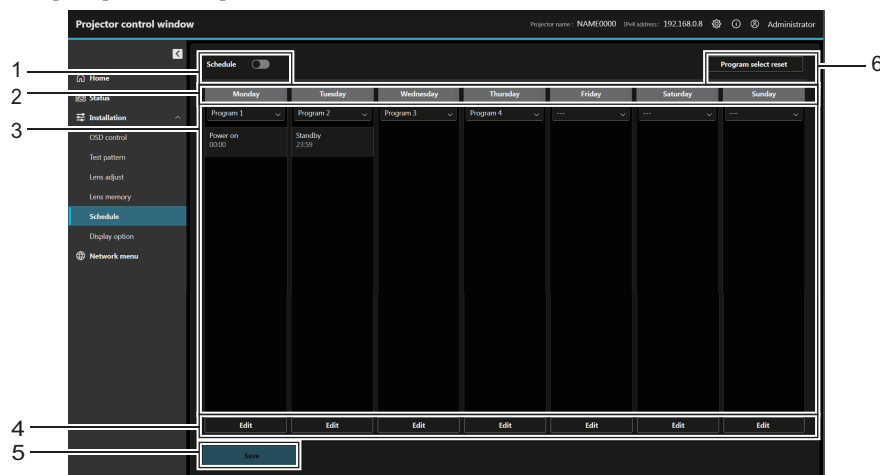

1 [Schedule]

Abilita/disabilita la funzione di pianificazione.

2 Giorni della settimana

3 Programma

Visualizza il programma del giorno della settimana e l'elenco degli eventi. Inoltre, è possibile modificare il programma selezionandone un altro dall'elenco a discesa e premendo il pulsante [Save].

È possibile impostare il programma da [Program 1] a [Program 7].

“ - - - ” indica che non è stato selezionato alcun programma.

4 [Edit]

Fare clic per aprire la schermata di modifica della programmazione per il giorno della settimana. È possibile selezionare e modificare il programma.


5 [Save]

Aggiornare l'impostazione.

6 [Program select reset]

Inizializza la selezione del programma per tutti i giorni della settimana.

■ Schermata modifica programmazione

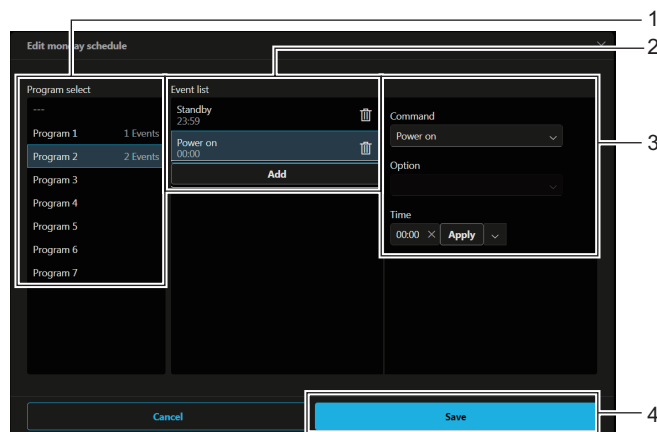

1 [Program select]

Selezionare il programma da modificare.

2 [Event list]

Visualizza l'elenco degli eventi del programma selezionato. Se il programma è privo di eventi, selezionare il numero del programma desiderato e fare clic su [Copy] per copiare l'elenco degli eventi.

[Add]

Aggiungere un evento al programma.

È possibile impostare fino a 16 comandi per programma.

[Pulsante]

Eliminare l'evento dal programma.

3 Modifica degli eventi

Impostare il comando per l'evento e l'ora di esecuzione.

[Command]

Impostare i comandi.

Per dettagli sui comandi, consultare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] menu → [PIANIFICAZIONE] → “Come assegnare un programma” (➔ pagina 204).

[Option]

Impostare [Option] in base al comando.

[Time]

Impostare l'ora di esecuzione del comando.

Immettere l'ora nella casella di testo con incrementi da un minuto e fare clic su [Apply]. Inoltre, è possibile premere il pulsante della freccia e selezionare dall'elenco a discesa orari dalle [00:00] alle [23:30] in incrementi di 30 minuti.

4 [Save]


Aggiornare l'impostazione.

[Display option]

Fare clic su [Installation] → [Display option].

[Startup logo]

Imposta la visualizzazione del startup logo. È inoltre possibile registrare, eliminare o modificare le immagini utente.

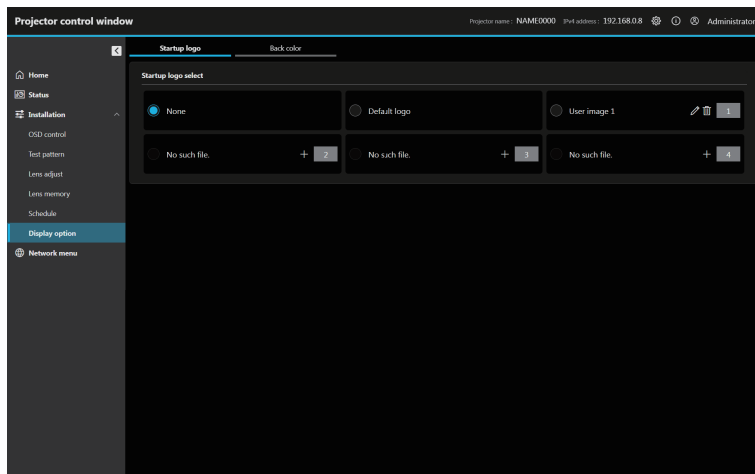**■ Registrazione dell'immagine utente****1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente da registrare.**

- Viene visualizzata la schermata di selezione del file.
 - È possibile registrare fino a quattro immagini utente.
 - Il numero per un'immagine utente non registrata viene visualizzato come [No such file.] e viene visualizzato il pulsante .
 - Il numero per un'immagine utente già registrata viene visualizzato come il nome dell'immagine utente, e vengono visualizzati i pulsanti  / .

2) Selezionare il file di una immagine utente da registrare, quindi fare clic su [Apri].

- Viene visualizzata l'immagine utente e la registrazione è completata.

■ Eliminazione dell'immagine utente registrata**1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente da eliminare.**

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

2) Fare clic su [Delete].

- L'eliminazione della immagine dell'utente è completata.

■ Modifica del nome dell'immagine utente**1) Fare clic sul pulsante del numero dell'immagine utente per modificare il nome.**

- Viene visualizzata la schermata di modifica.

2) Immettere il nuovo nome nella casella di testo della schermata di modifica.


- È possibile inserire fino a 16 caratteri alfanumerici a byte singolo e alcuni simboli (trattino (-), punto (.)).

3) Fare clic su [Save].

- La modifica del nome è completata.

[Back color]

Impostare la visualizzazione del colore di sfondo. È inoltre possibile registrare, eliminare o modificare le immagini utente.

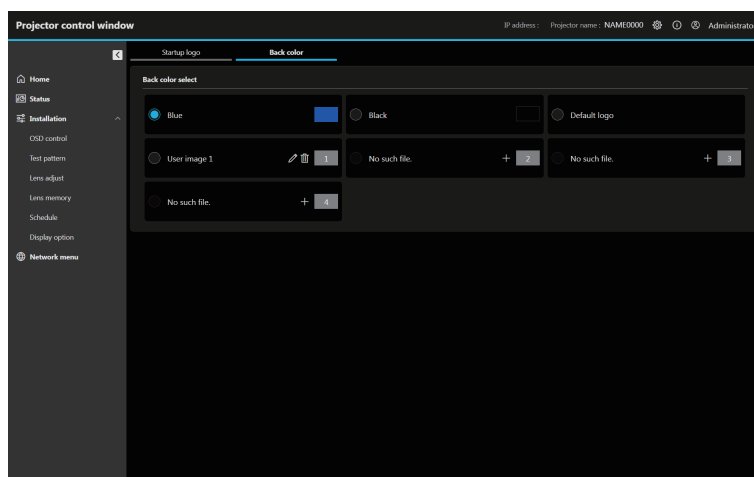

■ Registrazione dell'immagine utente

- 1) **Fare clic sul pulsante  del numero dell'immagine utente da registrare.**
 - Viene visualizzata la schermata di selezione del file.
 - È possibile registrare fino a quattro immagini utente.
 - Il numero per un'immagine utente non registrata viene visualizzato come [No such file.] e viene visualizzato il pulsante .
 - Il numero per un'immagine utente già registrata viene visualizzato come il nome dell'immagine utente, e vengono visualizzati i pulsanti  / .
- 2) **Selezionare il file di una immagine utente da registrare, quindi fare clic su [Apri].**
 - Viene visualizzata l'immagine utente e la registrazione è completata.

■ Eliminazione dell'immagine utente registrata


- 1) **Fare clic sul pulsante  del numero dell'immagine utente da eliminare.**
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 2) **Fare clic su [Delete].**
 - L'eliminazione della immagine dell'utente è completata.

■ Modifica del nome dell'immagine utente

- 1) **Fare clic sul pulsante  del numero dell'immagine utente per modificare il nome.**
 - Viene visualizzata la schermata di modifica.
- 2) **Immettere il nuovo nome nella casella di testo della schermata di modifica.**
 - È possibile inserire fino a 16 caratteri alfanumerici a byte singolo e alcuni simboli (trattino (-), punto (.)).
- 3) **Fare clic su [Save].**
 - La modifica del nome è completata.

[Network menu]**[Network configs]**

Fare clic su [Network menu] → [Network configs].

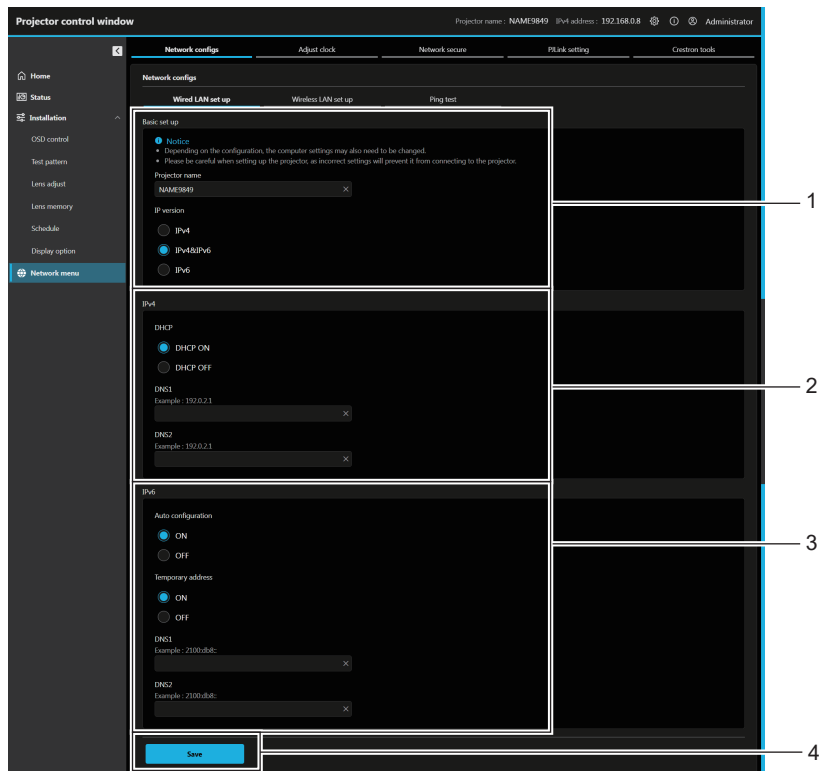Per il collegamento LAN cablo**1 [Basic set up]****[Projector name]**

Immettere il nome del proiettore. Immettere il nome host se è richiesto quando si usa un server DHCP, ecc.

[IP version]

[IPv4]: utilizza solo il protocollo "IPv4".

[IPv6]: utilizza solo il protocollo "IPv6".

[IPv4 & IPv6]: è possibile utilizzare entrambi i protocolli "IPv4" e "IPv6".

2 [IPv4]**[DHCP ON], [DHCP OFF]**

Per abilitare la funzione client DHCP, impostare su [DHCP ON].

[IP address]

Immettere l'indirizzo IPv4 se non viene utilizzato un server DHCP.

[Subnet mask]

Immettere la maschera di sottorete se non viene utilizzato un server DHCP.

[Default gateway]

Immettere l'indirizzo del gateway predefinito per IPv4 se non viene utilizzato un server DHCP.

[DNS1]

Immettere l'indirizzo del server DNS1 (primario) per IPv4.

Caratteri permessi:

Numeri (da 0 a 9), punto (.)

[DNS2]

Immettere l'indirizzo del server DNS2 (secondario) per IPv4.

Caratteri permessi:

Numeri (da 0 a 9), punto (.)

3 [IPv6]**[Auto configuration]**

Selezionare [ON] per assegnare automaticamente l'indirizzo IPv6.

[Temporary address]

Selezionare [ON] per utilizzare l'indirizzo IPv6 temporaneo.

[IP address]

Immettere l'indirizzo IPv6 quando l'indirizzo IPv6 non viene assegnato automaticamente.

[Prefix length]

Immettere la lunghezza del prefisso quando l'indirizzo IPv6 non viene assegnato automaticamente.

[Default gateway]

Immettere l'indirizzo gateway predefinito per IPv6 quando l'indirizzo IPv6 non viene assegnato automaticamente.

[DNS1]

Immettere l'indirizzo del server DNS1 (primario) per IPv6.

Caratteri permessi: numeri esadecimali (da 0 a f), due punti (:)

[DNS2]

Immettere l'indirizzo del server DNS2 (secondario) per IPv6.

Caratteri permessi: numeri esadecimali (da 0 a f), due punti (:)

4 [Save]


Aggiornare l'impostazione.

Nota

- Quando si usano le funzioni "Avanti" e "Indietro" del browser, potrebbe apparire un messaggio di avvertenza "La pagina è scaduta". In questo caso, fare di nuovo clic su [Network configs] perché l'operazione seguente non sarà garantita.
- La modifica delle impostazioni LAN mentre si è collegati potrebbe causare la disconnessione.

Per la connessione LAN wireless

(Disponibile solo quando il modulo senza fili è collegato al proiettore)

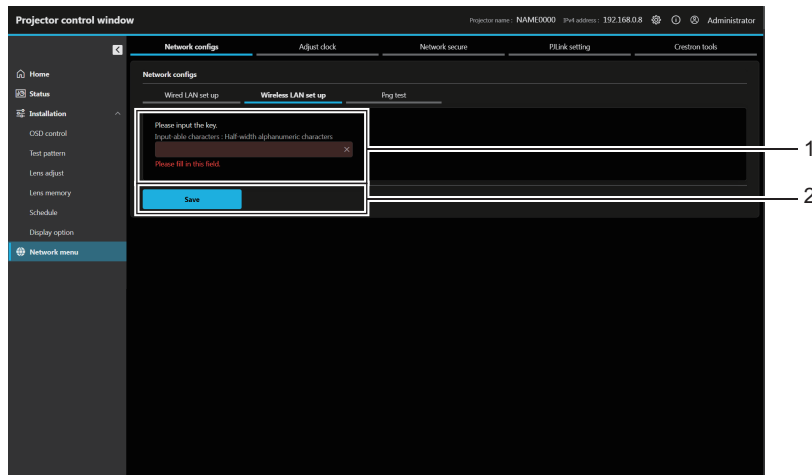

1 Casella d'immissione della chiave


Impostare la chiave di connessione.
Immettere da 8 a 15 caratteri alfanumerici a byte singolo.

2 [Save]

Aggiornare l'impostazione.

[Ping test]

Controlla se la rete è collegata al server DNS e così via.

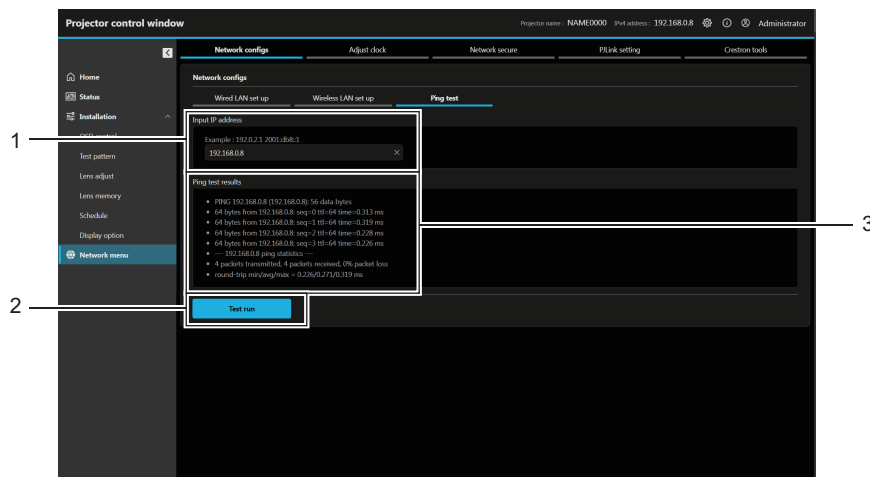

1 [Input IP address]

Immettere l'indirizzo IP del server da controllare.

2 [Test run]


Esegue il test di collegamento.

3 [Ping test results]

Visualizza i risultati del test di connessione.
I risultati del test di ping sono visualizzati solo dopo aver eseguito il test.

[Adjust clock]

Fare clic su [Network menu] → [Adjust clock].

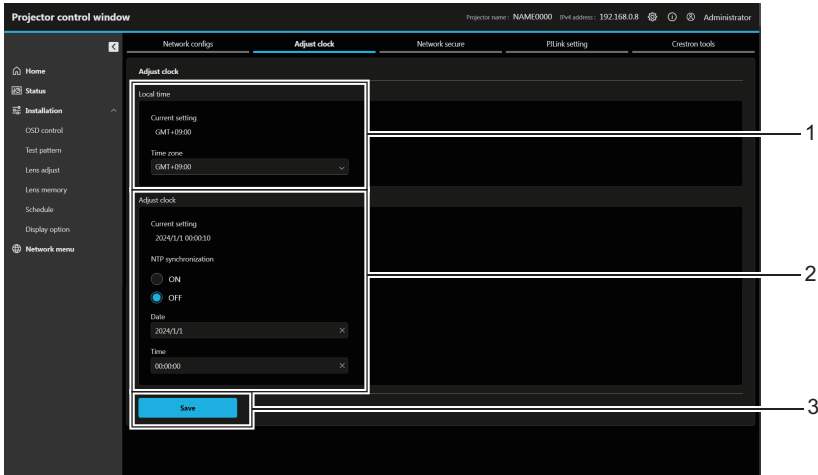

- 1

[Local time]
[Current setting]
Visualizza l'impostazione del fuso orario corrente. Se l'impostazione è stata modificata, verrà aggiornata premendo il pulsante [Save].
[Time zone]
Selezionare il fuso orario.

- 2

[Adjust clock]
[Current setting]
Visualizza l'impostazione di data e ora correnti. Se l'impostazione è stata modificata, verrà aggiornata premendo il pulsante [Save].
[NTP synchronization]
Impostare su [ON] quando la data e l'ora si impostano automaticamente.
[NTP server name]
Immettere l'indirizzo IP o il nome server del server NTP quando si imposta la regolazione automatica di data e ora. (Per immettere il nome del server, è necessario impostare il server DNS.)
[Date]
Immettere la data da cambiare quando [NTP synchronization] è impostato su [OFF].
[Time]
Immettere l'orario da cambiare quando [NTP synchronization] è impostato su [OFF].
- 3

[Save]
Aggiornare le impostazioni.


Nota

- La sostituzione della batteria all'interno del proiettore è necessaria quando l'orario risulta errato subito dopo averlo corretto. Consultare il rivenditore.

[Network secure]

Eseguire l'impostazione per la protezione del proiettore da un eventuale attacco esterno o violazione attraverso la rete LAN.

Fare clic su [Network menu] → [Network secure].

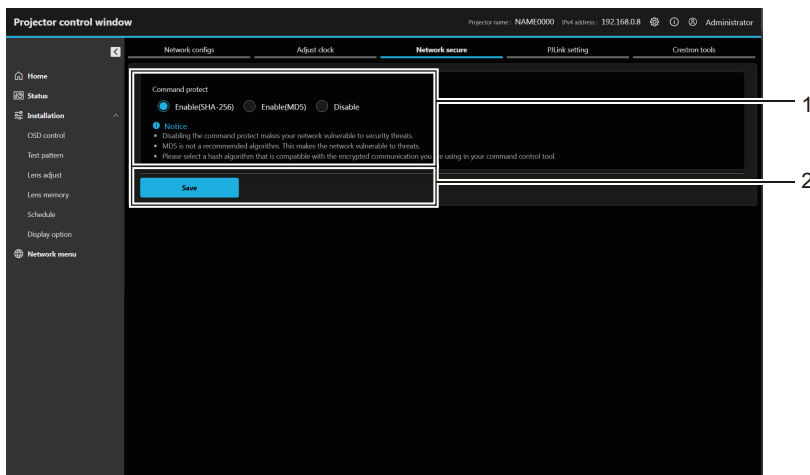

1 [Command protect]

Modificare l'impostazione relativa all'autenticazione della connessione quando si utilizza la funzione di controllo dei comandi.

[Enable(SHA-256)]:

Si connette al proiettore in modo protetto.

Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash SHA-256.

[Enable(MD5)]:

Si connette al proiettore in modo protetto.

Eseguire l'autenticazione della connessione utilizzando il nome utente e la password dell'account amministratore, crittografati con l'algoritmo hash MD5.

[Disable]:

Si connette al proiettore in modo non protetto.

L'autenticazione della connessione non viene eseguita.

2 [Save]

Aggiornare l'impostazione.


Nota

- Per l'impostazione dell'autenticazione della connessione (impostazione [Command protect]), selezionare una voce in base all'algoritmo hash per la comunicazione crittografata utilizzato dallo strumento di controllo dei comandi.
- La crittografia basata su MD5 potrebbe essere soggetta al rischio di decrittografia. Consigliamo di impostare [Command protect] su [Enable(SHA-256)] per utilizzare la comunicazione crittografata basata su SHA-256, che offre un livello di sicurezza più elevato.
- Quando [Command protect] è impostato su [Disable], il proiettore diventa vulnerabile rispetto a una minaccia sulla rete in quanto l'autenticazione della connessione non sarà eseguita. Utilizzare questa funzione comprendendone i rischi.
- Per i dettagli su come utilizzare la funzione di controllo di comando, consultare "Comandi di controllo mediante LAN" (➔ pagina 346).

[PJLink setting]

Impostare la password PJLink.

Fare clic su [Network menu] → [PJLink setting].

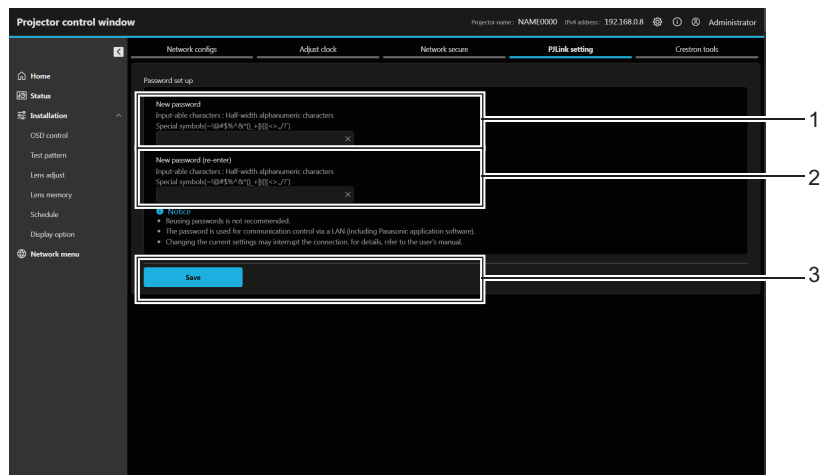

- 1 **[New password]:**
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 32 caratteri a mezza ampiezza)
- 2 **[New password (re-enter)]:**
Immettere di nuovo la nuova password.
- 3 **[Save]**
Aggiornare le impostazioni.


[Crestron tools]

Impostare le informazioni necessarie per collegare il sistema di controllo di Crestron Electronics, Inc. al proiettore e le informazioni per monitorare/controllare il proiettore utilizzando il sistema di controllo di Crestron Electronics, Inc. Quando il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [Crestron Connected™] è impostato su [OFF], non è possibile impostare [Crestron tools].

Fare clic su [Network menu] → [Crestron tools].

Per aggiornare le impostazioni, fare clic su [Save].

[Host Type]

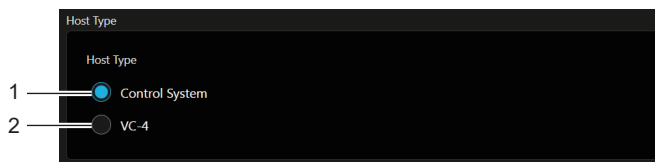

1 [Control System]


Selezionare questo elemento quando si usa il sistema di controllo di Crestron Electronics, Inc.

2 [VC-4]

Selezionare questo elemento quando si usa la piattaforma di controllo software VC-4.

■ [Control System]

Configurare l'impostazione per il sistema di controllo richiesto per connettersi al proiettore come client.

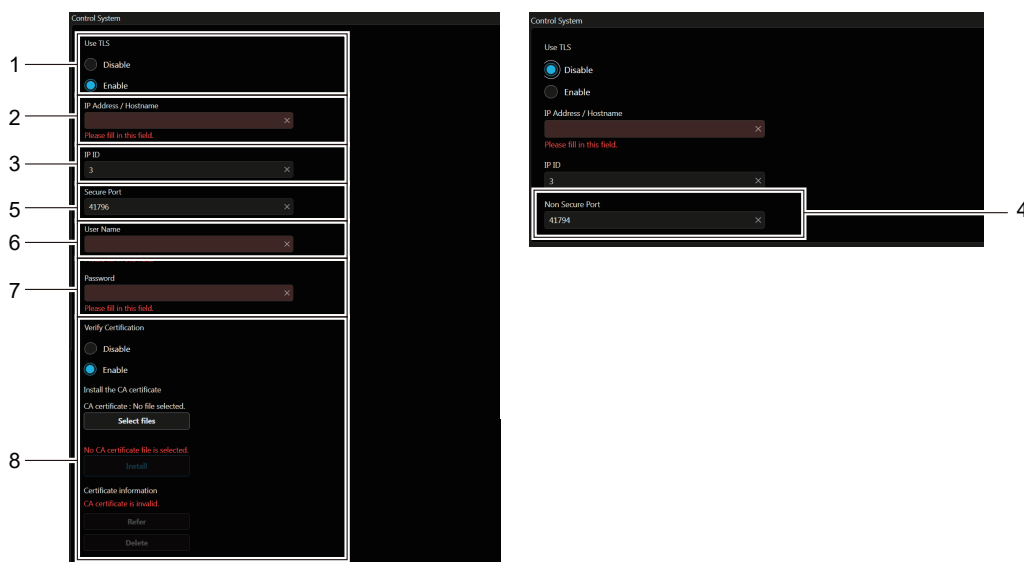

1 [Use TLS]

Imposta la comunicazione sicura.

[Disable]:

Esegue la comunicazione non sicura.

[Enable]:

Esegue la comunicazione sicura utilizzando TLS (Transport Layer Security).

2 [IP Address / Hostname]

Immette l'indirizzo IP o il nome host della destinazione di connessione.

3 [IP ID]

Imposta l'ID IP per determinare il proiettore sulla rete. (un numero fino a quattro cifre)

Valore predefinito: 3

4 [Non Secure Port]

Impostare il numero di porta da utilizzare con la comunicazione non protetta.

Valore predefinito: 41794

5 [Secure Port]

Imposta il numero della porta da usare per la comunicazione sicura.

Valore predefinito: 41796

6 [User Name]

Immette il nome utente utilizzato per l'autenticazione della connessione. (fino a 20 caratteri a mezza ampiezza)

7 [Password]

Immette la password utilizzata per l'autenticazione della connessione. (fino a 20 caratteri a mezza ampiezza)

8 [Verify Certification]

Selezionare se abilitare la verifica del certificato per la comunicazione sicura.

[Disable]:

Non esegue la verifica del certificato.

[Enable]:

Esegue la verifica del certificato.

[Install the CA certificate]

[Select files]:

Selezionare il file del certificato.

[Install]:

Installa il certificato.

Il certificato viene installato nel proiettore specificando il file del certificato e facendo clic su [Install].

[Certificate information]

Visualizza lo stato del certificato.

Le informazioni sul certificato installato vengono visualizzate facendo clic su [Refer].

Sarà possibile eliminare il certificato installato facendo clic su [Delete].

■ [VC-4]

Configurare l'impostazione per il VC-4 richiesto per connettersi al proiettore come un client.

The image shows two screenshots of the VC-4 configuration interface. The left screenshot displays the full configuration form with numbered callouts 1 through 9. The right screenshot is a zoomed-in view of the 'Non Secure Port' field, with callout 5 pointing to it.

1 [Use TLS]

Imposta la comunicazione sicura.

[Disable]:

Esegue la comunicazione non sicura.

[Enable]:

Esegue la comunicazione sicura utilizzando TLS (Transport Layer Security).

2 [IP Address / Hostname]

Immette l'indirizzo IP o il nome host della destinazione di connessione.

3 [IP ID]

Imposta l'ID IP per determinare il proiettore sulla rete. (un numero fino a quattro cifre)
Valore predefinito: 3

4 [Room ID]

Imposta l'ID della stanza per determinare il proiettore sulla rete. (fino a 32 caratteri a mezza ampiezza)

5 [Non Secure Port]

Impostare il numero di porta da utilizzare con la comunicazione non protetta.
Valore predefinito: 41794

6 [Secure Port]

Imposta il numero della porta da usare per la comunicazione sicura.
Valore predefinito: 41796

7 [User Name]

Immette il nome utente utilizzato per l'autenticazione della connessione. (fino a 20 caratteri a mezza ampiezza)

8 [Password]

Immette la password utilizzata per l'autenticazione della connessione. (fino a 20 caratteri a mezza ampiezza)

9 [Verify Certification]

Selezionare se abilitare la verifica del certificato per la comunicazione sicura.

[Disable]:

Non esegue la verifica del certificato.

[Enable]:

Esegue la verifica del certificato.

[Install the CA certificate]

[Select files]:

Selezionare il file del certificato.

[Install]:

Installa il certificato.

Il certificato viene installato nel proiettore specificando il file del certificato e facendo clic su [Install].

[Certificate information]

Visualizza lo stato del certificato.

Le informazioni sul certificato installato vengono visualizzate facendo clic su [Refer].

Sarà possibile eliminare il certificato installato facendo clic su [Delete].

[Auto Discovery]

Impostare il processo di standby rispetto al protocollo di ricerca del sistema di controllo e del software applicativo.

The image shows a screenshot of the Auto Discovery configuration interface. It features a toggle switch for 'Auto Discovery' with 'Disable' selected.

1 [Auto Discovery]

[Disable]:


Disabilita il processo di standby.

[Enable]:

Abilita il processo di standby e abilita il rilevamento automatico del proiettore.

[XiO Cloud]

Configurare l'impostazione per gestire i dispositivi utilizzando XiO Cloud.

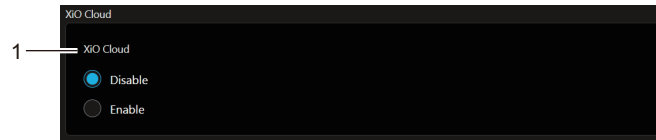

1 [XiO Cloud]

[Disable]:


Disabilita la funzione XiO Cloud.

[Enable]:

Abilita la funzione XiO Cloud.

[Proxy]

Configurare l'impostazione del server proxy.

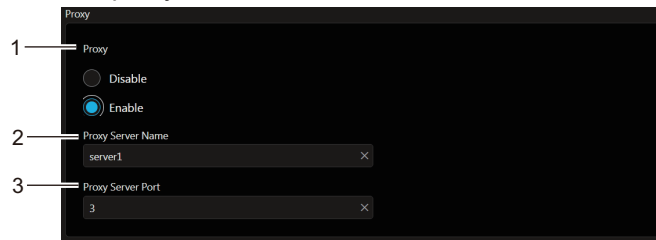

1 [Proxy]

[Disable]:

Non utilizza il server proxy.

[Enable]:

Utilizza il server proxy.

2 [Proxy Server Name]

Immettere il nome del server proxy o l'indirizzo IPv4.

3 [Proxy Server Port]

Immettere il numero porta del server proxy.

Nota

- [Proxy Server Name] non supporta l'indirizzo IPv6.

Uso della funzione del monitor informazioni

È possibile verificare lo stato del proiettore nel monitor informazioni sul pannello di controllo. Inoltre, il menu a schermo può essere utilizzato nel monitor informazioni.

Pagine dello schermo

Il monitor informazioni dispone di sette pagine dello schermo. Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per cambiare le pagine dello schermo nell'ordine seguente.

[INSTALLATION] → [ADJUSTMENT] → [OPERATION] → [REMOTE PREVIEW] →
[CUSTOM] → [INFO MONITOR MENU] → [ERROR] → [INSTALLATION] ...


Le pagine visualizzate di default sul monitor informazioni sono [INSTALLATION], [ADJUSTMENT], [OPERATION] e [INFO MONITOR MENU]. Le pagine dello schermo da visualizzare possono essere impostate nel menu [INFO MONITOR] → [PAGE SELECT].

Nota

- La lingua di visualizzazione del monitor informazioni può essere impostata in [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)] (➡ pagina 137) del menu a schermo.
- Impostando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TASTO FUNZIONE] su [INFO], il pulsante <FUNCTION> del telecomando può essere utilizzato per cambiare le pagine dello schermo del monitor informazioni.
- Le seguenti informazioni sono visualizzate nell'intestazione di [INSTALLATION], [ADJUSTMENT], pagina [OPERATION] e la pagina [CUSTOM].
 - ID del proiettore
 - Indirizzo IP
 - Tempo trascorso dopo l'accensione e l'avvio della proiezione
 - Numero della pagina corrente dello schermo

Pagina [INSTALLATION]


Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INSTALLATION].

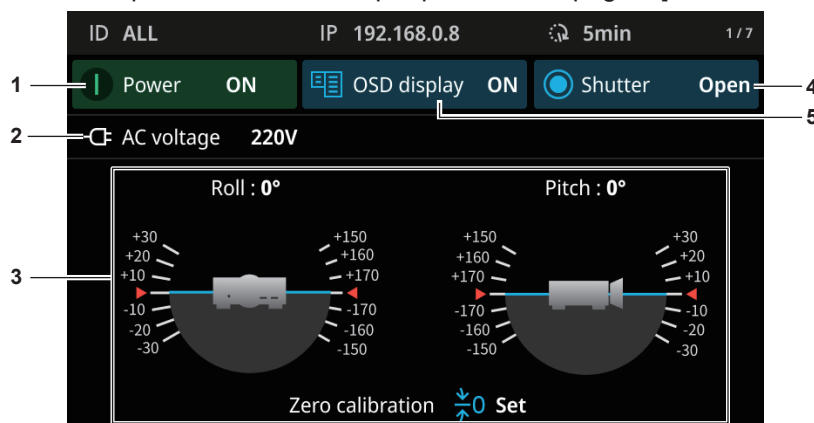

- | | |
|--|---|
| <p>1 [Power]
Consente di visualizzare lo stato dell'alimentazione.</p> <p>2 [AC voltage]
Visualizza la tensione di alimentazione in ingresso.</p> <p>3 Analisi angolo
Visualizza l'angolo di rollio, l'angolo di inclinazione e lo stato di esecuzione della calibrazione dello zero.</p> | <p>4 [Shutter]
Visualizza lo stato dell'otturatore. ([Close]: Funzione otturatore attivata; [Open]: Funzione otturatore disattivata)</p> <p>5 [OSD display]
Visualizza lo stato della funzione di visualizzazione su schermo. ([ON]: Mostra; [OFF]: Nascondi)</p> |
|--|---|

Pagina [ADJUSTMENT]

Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [ADJUSTMENT].

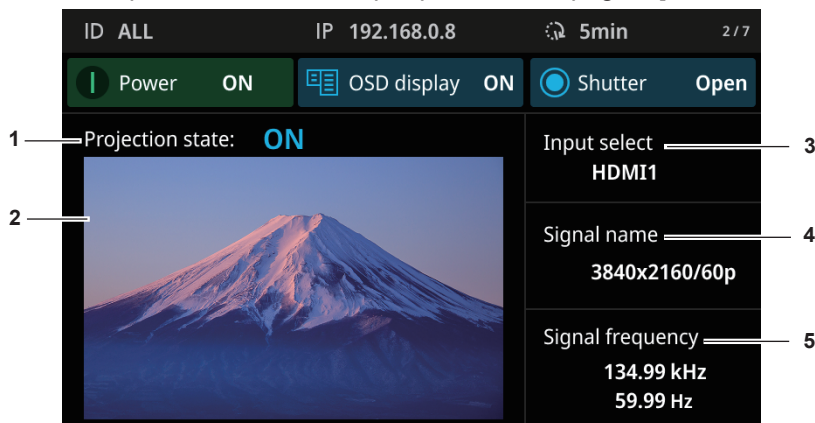

1 [Projection state]

Indica lo stato di proiezione.

([ON]: Proiezione; [OFF]: Proiezione non in corso)

2 Anteprima dell'immagine in ingresso

Visualizza l'immagine corrispondente all'immagine in ingresso al proiettore.

3 [Input select]

Visualizza l'ingresso attualmente selezionato.

4 [Signal name]

Visualizza il nome del segnale di ingresso.

5 [Signal frequency]


Visualizza la frequenza del segnale di ingresso.

Nota

- L'immagine in ingresso al proiettore in modalità standby non viene visualizzata sul monitor informazioni se il menu [PROJECTOR] → [PREVIEW MODE] è impostato su [OFF].

Pagina [OPERATION]

Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [OPERATION].

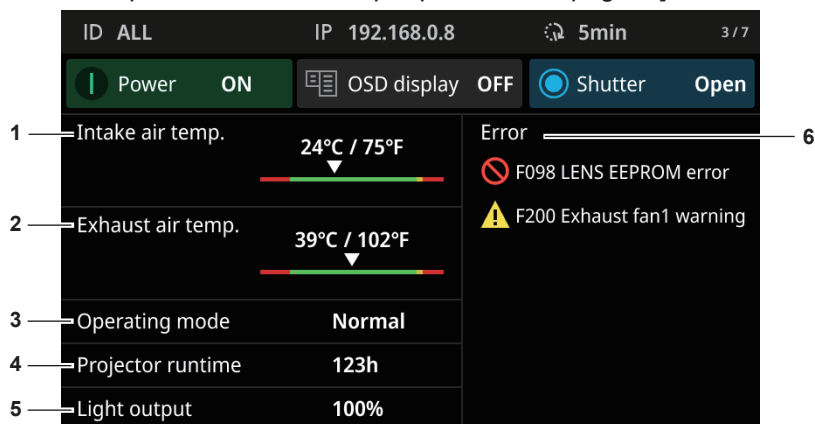

1 [Intake air temp.]

Visualizza lo stato della temperatura dell'aria in ingresso del proiettore.

2 [Exhaust air temp.]

Visualizza lo stato della temperatura dell'aria di scarico del proiettore.

3 [Operating mode]

Visualizza lo stato di impostazione di [OPERATING MODE].

4 [Projector runtime]

Visualizza il tempo di funzionamento del proiettore.

5 [Light output]

Visualizza lo stato di impostazione di [LIGHT OUTPUT].

6 [Error]

Visualizza lo stato di presenza di un errore/avviso.

Consultare "Display di autodiagnosi" (➔ pagina 335) per i dettagli di visualizzazione.


■ Icona di visualizzazione [Error]

	La fonte di luce si trova in stato di avvertenza.
	La fonte di luce si trova in stato di errore.
	La temperatura si trova in stato di avvertenza.

	La temperatura si trova in stato di errore.
	Si è verificata un'avvertenza diversa dalla fonte di luce o dalla temperatura.
	Si è verificato un errore diverso dalla fonte di luce o dalla temperatura.

Pagina [REMOTE PREVIEW]

Premere il pulsante <INFO> del pannello di controllo per passare alla pagina [REMOTE PREVIEW].
L'immagine in ingresso al proiettore può essere semplicemente visualizzata sul monitor informazioni.

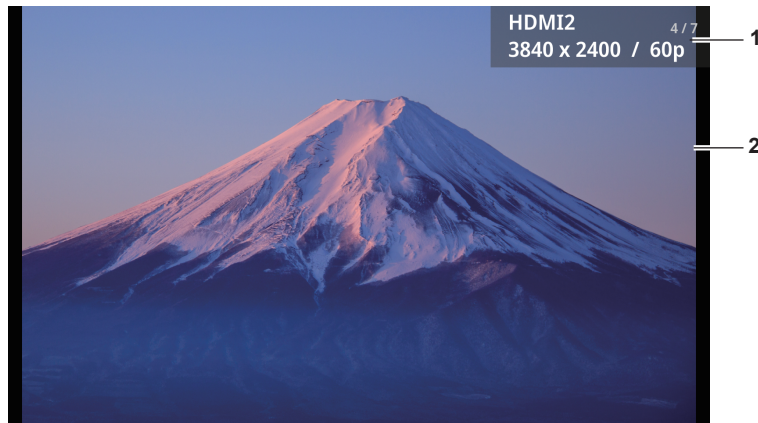

1 Informazioni sul segnale

Visualizza le informazioni sul segnale dell'ingresso selezionato.

2 Anteprima dell'immagine in ingresso

Visualizza l'immagine corrispondente all'immagine in ingresso al proiettore.


Nota

- L'immagine in ingresso al proiettore in modalità standby non viene visualizzata sul monitor informazioni se il menu [PROJECTOR] → [PREVIEW MODE] è impostato su [OFF].

Pagina [CUSTOM]

Premere il pulsante <INFO> del pannello di controllo per passare alla pagina [CUSTOM].

La pagina [CUSTOM] è suddivisa in quattro aree (in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra) e consente di visualizzare fino a quattro informazioni selezionate dall'utente.

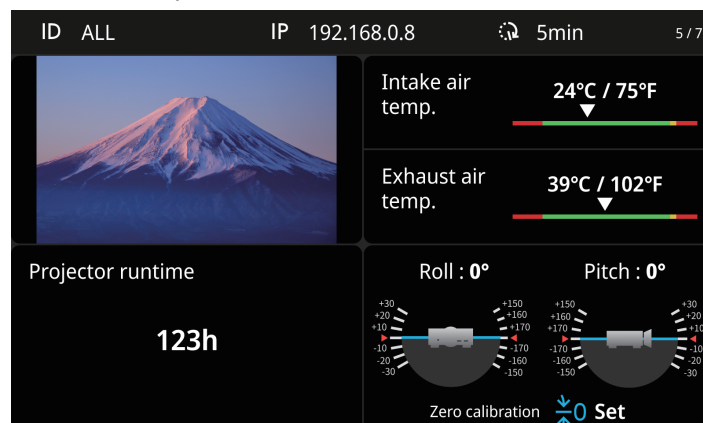

Nota

- Per la selezione delle informazioni da visualizzare nella pagina [CUSTOM], fare riferimento alla sezione [INFO MONITOR] → [CUSTOM VIEW] (➔ pagina 303).


Pagina [INFO MONITOR MENU]

Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU].


Il menu sulla pagina [INFO MONITOR MENU] varia a seconda dello stato di proiezione (modalità standby, modalità di proiezione e modalità Pre-Show) del proiettore.

■ Menu in modalità di proiezione

Il menu nella pagina [INFO MONITOR MENU] quando il proiettore è in modalità di proiezione è comune al menu a schermo.

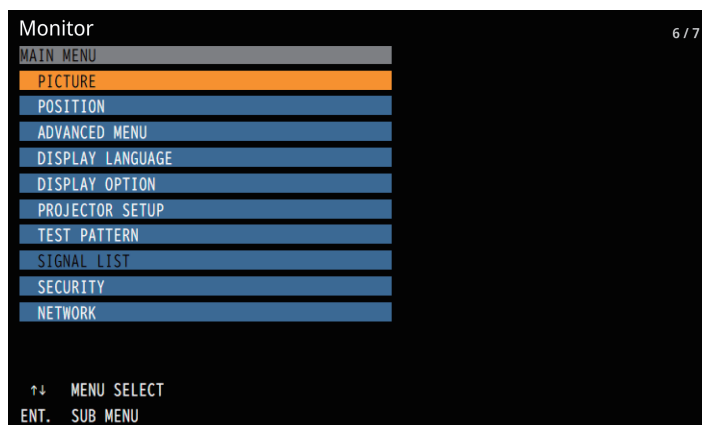

■ Menu in modalità standby e modalità pre-show

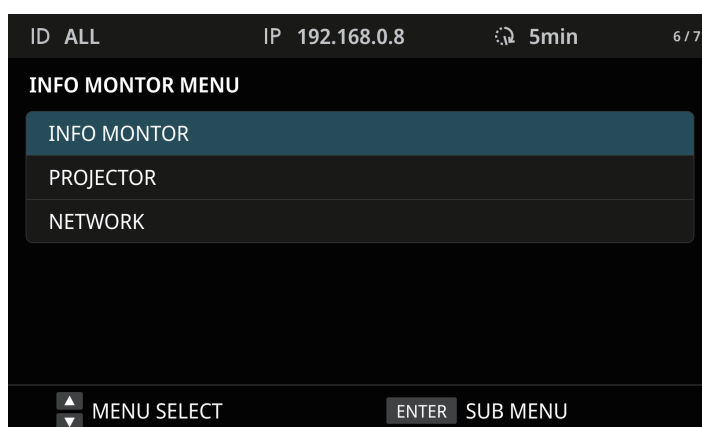

Voce di menu superiore	Voce sottomenu	Impostazione di fabbrica	Pagina
[INFO MONITOR]	[DISPLAY]	[ON]	302
	[PAGE SELECT]	—	302
	[CUSTOM VIEW]	—	303
	[DIRECTION]	[AUTO]	303
	[BRIGHTNESS]	[100 %]	304
[PROJECTOR]	[PROJECTOR ID]	[ALL]	304
	[OPERATION SETTING]	—	305
	[PREVIEW MODE]	[OFF]	306
	[FIRMWARE]	—	307
	[SAVE LOG]	—	307
	[ANGLE MONITOR]	—	307
	[DATA CLONING]	—	307
	[INITIALIZE]	—	307
[NETWORK]	[WIRED LAN]	—	310
	[WIRELESS LAN]	—	311

[INFO MONITOR]

Impostare il monitor informazioni.

[DISPLAY]

Imposta lo stato di visualizzazione del monitor informazioni.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare **[INFO MONITOR]**.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata **[INFO MONITOR MENU]**.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare **[DISPLAY]**.
- 4) Premere ◀▶ per commutare l'elemento.

[ON]	Visualizza la schermata del monitor informazioni.
[OFF]	Non visualizza la schermata del monitor informazioni.
[TIMEOUT]	Lo schermo del monitor informazioni smette di essere visualizzato quando il tempo impostato in [NO ACTIVITY TIME] è trascorso senza che sia stata eseguita alcuna operazione.

- Procedere al punto 5) quando è selezionata l'opzione **[TIMEOUT]**.

- 5) Premere ▲▼ per selezionare **[NO ACTIVITY TIME]**.
- 6) Premere ◀▶ per selezionare **[5MIN.]**, **[15MIN.]** oppure **[30MIN.]**.

Nota

- La schermata del monitor informazioni visualizzata può essere disattivata (nascosta) premendo e tenendo premuto il pulsante <INFO>.
- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE]** → **[IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO]** → **[DISPLAY]**

[PAGE SELECT]

Visualizza o nasconde le pagine dello schermo del monitor informazioni.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare **[INFO MONITOR]**.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata **[INFO MONITOR MENU]**.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare **[PAGE SELECT]**.
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata **[PAGE SELECT MENU]**.
- 5) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[INSTALLATION]	Selezionare la voce per modificare l'impostazione.
[ADJUSTMENT]	
[OPERATION]	
[REMOTE PREVIEW]	
[CUSTOM]	
[INFO MONITOR MENU]	
[ERROR]	

- 6) Premere ◀▶ per modificare l'impostazione.

[ENABLE]	Visualizza la pagina della schermata selezionata.
[DISABLE]	Non visualizza la pagina della schermata selezionata.

- Ripetere i Passaggi da 5) a 6) fino a quando non saranno stati impostati tutti gli elementi.

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu **[IMPOSTAZIONI PROIETTORE]** → **[IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO]** → **[PAGE SELECT]**

[CUSTOM VIEW]

Impostare le voci da visualizzare su [CUSTOM] del monitor informazioni.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INFO MONITOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INFO MONITOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CUSTOM VIEW].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CUSTOM VIEW MENU].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [UPPER LEFT], [UPPER RIGHT], [LOWER LEFT] oppure [LOWER RIGHT].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [UPPER LEFT], la schermata [UPPER RIGHT], la schermata [LOWER LEFT] o la schermata [LOWER RIGHT].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

Voce	Dettagli
[NONE]	Non visualizza le informazioni.
[PROJECTOR TYPE]	Tipo di proiettore
[PROJECTOR NAME]	Nome impostato nel menu [RETE] → [NOME PROIETTORE]
[PROJECTOR RUNTIME]	Durata di funzionamento del proiettore
[LIGHT RUNTIME]	Durata di funzionamento della sorgente luminosa
[INTAKE/EXHAUST TEMP]	Temperatura dell'aria in entrata/uscita del proiettore
[SELF TEST]	Informazioni sull'auto-diagnosi
[INPUT/SIGNAL]	Ingresso attualmente selezionato*1 e segnale di ingresso
[ON-SCREEN DISPLAY]	Stato della funzione di visualizzazione su schermo ([ON]: Display; [OFF]: Nascondi)
[SHUTTER]	Stato dell'otturatore ([CLOSE]: Funzione otturatore attivata; [OPEN]: Funzione otturatore disattivata)
[AC VOLTAGE]	Tensione di alimentazione in ingresso
[OPERATING MODE]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.]
[MAX LIGHT OUTPUT LEVEL]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX]
[LIGHT OUTPUT]	Impostazione del valore del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA].
[ANGLE MONITOR]	Informazioni sull'angolo del proiettore rilevate dal sensore di angolo integrato
[FIRMWARE VERSION]	Versione firmware del proiettore
[REMOTE PREVIEW]	Immagine in ingresso al proiettore

*1 L'ingresso rappresentativo viene visualizzato quando viene visualizzata un'immagine con più segnali di ingresso.

- 8) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO] → [CUSTOM VIEW]

[DIRECTION]

Imposta la direzione del testo da visualizzare nel monitor informazioni.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INFO MONITOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INFO MONITOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [DIRECTION].
- 4) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[AUTO]	Rileva l'orientamento del proiettore mediante il sensore angolo incorporato, e imposta automaticamente la direzione del testo visualizzato nel monitor informazioni. Impostare [AUTO] normalmente.
[NORMAL]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore su una scrivania, ecc.
[FLIPPED]	Selezionare questa voce quando si installa il proiettore con la sua superficie superiore rivolta verso il basso come nel caso del collegamento a soffitto. Visualizza il testo capovolto da quando è impostato [NORMAL].

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO] → [DIRECTION]

[BRIGHTNESS]

Imposta la luminosità del monitor informazioni.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [INFO MONITOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INFO MONITOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [BRIGHTNESS].
- 4) Premere ◀▶ per regolare il livello.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ▶.	Il monitor informazioni diventa luminoso.	30 % - 100 % (Impostazione default del fabbricante: 100 %)
Premere ◀.	Il monitor informazioni diventa scuro.	

Nota

- Il valore [BRIGHTNESS] si regola con incrementi di 10.
- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE DEL MONITOR INFORMATIVO] → [BRIGHTNESS]

Menu [PROJECTOR]

Eseguire le impostazioni e le operazioni relative al proiettore.

[PROJECTOR ID]

Il proiettore ha una funzione di impostazione del numero ID che può essere utilizzata quando proiettori multipli vengono utilizzati uno accanto all'altro per abilitare il controllo simultaneo o individuale mediante un unico telecomando.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR ID].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR ID].
- 5) Premere ◀▶ per commutare l'elemento di impostazione.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[ALL]	Selezionare questa voce durante il controllo dei proiettori senza specificare un numero ID.
[1] - [64]	Selezionare questa voce per specificare un numero ID per controllare un singolo proiettore.

- 6) Premere ▲▼ per selezionare [STORE], e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [ID PROIETTORE]

- Per specificare un numero ID per il controllo individuale, il numero ID di un telecomando deve corrispondere con il numero ID del proiettore.
- Quando il numero ID è impostato su [ALL], il proiettore funzionerà indipendentemente dal numero ID specificato mediante telecomando o computer.
- Se vengono impostati proiettori multipli uno accanto all'altro con gli ID impostati su [ALL], essi non possono essere controllati separatamente dai proiettori con altri numeri ID.
- Fare riferimento a "Impostazione del numero ID del telecomando" (➔ pagina 101) per come impostare il numero ID sul telecomando.

[OPERATION SETTING]

Impostare il metodo di funzionamento del proiettore.

Le impostazioni vengono riflesse quando "Impostazione iniziale (impostazione di funzionamento)" (➔ pagina 77) nella schermata **[SETTAGGI INIZIALI]** è già impostata.

Se si modificano le impostazioni durante l'uso del proiettore, la durata della riduzione della metà della luminosità si accorcia o la luminosità potrebbe diminuire.

■ Impostazione [OPERATING MODE]

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OPERATION SETTING].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OPERATION SETTING].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [OPERATING MODE].
- 6) Premere ◀▶ per commutare l'elemento.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[NORMAL]	Impostare questa voce quando è richiesta un'alta luminanza. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 20 000 ore o più*1.
[ECO]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMAL], ma impostare questa voce per dare priorità alla durata della fonte di luce. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 24 000 ore o più*1.
[QUIET]	La luminosità diminuirà rispetto a [NORMAL] e [ECO], ma impostare questa voce per assegnare la priorità all'operazione con meno rumore. Il tempo di utilizzo stimato è pari a circa 26 000 ore o più*1.
[USER1]	Impostare [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL] e [LIGHT OUTPUT] individualmente.
[USER2]	
[USER3]	

*1 Il tempo di utilizzo stimato è il tempo fino a quando la luminosità si riduce di circa la metà del tempo di consegna quando il proiettore viene utilizzato con il menu [IMMAGINE] → [CONTRASTO DINAMICO] impostato su [3] e in un ambiente con 0,15 mg/m³ di polveri. Il valore del tempo di utilizzo rappresenta solo una stima e non corrisponde al periodo di garanzia.

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.]
- Se il tempo di utilizzo consolidato del proiettore supera le 20 000 ore, potrebbe essere necessaria la sostituzione dei componenti all'interno del proiettore. È possibile confermare il tempo di utilizzo consolidato nella schermata **[STATO]**. Consultare il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [STATO] per i dettagli.

■ Impostazione di [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL]

Regola il livello massimo per correggere la luminosità dello schermo in base alle modifiche della luminosità della fonte di luce.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OPERATION SETTING].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OPERATION SETTING].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL].

6) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione	Intervallo di regolazione
Premere ►.	Aumenta il livello massimo di correzione di luminosità.	7,0 % - 100,0 %
Premere ◀.	Fa diminuire il livello massimo di correzione di luminosità.	

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
– Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUM. MAX]
- [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL] non può essere regolata quando l'opzione [OPERATING MODE] è impostata su [NORMAL], [ECO], o [QUIET].
- La luminosità è corretta facendo uso di questa impostazione quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CONTROLLO LUMINOSITA'] → [CONTROLLO SETUP LUMINOSITA'] → [MODAL. COSTANTE] è impostato su [AUTO] o [PC].

■ **Impostazione [LIGHT OUTPUT]**

Regola la luminosità della fonte di luce.

L'impostazione [LIGHT OUTPUT] viene sincronizzata con il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA]. L'impostazione più recente è riflessa in entrambe le voci.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [OPERATION SETTING].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [OPERATION SETTING].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [LIGHT OUTPUT].
- 6) Premere ◀▶ per regolare.

Operazione	Regolazione		Intervallo di regolazione
	Luminosità	Tempo di utilizzo	
Premere ►.	La schermo diventa più luminoso.	Il tempo di utilizzo diventa più breve.	7,0 % - 100,0 % ^{*1}
Premere ◀.	Lo schermo diventa più scuro.	Il tempo di utilizzo diventa maggiore.	

^{*1} Il limite superiore del range di regolazione è il valore impostato nel menu [PROJECTOR] → [OPERATION SETTING] → [MAX LIGHT OUTPUT LEVEL].

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
– Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [INTENSITÀ LUMINOSA]
- Il valore [LIGHT OUTPUT] può essere regolato singolarmente per ogni elemento di impostazione della [OPERATING MODE].
- L'uniformità della luminosità tra schermi multipli può essere mantenuta regolando [LIGHT OUTPUT] per ogni proiettore quando si struttura una schermata multi-display combinando le immagini proiettate provenienti da proiettori multipli.

[PREVIEW MODE]

Impostare la modalità Pre-Show.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [PREVIEW MODE].
- 4) Premere ◀▶ per commutare l'elemento di impostazione.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	L'immagine in ingresso al proiettore in modalità standby non viene visualizzata sul monitor informazioni.
[ON]	L'immagine in ingresso al proiettore viene visualizzata sul monitor informazioni anche se il proiettore è in stato di standby.

[FIRMWARE]

La riscrittura del firmware è possibile utilizzando una memoria USB.

Per i dettagli dell'operazione, consultare "Aggiornamento del firmware con la memoria USB" (➔ pagina 327).

[SAVE LOG]

Questa funzione è usata dal personale tecnico.

[ANGLE MONITOR]

Visualizza l'angolo d'inclinazione del proiettore basato graficamente sulle informazioni dell'angolo rilevate dal sensore di angolo incorporato.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [ANGLE MONITOR].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata analisi angolo.
- 5) Premere ◀▶ per selezionare un elemento.

[RESET]	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione. Azzerare la calibrazione e visualizza il risultato del rilevamento del sensore di angolo.
[EXECUTE]	Visualizza l'angolo dello stato di azzeramento della calibrazione che rappresenta l'attuale posizione di installazione del proiettore.

- 6) Premere il pulsante <ENTER>.

[DATA CLONING]

Effettuare l'operazione della funzione di clonazione dati. È possibile copiare dati quali le impostazioni e i valori di regolazione del proiettore su più proiettori via LAN oppure utilizzando la memoria USB.

Per i dettagli dell'operazione, consultare "Uso della funzione di clonazione dati" (➔ pagina 313).

[INITIALIZE]

Riportare le varie impostazioni dei dati utente alle impostazioni di fabbrica.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [INITIALIZE].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 5) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INITIALIZE].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare un elemento da inizializzare.

[USER SETTINGS]	È possibile selezionare arbitrariamente i dati dell'utente da riportare alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il proiettore va in stato di standby dopo l'esecuzione di [INITIALIZE]. Per i dettagli dell'operazione, consultare "Inizializzazione delle impostazioni selezionando le voci" (➡ pagina 308).
[REGISTERED SIGNAL ONLY]	Elimina tutti i segnali registrati in [LISTA SEGNALI REGISTRATI]. Vengono inoltre eliminati tutti i valori di impostazione salvati per ciascun segnale registrato. Non è possibile selezionare [REGISTERED SIGNAL ONLY] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].
[NETWORK ONLY]	Vengono inizializzate le seguenti voci. • Tutte le voci di impostazione del menu [RETE]. • Tutte le voci di impostazione in [Web secure] della schermata di controllo web (Le informazioni come il certificato autofirmato già generato in [Certificate] o il certificato del server già installato non verranno cancellate). • Tutte le voci di impostazione in [Network menu] della schermata di controllo web (Le voci [Time zone], [Data] e [Time] in [Adjust clock] non tornano alle impostazioni predefinite). • Le voci di impostazione di [Remote preview] della schermata di controllo web (➡ pagina 277)
[USER IMAGE ONLY]	Elimina l'immagine registrata come immagine utente.
[UNIFORMITY ONLY]	Configura l'impostazione del menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [UNIFORMITÀ] alle impostazioni predefinite di fabbrica.
[FACTORY RESET]	Riporta tutte le impostazioni dei dati dell'utente alle impostazioni predefinite di fabbrica. Il proiettore va in stato di standby dopo l'esecuzione di [FACTORY RESET].

- Procedere al punto 7) quando è selezionata un'opzione che non sia [USER SETTINGS].

7) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

8) Premere ◀▶ per selezionare [EXECUTE], e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
– Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INIZIALIZZAZIONE]
- La password di sicurezza è quella impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▼◀▶◀▶◀▶◀▶
- Per eliminare solo parte di un segnale registrato, effettuare la procedura descritta in "Eliminazione del segnale registrato" (➡ pagina 232).
- Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica di [Time zone] in [Adjust clock] nella schermata di controllo web e dell'impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA] → [TIME ZONE], iniziarle con uno dei seguenti metodi.
– Inizializzare selezionando il menu [PROJECTOR] → [INITIALIZE] → [FACTORY RESET]
– Inizializzare impostando il menu [PROJECTOR] → [INITIALIZE] → [USER SETTINGS] → [OTHER USER SETTING] su [INITIALIZE]
- È possibile eliminare il certificato auto-firmato già creato nella [Certificate] della schermata di controllo web o le informazioni del certificato del server già installato nella schermata di controllo web.
- Le seguenti impostazioni non vengono riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica anche se il proiettore viene inizializzato selezionando [FACTORY RESET].
– Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [IMPOSTAZIONI INFORMAZIONI OBIETTIVO] → [ID OBIETTIVO] e [NOME OBIETTIVO]
– Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO]
- Per riportare le impostazioni di [OFFSET DEL FUOCO CHIARO] e [OFFSET DEL FUOCO SCURO] nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] alle impostazioni predefinite di fabbrica, eseguire il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [OBIETTIVO] → [OTTIMIZZATORE FUOCO ATTIVO] → [IMPOSTAZIONE OFFSET DEL FUOCO] → [INIZIALIZZAZIONE].
- Se inizializzato selezionando [FACTORY RESET], viene visualizzata la schermata [SETTAGGI INIZIALI] quando avrà inizio la proiezione la volta successiva.
- Se una delle voci seguenti è impostata su [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] e viene inizializzata selezionando [USER IMAGE ONLY], le impostazioni dei menu corrispondenti verranno riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
– Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
– Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
– Menu [SCHERMATA DI TEST]

■ Inizializzazione delle impostazioni selezionando le voci

1) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].

3) Premere ▲▼ per selezionare [INITIALIZE].

- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 5) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [INITIALIZE].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [USER SETTINGS].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [USER SETTINGS].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[OPERATION SETTING]	Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] → [MOD. FUNZION.] e [INTENSITÀ LUM. MAX] vengono inizializzati. [INTENSITÀ LUMINOSA] non viene inizializzato. L'impostazione [INTENSITÀ LUMINOSA] viene mantenuta.
[STANDBY MODE]	Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [MODALITA' STANDBY] viene inizializzato.
[REGISTERED SIGNAL]	Tutti i segnali registrati in [LISTA SEGNALI REGISTRATI] vengono inizializzati. Non è possibile selezionare [REGISTERED SIGNAL] quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [TIPO DI MEMORIA] è impostato su [CONDIVISO].
[NETWORK]	Vengono inizializzate le seguenti voci. • Tutte le voci di impostazione del menu [RETE]. • Tutte le voci di impostazione in [Web secure] della schermata di controllo web (Le informazioni come il certificato autofirmato già generato in [Certificate] o il certificato del server già installato non verranno cancellate). • Tutte le voci di impostazione in [Network menu] della schermata di controllo web (Le voci [Time zone], [Data] e [Time] in [Adjust clock] non tornano alle impostazioni predefinite). • Le voci di impostazione di [Remote preview] della schermata di controllo web (► pagina 277)
[USER IMAGE]	L'immagine registrata come immagine utente viene inizializzata.
[UNIFORMITY]	Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [UNIFORMITÀ] viene inizializzato.
[CONVERGENCE]	Il menu [POSIZIONE] → [CONVERGENZA] viene inizializzato.
[OTHER USER SETTING]	I dati utente diversi da quelli menzionati in precedenza vengono inizializzati.

- 9) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.
 - Le voci commuteranno a ogni pressione del pulsante.

[KEEP]	Non ritorna alle impostazioni predefinite di fabbrica e mantiene le impostazioni correnti quando viene eseguita l'inizializzazione da [USER SETTINGS].
[INITIALIZE]	Riporta alle impostazioni predefinite di fabbrica quando l'inizializzazione viene eseguita da [USER SETTINGS].

- Ripetere i Passaggi da 8) a 9) fino a impostare le voci di inizializzazione desiderate.

- 10) Premere ▲▼ per selezionare [INITIALIZE].
- 11) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 12) Premere ◀▶ per selezionare [EXECUTE], e premere il pulsante <ENTER>.

Nota

- Per riportare l'impostazione nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [INTENSITÀ LUMINOSA] all'impostazione predefinita di fabbrica, inizializzarla selezionando [OTHER USER SETTING].
- Per riportare l'impostazione di [Time zone] nella pagina [Adjust clock] della schermata di controllo web e l'impostazione del menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [DATA E ORA] → [TIME ZONE] alle impostazioni predefinite di fabbrica, inizializzarle mediante uno dei seguenti metodi.
 - Inizializzazione mediante selezione del menu [PROJECTOR] → [INITIALIZE] → [FACTORY RESET]
 - Inizializzazione mediante impostazione del menu [PROJECTOR] → [INITIALIZE] → [USER SETTINGS] → [OTHER USER SETTING] su [INITIALIZE]
- Se una delle voci seguenti è impostata su [IMMAGINE UTENTE 1], [IMMAGINE UTENTE 2], [IMMAGINE UTENTE 3] o [IMMAGINE UTENTE 4] e viene inizializzata selezionando [USER IMAGE], le impostazioni dei menu corrispondenti verranno riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica.
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [COLORE SFONDO]
 - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [STARTUP LOGO]
 - Menu [SCHERMATA DI TEST]

Menu [NETWORK]

Configurare le impostazioni per utilizzare la funzione di rete.

[WIRED LAN]

Eeguire l'impostazione della connessione per utilizzare la LAN cablata.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [NETWORK].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [NETWORK MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [WIRED LAN].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [WIRED LAN MENU].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [IP VERSION].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IP VERSION].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare l'elemento da impostare e premere il pulsante <ENTER>.

[IPv4]	Utilizza solo il protocollo "IPv4".
[IPv6]	Utilizza solo il protocollo "IPv6".
[IPv4 & IPv6]	È possibile utilizzare entrambi i protocolli "IPv4" e "IPv6".

- 8) Premere il pulsante <MENU>.
 - Viene visualizzata la schermata [WIRED LAN MENU].
 - Procedere al punto 12) quando viene selezionata l'opzione [IPv6].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [IPv4 SETTINGS], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IPv4 SETTINGS].
- 10) Premere ▲▼ per selezionare una voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l'uso del menu.

[DHCP]	[ON]	Selezionare questa voce quando si utilizza il server DHCP esistente nella rete a cui collegare il proiettore. L'indirizzo IPv4 viene acquisito automaticamente.
	[OFF]	Selezionare questa voce quando si imposta manualmente l'indirizzo IPv4. Impostare [IP ADDRESS], [SUBNET MASK] e [DEFAULT GATEWAY].
[IP ADDRESS]	Immettere l'indirizzo IP.	
[SUBNET MASK]	Immettere la subnet mask.	
[DEFAULT GATEWAY]	Immettere l'indirizzo gateway predefinito.	

- 11) Premere il pulsante <MENU>.
 - Viene visualizzata la schermata [WIRED LAN MENU].
- 12) Premere ▲▼ per selezionare [IPv6 SETTINGS], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [IPv6 SETTINGS].
- 13) Premere ▲▼ per selezionare una voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l'uso del menu.

[AUTO CONFIGURATION]	[ON]	Selezionare questa voce quando si assegna automaticamente l'indirizzo IPv6. Impostare [TEMPORARY ADDRESS].
	[OFF]	Selezionare questa voce quando si imposta manualmente l'indirizzo IPv6. Impostare [IP ADDRESS], [PREFIX LENGTH] e [DEFAULT GATEWAY].
[TEMPORARY ADDRESS]	[ON]	Selezionare questa voce quando viene utilizzato l'indirizzo temporaneo IPv6.
	[OFF]	Selezionare questa voce quando non viene utilizzato l'indirizzo temporaneo IPv6.
[IP ADDRESS]	Immettere l'indirizzo IP.	
[PREFIX LENGTH]	[1] - [128]	Selezionare la lunghezza del prefisso. (Impostazione default del fabbricante: [64])
[DEFAULT GATEWAY]	Immettere l'indirizzo gateway predefinito.	

Nota

- Questo elemento di impostazione è comune con la seguente voce di menu nel menu su schermo.
 - Il menu [RETE] → [LAN CABLATA]
- Quando si usa un server DHCP, assicurarsi che il server DHCP sia in funzione.
- Consultare il proprio amministratore di rete per indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e lunghezza prefisso.
- Non è possibile impostare [IPv6] in [IP VERSION] nei seguenti casi.
 - Quando il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [Crestron Connected™] è impostato su [ON]
 - Quando il menu [RETE] → [Art-Net] → [IMPOSTAZIONE Art-Net] non è impostato su [OFF]
- Non è possibile impostare [IPv4 SETTINGS] quando il menu [RETE] → [Art-Net] → [IMPOSTAZIONE Art-Net] è impostato su [ON(2.X.X.X)] o [ON(10.X.X.X)].
- Le impostazioni di rete per il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard e il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> sulla Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) sono comuni.
- Non è possibile utilizzare la LAN cablata e la LAN wireless nello stesso segmento.

[WIRELESS LAN]

Impostare la funzione LAN wireless.

- Per utilizzare la funzione LAN wireless con il proiettore, è necessario collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) al terminale <USB>.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [NETWORK].
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [NETWORK MENU].
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [WIRELESS LAN].
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [WIRELESS LAN MENU].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare un elemento e modificare l'impostazione oppure visualizzare le informazioni di rete.

[WIRELESS LAN]	[ENABLE]	Selezionare questa voce quando si desidera utilizzare la LAN wireless. Gli elementi [SSID], [KEY], [WIRELESS LAN STATUS] e [QR CODE] vengono visualizzati quando è selezionata l'opzione [ENABLE].
	[DISABLE]	Selezionare questa voce quando non si desidera utilizzare la LAN wireless.
[SSID]	Visualizza la stringa dell'SSID.	
[KEY]	Visualizza la chiave di connessione. Visualizza/nasconde la chiave di connessione premendo il pulsante <ENTER>.	
[WIRELESS LAN STATUS]	Premere il pulsante <ENTER> per visualizzare le informazioni sulla LAN wireless.	
[QR CODE]	Premere il pulsante <ENTER> per visualizzare un codice QR, che facilita l'impostazione della connessione con uno smartphone. Per collegare direttamente uno smartphone al proiettore utilizzando il codice QR, fare riferimento a "Utilizzo del codice QR" (➡ pagina 259).	

Nota

- L'opzione [WIRELESS LAN] non può essere impostata se il modulo wireless opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50) non è installato nel terminale <USB>.

Pagina [ERROR]

Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [ERROR].

Il simbolo di errore/avviso e il relativo contenuto vengono visualizzati sul monitor informazioni come informazioni di autodiagnosi quando si verifica un errore o un'avvertenza nel proiettore.

L'illustrazione seguente è un esempio di rilevamento della temperatura dell'aria di aspirazione nell'autodiagnosi.



Nota

- Per informazioni dettagliate sul contenuto dei simboli di errore/avviso, vedere “Display di autodiagnosi” (➡ pagina 335).
- Quando si verifica un errore critico che può causare lo spegnimento del proiettore e l'entrata in modalità standby, la pagina [ERROR] viene visualizzata automaticamente anche se [PAGE SELECT] → [ERROR] è impostato su [DISABLE] o se la schermata del monitor informazioni è disattivata (nascosta). Per tornare alla visualizzazione originale, premere il pulsante <INFO>.

Uso della funzione di clonazione dati

Effettuare l'operazione della funzione di clonazione dati. È possibile copiare dati quali le impostazioni e i valori di regolazione del proiettore su più proiettori via LAN oppure utilizzando la memoria USB.

Nota

- Non è possibile utilizzare la funzione di clonazione dati in caso di modelli diversi di proiettore. Ad esempio, è possibile copiare i dati del PT-RQ45K su altri proiettori PT-RQ45K ma non su proiettori PT-RZ44K. La clonazione dati è limitata allo stesso modello.

Copia dei dati in un altro proiettore via LAN

Azionare l'OSD per copiare i dati su un altro proiettore

Effettuare prima le seguenti impostazioni sul proiettore di destinazione della copia. Per dettagli, fare riferimento a "Impostazione di [PROTEZIONE SCRITTURA] nell'OSD" (➔ pagina 314).

- Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CLONAZIONE DATI] → [LAN] → [PROTEZIONE SCRITTURA] → [OFF]

Nota

- Per usare la funzione di rete con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➔ pagina 247)
Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Per copiare i dati tramite LAN, impostare le password per il proiettore della sorgente di copia e per il proiettore di destinazione della copia.

- 1) Collegare tutti i proiettori all'hub di commutazione facendo uso dei cavi LAN. (➔ pagina 256)
- 2) Accendere tutti i proiettori.
- 3) Premere ▲▼ per selezionare [CLONAZIONE DATI] sul proiettore di origine della copia.
- 4) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 5) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [LAN].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI LAN].
- 8) Premere ▲▼ per selezionare [SELEZIONA PROIETTORE].
- 9) Premere il pulsante <ENTER>.
 - I proiettori nella stessa rete sono visualizzati come un elenco.
- 10) Premere ▲▼ per selezionare il proiettore di destinazione della copia.
- 11) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Per selezionare più proiettori, ripetere i punti da 10) a 11).
- 12) Premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.
 - Viene visualizzata la schermata [SELEZIONARE DATI DA COPIARE].
- 13) Premere ▲▼ per selezionare [TIPO DI COPIA].
- 14) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COMPLETEA]	Copia tutti i dati sul proiettore di destinazione. Tuttavia, i dati appartenenti a [TIPO DI COPIA] → [DATI UNIVOCI] (➔ pagina 315) non verranno copiati.
[PARZIALE]	Copia una parte dei dati sul proiettore di destinazione.

- Procedere al punto 15) quando viene selezionata l'opzione [PARZIALE].
- Procedere al punto 17) quando è selezionata l'opzione [COMPLETEA].

15) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[DATI DELL'UTENTE]	Fare riferimento a "Informazioni su [TIPO DI COPIA]" (➡ pagina 315) per i dati che è possibile copiare.
[IMMAGINE UTENTE]	
[DATI APPLICAZIONE]	

16) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COPIA]	Copia i dati sul proiettore di destinazione.
[MANTENERE]	Non copia i dati sul proiettore di destinazione.

- Ripetere i Passaggi da 15) a 16) fino ad aver impostato gli elementi che si desidera copiare.

17) Premere ▲▼ per selezionare [ESEGUI].

18) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

19) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.

- Inizia la copia dei dati tra i proiettori.
Una volta che la copia è completata, i risultati sono visualizzati come elenco nella schermata [CLONAZIONE DATI LAN].
Il significato degli indicatori visualizzati nell'elenco sono i seguenti.
 - Verde: la copia dei dati è riuscita.
 - Rosso: la copia dei dati non è riuscita. Confermare il collegamento del cavo LAN e lo stato di alimentazione del proiettore di destinazione della copia.
- I dati vengono copiati nel proiettore di destinazione della copia nella modalità di standby.
Se il proiettore di destinazione della copia si trova nella modalità di proiezione, viene visualizzato il messaggio di richiesta di clonazione dati LAN, e quindi il proiettore di destinazione della copia passa automaticamente alla modalità di standby per avviare la copia dei dati.

20) Accendere il proiettore di destinazione della copia.

- Il contenuto copiato viene riflesso nel proiettore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▼◀▶▲▼◀▶
- L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore temperatura <TEMP> del proiettore destinazione della copia lampeggiano durante la copia dei dati. Confermare la fine del lampeggiamento degli indicatori, quindi accendere il proiettore.

Impostazione di [PROTEZIONE SCRITTURA] nell'OSD

Imposta se la copia dei dati via LAN sia consentita o meno.

1) Premere ▲▼ per selezionare [CLONAZIONE DATI] sul proiettore di destinazione della copia.

2) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI].

4) Premere ▲▼ per selezionare [LAN].

5) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI LAN].

6) Premere ▲▼ per selezionare [PROTEZIONE SCRITTURA].

7) Premere ◀▶ per commutare la voce.

- Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Consente operazioni di [CLONAZIONE DATI] da un altro proiettore via LAN.
[ON]	Non consente le operazioni di [CLONAZIONE DATI] da un altro proiettore via LAN. La copia dei dati non sarà possibile quando è impostato [ON]. Quando non è necessario copiare dati, impostare [ON] in modo che i dati non vengano modificati per errore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]. Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲►▼◀▲►▼◀

Informazioni su [TIPO DI COPIA]

I dati da copiare possono essere selezionati in [TIPO DI COPIA].

I dati che possono essere copiati tramite [DATI DELL'UTENTE], [DATI UNIVOCI], [IMMAGINE UTENTE] e [DATI APPLICAZIONE] di [TIPO DI COPIA] sono i seguenti.

[DATI DELL'UTENTE]	Copia le impostazioni utente e i dati di regolazione sul proiettore di destinazione.
[DATI UNIVOCI]*1	Copia i seguenti dati sul proiettore di destinazione. - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [ADATTA COLORE] - Il menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] → [UNIFORMITÀ] - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [ID PROIETTORE] - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOST. FUNZIONAMENTO] - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CONTROLLO LUMINOSITÀ] - Il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [CLONAZIONE DATI] → [LAN] → [PROTEZIONE SCRITTURA] - Il menu [RETE] → [LAN CABLATA] - Il menu [RETE] → [LAN WIRELESS] - Il menu [RETE] → [NOME PROIETTORE] - Il menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] - Password impostata in "[Account set up] (con accesso dall'account amministratore)" (➡ pagina 266) della schermata di controllo web "[Network secure]" (➡ pagina 293) nella schermata di controllo web "[Crestron tools]" (➡ pagina 295) nella schermata di controllo web
[IMMAGINE UTENTE]	Copia le immagini utente registrate nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMMAGINE UTENTE] sul proiettore di destinazione.
[DATI APPLICAZIONE]	Copia i seguenti dati, impostati con il software applicativo, sul proiettore di destinazione. - Dati sulla geometria - Dati sull'uniformità - Dati sulla mascheratura

*1 [DATI UNIVOCI] non può essere selezionato quando si copiano dati tramite LAN. Per copiare dati appartenenti a [DATI UNIVOCI], utilizzare una memoria USB.

Utilizzo del monitor informazioni per trasferire i dati su un altro proiettore

La copia dei dati può essere eseguita azionando il monitor informazioni anche se il proiettore è in modalità standby.

Effettuare in anticipo le seguenti impostazioni sul proiettore della destinazione di copia. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di [WRITE PROTECT] nel monitor informazioni" (➡ pagina 317).

- Il menu [PROJECTOR] → [DATA CLONING] → [LAN] → [WRITE PROTECT] → [OFF]

Nota

- Per usare la funzione di rete con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➡ pagina 247)
Quando non è impostata una password per l'account amministratore (campo vuoto), non è possibile utilizzare la funzione di rete del proiettore. Per copiare i dati tramite LAN, impostare le password per il proiettore della sorgente di copia e per il proiettore di destinazione della copia.

- Collegare tutti i proiettori all'hub di commutazione facendo uso dei cavi LAN. (➡ pagina 256)
- Verificare che tutti i proiettori siano in modalità standby.
- Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo del proiettore sorgente di copia per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU] nel monitor informazioni.
- Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].

- 6) Premere ▲▼ per selezionare [DATA CLONING].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 8) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA CLONING].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [LAN].
- 10) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [LAN DATA CLONING].
- 11) Premere ▲▼ per selezionare [SELECT PROJECTOR].
- 12) Premere il pulsante <ENTER>.
 - I proiettori della stessa rete vengono visualizzati in un elenco.
- 13) Premere ▲▼ per selezionare il proiettore di destinazione della copia.
- 14) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Per selezionare più proiettori, ripetere i Passaggi da 13) a 14).
- 15) Selezionare [EXECUTE] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELECT DATA TO COPY].
- 16) Premere ▲▼ per selezionare [COPY TYPE].
- 17) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[FULL]	Copia tutti i dati sul proiettore di destinazione. Tuttavia, i dati appartenenti a [TIPO DI COPIA] → [DATI UNIVOCI] (➡ pagina 315) non verranno copiati.
[PARTIAL]	Copia una parte dei dati sul proiettore di destinazione.

- Procedere al punto 18) quando viene visualizzata l'opzione [PARTIAL].
- Procedere al punto 20) quando viene visualizzata l'opzione [FULL].

- 18) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[USER DATA]	Fare riferimento a "Informazioni su [TIPO DI COPIA]" (➡ pagina 315) per i dati che è possibile copiare.
[USER IMAGE]	
[APPLICATION DATA]	

- 19) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COPY]	Copia i dati sul proiettore di destinazione.
[KEEP]	Non copia i dati sul proiettore di destinazione.

- Ripetere i Passaggi da 18) a 19) fino ad aver impostato gli elementi che si desidera copiare.

- 20) Premere ▲▼ per selezionare [EXECUTE].

- 21) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

- 22) Premere ◀▶ per selezionare [OK], e premere il pulsante <ENTER>.

- Inizia la copia dei dati tra i proiettori.
Una volta che la copia è completata, i risultati sono visualizzati come elenco nella schermata [LAN DATA CLONING].
Il significato degli indicatori visualizzati nell'elenco sono i seguenti.
 - Verde: la copia dei dati è riuscita.
 - Rosso: la copia dei dati non è riuscita. Confermare il collegamento del cavo LAN e lo stato di alimentazione del proiettore di destinazione della copia.

- 23) Accendere il proiettore di destinazione della copia.

- Il contenuto copiato viene trasmesso al proiettore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]. Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲►▼◀▲►▼◀
- L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore temperatura <TEMP> del proiettore destinazione della copia lampeggiano durante la copia dei dati. Confermare la fine del lampeggiamento degli indicatori, quindi accendere il proiettore.

Impostazione di [WRITE PROTECT] nel monitor informazioni

Imposta se la copia dei dati via LAN sia consentita o meno.

- 1) Premere ▲▼ per selezionare [DATA CLONING] sul proiettore di destinazione della copia.
- 2) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 3) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA CLONING].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [LAN].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [LAN DATA CLONING].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [WRITE PROTECT].
- 7) Premere ◀▶ per commutare la voce.
 - Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF]	Consente operazioni di [DATA CLONING] da un altro proiettore via LAN.
[ON]	Non consente le operazioni di [DATA CLONING] da un altro proiettore via LAN. • La copia dei dati non sarà possibile quando è impostato [ON]. Quando non è necessario copiare dati, impostare [ON] in modo che i dati non vengano modificati per errore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]. Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲►▼◀▲►▼◀

Copiare i dati su un altro proiettore utilizzando Memoria USB

Dispositivo supportato

- La memoria USB disponibile in commercio è supportata.
La memoria USB con una funzione di sicurezza non è supportata.
- È possibile utilizzare solo schede formattate in FAT16, FAT32 o exFAT.
- Solo la struttura di partizione singola è supportata.

Copia dei dati del proiettore su memoria USB

Operare con l'OSD per copiare i dati del proiettore nella memoria USB

- 1) Inserire la memoria USB nel terminale <USB>.
- 2) Premere ▲▼ per selezionare [CLONAZIONE DATI].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 4) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA USB].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELEZIONE TIPO COPIA].

- 7) Premere ▲▼ per selezionare [PROIETTORE -> MEMORIA USB].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 9) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - La copia dei dati nella memoria USB è iniziata.
 - Una volta completata la copia dei dati, viene visualizzato [Copia dei dati terminata.].
- 10) Una volta completata la copia dei dati, scollegare la memoria USB dal terminale <USB>.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▶▼◀▲▶▼◀
- Per la memoria USB utilizzabile con il proiettore e la gestione della memoria, consultare "Uso della memoria USB" (➡ pagina 98).
- Appare un messaggio di errore quando il salvataggio sulla o la lettura dalla memoria USB non è riuscito/a.

Utilizzo del monitor informazioni per copiare i dati del proiettore su una memoria USB

La copia dei dati del proiettore su una memoria USB può essere eseguita utilizzando il monitor informativo anche se il proiettore è in modalità standby.

- 1) Inserire la memoria USB nel terminale <USB>.
- 2) Assicurarsi che il proiettore sia in modalità standby.
- 3) Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU] nel monitor informazioni.
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [DATA CLONING].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 8) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA CLONING].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [USB MEMORY].
- 10) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELECT COPY TYPE].
- 11) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR -> USB MEMORY].
- 12) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 13) Premere ◀▶ per selezionare [OK], e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene avviata la copia dei dati sulla memoria USB.
 - Una volta completata la copia dei dati, viene visualizzato il messaggio [Data copy finished.].
- 14) Una volta completata la copia dei dati, scollegare la memoria USB dal terminale <USB>.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▶▼◀▲▶▼◀
- Per la memoria USB utilizzabile con il proiettore e la gestione della memoria, consultare "Uso della memoria USB" (➡ pagina 98).
- Appare un messaggio di errore quando il salvataggio sulla o la lettura dalla memoria USB non è riuscito/a.

Copia dei dati nella memoria USB al proiettore

Operare con l'OSD per copiare i dati nella memoria USB sul proiettore

- 1) Inserire la memoria USB nel terminale <USB>.
- 2) Premere ▲▼ per selezionare [CLONAZIONE DATI].
- 3) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].
- 4) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [CLONAZIONE DATI].
- 5) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA USB].
- 6) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELEZIONE TIPO COPIA].
- 7) Premere ▲▼ per selezionare [MEMORIA USB -> PROIETTORE].
- 8) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELEZIONARE DATI DA COPIARE].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [TIPO DI COPIA].
- 10) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COMPLETA]	Copia tutti i dati sul proiettore di destinazione.
[PARZIALE]	Copia una parte dei dati sul proiettore di destinazione.

- Procedere al punto 11) quando viene selezionata l'opzione [PARZIALE].
- Procedere al punto 13) quando è selezionata l'opzione [COMPLETA].

- 11) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[DATI DELL'UTENTE]	Fare riferimento a "Informazioni su [TIPO DI COPIA]" (► pagina 315) per i dati che è possibile copiare.
[DATI UNIVOCI]	
[IMMAGINE UTENTE]	
[DATI APPLICAZIONE]	

- 12) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COPIA]	Copia i dati sul proiettore di destinazione.
[MANTENERE]	Non copia i dati sul proiettore di destinazione.

- Ripetere i Passaggi da 11) a 12) fino ad aver impostato gli elementi che si desidera copiare.

- 13) Premere ▲▼ per selezionare [ESEGUI].
- 14) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata di conferma.
- 15) Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.
 - Il proiettore entra automaticamente in modalità standby e inizia a copiare i dati dalla memoria USB al proiettore.
- 16) Una volta completata la copia dei dati, scollegare la memoria USB dal terminale <USB>.
- 17) Attivare l'alimentazione del proiettore.
 - Il contenuto copiato viene riflesso nel proiettore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▼▼◀▲▼▼◀

- L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore temperatura <TEMP> del proiettore destinazione della copia lampeggiano durante la copia dei dati. Confermare la fine del lampeggiamento degli indicatori, quindi accendere il proiettore.

Utilizzo del monitor informazioni per copiare i dati dalla memoria USB al proiettore

La copia dei dati contenuti nella memoria USB sul proiettore può essere eseguita utilizzando il monitor informazioni anche se il proiettore è in modalità standby.

- 1) Inserire la memoria USB nel terminale <USB>.
- 2) Assicurarsi che il proiettore sia in modalità standby.
- 3) Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU] nel monitor informazioni.
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [DATA CLONING].
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata per l'inserimento della password di sicurezza.
- 8) Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [DATA CLONING].
- 9) Premere ▲▼ per selezionare [USB MEMORY].
- 10) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELECT COPY TYPE].
- 11) Premere ▲▼ per selezionare [USB MEMORY -> PROJECTOR].
- 12) Premere il pulsante <ENTER>.
 - Viene visualizzata la schermata [SELECT DATA TO COPY].
- 13) Premere ▲▼ per selezionare [COPY TYPE].
- 14) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[FULL]	Copia tutti i dati sul proiettore di destinazione.
[PARTIAL]	Copia una parte dei dati sul proiettore di destinazione.

- Procedere al punto 15) quando viene selezionata l'opzione [PARTIAL].
- Procedere al punto 17) quando è selezionata l'opzione [FULL].

- 15) Premere ▲▼ per selezionare un elemento.

[USER DATA]	Fare riferimento a "Informazioni su [TIPO DI COPIA]" (➡ pagina 315) per i dati che è possibile copiare.
[UNIQUE DATA]	
[USER IMAGE]	
[APPLICATION DATA]	

- 16) Premere ◀▶ per commutare l'impostazione.

[COPY]	Copia i dati sul proiettore di destinazione.
[KEEP]	Non copia i dati sul proiettore di destinazione.

- Ripetere i Passaggi da 15) a 16) fino ad aver impostato gli elementi che si desidera copiare.

- 17) Premere ▲▼ per selezionare [EXECUTE].

- 18) Premere il pulsante <ENTER>.

- Viene visualizzata la schermata di conferma.

19) Premere ◀▶ per selezionare [OK], e premere il pulsante <ENTER>.

- Viene avviata la copia dei dati dalla memoria USB al proiettore.

20) Una volta completata la copiatura dei dati, scollegare la memoria USB dal terminale <USB>.

21) Accendere il proiettore.

- Il contenuto copiato viene trasmesso al proiettore.

Nota

- La password di sicurezza è la password impostata nel menu [SICUREZZA] → [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].
Password iniziale dell'impostazione predefinita di fabbrica: ▲▶▼◀▲▶▼◀
- L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore temperatura <TEMP> del proiettore destinazione della copia lampeggiano durante la copia dei dati. Confermare la fine del lampeggiamento degli indicatori, quindi accendere il proiettore.

Aggiornamento del firmware

Il firmware del proiettore è aggiornabile via LAN oppure tramite una memoria USB.

Il firmware che è possibile caricare può essere scaricato dal seguente sito web ("Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website"). Il cliente può aggiornare il firmware se viene pubblicata una versione firmware più recente rispetto a quella corrente.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>

È necessario registrarsi e accedere a PASS*1 per confermare la disponibilità del firmware che è possibile aggiornare o per scaricare il firmware.

*1 PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

■ Come confermare la versione firmware

È possibile confermare la versione firmware corrente premendo il pulsante <STATUS> sul telecomando e visualizzando la schermata [STATO].

È possibile confermare la versione firmware nel menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [STATO].


STATO		1/7
MODELLO PROIETTORE	PT-RQ45K	
NUMERO SERIALE	123456789012	
ORE PROIETTORE	10000h	
ORE SPIA	10000h	
TEMPO DI ILLUMIN. CONTINUO	1h 23m	
VERSIONE DEL FIRMWARE	1.00	
TEMP. ARIA INGRESSO	31°C/87°F 	
TEMP. ARIA SCARICO	31°C/87°F 	
TEST AUTONOMO	NESSUN ERRORE	

Nota

- È necessario un cavo LAN per il collegamento alla rete via LAN cablata.

Aggiornamento del firmware via LAN

Esempio di collegamento in rete

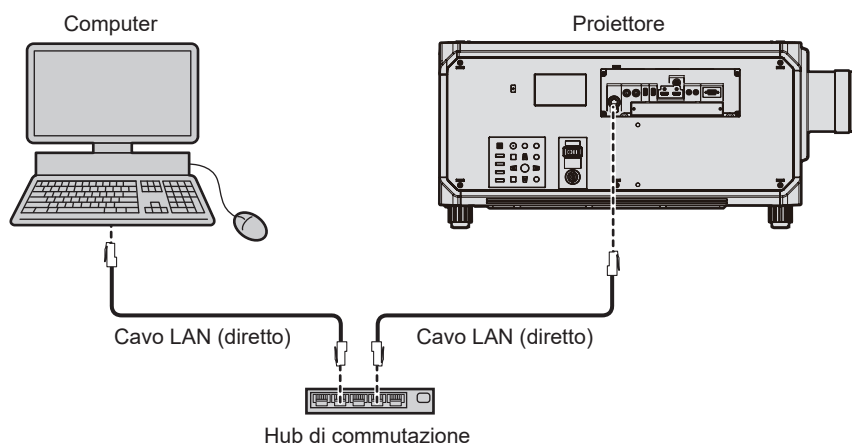

Attenzione

- Quando un cavo LAN è direttamente collegato al proiettore, la connessione di rete deve essere effettuata all'interno di un edificio.

Nota

- È necessario un cavo LAN per il collegamento alla rete via LAN cablata.
- Collegare il cavo LAN al terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard e il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installato nello slot.
- Per connettersi alla rete utilizzando il terminale <LAN> del proiettore, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [LAN].
- Non è possibile eseguire alcun aggiornamento mediante il protocollo "IPv6". Impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv4] o [IPv4 & IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv4".
- Per collegarsi alla rete utilizzando il <DIGITAL LINK IN/LAN> della morsettiere DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installato nello slot, impostare il menu [RETE] → [MODELLO ETHERNET] su [DIGITAL LINK].

- Utilizzare un cavo LAN diretto o incrociato che sia compatibile con CAT5 o superiore per il cavo LAN da collegare al terminale <LAN>. Il cavo diretto o il cavo incrociato, o entrambi i cavi sono utilizzabili a seconda della configurazione di sistema. Consultare il proprio amministratore di rete. Il proiettore determinerà automaticamente il tipo di cavo (diretto o incrociato).
- Utilizzare un cavo LAN di 100 m (328'1") o più corto come cavo LAN da collegare al terminale <LAN>.
- Come cavo LAN tra trasmettitore cavo incrociato e proiettore, utilizzare un cavo che soddisfi i seguenti criteri:
 - Conforme agli standard CAT5e o superiori
 - Tipo schermato (inclusi i connettori)
 - Cavo diretto
 - Filo singolo
 - Il diametro dell'anima del cavo è pari o superiore a AWG24 (AWG24, AWG23, ecc.)
- La distanza di trasmissione massima tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore è di 100 m (328'1"). È possibile trasmettere fino a 150 m (492'2") se il trasmettitore cavo incrociato supporta il metodo di comunicazione a lunga portata.
- Non utilizzare un hub tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore.

Computer utilizzato per l'aggiornamento del firmware

Preparare un computer compatibile con il seguente sistema operativo dotato di un terminale LAN.

- Microsoft Windows 11
Windows 11 Pro 64 bit, Windows 11 Home 64 bit

Nota

- Il funzionamento non è garantito quando utilizzato in un ambiente che non presenta le condizioni descritte in questa sezione, o quando viene utilizzato un computer fatto in casa.
- Questo non garantisce il funzionamento su tutti i computer anche se viene utilizzato nell'ambiente che soddisfa pienamente le condizioni descritte in questa sezione.
- Il collegamento con il proiettore o il trasferimento dati del firmware potrebbe non riuscire nei seguenti casi. Se non è riuscito, modificare l'impostazione del software oppure modificare l'impostazione [Opzioni risparmio energia] in Windows OS, quindi provare nuovamente l'aggiornamento.
 - Quando è installato un software di sicurezza quale un firewall o il software di utilità per l'adattatore LAN
 - Quando è stato avviato o è operativo un altro software
 - Quando il computer è entrato in stato di sospensione/pausa

Acquisizione del firmware

Scaricare lo strumento di aggiornamento del firmware per questo proiettore (file compresso in formato zip) dal seguente sito web.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>

- Nome file (esempio)
 - FirmUpdateTool_RQ45K_101.zip
(Strumento di aggiornamento per PT-RQ45K con versione 1.01)
 - FirmUpdateTool_RZ44K_102.zip
(Strumento di aggiornamento per PT-RZ44K con versione 1.02)

Conferma dell'impostazione del proiettore

Confermare prima l'impostazione del proiettore da aggiornare.

- Il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA]
- Il menu [RETE] → [STATO RETE] → [LAN CABLATA(IPv4)]
 - [DHCP]
 - [INDIRIZZO IP]
 - [SUBNET MASK]
 - [GATEWAY PREDEFINITO]
- [User name] e [Password] dell'account amministratore

Conferma dell'impostazione del computer

Confermare l'impostazione di rete del computer da utilizzare per l'aggiornamento e consentire il collegamento con il proiettore da aggiornare tramite la rete.

Aggiornamento del firmware


1) Estrarre il file compresso scaricato dal sito web.

- Lo strumento di aggiornamento del firmware (file eseguibile in formato exe) viene generato.
Nome file (esempio)

- FirmUpdateTool_RQ45K_101.exe
(Strumento di aggiornamento per PT-RQ45K con versione 1.01)
- FirmUpdateTool_RZ44K_102.exe
(Strumento di aggiornamento per PT-RZ44K con versione 1.02)

2) Fare doppio clic sul file eseguibile generato mediante estrazione.

- Lo strumento di aggiornamento viene avviato, quindi viene visualizzata la schermata di conferma.

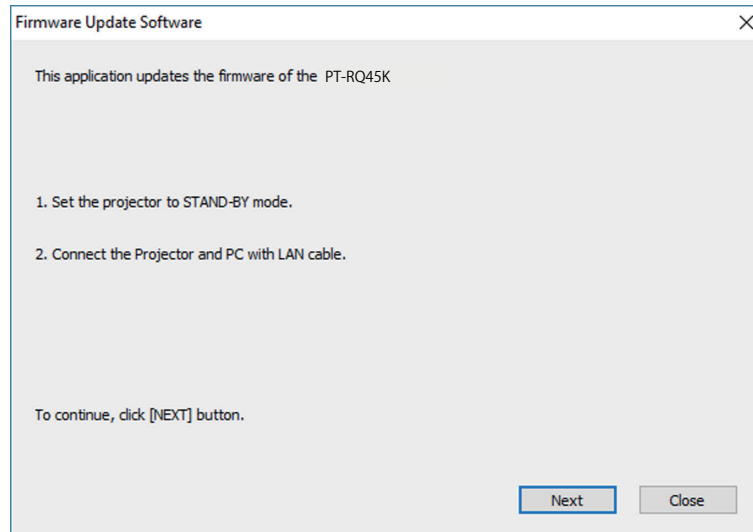

3) Confermare lo stato del proiettore.


- Confermare che il proiettore da aggiornare si trovi nella modalità di standby.

4) Confermare lo stato di collegamento.

- Confermare che il proiettore da aggiornare e il computer da utilizzare per l'aggiornamento siano collegati correttamente alla LAN.


5) Fare clic su [Next].

- Viene visualizzata la schermata dell'accordo di licenza.
- Confermare il contenuto dell'accordo di licenza.

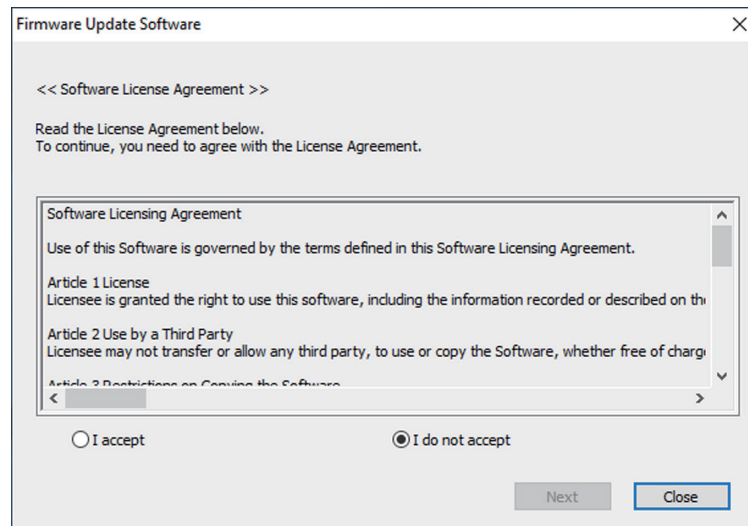


- Lo strumento di aggiornamento terminerà facendo clic su [Close].

6) Selezionare [I accept].

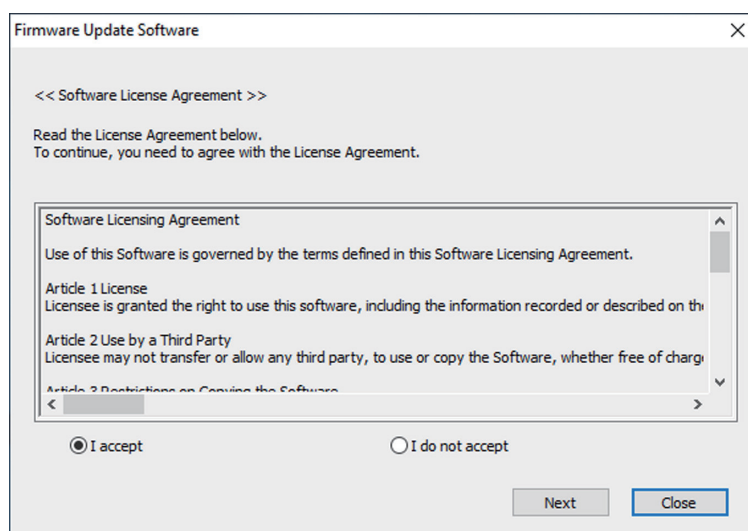

7) Fare clic su [Next].

- Viene visualizzata la schermata di impostazione del collegamento.

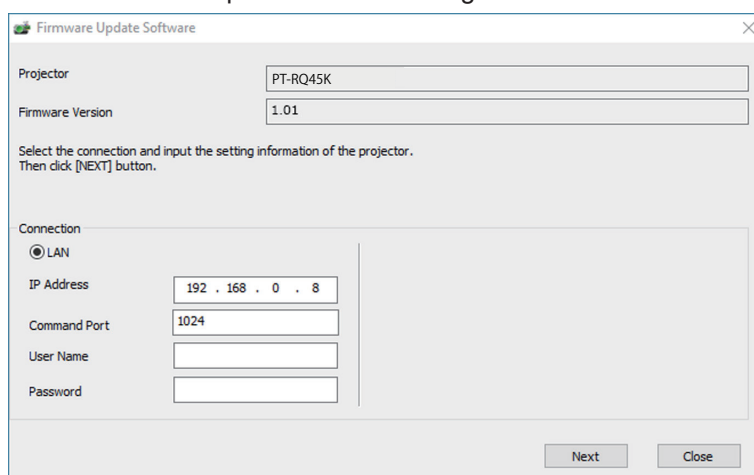


8) Immettere i dettagli di impostazione del proiettore.

- Immettere i dettagli impostati nel proiettore da aggiornare.

Voce	Dettagli
[IP Address]	Il menu [RETE] → [STATO RETE] → [LAN CABLATA(IPv4)] → [INDIRIZZO IP]
[Command Port]	Il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA]
[User Name]	[User name] dell'account amministratore
[Password]	[Password] dell'account amministratore


9) Fare clic su [Next].

- Viene visualizzata la schermata di conferma dell'aggiornamento.

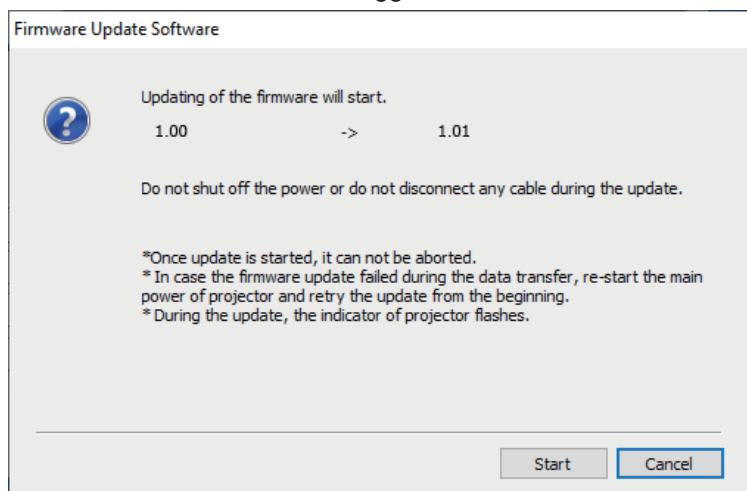


10) Fare clic su [Start].

- L'aggiornamento viene avviato.
- L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore della temperatura <TEMP> sul proiettore lampeggiano in rosso alternativamente durante l'aggiornamento.
- Il tempo trascorso e la percentuale di avanzamento possono essere confermati nella schermata di visualizzazione dello stato di aggiornamento. Il tempo richiesto è di circa 20 minuti.

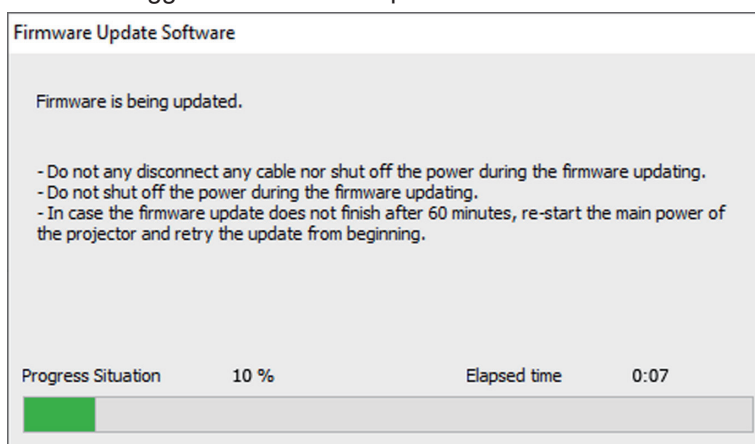

11) Confermare il completamento dell'aggiornamento.

- Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzata la schermata di conferma completamento.

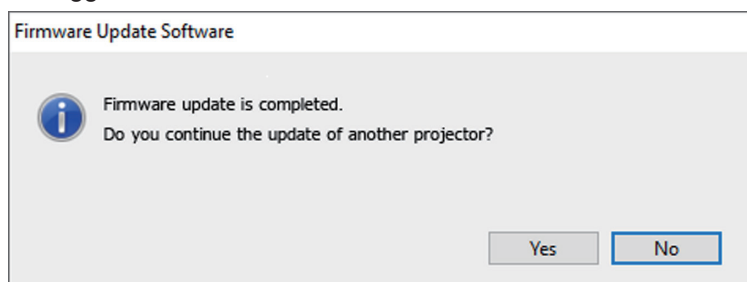

- Per continuare l'aggiornamento del firmware di un altro proiettore, fare clic su [Yes]. Viene visualizzata la schermata di impostazione del collegamento nel Punto 7).
- Per terminare lo strumento di aggiornamento, fare clic su [No].

12) Confermare la versione firmware.

- Accendere il proiettore e confermare la versione firmware nella schermata [STATO].

Attenzione

- Non spegnere l'alimentazione di rete del proiettore o scollegare il cavo LAN durante l'aggiornamento.

Nota

- Se l'aggiornamento non viene completato dopo 60 minuti o più, spegnere e riaccendere il proiettore ed eseguire l'aggiornamento dall'inizio.
- Se l'alimentazione del proiettore viene interrotta a causa di un'interruzione di corrente o per altri motivi durante l'aggiornamento, l'aggiornamento viene riavviato automaticamente dopo il ripristino dell'interruzione di corrente o subito dopo la riaccensione del proiettore.

Aggiornamento del firmware con la memoria USB

Dispositivo supportato

- La memoria USB disponibile in commercio è supportata.
La memoria USB con una funzione di sicurezza non è supportata.
- È possibile utilizzare solo schede formattate in FAT16, FAT32 o exFAT.
- Solo la struttura di partizione singola è supportata.

Acquisizione del firmware

Scaricare i dati del firmware per questo proiettore (file compresso in formato zip) dal seguente sito web.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>

- Nome file (esempio)
 - RQ45K_USER_101.zip
(Dati del firmware per PT-RQ45K con versione 1.01)
 - RZ44K_USER_102.zip
(Dati del firmware per PT-RZ44K con versione 1.02)

Preparazione della memoria USB

Preparare la memoria USB da utilizzare per l'aggiornamento.

- 1) Estrarre il file compresso scaricato dal sito web.**
 - I dati del firmware (file in formato rom) vengono generati.
Nome file (esempio)
 - RQ45K_USER_101.rom
(Dati del firmware per PT-RQ45K con versione 1.01)
 - RZ44K_USER_102.rom
(Dati del firmware per PT-RZ44K con versione 1.02)
- 2) Salvare i dati del firmware generati estraendoli nella memoria USB.**
 - Salvarli nella directory principale della memoria USB formattata.

Nota

- Eliminare ogni dato che non siano i dati del firmware da utilizzare per l'aggiornamento dalla memoria USB.
- Per la gestione della memoria USB, consultare "Uso della memoria USB" (► pagina 98).

Funzionamento del menu OSD per aggiornare il firmware

- 1) Inserire la memoria USB con i dati del firmware salvati nel terminale <USB> del proiettore.**
- 2) Attivare l'alimentazione del proiettore.**
- 3) Premere il pulsante <MENU> del telecomando o del pannello di controllo.**
 - Viene visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].
- 4) Premere ▲▼ per selezionare [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].**
- 5) Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [IMPOSTAZIONI PROIETTORE].
- 6) Premere ▲▼ per selezionare [AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE].**
- 7) Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

- 8) **Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE].
- 9) **Premere ◀▶ per selezionare [ESEGUI] e premere il pulsante <ENTER>.**
 - L'aggiornamento viene avviato.
 - Il proiettore entra nella modalità di standby una volta avviato l'aggiornamento, mentre l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore della temperatura <TEMP> lampeggiano in rosso alternativamente.
- 10) **Confermare la versione firmware.**
 - L'aggiornamento viene completato quando l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore della temperatura <TEMP> smettono di lampeggiare e si spengono.
 - Accendere il proiettore e confermare la versione firmware nella schermata [STATO].

Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione di rete del proiettore durante l'aggiornamento.

Nota

- Se l'aggiornamento non viene completato dopo 60 minuti o più, spegnere e riaccendere il proiettore ed eseguire l'aggiornamento dall'inizio.
- Se l'alimentazione del proiettore viene interrotta a causa di un'interruzione di corrente o per altri motivi durante l'aggiornamento, l'aggiornamento viene riavviato automaticamente dopo il ripristino dell'interruzione di corrente o subito dopo la riaccensione del proiettore.

Funzionamento del monitor informazioni per aggiornare il firmware

La riscrittura del firmware può essere eseguita azionando il monitor informazioni anche se il proiettore è in modalità standby.

- 1) **Inserire la memoria USB con i dati del firmware salvati nel terminale <USB> del proiettore.**
- 2) **Confermare che il proiettore si trovi nella modalità di standby.**
- 3) **Premere il pulsante <INFO> sul pannello di controllo per passare alla pagina [INFO MONITOR MENU].**
- 4) **Premere ▲▼ per selezionare [PROJECTOR].**
- 5) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [PROJECTOR MENU].
- 6) **Premere ▲▼ per selezionare [FIRMWARE].**
- 7) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [FIRMWARE MENU].
- 8) **Premere ▲▼ per selezionare [FIRMWARE UPDATE].**
- 9) **Premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata di immissione della password di sicurezza.
- 10) **Inserire la password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.**
 - Viene visualizzata la schermata [FIRMWARE UPDATE].
- 11) **Premere ◀▶ per selezionare [EXECUTE], e premere il pulsante <ENTER>.**
 - L'aggiornamento viene avviato.
 - Una volta avviato l'aggiornamento, è possibile confermare l'avanzamento approssimativo nel monitor informazioni.
 - L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> e l'indicatore della temperatura <TEMP> lampeggiano in rosso in maniera alternata durante l'aggiornamento.
 - L'aggiornamento viene completato una volta che sul monitor informazioni viene visualizzato [FIRMWARE UPDATE COMPLETED].

Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione di rete del proiettore durante l'aggiornamento.

Nota

- Se l'aggiornamento non viene completato dopo 60 minuti o più, spegnere e riaccendere il proiettore ed eseguire l'aggiornamento dall'inizio.
- Se l'alimentazione del proiettore viene interrotta a causa di un'interruzione di corrente o per altri motivi durante l'aggiornamento, l'aggiornamento viene riavviato automaticamente dopo il ripristino dell'interruzione di corrente o subito dopo la riaccensione del proiettore.

Capitolo 6 Manutenzione

Questo capitolo descrive i metodi di ispezione in presenza di problemi e i metodi di manutenzione.

Fonte di luce/indicatori temperatura

Quando un indicatore si accende


Se si verifica un problema nel proiettore, l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> o l'indicatore della temperatura <TEMP> ne daranno notizia illuminandosi o lampeggiando in rosso. Controllare lo stato degli indicatori e approntare le seguenti misure.

Attenzione

- Quando si spegne il proiettore per gestire i problemi, accertarsi di seguire la procedura in “Spegnimento del proiettore” (➔ pagina 84).

Nota

- Quando il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONE INDICATORE] → [MODO INDICATORE] è impostato su [OFF]/[TIMEOUT], [NOTIFICA] è impostata su [DISABILITA] e la funzione di spegnimento dell'indicatore è abilitata, l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> o l'indicatore della temperatura <TEMP> non si illumineranno né lampeggeranno anche in caso di anomalia del proiettore.

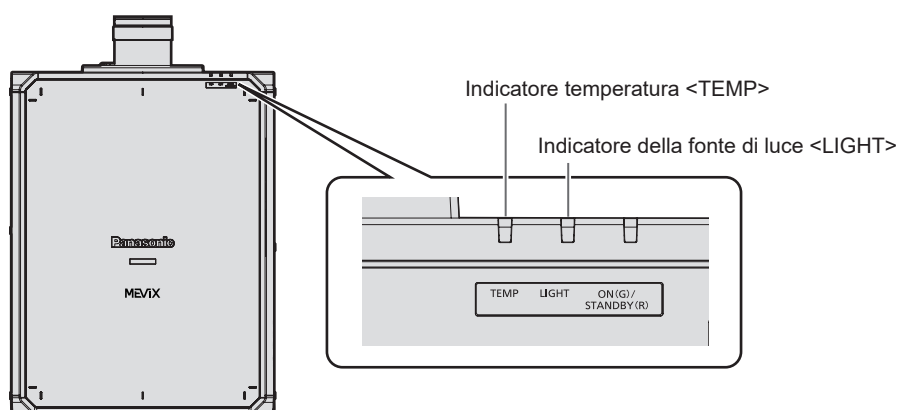

Indicatore della fonte di luce <LIGHT>

Stato dell'indicatore	Stato	Soluzione
Acceso in rosso	Alcuni degli elementi della fonte di luce sono difettosi e l'emissione di luce è diminuita.	Ruotare l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF> (➔ pagina 84) e quindi riaccendere l'alimentazione.
Lampeggiante in rosso (1 volta)	La fonte di luce viene disattivata poiché l'obiettivo di proiezione non può essere individuato.	- Disattivare la corrente e montare nuovamente l'obiettivo di proiezione. (➔ pagina 56) - Ruotare l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF> (➔ pagina 84) e quindi riaccendere l'alimentazione.
Lampeggiante in rosso (2 volte)	La fonte di luce non si accende, oppure la fonte di luce si spegne mentre il proiettore è in uso.	Ruotare l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF> (➔ pagina 84) e quindi riaccendere l'alimentazione.
Lampeggiante in rosso (3 volte)		

Nota

- Se l'indicatore della fonte di luce <LIGHT> è ancora acceso o lampeggia dopo avere applicato le misure, impostare l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF> e contattare il rivenditore per la riparazione.

Indicatore temperatura <TEMP>

Stato dell'indicatore	Stato	Soluzione
Acceso in rosso	Stato di riscaldamento	- Attendere cinque minuti in cui la corrente viene accesa mentre la temperatura è bassa (circa 0 °C (32 °F)). - Installare il proiettore in una posizione con temperatura ambiente operativo tra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F)*1.
	La temperatura interna è eccessiva (avvertenza).	Rimuovere qualsiasi oggetto che stia ostruendo le griglie di aerazione/scarico.
Lampeggiante in rosso (2 volte)	La temperatura interna è eccessiva (stato standby).	Installare il proiettore in una posizione con la temperatura dell'ambiente operativo fra 0 °C (32 °F) e 45 °C (113 °F)*1 e un'umidità ambientale compresa tra 10 % e 80 % (senza condensa).
Lampeggiante in rosso (3 volte)	Si è verificato un errore delle unità di raffreddamento.	Ruotare l'interruttore <MAIN POWER> su <OFF> (➡ pagina 84) e consultare il rivenditore.

*1 La temperatura dell'ambiente operativo deve essere tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) se il proiettore è utilizzato a un'altitudine compresa tra 1 400 m (4 593') e 4 200 m (13 780') sul livello del mare.

Nota

- Se l'indicatore della temperatura <TEMP> è ancora acceso o lampeggiante dopo avere applicato i rimedi, contattare il rivenditore per la riparazione.

Manutenzione

Prima della manutenzione

- Accertarsi di spegnere l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione del proiettore.
- Allo spegnimento del proiettore, accertarsi di seguire le procedure indicate in “Spegnimento del proiettore” (➔ pagina 84).

Manutenzione

Involucro esterno

Eliminare lo sporco e la polvere con un panno morbido e asciutto.

- Se lo sporco è persistente, bagnare il panno con acqua e strizzarlo completamente prima di procedere alla pulizia. Asciugare il proiettore con un panno asciutto.
- Non usare benzene, diluente, alcol denaturato, altri solventi o prodotti per la pulizia della casa. Ciò potrebbe provocare un deterioramento dell'involucro esterno.
- Quando si usano panni anti-polvere trattati chimicamente, seguire le istruzioni scritte sulle confezioni.

Superficie frontale dell'obiettivo

Rimuovere lo sporco e la polvere dalla superficie frontale dell'obiettivo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare panni pelosi, impolverati o inumiditi con olio/acqua.
- Poiché l'obiettivo è fragile, non usare forza eccessiva quando lo si pulisce.

Attenzione

- L'obiettivo potrebbe danneggiarsi se colpito con un oggetto duro oppure strofinando la superficie anteriore dell'obiettivo con forza eccessiva. Maneggiare con cura.

Nota

- La polvere potrebbe accumularsi intorno alla griglia di aerazione a seconda dell'ambiente e delle condizioni operative in caso di uso in un ambiente con eccesso di polvere. Ciò può influenzare negativamente la ventilazione, il raffreddamento e la dissipazione di calore all'interno del proiettore, provocando così una ridotta luminosità.

Risoluzione dei problemi

Rivedere i seguenti punti. Per dettagli, vedere le pagine corrispondenti.

Problemi	Punti da controllare	Pagina
L'unità non si accende.	• La spina di alimentazione è inserita saldamente nella presa?	—
	• L'interruttore <MAIN POWER> è impostato su <OFF>?	84
	• La presa elettrica sta fornendo corrente?	—
	• Sono scattati gli interruttori di protezione?	—
	• L'indicatore della fonte di luce <LIGHT> oppure l'indicatore temperatura <TEMP> è acceso o lampeggiante?	330
Non appare nessuna immagine.	• Le connessioni ai dispositivi esterni sono effettuate correttamente?	63
	• L'ingresso immagine è selezionato correttamente?	85
	• L'impostazione della regolazione [LUMINOSITÀ] è al minimo?	111
	• Il dispositivo esterno collegato al proiettore sta funzionando correttamente?	—
	• È in uso la funzione shutter?	99
	• L'obiettivo di proiezione è collegato correttamente?	56
	• Il copriobiettivo è ancora fissato all'obiettivo?	75
L'immagine è sfocata.	• La messa a fuoco dell'obiettivo è stata impostata correttamente?	87
	• La distanza di proiezione è appropriata?	41
	• L'obiettivo è sporco?	24
	• Il proiettore è installato perpendicolarmente rispetto allo schermo?	—
Il colore è pallido o grigiastro.	• [COLORE] e [TINTA] sono regolati correttamente?	111
	• Il dispositivo esterno collegato al proiettore è regolato correttamente?	—
Il telecomando non risponde.	• Le batterie sono scariche?	—
	• La polarità delle batterie è impostata correttamente?	36
	• Il funzionamento del pulsante è disabilitato facendo scorrere il pulsante <LOCK> del telecomando?	28
	• È presente qualche ostacolo tra il telecomando e il ricevitore di segnale del telecomando nel proiettore?	29
	• Si sta usando il telecomando al di fuori del suo campo operativo di efficacia?	29
	• Altre forme di illuminazione, come luci fluorescenti, influiscono sulla proiezione?	29
	• L'impostazione [TELECOMANDO] in [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO] è impostata su [DISABILITA]?	236
	• L'operazione di impostazione del numero ID è corretta?	101
La schermata menu non appare.	• La funzione di visualizzazione del menu su schermo è stata disattivata (nascosta)?	99
I pulsanti sul pannello di controllo non funzionano.	• L'impostazione [PANNELLO DI CONTROLLO] in [IMPOSTAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO] è impostata su [DISABILITA]?	236
L'immagine non viene visualizzata correttamente.	• La selezione [SELETTORE SISTEMA] è impostata correttamente?	118, 157
	• È presente un problema con il dispositivo esterno per l'uscita delle immagini?	—
	• C'è in ingresso un segnale non compatibile con il proiettore?	359
	• Sono eseguite correttamente le impostazioni per [HDMI IN], [SDI IN] e [SLOT IN]?	—
L'immagine da un computer non viene visualizzata.	• Il cavo è troppo lungo?	—
	• L'uscita video esterna sul computer portatile è impostata correttamente? (Es.: le impostazioni dell'uscita esterna possono essere commutate premendo i tasti "Fn" + "F3" o "Fn" + "F10" contemporaneamente. Poiché il metodo varia in base al tipo di computer, fare riferimento al manuale dell'utente in dotazione con il computer.)	—
L'immagine proveniente da un dispositivo HDMI compatibile non viene visualizzata o è disturbata.	• Il cavo HDMI è collegato saldamente?	63
	• Spegner e riaccendere l'alimentazione del proiettore e del dispositivo esterno.	—
	• C'è in ingresso un segnale non compatibile con il proiettore?	359
Non è possibile regolare lo spostamento dell'obiettivo.	• Eseguire [CALIBRAZIONE DELL'OBIETTIVO].	91
	• È collegato l'Obiettivo a fuoco fisso (Modello n.: ET-D3LEW50)?	—
Impossibile controllare il proiettore con Art-Net.	• I collegamenti tra il trasmettitore cavo incrociato e un dispositivo esterno e tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore sono stati eseguiti correttamente?	—
	• [IMPOSTAZIONE Art-Net] è impostato non su [OFF]?	252
	• [NET], [SUB NET], [UNIVERSE] e [INDIRIZZO AVVIO] sono impostati correttamente?	252

Problemi	Punti da controllare	Pagina
L'immagine dell'ingresso DIGITAL LINK non è visualizzata.	• Il cavo è compatibile alla condizione del proiettore utilizzato?	67
	• I collegamenti tra il trasmettitore cavo incrociato e il proiettore o il dispositivo esterno sono stati eseguito correttamente?	—
	• [MODO DIGITAL LINK] è impostato su [AUTO], [DIGITAL LINK] o [LUNGA PORTATA]? È impostato su [ETHERNET]?	239
	• È in ingresso un segnale non compatibile con un trasmettitore cavo incrociato?	—
Commutazione impossibile all'ingresso della scheda funzione.	• La scheda funzione è installata correttamente nello slot?	58
Il rumore di funzionamento è diventato alto.	Quando si alza la temperatura all'interno del proiettore, aumenta automaticamente la velocità della ventola interna di raffreddamento e quindi anche la rumorosità del funzionamento. Se la temperatura interna raggiunge un valore anomalo, gli indicatori si illumineranno o lampeggeranno.	331
	• La temperatura ambiente è alta?	19, 355
	• Le griglie di aerazione/scarico sono bloccate?	19

Attenzione

- Se i problemi persistono anche dopo aver controllato i suddetti punti, consultare il rivenditore.

Display di autodiagnosi

Il contenuto di un errore o di un'avvertenza viene automaticamente visualizzato nel monitor informazioni lateralmente al proiettore quando si verifica. (➡ pagina 298)

Il seguente elenco mostra il simbolo alfanumerico che viene visualizzato quando si è verificato un errore o un'avvertenza e i suoi dettagli. Confermare “Numero azione” e seguire il rimedio indicato in “Rimedio per errore e avvertenza” (➡ pagina 336).

Simbolo alfanumerico errore/avvertenza	Contenuto simbolo alfanumerico errore/avvertenza	Numero azione
U081	Avvertenza bassa tensione CA (sotto 90 V)	4
U083, U084	Errore alimentazione USB	7
U090	Obiettivo di proiezione non collegato	5
U200	Avvertenza temperatura aria in ingresso	1
U201	Avvertenza temperatura aria di scarico	2
U202 - U258, U292 - U297	Altre avvertenze per temperatura alta	1
U280	Avvertenza temperatura bassa	3
U290	Avvertenza contatore filtro	10
U300	Errore temperatura aria in ingresso	1
U301	Errore temperatura aria di scarico	2
U302 - U358, U392 - U397	Altri errori per temperatura alta	1
U380	Errore temperatura bassa	3
U510, U511	Errore alimentazione scheda funzione	9
F011	Errore otturatore	7
F015	Errore sensore luminanza	7
F016	Errore sensore di angolo	7
F017	Errore QUAD PIXEL DRIVE	7
F018	Errore sensore di pressione dell'aria	7
F061 - F066	Errore di comunicazione del driver della fonte di luce	7
F096	Errore dispositivo di montaggio obiettivo	7
F098	Errore EEPROM obiettivo	8
F110, F111	Errore ruota ai fosfori	7
F200 - F224	Avvertenza ventola	7
F250 - F263	Avvertenza pompa raffreddamento liquido	7
F300 - F324	Errore ventola	7
F350 - F363	Errore pompa raffreddamento liquido	7
F400 - F467	Errore fonte di luce	7
F510 - F515, F517	Errore alimentazione circuito stampato	7
H001	Sostituzione della batteria per l'orologio interno	6
H011 - H031	Errore sensore temperatura	7

Nota

- Il simbolo di errore/avvertenza visualizzato potrebbe differire dal difetto reale.
- Per gli errori e le avvertenze che non sono descritti nella tabella, consultare il rivenditore.

■ Rimedio per errore e avvertenza

Numero azione	Rimedio
1	La temperatura dell'ambiente operativo è troppo alta. Utilizzare il proiettore in una temperatura ambiente operativo appropriata*1.
2	La temperatura ambiente operativo è troppo alta oppure la griglia di scarico potrebbe essere occlusa. Utilizzare il proiettore in una temperatura ambiente operativo appropriata*1. O rimuovere qualsiasi oggetto che stia ostruendo la griglia di scarico.
3	La temperatura dell'ambiente operativo è troppo bassa. Utilizzare il proiettore in una temperatura ambiente operativo appropriata*1.
4	La tensione di alimentazione in ingresso è bassa. Usare cavi elettrici che possano sopportare adeguatamente il consumo di corrente del proiettore.
5	Impossibile rilevare l'obiettivo di proiezione. Disattivare la corrente e collegare nuovamente l'obiettivo di proiezione. Se il display non si azzerava dopo lo spegnimento e la riaccensione dell'alimentazione, consultare il proprio rivenditore.
6	È necessario sostituire la batteria. Consultare il rivenditore.
7	Se il display non si azzerava dopo lo spegnimento e la riaccensione dell'alimentazione di rete, consultare il proprio rivenditore.
8	Impossibile acquisire informazioni sull'obiettivo di proiezione. Se il display non si azzerava dopo lo spegnimento e la riaccensione dell'alimentazione, consultare il proprio rivenditore.
9	È presente un errore nell'alimentazione della scheda funzione. Sostituire la scheda funzione.
10	Il tempo di utilizzo del filtro ha raggiunto il tempo impostato. Dopo aver sostituito il filtro, azzerare il tempo di utilizzo eseguendo il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMPOSTAZIONI FILTRO] → [AZZERARE TIMER FILTRO].

*1 Per la temperatura ambiente operativo del proiettore, consultare "Ambiente operativo" (► pagina 355).

Capitolo 7 Appendice

Questo capitolo descrive le informazioni e le specifiche tecniche del proiettore.

Informazioni tecniche

Uso della funzione PJLink

La funzione di rete di questo proiettore supporta PJLink classe 1 e classe 2 ed è possibile eseguire l'impostazione del proiettore o l'interrogazione dello stato del proiettore dal computer mediante il protocollo PJLink.

Nota

- Per usare la funzione PJLink con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➔ pagina 247)
- Il proiettore supporta la specifica PJLink versione 2.10. Si consiglia di utilizzare una comunicazione crittografata basata sull'algoritmo SHA-256 per aumentare il livello di sicurezza della comunicazione.

Comandi PJLink

Nella seguente tabella sono elencati i comandi PJLink supportati dal proiettore.

- I caratteri x nelle tabelle sono caratteri non specifici.

Classe	Comando	Dettagli sul controllo	Parametro/stringa risposta	Osservazione		
1	POWR	Controllo di alimentazione	0 1	Standby Accensione		
1	POWR ?	Interrogazione sullo stato di alimentazione	0 1 2	Standby Accensione Preparazione dello spegnimento del proiettore		
1	INPT	Selezione ingresso	31 32	HDMI1 HDMI2		
	INPT ?	Interrogazione su selezione ingresso	33 34 35	SDI SDI*1/SDI OPT1*2/DIGITAL LINK*3/PROCESS.MULTIMED.*4/ SLOT*5 SDI OPT2*2		
2	INPT	Selezione ingresso	31 32	HDMI1 HDMI2		
	INPT ?	Interrogazione su selezione ingresso	33 34 35	SDI SDI*1/SDI OPT1*2/DIGITAL LINK*3/PROCESS.MULTIMED.*4/ SLOT*5 SDI OPT2*2		
1	AVMT	Comando otturatore	30	Funzione otturatore disabilitata (otturatore: aperto)		
	AVMT ?	Interrogazione su stato otturatore	31	Funzione otturatore abilitata (otturatore: chiuso)		
1	ERST ?	Interrogazione su stato di errore	xxxxxx	1° byte	Indica errori della ventola e restituisce valori compresi tra 0 e 2.	• 0 = Nessun errore rilevato • 1 = Avvertenza • 2 = Errore
				2° byte	Indica errori della fonte di luce e restituisce 0 o 2.	
				3° byte	Indica errori di temperatura e restituisce valori compresi tra 0 e 2.	
				4° byte	Restituisce 0.	
				5° byte	Restituisce 0.	
				6° byte	Indica altri errori e restituisce valori compresi tra 0 e 2.	
1	LAMP ?	Interrogazione stato fonte di luce	AAAA X	AAAA: Tempo di utilizzo fonte di luce X: 0 = fonte di luce spenta, 1 = fonte di luce accesa		
1	INST ?	Interrogazione su elenco di selezione ingresso	31 32 33 34 35	—		
2			31 32 33 34 35	—		
1	NAME ?	Interrogazione su nome proiettore	xxxxx	Fornisce il nome impostato nel menu [RETE] → [NOME PROIETTORE].		
1	INF1 ?	Interrogazione su nome fabbricante	Panasonic	Restituisce il nome fabbricante.		
1	INF2 ?	Interrogazione su nome modello	PT-RQ45K PT-RZ44K	Restituisce il nome modello.		
1	INF0 ?	Interrogazioni per altre informazioni	xxxxx	Restituisce informazioni come il numero di versione.		

Classe	Comando	Dettagli sul controllo	Parametro/stringa risposta	Osservazione
1	CLSS ?	Interrogazione per informazioni classe	2	Restituisce la classe per PJLink.
2	SNUM ?	Interrogazione su numero di serie	xxxxxxxx	Restituisce il numero di serie.
2	SVER ?	Interrogazione su versione software	xxxxxxxx	Fornisce informazioni sulla versione firmware.
2	INNM ?	Interrogazione su nome terminale ingresso	31 / HDMI1 32 / HDMI2 33 / SDI 34 / SDI[SLOT] 34 / SDI OPT1[SLOT] 34 / DIGITAL LINK[SLOT] 34 / PROCESS. MULTIMED.[SLOT] 34 / SLOT 35 / SDI OPT2[SLOT]	Nome ingresso della Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) installata in <SLOT> Nome ingresso della Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) installata in <SLOT> Nome ingresso della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata in <SLOT> Nome di ingresso della Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) installato in <SLOT> Nome ingresso della scheda funzione di altri produttori installata nello <SLOT>. Nome ingresso della Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) installata in <SLOT>
2	IRES ?	Interrogazione su risoluzione segnale ingresso	AAAAxBBBB	AAAA: risoluzione orizzontale BBBB: risoluzione verticale
2	RRES ?	Interrogazione su risoluzione raccomandata	3840x2400 1920x1200	Restituisce la risoluzione del display. 3840x2400: quando si utilizza PT-RQ45K e [QUAD PIXEL DRIVE] è impostata su [ON] 1920x1200: quando si utilizza PT-RQ45K e [QUAD PIXEL DRIVE] è impostata su [OFF] 1920x1200: PT-RZ44K
2	FILT ?	Indagine tempo di utilizzo filtro	xxxxx	Restituisce il tempo di utilizzo del filtro.
2	FREZ	Controllo blocco	0 1	Azzeramento blocco Blocco (arresto)
	FREZ ?	Interrogazione su stato blocco		
2	POWR	Notifica raffreddamento	0	Informa quando l'alimentazione è disattivata.
		Notifica riscaldamento	1	Informa quando l'alimentazione è attivata.
2	ERST	Notifica errore	xxxxxx	Informa quando si verifica un errore.
2	LKUP	Notifica collegamento	xx:xx:xx:xx:xx:xx	Notifica l'indirizzo MAC quando la comunicazione PJLink diventa possibile.
2	INPT	Notifica completamento interruttore ingresso	31 32 33 34 35	HDMI1 HDMI2 SDI SDI*1/SDI OPT1*2/DIGITAL LINK*3/PROCESS.MULTIMED.*4/ SLOT*5 SDI OPT2*2
2	SRCH	Ricerca proiettore	ACKN=xx:xx:xx:xx:xx:xx	Il proiettore collegato alla stessa rete che può comunicare con PJLink risponderà con il suo indirizzo MAC.

*1 Quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata in <SLOT>

*2 Quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata in <SLOT>

*3 Quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata in <SLOT>

*4 Quando la scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>

*5 Quando la scheda funzione di altri produttori è installata in <SLOT>

Autenticazione di sicurezza PJLink

Per la comunicazione del comando PJLink è necessaria una password PJLink per la procedura di autenticazione di sicurezza.

La password PJLink può essere impostata nel menu [RETE] → [PJLink] → [PASSWORD PJLink] (➡ pagina 250) o in "[PJLink setting]" (➡ pagina 294) della schermata di controllo web.

Quando si comunica il comando PJLink senza la procedura di autenticazione, impostare la password PJLink come vuota. Il campo dell'impostazione predefinita di fabbrica della password PJLink è vuoto.

- Per le specifiche relative a PJLink, visitare il seguente sito web di "Japan Business Machine and Information System Industries Association".
<https://pjlink.jbmia.or.jp/>

Uso della funzione Art-Net

Poiché la funzione di rete del proiettore supporta la funzione Art-Net, è possibile controllare le impostazioni del proiettore con il controller DMX e il software applicativo utilizzando il protocollo Art-Net.

Nota

- Per usare la funzione Art-Net con il proiettore, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➡ pagina 247)
- Non è possibile utilizzare la funzione Art-Net mediante il protocollo "IPv6". Impostare il menu [RETE] → [LAN CABLATA] → [VERSIONE IP] su [IPv4] o [IPv4 & IPv6] e assegnare l'indirizzo IP per "IPv4".

Definizione canale

La seguente tabella elenca le definizioni di canale utilizzate per il controllo del proiettore con la funzione Art-Net. Le impostazioni del canale possono essere commutate tramite il menu [RETE] → [Art-Net] → [IMPOST. CANALE Art-Net] (➡ pagina 252).

I dettagli sul controllo assegnati a ogni canale sono elencati nella seguente tabella.

- L'assegnazione del canale per [UTENTE] si trova nell'impostazione predefinita di fabbrica. L'assegnazione può essere modificata.

Canale	Dettagli sul controllo			
	[1]	[2]	[3]	[UTENTE]
CANALE1	OTTURATORE	INTENSITÀ LUMINOSA	INTENSITÀ LUMINOSA	INTENSITÀ LUMINOSA
CANALE2	SELEZIONE INGRESSO	SELEZIONE INGRESSO	SELEZIONE INGRESSO	SELEZIONE INGRESSO
CANALE3	SEL. FUNZ. OBIETTIVO	POSIZIONE OBIETTIVO	POSIZIONE OBIETTIVO	POSIZIONE OBIETTIVO
CANALE4	CONTROLLO OBIETTIVO	SPOST. O OBIETTIVO	SPOST. O OBIETTIVO	SPOST. O OBIETTIVO
CANALE5	ALIMENTAZIONE	SPOST. V OBIETTIVO	SPOST. V OBIETTIVO	SPOST. V OBIETTIVO
CANALE6	INTENSITÀ LUMINOSA	FUOCO OBIETTIVO	FUOCO OBIETTIVO MSB	FUOCO OBIETTIVO
CANALE7	ABILITA / DISABILITA	ZOOM OBIETTIVO	FUOCO OBIETTIVO LSB	ZOOM OBIETTIVO
CANALE8	DISSOLV. IN INGRESSO	ALIMENTAZIONE	ZOOM OBIETTIVO MSB	ALIMENTAZIONE
CANALE9	DISSOLV. IN USCITA	GEOMETRIA	ZOOM OBIETTIVO LSB	GEOMETRIA
CANALE10	MASCHERA SCHERMO	MASCHERA SCHERMO	OTTURATORE	MASCHERA SCHERMO
CANALE11	GEOMETRIA	ABILITA / DISABILITA	ABILITA / DISABILITA	ABILITA / DISABILITA
CANALE12	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO

Contenuto controllabile da ogni impostazione di canale Art-Net

✓: Controllabile

Dettagli sul controllo	Impostazione canale Art-Net			
	[1]	[2]	[3]	[UTENTE]
INTENSITÀ LUMINOSA	✓	✓	✓	✓
SELEZIONE INGRESSO	✓	✓	✓	✓
SEL. FUNZ. OBIETTIVO	✓	—	—	—
CONTROLLO OBIETTIVO	✓	—	—	—
POSIZIONE OBIETTIVO	—	✓	✓	✓
SPOST. O OBIETTIVO	—	✓	✓	✓
SPOST. V OBIETTIVO	—	✓	✓	✓
FUOCO OBIETTIVO	—	✓	—	✓
ZOOM OBIETTIVO	—	✓	—	✓
ALIMENTAZIONE	✓	✓	—	✓
OTTURATORE	✓	—	✓	✓
DISSOLV. IN INGRESSO	✓	—	—	✓
DISSOLV. IN USCITA	✓	—	—	✓
GEOMETRIA	✓	✓	—	✓
MASCHERA SCHERMO	✓	✓	—	✓
FERMO IMMAGINE	—	—	—	✓
COLORE	—	—	—	✓
TINTA	—	—	—	✓
PATTERN RASTER	—	—	—	✓
SPOST. O OBIET. MSB	—	—	—	✓*1
SPOST. O OBIET. LSB	—	—	—	✓*1
SPOST. V OBIET. MSB	—	—	—	✓*1
SPOST. V OBIET. LSB	—	—	—	✓*1
FUOCO OBIETTIVO MSB	—	—	✓	✓*1
FUOCO OBIETTIVO LSB	—	—	✓	✓*1
ZOOM OBIETTIVO MSB	—	—	✓	✓*1
ZOOM OBIETTIVO LSB	—	—	✓	✓*1
ABILITA / DISABILITA	✓	✓	✓	✓

*1 Queste voci possono essere controllate quando è collegato un obiettivo di proiezione con motore passo-passo.

Dettagli sul controllo

■ **INTENSITÀ LUMINOSA**

Impostabile in 256 passaggi tra 100 % e 0 %.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
100 %	0	0
...	...	
0 %	255	

■ **SELEZIONE INGRESSO (quando [IMPOST. CANALE Art-Net] è impostato su [1])**

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-39	0
HDMI1	40-47	
Nessun funzionamento	48-255	

■ SELEZIONE INGRESSO (quando [IMPOST. CANALE Art-Net] non è impostato su [1])

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-31	0
HDMI1	32-39	
HDMI2	40-47	
SDI	48-55	
Nessun funzionamento	56-79	
SLOT-1*1	80-87	
SLOT-2*2	88-95	
Nessun funzionamento	96-255	

*1 Commuta l'ingresso su SDI, SDI OPT1, DIGITAL LINK, PROCESS.MULTIMED., o SLOT.

SDI: quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata in <SLOT>

SDI OPT1: quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata in <SLOT>

DIGITAL LINK: quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata in <SLOT>

PROCESS.MULTIMED.: Quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>

SLOT: quando la scheda funzione di altri produttori è installata in <SLOT>

*2 Commuta l'ingresso su SDI OPT2 quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata in <SLOT>.

■ SEL. FUNZ. OBIETTIVO

Funziona insieme a CONTROLLO OBIETTIVO.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-15	0
SPOST. O OBIETTIVO	16-31	
SPOST. V OBIETTIVO	32-47	
FUOCO OBIETTIVO	48-63	
ZOOM OBIETTIVO	64-79	
Movimento verso la posizione iniziale	80-95	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 1	96-111	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 2	112-127	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 3	128-143	
Nessun funzionamento	144-255	

■ CONTROLLO OBIETTIVO

Funziona insieme a SEL. FUNZ. OBIETTIVO.

Prestazioni		Parametro	Valore di default
Regolazione obiettivo	(-) Alta velocità	0-31	100
	(-) Bassa velocità	32-63	
	(-) Regolazione fine	64-95	
Arresto operazione		96-127	
Regolazione obiettivo	(+) Regolazione fine	128-159	
	(+) Bassa velocità	160-191	
	(+) Alta velocità	192-223	
Esecuzione azione di comando		224-255	

■ POSIZIONE OBIETTIVO

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-31	0
Movimento verso la posizione iniziale	32-63	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 1	64-79	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 2	80-95	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 3	96-111	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 4	112-127	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 5	128-143	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 6	144-159	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 7	160-175	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 8	176-191	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 9	192-207	
Caricamento MEMORIA OBIETTIVO 10	208-223	
Nessun funzionamento	224-255	

■ SPOST. O OBIETTIVO, SPOST. V OBIETTIVO, FUOCO OBIETTIVO, ZOOM OBIETTIVO

Prestazioni		Parametro	Valore di default
Regolazione obiettivo	(-) Alta velocità	0-31	128
	(-) Bassa velocità	32-63	
	(-) Regolazione fine	64-95	
Arresto operazione		96-159	
Regolazione obiettivo	(+) Regolazione fine	160-191	
	(+) Bassa velocità	192-223	
	(+) Alta velocità	224-255	

■ ALIMENTAZIONE

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Standby	0-63	128
Nessun funzionamento	64-191	
Accensione	192-255	

■ OTTURATORE

Prestazioni	Parametro	Valore di default
OTTURATORE: Aperto	0-63	128
Nessun funzionamento	64-191	
OTTURATORE: Chiuso	192-255	

■ DISSOLV. IN INGRESSO, DISSOLV. IN USCITA

Funziona insieme a OTTURATORE.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
OFF	0-15	255
0.5s	16-31	
1.0s	32-47	
1.5s	48-63	
2.0s	64-79	
2.5s	80-95	
3.0s	96-111	
3.5s	112-127	
4.0s	128-143	
5.0s	144-159	
7.0s	160-175	
10.0s	176-191	
Nessun funzionamento	192-255	

■ GEOMETRIA

Prestazioni	Parametro	Valore di default
OFF	0-15	255
KEYSTONE	16-31	
CORREZIONE CURVATA	32-47	
PC-1	48-63	
PC-2	64-79	
PC-3	80-95	
ANGOLI/CUSCINO	96-111	
Nessun funzionamento	112-255	

■ MASCHERA SCHERMO

Prestazioni	Parametro	Valore di default
OFF	0-31	255
PC-1	32-63	
PC-2	64-95	
PC-3	96-127	
Nessun funzionamento	128-255	

■ FERMO IMMAGINE

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-31	128
OFF	32-95	
Nessun funzionamento	96-159	
ON	160-223	
Nessun funzionamento	224-255	

■ COLORE, TINTA

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-31	0
Impostazione default del fabbricante	32-63	
-31	64	
...	...	
0	128-129	
...	...	
+31	191	
Nessun funzionamento	192-255	

■ PATTERN RASTER

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-15	0
OFF	16-31	
BIANCO	32-47	
GIALLO	48-63	
CIANO	64-79	
VERDE	80-95	
MAGENTA	96-111	
ROSSO	112-127	
BLU	128-143	
NERO	144-159	
IMMAGINE UTENTE 1	160-175	
IMMAGINE UTENTE 2	176-191	
IMMAGINE UTENTE 3	192-207	
IMMAGINE UTENTE 4	208-223	
Nessun funzionamento	224-255	

■ SPOST. O OBIET. MSB, SPOST. V OBIET. MSB, FUOCO OBIETTIVO MSB, ZOOM OBIETTIVO MSB

Utilizzare SPOST. O OBIET. MSB insieme a SPOST. O OBIET. LSB.

Utilizzare SPOST. V OBIET. MSB insieme a SPOST. V OBIET. LSB.

Utilizzare FUOCO OBIETTIVO MSB insieme a FUOCO OBIETTIVO LSB.

Utilizzare ZOOM OBIETTIVO MSB insieme a ZOOM OBIETTIVO LSB.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-15	0
Regolazione grossolana	16-255	

■ SPOST. O OBIET. LSB, SPOST. V OBIET. LSB, FUOCO OBIETTIVO LSB, ZOOM OBIETTIVO LSB

Utilizzare SPOST. O OBIET. LSB insieme a SPOST. O OBIET. MSB.

Utilizzare SPOST. V OBIET. LSB insieme a SPOST. V OBIET. MSB.

Utilizzare FUOCO OBIETTIVO LSB insieme a FUOCO OBIETTIVO MSB.

Utilizzare ZOOM OBIETTIVO LSB insieme a ZOOM OBIETTIVO MSB.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Nessun funzionamento	0-15	0
Regolazione fine	16-255	

■ ABILITA / DISABILITA

Il funzionamento per tutti i canali non è accettato se impostato su “Disabilita”.

Prestazioni	Parametro	Valore di default
Disabilita	0-127	0
Abilita	128-255	

Nota

- Se il proiettore è azionato con il telecomando o dal pannello di controllo, o con il comando di controllo mentre si controlla il proiettore mediante la funzione Art-Net, l'impostazione del controller DMX o l'applicazione del computer potrebbero essere diverse dallo stato del proiettore. Per riflettere i controlli di tutti i canali al proiettore, impostare “ABILITA / DISABILITA” del canale 11 su “Disabilita” e quindi reimpostare su “Abilita”.
- Per registrare un'immagine utente, vedere il menu [IMPOSTAZIONI PROIETTORE] → [IMMAGINE UTENTE] (➔ pagina 221).

Comandi di controllo mediante LAN

È possibile controllare il proiettore tramite il terminale <LAN> in dotazione sul proiettore come standard oppure il terminale <DIGITAL LINK IN/LAN> della Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) installata nello slot utilizzando il formato del comando di controllo attraverso il terminale <SERIAL IN>.

Per alcuni esempi dei comandi disponibili, consultare “Comando di controllo” (➔ pagina 353).

Nota

- Per inviare/ricevere il comando tramite LAN, è necessario impostare la password dell'account amministratore. (➔ pagina 247)

In caso di connessione in modo protetto

Collegamento

Viene di seguito riportato il metodo di connessione quando il menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] è impostato su [ABILITA(MD5)] o [ABILITA(SHA-256)].

1) Ottenere indirizzo IP e numero porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e richiedere una connessione al proiettore.

- È possibile ottenere l'indirizzo IP e il numero porta dalla schermata menu del proiettore.

Indirizzo IP	Si ottiene dal menu [RETE] → [STATO RETE].
Numero porta	Si ottiene dal menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA].

2) Controllare la risposta dal proiettore.

	Sezione dati	Vuoto	Modalità	Vuoto	Sezione numero casuale	Simbolo terminazione
Esempio di comando	“NTCONTROL” (stringa ASCII)	‘ ’ 0x20	‘1’ 0x31	‘ ’ 0x20	“zzzzzzzz” (numero esadecimale codice ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	9 byte	1 byte	1 byte	1 byte	8 byte	1 byte

- Modo: 1 = Modo protetto quando [PROTEZIONE COMANDO] è impostata su [ABILITA(MD5)]
Modo: 2 = Modo protetto quando [PROTEZIONE COMANDO] è impostata su [ABILITA(SHA-256)]
- Esempio: risposta durante il modo protetto (Modo: 1) (sezione numero casuale è il valore non definito)
“NTCONTROL 1 23181e1e” (CR)

3) Generare un valore hash di 32 byte (MD5) o 64 byte (SHA-256) dai seguenti dati utilizzando l'algoritmo MD5 o SHA-256.

- “xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz”

xxxxxx	Il nome utente per l'account amministratore
yyyyy	La password per l'account amministratore
zzzzzzzz	Numero casuale di 8 byte ottenuto al punto 2)

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando i seguenti formati di comando.

■ Dati trasmessi

	Intestazione			Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	Valore hash "Collegamento" (➡ pagina 346)	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	32 byte o 64 byte	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

- Esempio: trasmissione del comando di acquisizione stato alimentazione (il valore hash è calcolato da nome utente e password dell'account amministratore e numero casuale acquisito)
"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

■ Dati ricevuti

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

- Esempio: il proiettore è acceso
"00001" (CR)

■ Risposta errore

	Stringa	Dettagli	Simbolo terminazione
Messaggio	"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR) 0x0d
	"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	
	"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
	"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
	"ERR5"	Lunghezza dati errata	
	"ERRA"	Password non corrispondente	
	"ERRA****"	Periodo di divieto di accesso a causa di password errate consecutive	
Lunghezza dati	4 byte	—	1 byte

Nota

- Se viene immessa la password errata per tre volte consecutive, l'accesso al proiettore sarà vietato per alcuni minuti. Il numero alla fine del messaggio di errore "ERRA ****" indica il periodo di divieto in secondi.
- Inizialmente, il proiettore è impostato per disconnettere la sessione appena dopo aver risposto a un comando ricevuto dal client, fino a quando non riceve un'altra richiesta di connessione. Questa è la specifica basata sul punto di vista della sicurezza per impedire il funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede. Per inviare/ricevere di continuo più comandi, impostare il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [PROLUNG. SESSIONE COMANDO] su [30SEC.]. Per i dettagli, consultare "Flusso di comunicazione tra server e client" (➡ pagina 349).

In caso di connessione in modo non protetto

Collegamento

Quello che segue è il metodo di connessione quando il menu [RETE] → [SICUREZZA DI RETE] → [PROTEZIONE COMANDO] è impostato su [DISABILITA].

1) Ottenere indirizzo IP e numero porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e richiedere una connessione al proiettore.

- È possibile ottenere l'indirizzo IP e il numero porta dalla schermata menu del proiettore.

Indirizzo IP	Si ottiene dal menu [RETE] → [STATO RETE].
Numero porta	Si ottiene dal menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA].

2) Controllare la risposta dal proiettore.

	Sezione dati	Vuoto	Modalità	Simbolo terminazione
Esempio di comando	"NTCONTROL" (stringa ASCII)	' '	'0' 0x30	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	9 byte	1 byte	1 byte	1 byte

- Modo: 0 = Modo non protetto
- Esempio: risposta durante il modo non protetto
"NTCONTROL 0" (CR)

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando i seguenti formati di comando.

■ Dati trasmessi

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

- Esempio: trasmissione del comando di acquisizione stato alimentazione
"00QPW" (CR)

■ Dati ricevuti

	Intestazione		Sezione dati	Simbolo terminazione
Esempio di comando	'0' 0x30	'0' 0x30	Comando di controllo (stringa ASCII)	(CR) 0x0d
Lunghezza dati	1 byte	1 byte	Lunghezza indefinita	1 byte

- Esempio: il proiettore è in stato standby
"00000" (CR)

■ Risposta errore

	Stringa	Dettagli	Simbolo terminazione
Messaggio	"ERR1"	Comando di controllo indefinito	(CR) 0x0d
	"ERR2"	Fuori dall'intervallo dei parametri	
	"ERR3"	Stato occupato o periodo non accettabile	
	"ERR4"	Timeout o periodo non accettabile	
	"ERR5"	Lunghezza dati errata	
Lunghezza dati	4 byte	—	1 byte

Nota

- Inizialmente, il proiettore è impostato per disconnettere la sessione appena dopo aver risposto a un comando ricevuto dal client, fino a quando non riceve un'altra richiesta di connessione. Questa è la specifica basata sul punto di vista della sicurezza per impedire il funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede. Per inviare/ricevere di continuo più comandi, impostare il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [PROLUNG. SESSIONE COMANDO] su [30SEC.]. Per i dettagli, consultare "Flusso di comunicazione tra server e client" (➡ pagina 349).


Flusso di comunicazione tra server e client

Per inviare/ricevere un comando via LAN, consultare il flusso di comunicazione indicato di seguito.

Segue un esempio del flusso di comunicazione quando il menu [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [PROLUNG. SESSIONE COMANDO] è impostato su [0SEC.].

Server: Proiettore

Client: Dispositivo di controllo quale un computer

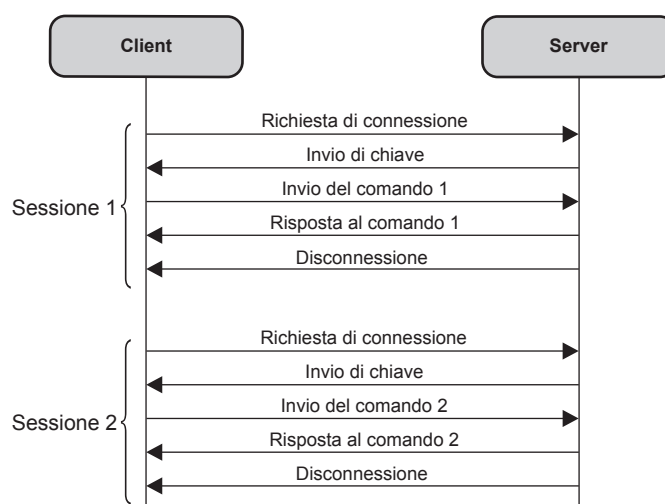


Terminale <SERIAL IN>


Il terminale <SERIAL IN> del proiettore è conforme a RS-232C in modo da poter collegare il proiettore a un computer per il controllo.

Collegamento

Collegamento diretto

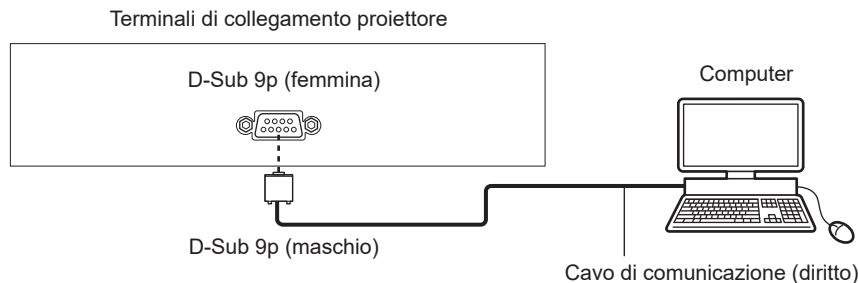

Collegamento con dispositivo DIGITAL LINK compatibile

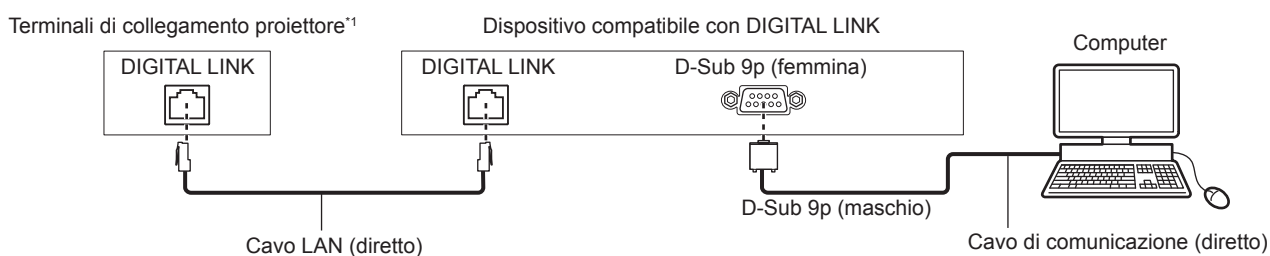

*1 Quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot

Nota

- La destinazione di [RS-232C] (➡ pagina 212) deve essere impostata secondo il metodo di connessione.

Assegnazioni pin e nomi segnale


D-Sub 9-pin (femmina) Vista esterna	N. pin	Nome segnale	Dettagli
	(1)	—	NC
	(2)	TXD	Dati trasmessi
	(3)	RXD	Dati ricevuti
	(4)	—	NC
	(5)	GND	Terra
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	Connesso internamente
	(8)	RTS	
	(9)	—	NC

Condizioni di comunicazione (di default del fabbricante)


Livello del segnale	RS-232C-compatibile
Metodo di sincronizzazione	Asincrono
Velocità di trasmissione dati	9 600 bps
Parità	Nessuno
Lunghezza caratteri	8 bit
Bit di stop	1 bit
Parametro X	Nessuno
Parametro S	Nessuno

Formato base

La trasmissione dal computer parte con STX, quindi ID, comando, parametro, ed ETX vengono inviati in questo ordine. Aggiungere parametri in base ai dettagli del controllo.

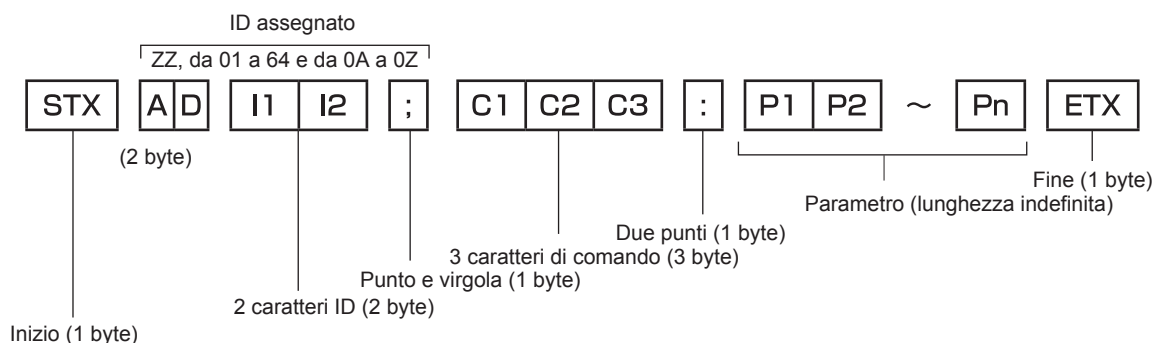

Formato base (con sottocomandi)

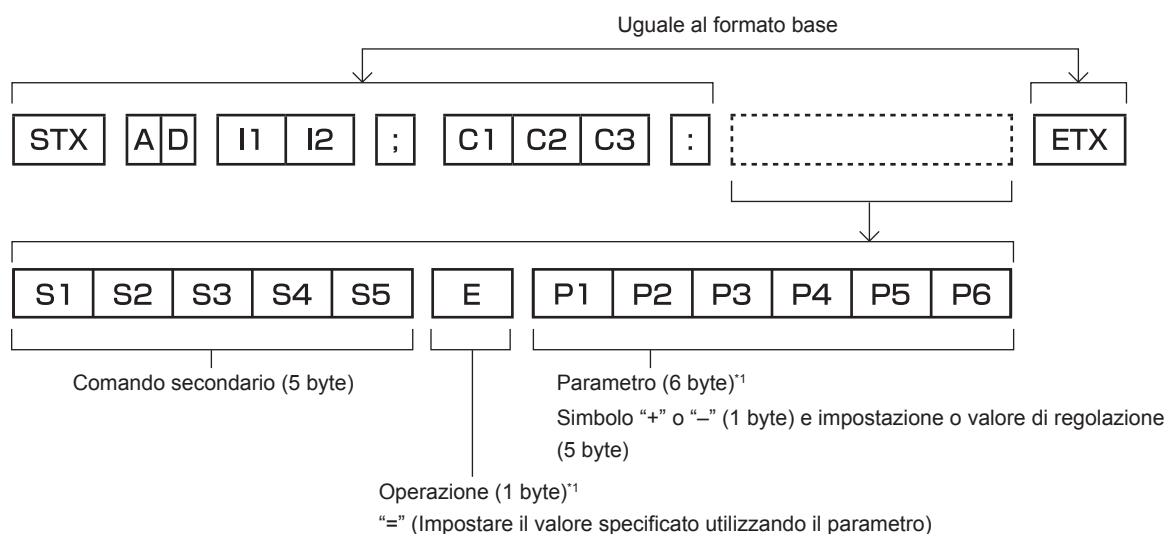

*1 Quando si trasmette un comando che non ha bisogno di un parametro, l'operatore (E) e il parametro non sono necessari.

Attenzione

- Se un comando viene inviato dopo l'accensione della fonte di luce, ci potrebbe essere un ritardo nella risposta o il comando potrebbe non essere eseguito. Provare a inviare o a ricevere un comando dopo 60 secondi.
- Quando si trasmettono comandi multipli, assicurarsi di attendere almeno 0,5 secondi dalla ricezione della risposta dal proiettore prima di inviare il comando seguente. Quando si trasmette un comando che non ha bisogno di un parametro, i due punti (:) non sono necessari.

Nota

- Se non è possibile eseguire un comando, il proiettore invia la risposta "ER401" al computer.
- Se viene inviato un parametro non valido, il proiettore invia la risposta "ER402" al computer.
- La trasmissione dell'ID in RS-232C supporta ZZ (TUTTI) e da 01 a 64, oltre ai gruppi da 0A a 0Z.
- Se viene inviato un comando con un ID designato, verrà inviata una risposta al computer solo nei seguenti casi.
 - Se corrisponde all'ID del proiettore
 - L'ID è designato come TUTTI e [RISPOSTA (TUTTI ID)] è impostato su [ON]
 - L'ID è designato come GRUPPO e [RISPOSTA (GRUPPO ID)] è impostato su [ON]
- STX e ETX sono i codici carattere. STX visualizzato in esadecimale è 02 e ETX visualizzato in esadecimale è 03.

Quando sono controllati più proiettori

Quando sono controllati più proiettori insieme

Quando sono controllati più proiettori insieme mediante RS-232C, effettuare le seguenti impostazioni.

- 1) Impostare un ID differente per ciascun proiettore.
- 2) Impostare [RISPOSTA (TUTTI ID)] su [ON] in un solo proiettore.
- 3) Impostare [RISPOSTA (TUTTI ID)] su [OFF] per tutti gli altri proiettori nel punto 2).

Quando sono controllati più proiettori insieme da un'unità gruppo

Quando sono controllati più proiettori da unità gruppo mediante RS-232C, effettuare le seguenti impostazioni.

- 1) Impostare un ID differente per ciascun proiettore.
- 2) Configurare la stessa impostazione per [GRUPPO] in ogni gruppo.
- 3) Impostare [RISPOSTA (GRUPPO ID)] su [ON] in un solo proiettore.
- 4) Impostare [RISPOSTA (GRUPPO ID)] su [OFF] per tutti gli altri proiettori nel punto 3).

Nota

- La risposta non viene eseguita correttamente se [RISPOSTA (TUTTI ID)] è impostato su [ON] in due o più proiettori.
- Quando si impostano gruppi multipli, impostare [RISPOSTA (GRUPPO ID)] a [ON] solo per un proiettore per ciascun gruppo.
La risposta non viene eseguita correttamente se [RISPOSTA (GRUPPO ID)] è impostato su [ON] in due o più proiettori dello stesso gruppo.

Specifiche del cavo

Quando il proiettore è connesso a un computer

Proiettore (Terminale <SERIAL IN>)	1	NC	NC	1	Computer (Specifiche DTE)
	2			2	
	3			3	
	4	NC	NC	4	
	5			5	
	6	NC	NC	6	
	7			7	
	8			8	
	9	NC	NC	9	

Comando di controllo

Quelli che seguono sono esempi di comandi per controllare il proiettore tramite un computer.

■ Comando di controllo proiettore

Comando	Dettagli	Parametro/stringa risposta	Osservazioni (parametro)
PON	Accensione	—	Per controllare se l'alimentazione è attiva, usare il comando "Query alimentazione".
POF	Standby		
QPW	Query alimentazione	000 001	STANDBY Accensione
IIS	Commutazione del segnale di ingresso	HD1 HD2 SD1 DM1,SD1*1 DM1,OP1*2 DM1,OP2*2 DM1,DL1*3 DM1,MP1*4 DM1,TP1*5	HDMI1 HDMI2 SDI SDI SDI OPT1 SDI OPT2 DIGITAL LINK PROCESS.MULTIMED. SLOT
OSH	Comando otturatore	0	Aperto
QSH	Interrogazione su stato otturatore	1	Chiuso
VSE	Interruttore rapporto di aspetto	0 1 2 5	DEFAULT 4:3 16:9 ATTRAVERSO
QSE	Query impostazioni rapporto di aspetto	6 9 10	ADATTA OV. RIEMP. ORIZZ. ADATTA VERT.
OCS	Interruttore memoria secondaria	01 - 96	Numero di memoria secondaria
QSB	Query stato memoria secondaria		

*1 Quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata in <SLOT>

*2 Quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata in <SLOT>

*3 Quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata in <SLOT>

*4 Quando la Scheda processore multimediale opzionale (Modello n.: ET-SBFMP10) è installata in <SLOT>

*5 Quando la scheda funzione di altri produttori è installata in <SLOT>

■ Comando di controllo dell'obiettivo

Comando	Comando secondario	Dettagli	Osservazione
VXX	LNSI2	Spostamento obiettivo H	+00000 = Regolazione fine 1+, +00001 = Regolazione fine 1-, +00100 = Regolazione fine 2+, +00101 = Regolazione fine 2-, +00200 = Regolazione grossolana+, +00201 = Regolazione grossolana-
VXX	LNSI3	Spostamento obiettivo V	
VXX	LNSI4	Messa a fuoco dell'obiettivo	
VXX	LNSI5	Zoom obiettivo	

Specifiche

Le specifiche del proiettore sono le seguenti.

Sistema di visualizzazione		Sistema di proiezione DLP a 3 chip	
Dispositivo di visualizzazione	Dimensione dell'area di visualizzazione effettiva	24,4 mm (0,96") x 3 (rapporto aspetto 16:10)	
	Numero di pixel	PT-RQ45K	2 304 000 pixel (1 920 x 1 200 punti) quando [QUAD PIXEL DRIVE] è impostato su [OFF]
			9 216 000 pixel (3 840 x 2 400 punti) quando [QUAD PIXEL DRIVE] è impostato su [ON]
		PT-RZ44K	2 304 000 pixel (1 920 x 1 200 punti)
Obiettivo di proiezione	Obiettivo di proiezione in dotazione	Opzionale	
	Zoom	Alimentato	
	Messa a fuoco	Alimentato	
	Spostamento obiettivo	Alimentato (orizzontale/verticale)	
	Obiettivo intercambiabile	Sì	
Fonte di luce		Diodo laser	
Dimensioni dello schermo		Da 1,78 m (70") a 25,40 m (1 000")	
		Da 1,78 m (70") a 15,24 m (600")	con ET-D3LET80
		Da 5,08 m (200") a 15,24 m (600")	con ET-D3LEW201, ET-D3LEU101
		Da 3,05 m (120") a 15,24 m (600")	con ET-D75LE95
Emissione di luce**2		42 000 lm	quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [NORMALE]
		33 600 lm	quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [ECO]
		30 500 lm	quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [SILENZIO]
Rapporto contrasto*1		25 000:1	quando [CONTRASTO DINAMICO] è impostato su [3]
Rapporto zona da centro ad angolo*1		90 %	
Frequenza di scansione visualizzabile		PT-RQ45K	Orizzontale Da 27 kHz a 291,6 kHz
			Verticale Da 24 Hz a 240,0 Hz
		PT-RZ44K	Orizzontale Da 27 kHz a 148,1 kHz
			Verticale Da 24 Hz a 120,0 Hz
Compatibilità di ingresso	Ingresso segnale HDMI	Risoluzione segnale video: 480/60p, da 576/50p a 4 096 x 2 160/60p Risoluzione segnale computer: Da 640 x 480 a 3 840 x 2 400 (senza interlacciamento) Frequenza dot clock: Da 25 MHz a 594 MHz	
	Ingresso segnale SDI	Segnale HD-SDI, segnale 3G-SDI, segnale 12G-SDI*3	
	Ingresso segnale SDI OPT*4	Segnale HD-SDI, segnale 3G-SDI, segnale 12G-SDI	
	Ingresso segnale DIGITAL LINK*5	Risoluzione segnale video: 480/60p, da 576/50p a 4 096 x 2 160/60p Risoluzione segnale computer: Da 640 x 480 a 3 840 x 2 400 (senza interlacciamento) Frequenza dot clock: Da 25 MHz a 297 MHz	

*1 Le condizioni di misurazione e il metodo di annotazione soddisfano gli standard internazionali ISO/IEC 21118:2020.

*2 Questo è il valore quando viene utilizzato l'obiettivo zoom (Modello n.: ET-D3LES250) con tensione di alimentazione CA da 200 V a 240 V. Il valore varia a seconda dell'obiettivo.

*3 Per PT-RZ44K, il segnale 12G-SDI è supportato quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) viene installata nello slot.

*4 Questo è supportato quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata nello slot.

*5 Questo è supportato quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot.

Terminale di collegamento/slot	Terminale <HDMI IN 1> Terminale <HDMI IN 2>	HDMI x 2, compatibile con HDCP 2.3, compatibile con Deep Color	
	Terminale <SDI IN>	BNC x 1	
	Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC IN>	PT-RQ45K	BNC x 1, alta impedenza TTL
	Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC OUT>		BNC x 1, uscita TTL: massimo 10 mA
	Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC IN>/terminale <3D SYNC 1 IN/OUT> (doppio scopo)	PT-RZ44K	BNC x 1, alta impedenza TTL Quando [MODALITÀ SYNC 3D] è impostato sull'uscita, uscita TTL: massimo 10 mA
	Terminale <MULTI PROJECTOR SYNC OUT>/terminale <3D SYNC 2 OUT> (doppio scopo)		BNC x 1, uscita TTL: massimo 10 mA
	Terminale <SERIAL IN>	D-Sub 9 p x 1, conforme a RS-232C, per controllo tramite computer	
	Terminale <REMOTE IN>	Mini jack stereo M3 x 1, per telecomando (cablato)/per controllo connessione proiettore	
	Terminale <REMOTE OUT>	Mini jack stereo M3 x 1, per telecomando (cablato)/per controllo connessione proiettore	
	Terminale <LAN>*1	RJ-45 x 1, per connessione di rete, compatibile con PJLink (class 2), 100Base-TX/1000Base-T, compatibile con Art-Net	
	Terminale <USB>	Connettore USB (tipo A) x 1, per il collegamento del Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50), per il collegamento della memoria USB	
	Terminale <DC OUT>	Connettore USB (tipo A) x 1, solo per alimentazione (CC 5 V, massimo 2 A)	
	<SLOT>	SLOT x 1, specifica Intel® Smart Display Module, per l'installazione della scheda funzione	
Rumore acustico*2		49 dB	quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [NORMALE] o [ECO]
		45 dB	quando [MOD. FUNZION.] è impostato su [SILENZIO]
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F)*3*4*5	
	Umidità di funzionamento	Da 10 % a 80 % (senza condensa)	
Posizione di funzionamento		[TAVOLO/SOFF], [FRONTE/RETRO]	

1 Il terminale compatibile con il connettore per cavo serie etherCON® (NE8MX, NE8MC*) di Neutrik.

*2 Le condizioni di misurazione e il metodo di annotazione soddisfano gli standard internazionali ISO/IEC 21118:2020.

*3 La temperatura dell'ambiente operativo deve essere tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) se il proiettore è utilizzato a un'altitudine compresa tra 1 400 m (4 593') e 4 200 m (13 780') sul livello del mare.

*4 La temperatura dell'ambiente operativo deve essere tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) quando è collegato il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50).

*5 Quando la temperatura ambiente operativo supera il seguente valore, l'emissione di luce potrebbe essere ridotta per proteggere il proiettore.

- Quando si utilizza il proiettore a un'altitudine inferiore a 2 700 m (8 858') sul livello del mare: 35 °C (95 °F)
- Quando si utilizza il proiettore a un'altitudine compresa tra 2 700 m (8 858') e 4 200 m (13 780') sul livello del mare: 25 °C (77 °F)

Requisiti di alimentazione		PT-RQ45K, PT-RQ45KE, PT-RZ44K, PT-RZ44KE (tranne per la Corea)	100 V - 120 V / 200 V - 240 V ~ (100 V - 120 V / 200 V - 240 V corrente alternata), 50 Hz/60 Hz
		PT-RQ45K, PT-RZ44K (per la Corea)	200 V - 240 V ~ (200 V - 240 V corrente alternata), 50 Hz/60 Hz
		PT-RQ45KD, PT-RZ44KD	200 V - 240 V ~ (200 V - 240 V corrente alternata), 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale		PT-RQ45K, PT-RQ45KE, PT-RZ44K, PT-RZ44KE (tranne per la Corea)	12,0 A / 15,9 A
		PT-RQ45K, PT-RZ44K (per la Corea)	15,9 A
		PT-RQ45KD, PT-RZ44KD	16,1 A
Consumo di corrente massimo		PT-RQ45K, PT-RQ45KE (tranne per la Corea)	1 420 W / 3 170 W
		PT-RQ45K (per la Corea)	3 170 W
		PT-RQ45KD	3 170 W
		PT-RZ44K, PT-RZ44KE (tranne per la Corea)	1 420 W / 3 110 W
		PT-RZ44K (per la Corea)	3 110 W
		PT-RZ44KD	3 110 W
Consumo di corrente in modalità standby		16 W	quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE]
		0,6 W	quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO]
Dimensioni esterne standard	Larghezza	598 mm (23-17/32") (a parte le sporgenze)	
	Lunghezza	402 mm (15-13/16") (con i piedini alla posizione più corta e le sporgenze incluse)	
	Profondità	352 mm (13-27/32") (a parte i piedini e le sporgenze)	
Peso*1		PT-RQ45K	Circa 66,7 kg (147,1 libbre)
		PT-RZ44K	Circa 66,5 kg (146,6 libbre)
Involucro esterno	Materiali	Plastica modellata	
	Colore	Nero	
Lunghezza cavo di alimentazione		3,0 m (118-1/8")	
Classificazione laser	Classe laser	Classe 1 (IEC 60825-1:2014)	
	Gruppo di rischio	Gruppo di rischio 3 (IEC 62471-5:2015)	
LAN wireless*2	Conformità agli standard	IEEE802.11b/g/n	
	Metodo trasmissione	DSSS, OFDM	
	Range di frequenza (Canale)	Da 2 412 MHz a 2 462 MHz (da c. 1 a 11)	
	Velocità trasferimento dati (Valore standard)	IEEE802.11n	Massimo 144 Mbps
		IEEE802.11g	Massimo 54 Mbps
		IEEE802.11b	Massimo 11 Mbps
	Metodo di crittografia	WPA2-PSK (AES)	
Telecomando	Requisiti di alimentazione	CC 3 V (batteria AA/R6/LR6 x 2)	
	Raggio operativo	Entro circa 30 m (98'5") (se azionato direttamente di fronte al ricevitore di segnale)	
	Peso	150 g (5,3 oncie) (batterie incluse)	
	Dimensioni esterne	Larghezza: 47,5 mm (1-7/8"), Altezza: 181,5 mm (7-5/32"), Profondità: 27,5 mm (1-3/32")	

*1 Valore medio. Il peso varia per ciascun prodotto.


*2 Per utilizzare la funzione LAN wireless con il proiettore, è necessario collegare il Modulo senza fili opzionale (Modello n.: Serie AJ-WM50).

Nota

- Il valore massimo dell'emissione di luce è limitato a non oltre 21 000 lm quando si utilizza il proiettore con CA da 100 V a 120 V. Tuttavia, il valore massimo dell'emissione di luce è ulteriormente ridotto nei seguenti casi.
 - Quando il proiettore è utilizzato con una tensione inferiore a 120 V CA
 - Quando la scheda funzione è installata nello slot
 - Quando la fonte di luce si sta deteriorando a causa dell'uso o in presenza di polvere sulle parti ottiche
- I numeri di modello degli accessori ordinari e degli accessori opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.


Dimensioni

Unità: mm

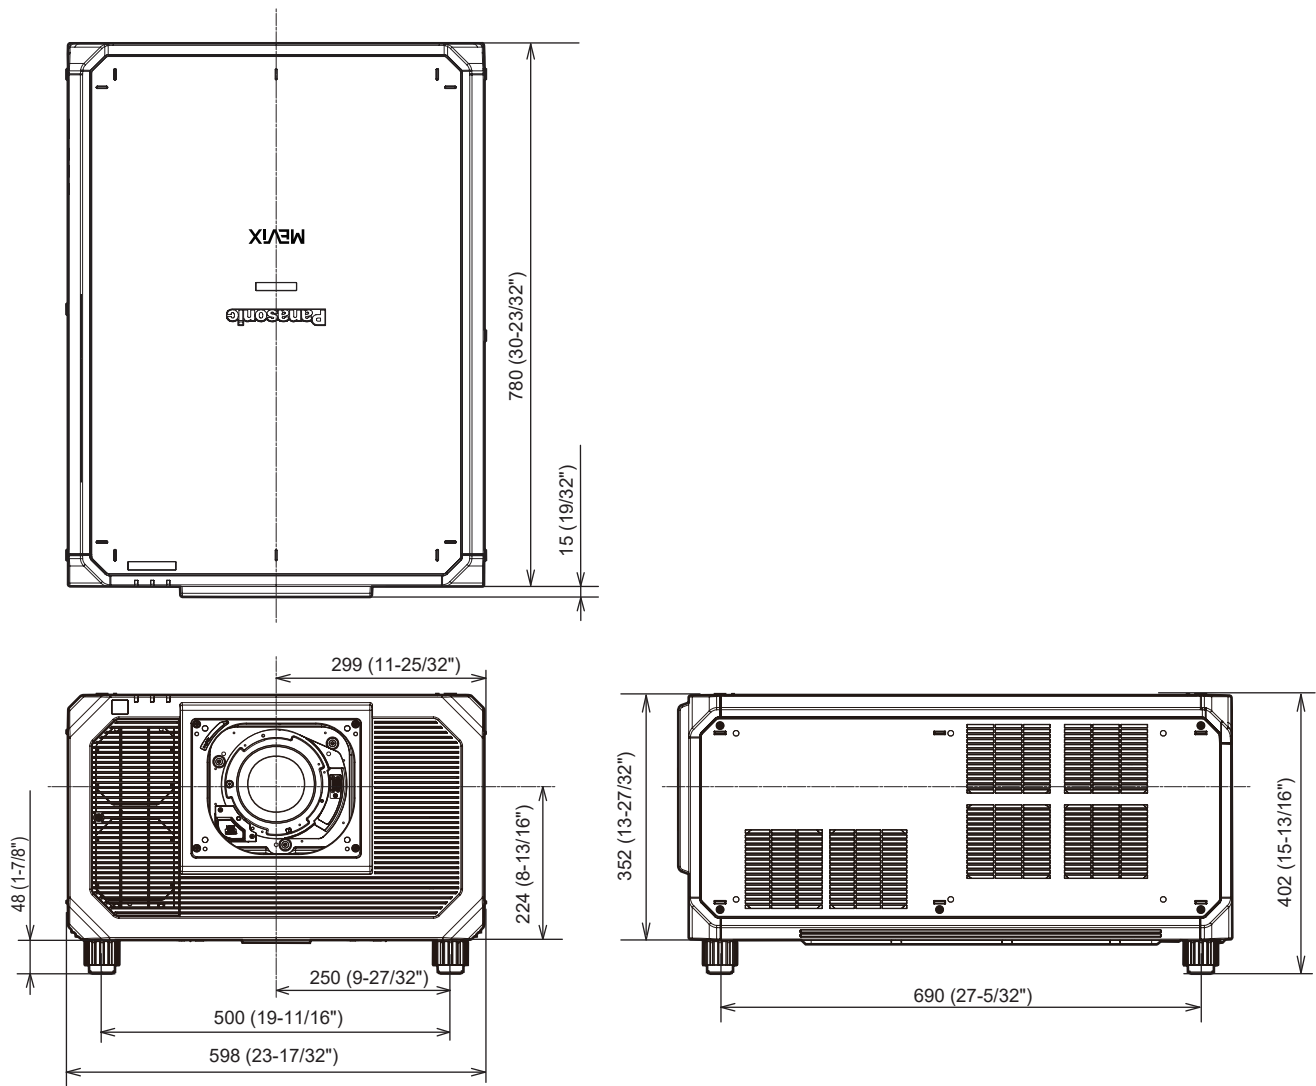


■ Specifiche per i fori per le viti per fissare il proiettore (proiettore visto dal basso)

Unità: mm

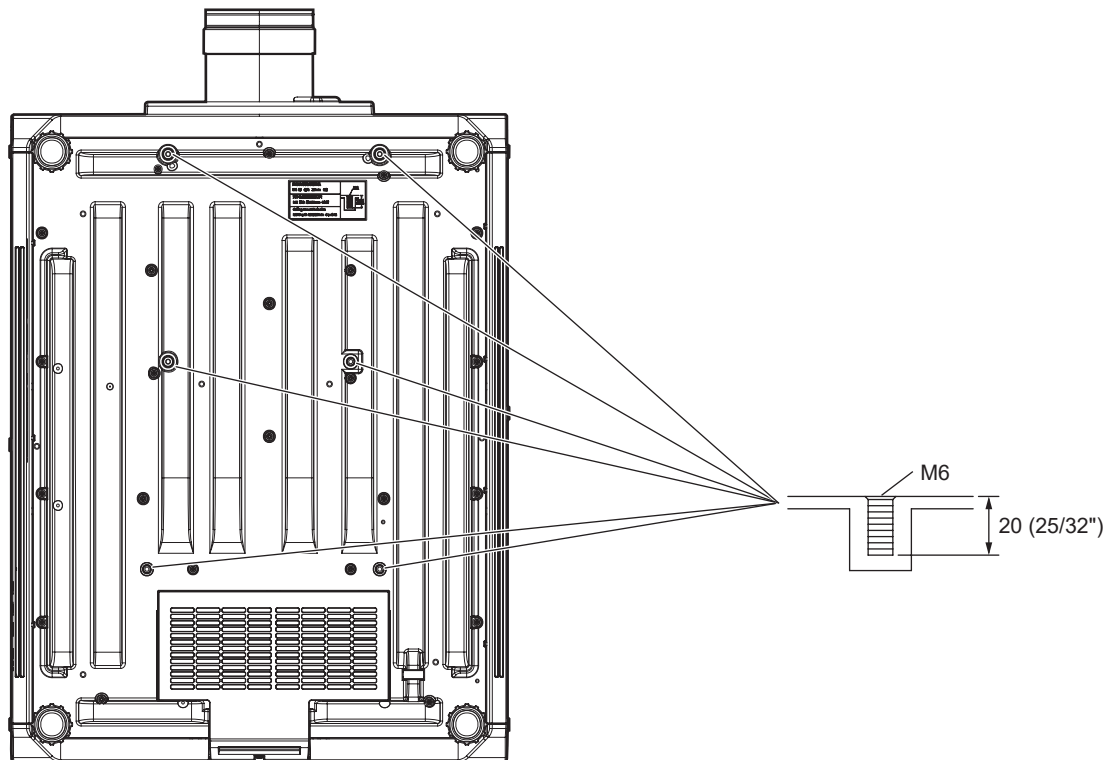

■ Dimensioni per i fori per le viti per fissare il proiettore (proiettore visto dal basso)

Unità: mm

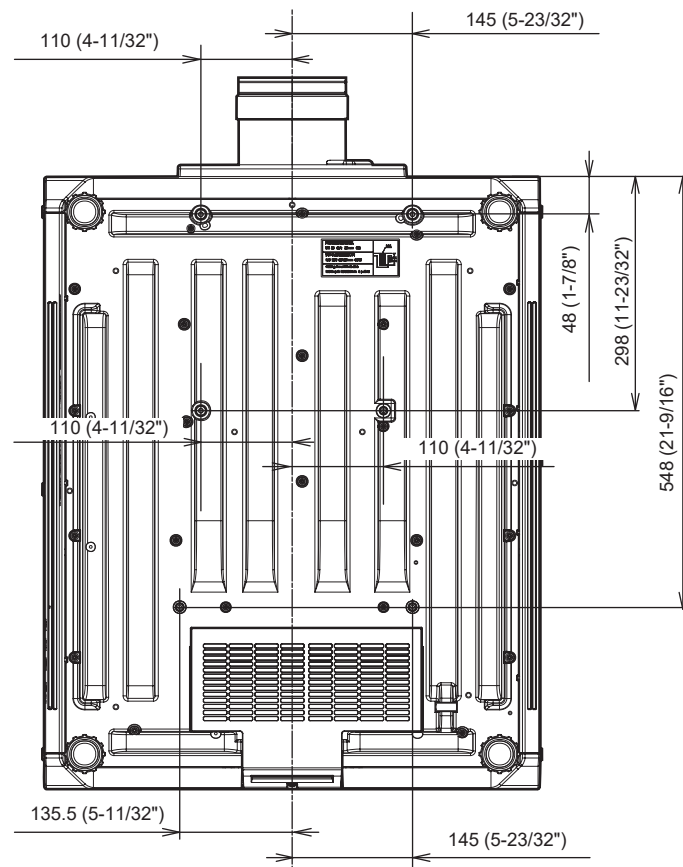

Elenco segnali compatibili

La seguente tabella indica i segnali di immagine che possono essere immessi e proiettati dal proiettore.

Per i segnali SDI, consultare “Elenco dei segnali compatibili SDI del collegamento singolo” (➡ pagina 363),

“Elenco dei segnali compatibili SDI del collegamento quadruplo” (➡ pagina 365).

Questo proiettore supporta il segnale con ✓ nella colonna del segnale compatibile.

- Il contenuto della colonna tipo segnale è il seguente.

- V: segnale Video
- C: segnale Computer

- Il contenuto della colonna del segnale compatibile è come segue.

- Single: Collegamento singolo (visualizza una sola immagine facendo uso di un solo segnale di ingresso.)
- Dual: Collegamento doppio (visualizza una sola immagine facendo uso di due segnali di ingresso.)

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale compatibile		
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		HDMI		DIGITAL LINK*1
						Single	Dual*4	
V	480/60p	720 x 480	31,5	59,9	27,0	✓	—	✓
	576/50p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	✓	—	✓
	720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0*2	74,3	✓	—	✓
	720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	✓	—	✓
	1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0*2	74,3	✓	—	✓
	1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	✓	—	✓
	1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0*2	74,3	✓	—	✓
	1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	✓	—	✓
	1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0*2	74,3	✓	—	✓
	1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0*2	148,5	✓	—	✓
	1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	✓	—	✓
	1080/100p	1 920 x 1 080	112,5	100,0*2	297,0	✓	—	✓
	1080/120p	1 920 x 1 080	135,0	120,0*2	297,0	✓	—	✓
	2K/24p	2 048 x 1 080	27,0	24,0*2	74,3	✓	—	✓
	2K/25p	2 048 x 1 080	28,1	25,0	74,3	✓	—	✓
	2K/30p	2 048 x 1 080	33,8	30,0*2	74,3	✓	—	✓
	2K/48p	2 048 x 1 080	54,0	48,0*2	148,5	✓	—	✓
	2K/60p	2 048 x 1 080	67,5	60,0*2	148,5	✓	—	✓
	2K/50p	2 048 x 1 080	56,3	50,0	148,5	✓	—	✓
	2560 x 1080/60p	2 560 x 1 080	66,0	60,0*2	198,0	✓	—	✓
	2560 x 1080/50p	2 560 x 1 080	56,3	50,0	185,6	✓	—	✓
	3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54,0	24,0*2	297,0	✓	—	✓
	3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	✓	—	✓
	3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67,5	30,0*2	297,0	✓	—	✓
	3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135,0	60,0*2	297,0	✓*3	—	✓*3
		3 840 x 2 160	135,0	60,0*2	594,0	✓	✓	—
	3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112,5	50,0	297,0	✓*3	—	✓*3
		3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓	✓	—
	4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54,0	24,0*2	297,0	✓	—	✓
	4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	✓	—	✓
	4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67,5	30,0*2	297,0	✓	—	✓
	4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135,0	60,0*2	297,0	✓*3	—	✓*3
		4 096 x 2 160	135,0	60,0*2	594,0	✓	✓	—
	4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112,5	50,0	297,0	✓*3	—	✓*3
		4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓	✓	—

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale compatibile		
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		HDMI		DIGITAL LINK*1
						Single	Dual*4	
C	640 x 480/60	640 x 480	31,5	59,9	25,2	✓	—	✓
	1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61,8	49,9	131,5	✓	—	✓
	1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	✓	—	✓
	1920 x 1080/240*4	1 920 x 1 080	291,6	240,0	583,2	✓	—	—
	1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	✓	—	✓
	1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200*5	74,0	60,0	154,0	✓	—	✓
	2560 x 1440/50	2 560 x 1 440	74,1	50,0	256,3	✓	—	✓
	2560 x 1440/60	2 560 x 1 440*5	88,8	60,0	241,5	✓	—	✓
	2560 x 1600/50	2 560 x 1 600	82,4	50,0	286,0	✓	—	✓
	2560 x 1600/60	2 560 x 1 600*5	98,7	60,0	268,5	✓	—	✓
	3440 x 1440/30	3 440 x 1 440*5	44,0	30,0	154,7	✓	—	✓
	3440 x 1440/50	3 440 x 1 440*5	73,7	50,0	259,4	✓	—	—
	3840 x 2400/30	3 840 x 2 400*5	73,0	30,0	286,2	✓	—	✓
	3840 x 2400/50	3 840 x 2 400*5	122,9	50,0	481,6	✓	—	—
	3840 x 2400/60	3 840 x 2 400*5	148,1	60,0	592,5	✓	—	—

*1 Questo è supportato quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot.

*2 Anche il segnale con frequenza di scansione verticale 1/1,001x è supportato.

*3 Solo formato YP_BP_R 4:2:0

*4 Solo PT-RQ45K

*5 VESA CVT-RB (Reduced Blanking)-compatibile

Nota

- Un segnale con una risoluzione diversa, compreso il segnale SDI, viene visualizzato convertito al numero di punti visualizzati. Il numero di punti visualizzati è come segue.
 - 3 840 x 2 400: quando si utilizza PT-RQ45K e [QUAD PIXEL DRIVE] è impostata su [ON]
 - 1 920 x 1 200: quando si utilizza PT-RQ45K e [QUAD PIXEL DRIVE] è impostata su [OFF]
 - 1 920 x 1 200: quando si utilizza PT-RZ44K
- La “i” dopo la risoluzione indica un segnale interlacciato.
- Quando vengono collegati dei segnali interlacciati, potrebbero verificarsi sfarfallii nell'immagine proiettata.
- Quando il collegamento DIGITAL LINK viene eseguito con il metodo di comunicazione a lunga portata, il segnale che il proiettore può ricevere è fino a 1080/60p (1 920 x 1 080 punti, frequenza dot clock 148,5 MHz).
- Anche se è il segnale elencato nell'elenco dei segnali compatibili, potrebbe non essere visualizzato dal proiettore se il segnale immagine è registrato in un formato speciale.

Elenco dei segnali plug-and-play compatibili

La seguente tabella specifica i segnali immagine compatibili con il plug-and-play.

Il segnale indicato con ✓ nella colonna dei segnali compatibili con il plug-and-play è il segnale descritto nella EDID (Extended Display Identification Data, dati di identificazione del display esteso) del proiettore. Per il segnale senza ✓ nella colonna dei segnali compatibili con il plug-and-play, la risoluzione potrebbe non essere selezionata sul computer anche se il proiettore la sta supportando.

Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale compatibile con il plug-and-play					
		Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		HDMI			DIGITAL LINK ^{*1}		
					4K/60p ^{*2}	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p ^{*3}	2K
480/60p	720 x 480	31,5	59,9	27,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
576/50p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0 ^{*4}	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0 ^{*4}	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0 ^{*4}	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0 ^{*4}	74,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0 ^{*4}	148,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080/100p	1 920 x 1 080	112,5	100,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
1080/120p	1 920 x 1 080	135,0	120,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
2K/24p	2 048 x 1 080	27,0	24,0 ^{*4}	74,3	—	—	—	—	—	—
2K/25p	2 048 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	—	—	—	—	—
2K/30p	2 048 x 1 080	33,8	30,0 ^{*4}	74,3	—	—	—	—	—	—
2K/48p	2 048 x 1 080	54,0	48,0 ^{*4}	148,5	—	—	—	—	—	—
2K/60p	2 048 x 1 080	67,5	60,0 ^{*4}	148,5	—	—	—	—	—	—
2K/50p	2 048 x 1 080	56,3	50,0	148,5	—	—	—	—	—	—
2560 x 1080/60p	2 560 x 1 080	66,0	60,0 ^{*4}	198,0	✓	✓	—	✓	✓	—
2560 x 1080/50p	2 560 x 1 080	56,3	50,0	185,6	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135,0	60,0 ^{*4}	297,0	✓ ^{*5}	—	—	✓ ^{*5}	—	—
	3 840 x 2 160	135,0	60,0 ^{*4}	594,0	✓	—	—	—	—	—
3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112,5	50,0	297,0	✓ ^{*5}	—	—	✓ ^{*5}	—	—
	3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓	—	—	—	—	—
4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54,0	24,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67,5	30,0 ^{*4}	297,0	✓	✓	—	✓	✓	—
4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135,0	60,0 ^{*4}	297,0	✓ ^{*5}	—	—	✓ ^{*5}	—	—
	4 096 x 2 160	135,0	60,0 ^{*4}	594,0	✓	—	—	—	—	—
4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112,5	50,0	297,0	✓ ^{*5}	—	—	✓ ^{*5}	—	—
	4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓	—	—	—	—	—
640 x 480/60	640 x 480	31,5	59,9	25,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200/50	1 600 x 1 200	61,8	49,9	131,5	—	—	—	—	—	—
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1920 x 1080/240 ^{*7}	1 920 x 1 080	291,6	240,0	583,2	✓	—	—	—	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	—	—	—	—	—	—
1920 x 1200/60RB	1 920 x 1 200 ^{*6}	74,0	60,0	154,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2560 x 1440/50	2 560 x 1 440	74,1	50,0	256,3	—	—	—	—	—	—
2560 x 1440/60	2 560 x 1 440 ^{*6}	88,8	60,0	241,5	—	—	—	—	—	—
2560 x 1600/50	2 560 x 1 600	82,4	50,0	286,0	—	—	—	—	—	—
2560 x 1600/60	2 560 x 1 600 ^{*6}	98,7	60,0	268,5	✓	✓	—	✓	✓	—
1920 x 2160/50 ^{*8}	1 920 x 2 160	112,5	50,0	297,0	—	—	—	—	—	—
1920 x 2160/60 ^{*8}	1 920 x 2 160	135,0	60,0	297,0	—	—	—	—	—	—

Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale compatibile con il plug-and-play					
		Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		HDMI			DIGITAL LINK*1		
					4K/60p ²	4K/30p	2K	4K/60p	4K/30p ³	2K
2048 x 2160/50* ⁸	2 048 x 2 160	112,5	50,0	297,0	—	—	—	—	—	—
2048 x 2160/60* ⁸	2 048 x 2 160	135,0	60,0	297,0	—	—	—	—	—	—
3440 x 1440/30	3 440 x 1 440* ⁶	44,0	30,0	154,7	—	—	—	—	—	—
3440 x 1440/50	3 440 x 1 440* ⁶	73,7	50,0	259,4	—	—	—	—	—	—
3840 x 2400/30	3 840 x 2 400* ⁶	73,0	30,0	286,2	—	—	—	—	—	—
3840 x 2400/50	3 840 x 2 400* ⁶	122,9	50,0	481,6	—	—	—	—	—	—
3840 x 2400/60	3 840 x 2 400* ⁶	148,1	60,0	592,5	✓	—	—	—	—	—

*1 Questo è supportato quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot.

*2 4K/60p indica 4K/60p/HDR e 4K/60p/SDR.

*3 4K/30p indica 4K/30p/HDR e 4K/30p/SDR.

*4 Anche il segnale con frequenza di scansione verticale 1/1,001x è supportato.

*5 Solo formato YP_BP_R 4:2:0

*6 VESA CVT-RB (Reduced Blanking)-compatibile

*7 Solo PT-RQ45K

*8 Si tratta del segnale dual link compatibile con il plug and play e solo per l'ingresso HDMI del PT-RQ45K.

Elenco dei segnali compatibili SDI del collegamento singolo

La tabella seguente specifica i segnali SDI single link che possono essere immessi e proiettati dal proiettore. Questa funzionalità è supportata dal terminale <SDI IN> di serie sul del proiettore, o quando la scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) o la scheda funzione opzionale per fibra ottica 12G-SDI (Modello n.: TY-SB01FB) viene installata nello slot.

- Il contenuto della colonna di divisione 4K è il seguente.
 - IL: interleave (formato di trasmissione di 2-Sample Interleave Division)
- Il contenuto della colonna tipo segnale è il seguente.
 - V: segnale Video

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Divisione 4K	Formato	Formato colore	Campionatura
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)					
V	720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0 ²	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
	720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
	1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0 ²	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
		1 920 x 1 080i	33,8	60,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		1 920 x 1 080i	33,8	60,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
		1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0 ²	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
		1 920 x 1 080	27,0	24,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		1 920 x 1 080	27,0	24,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
		1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0 ²	74,3	—	HD-SDI	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
		1 920 x 1 080	33,8	30,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		1 920 x 1 080	33,8	30,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0 ²	148,5	—	3G-SDI Level-A	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
	1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	—	3G-SDI Level-A	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit
	2K/24p	2 048 x 1 080	27,0	24,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		2 048 x 1 080	27,0	24,0 ²	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	2K/48p ^{*1}	2 048 x 1 080	54,0	48,0 ²	148,5	—	3G-SDI Level-A	Y _P B _B P _R	4:2:2 10 bit

Capitolo 7 Appendice — Specifiche

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Divisione 4K	Formato	Formato colore	Campionatura
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)					
V	2K/25p	2 048 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		2 048 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	2K/30p	2 048 x 1 080	33,8	30,0 ^{*2}	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		2 048 x 1 080	33,8	30,0 ^{*2}	74,3	—	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	2K/60p	2 048 x 1 080	67,5	60,0 ^{*2}	148,5	—	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	2K/50p	2 048 x 1 080	56,3	50,0	148,5	—	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160 ^{*3}	135,0	60,0 ^{*2}	594,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160 ^{*3}	112,5	50,0	594,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	54,0	24,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	56,3	25,0	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160 ^{*3}	67,5	30,0 ^{*2}	297,0	IL	12G-SDI Type 1	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160 ^{*3}	135,0	60,0 ^{*2}	594,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160 ^{*3}	112,5	50,0	594,0	IL	12G-SDI Type 1	YP _B P _R	4:2:2 10 bit

*1 Questo è supportato quando la Scheda funzione per 12G-SDI a fibra ottica opzionale (Modello n.: TY-SB01FB) è installata nello slot.

*2 Anche il segnale con frequenza di scansione verticale 1/1,001x è supportato.

*3 Questa funzione non è supportata dal terminale <SDI IN> di serie del PT-RZ44K.

Elenco dei segnali compatibili SDI del collegamento quadruplo

La seguente tabella indica i segnali SDI quad link che possono essere immessi e proiettati dal proiettore.

Questo è supportato quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) è installata nello slot.

- Il contenuto della colonna di divisione 4K è il seguente.
 - SQ: quadrato (formato di trasmissione di Square Division)
 - IL: interleave (formato di trasmissione di 2-Sample Interleave Division)
- Il contenuto della colonna tipo segnale è il seguente.
 - V: segnale Video

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Divisione 4K	Formato	Formato colore	Campionatura
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)					
V	3840 x 2160/24p	3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	54,0	24,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	3840 x 2160/25p	3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	3840 x 2160/30p	3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		3 840 x 2 160	67,5	30,0 ^{*1}	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit

Tipo segnale	Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Divisione 4K	Formato	Formato colore	Campionatura
			Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)					
V	3840 x 2160/60p	3 840 x 2 160	135,0	60,0*1	594,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		3 840 x 2 160	135,0	60,0*1	594,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	3840 x 2160/50p	3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	4096 x 2160/24p	4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	54,0	24,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/25p	4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	56,3	25,0	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/30p	4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	HD-SDI	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 10 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	SQ	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
		4 096 x 2 160	67,5	30,0*1	297,0	IL	3G-SDI Level-A	RGB	4:4:4 12 bit
	4096 x 2160/60p	4 096 x 2 160	135,0	60,0*1	594,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		4 096 x 2 160	135,0	60,0*1	594,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
	4096 x 2160/50p	4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	SQ	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit
		4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	IL	3G-SDI Level-A	YP _B P _R	4:2:2 10 bit

*1 Anche il segnale con frequenza di scansione verticale 1/1,001x è supportato.

Elenco dei segnali 3D compatibili

(Solo PT-RZ44K)

La tabella seguente specifica i segnali di immagine compatibili con il 3D che possono essere immessi e proiettati dal proiettore.

Questo proiettore supporta il segnale con ✓ nella colonna del segnale 3D compatibile.

• Le abbreviazioni per i formati di ingresso e i formati 3D nella tabella hanno i seguenti significati.

- FP: Formato compressione fotogrammi (Frame Packing)
- SBS: Formato Side By Side
- TB: Formato Top and Bottom
- FS: Formato fotogrammi sequenziali (Frame Sequential)
- H1-2: Formato simultaneo ingresso HDMI1 e HDMI2
- HDMI/DL: HDMI/DIGITAL LINK

Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale 3D compatibile						
					HDMI/DL ^{*1}				H1-2	SDI ^{*2}	
		Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		FP	SBS ^{*3}	TB	FS		SBS ^{*3}	TB
720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	✓	✓	✓	—	✓	—	—
720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	✓	✓	✓	—	✓	—	—
1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	—	✓	—	—	—	✓	—
1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	—	✓	—	—	—	✓	—
1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	—	—	—	—	✓	✓	✓
1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	—	—	—	—	✓	✓	✓
1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
1200 x 900/104	1 200 x 900 ^{*4}	99,6	103,9	162,5	—	—	—	✓	—	—	—
1200 x 900/120	1 200 x 900 ^{*4}	114,4	120,0	146,4	—	—	—	✓	—	—	—
1920 x 1080/100	1920 x 1080 ^{*4}	113,2	99,9	235,5	—	—	—	✓ ^{*5}	—	—	—
1920 x 1080/120	1920 x 1080 ^{*4}	137,3	120,0	285,5	—	—	—	✓ ^{*5}	—	—	—
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	—	—	—	—	✓	—	—
1920 x 1200/60	1 920 x 1 200 ^{*4}	74,0	60,0	154,0	—	✓	—	—	✓	—	—
1920 x 1200/100	1 920 x 1 200 ^{*4}	125,7	99,9	261,5	—	—	—	✓ ^{*5}	—	—	—
1920 x 1200/120	1 920 x 1 200 ^{*4}	152,4	119,9	317,0	—	—	—	✓ ^{*5}	—	—	—

*1 Questo è supportato quando la Scheda terminale DIGITAL LINK opzionale (Modello n.: TY-SB01DL) è installata nello slot.

*2 Questa funzionalità è supportata dal terminale <SDI IN> di serie sul proiettore, o quando la Scheda terminale 12G-SDI opzionale (Modello n.: TY-SB01QS) viene installata nello slot.

*3 Supporta la metà.

*4 VESA CVT-RB (Reduced Blanking)-compatibile

*5 Solo ingresso HDMI

Elenco dei segnali compatibili di ingresso simultaneo

(Solo PT-RQ45K)

La tabella seguente indica i segnali immagine compatibili con l'ingresso simultaneo che possono essere immessi e proiettati dal proiettore.

Nome segnale (FORMATO SEGNALE)	Risoluzione (Punti)	Freq. di scansione		Freq. dot clock (MHz)	Segnale compatibile di ingresso simultaneo
		Orizzontale (kHz)	Verticale (Hz)		HDMI
3840 x 2160/60	3 840 x 2 160	135,0	60,0	594,0	✓
3840 x 2160/50	3 840 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓
4096 x 2160/60	4 096 x 2 160	135,0	60,0	594,0	✓
4096 x 2160/50	4 096 x 2 160	112,5	50,0	594,0	✓

368 - ITALIANO

[SICUREZZA DI RETE]	248
Slot	23, 32
[SLOT IN]	155
Smaltimento	24
Software applicativo	23
Sottomemoria	233
[SPAZIO COLORE]	118
Specifiche	354
[SPEGNI PER NO SEGNALE]	198, 201
Spegnimento del proiettore	84
[SPOSTAMENTO]	120
[STARTUP INPUT VIDEO]	202
[STARTUP LOGO]	169
[STATO]	214
[STATO RETE]	244
[SYSTEM DAYLIGHT VIEW]	115

T

[TASTO FUNZIONE]	214
Telecomando	28
[TEMPERATURA COLORE]	111
Terminale <AC IN>	30, 73
Terminale <REMOTE IN>	37
Terminale <REMOTE OUT>	37
Terminale <SERIAL IN>	350
[TINTA]	111
[TIPO DI MEMORIA]	213
[TIPO DI OBIETTIVO]	175
Touchpoint NFC	30

U

[UNIFORMITÀ]	169
--------------------	-----

V

Voce di menu	106
--------------------	-----

Z

[ZOOM]	121
--------------	-----

Fabbricato da:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Giappone

Importatore:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germania

Rappresentante autorizzato nell'UE:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Amburgo, Germania

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate**Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento**

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.

Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.

**Note per il simbolo batterie (simbolo sotto):**

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Panasonic Projector & Display Corporation

Web Site : <https://docs.connect.panasonic.com/projector>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

W0526NL0 -PT