

Navodila za uporabo Osnovni vodnik


LED zaslon

Komercialna uporaba

Slovenščina

Št. modela

TL-55LV12AW

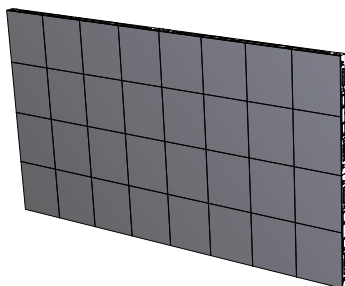

Kazalo

Pomembno obvestilo o varnosti	2
Varnostni ukrepi	3
Previdnostni ukrepi za uporabo	7
Dodatki	10
Izbirni artikli, ki se prodajajo ločeno	14
Priprava	14
Sestavljanje, namestitev in priklučitev	14
Osnovni opis delov	18
Osnovni krmilniki	19
Tehnični podatki	20
Licenca za programsko opremo	21
Izjava o lastništvu blagovnih znamk	21

Preberite pred uporabo

Za več informacij o tem izdelku preberite „Operating Instructions – Functional Manual“ in „LED Manager LV“.

Če želite prenesti „Operating Instructions – Functional Manual“ in „LED Manager LV“, obiščite spletno mesto družbe Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



- Pred uporabo naprave preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Ilustracije in zasloni v teh navodilih za uporabo so slike, namenjene samo za ponazoritev in se lahko razlikujejo od dejanskih.



OPOZORILO:

- Ni namenjeno uporabi v računalniški sobi, kot je opredeljena v standardu za zaščito elektronske računalniške/opreme za obdelavo podatkov ANSI/NFPA 75.
- Pri opremi s stalnim priklopom mora biti v električno napeljavo objekta vgrajena lahko dostopna naprava za odklop.
- Pri opremi z vtičnim priklopom mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in lahko dostopna.

Samo za Evropsko unijo



Ta oznaka CE se nanaša na baterijo oziroma baterije, priložene izdelku, in pomeni, da so skladne z zahtevami Uredbe o baterijah (EU) 2023/1542.

Pomembno obvestilo o varnosti

OPOZORILO

- 1) Da preprečite poškodbe, ki bi lahko povzročile nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju.

Na enoto ne postavljajte posode, napolnjene z vodo ali drugo tekočino.

Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.

- 2) Da preprečite električni udar, ne odstranjujte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik sam. Če je potreben servis, se obrnite na usposobljeno servisno osebje.

- 3) Ne odstranjujte ozemljitvene nožice z napajalnega vtiča. Ta naprava je opremljena z ozemljenim napajalnim vtičem s tremi nožicami. Ta vtič je primeren samo za ozemljeno električno vtičnico. To je varnostna funkcija. Če vtiča ne morete vstaviti v vtičnico, se obrnite na električarja.

Ne izničite namena ozemljitvenega vtiča.

- 4) Da preprečite električni udar, se prepričajte, da je ozemljitvena nožica na vtiču napajalnega kabla AC pravilno priključena.

PREVIDNO

Ta naprava je namenjena uporabi v okoljih, ki so relativno brez elektromagnetnih polj.

Uporaba te naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj ali kjer se lahko električni šum prekriva z vhodnimi signali, lahko povzroči migetanje slike in zvoka ali motnje, kot je šum.

Uporaba te naprave v bližini virov močnih elektromagnetnih polj ali kjer se lahko električni šum prekriva z vhodnimi signali, lahko povzroči nepravilno delovanje funkcije senzorja.

Da bi preprečili poškodbe te naprave, jo hranite proč od virov močnih elektromagnetnih polj.

OPOZORILO:

Ta oprema je skladna z razredom A EN55032/CISPR32.

V stanovanjskem okolju lahko ta oprema povzroča radijske motnje.

POMEMBNE INFORMACIJE: Nevarnost v zvezi s stabilnostjo

Enote nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Enota lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim telesnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- Uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec enote.
- Uporaba izključno pohištva, ki lahko varno podpira enoto.
- Zagotavljanje, da enota ne sega prek roba podpornega pohištva.
- Enote ne postavljajte na prte ali druge materiale, ki bi bili med enoto in podpornim pohištvo.
- Otroke poučite o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli enoto ali njene upravljalne elemente.

Če boste obstoječo enoto obdržali in jo prestavili na drugo mesto, je treba upoštevati enake premisleke, kot so navedeni zgoraj.

Varnostni ukrepi

OPOZORILO

■ Nastavitev

Namestitev naj izvede usposobljeno servisno osebje.

Nepravilna namestitev lahko povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.

- Pri montaži enote na steno uporabite samo navedeni dodatni nosilec za pritrditev na steno ali nosilec za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardom VESA (VESA 400 × 400).
- Da ne bi prišlo do padca enote, nameščene na steno, preverite, ali je stena v območju namestitve dovolj močna, da lahko prenese težo enote in stenskih nosilcev.
- Ko izdelka ne uporabljate več, naj ga takoj odstrani usposobljeno servisno osebje.

Nismo odgovorni za morebitno škodo izdelka itd., ki nastane zaradi napak v instalacijskem okolju, tudi v času garancijskega roka.

Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve, če jih pogoltnete po nesreči. Majhne dele hranite proč od otrok.

Oddajnik daljinskega upravljalnika je namenjen za namestitev in ne za uporabo na mestih, kjer bi ga lahko dosegli otroci.

Zavržite nepotrebne majhne dele in druge predmete, vključno z embalažo in plastičnimi vrečkami/listi, da preprečite otrokom igranje z njimi, saj lahko to povzroči nevarnost zadušitve.

Enote ne postavljajte na površine pod naklonom ali nestabilne površine in poskrbite, da ne visi prek roba podstavka.

- Enota lahko pade ali se prevrne.

Enoto namestite v prostor z minimalnimi vibracijami in ki lahko podpira težo enote.

- Padec ali padanje enote lahko povzroči telesno poškodbo ali okvaro.

Pri uporabi te enote obvezno upoštevajte varnostne ukrepe, da preprečite padec enote.

- Če pride do potresa ali se otrok povzpne na enoto, lahko enota pade in povzroči telesno poškodbo.

Previdnostni ukrepi pri nameščanju na steno

- Namestitev mora opraviti strokovnjak za nameščanje. Nepravilna namestitev enote lahko privede do nesreče in povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da je mesto namestitve dovolj močno, da lahko podpira težo enote in nosilca za namestitev na steno, da ne bi prišlo do padca enote.
- Če izdelek prenehate uporabljati, za njegovo takojšnjo odstranitev prosite strokovnjaka.

Zagotovite, da je mesto namestitve dovolj trdno za dolgoročno uporabo te enote.

- Če mesto namestitve pri dolgotrajni uporabi ni dovolj trdno, lahko enota pade in povzroči poškodbe.

Da ne bi prišlo do nenamerne ukleščenja med enoto in steno ali pritrdilnim elementom, se mora monter prepričati, da v okolici ni nikogar, preden začne z namestitvijo ali odstranitvijo enote.

- V primeru nenamerne ukleščenja prstov ali rok med predmete lahko pride do telesne poškodbe.

■ Med uporabo enote

Enota je oblikovana za delovanje pri 110–240 V AC, 50/60 Hz.

V primeru težav ali okvare nemudoma prenehajte z uporabo.

V primeru težave odklopite električni vtič.

- Iz enote prihaja dim ali neobičajen vonj.
- Občasno ni slike.
- V notranjost enote je ušla tekočina, kot je voda, ali tujki.
- Enota ima deformirane ali zlomljene dele.

Če nadaljujete z uporabo enote v tem stanju, lahko s tem povzročite požar ali električni udar.

- Električno vtičnico odklopite iz stenske vtičnice, nato pa stopite v stik s trgovcem za popravila.
- Da povsem odklopite napajanje te enote, morate odklopiti vtič električnega kabla s stenske vtičnice.
- Nikoli ne popravljate enote sami, saj je lahko to nevarno.
- Če želite v trenutku odklopiti vtič električnega kabla, uporabite stensko vtičnico, ki je na dosegu roke.

Ko je poškodovana, se enote en dotikajte neposredno z rokami.

- Lahko pride do električnega udara.

V enoto ne vstavljajte tujkov.

- V luknje kablov itd. ne potiskajte in preprečite, da bi vanje padli kovinski ali vnetljivi predmeti. To lahko povzroči požar ali električni udar.

Enote ne poskušajte na noben način razstaviti ali spreminjati.

- Visoke napetosti v notranjosti enote lahko povzročijo požar ali električni udar. V primeru pregleda, prilagoditve ali popravila, se obrnite na vašega lokalnega prodajalca Panasonic.
- Enota se lahko poškoduje ali pade in povzroči telesne poškodbe.

Zagotovite, da je el. vtičnik enostavno dostopen.

El. vtičnik priključite na el. vtičnico s zaščitnim priključkom za ozemljitev.

Uporabljajte samo napajalni kabel, ki je priložen tej enoti.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.

Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z drugimi napravami.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite kratek stik, segrevanje itd., ki lahko posledično vodi do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel čistite redno, da ta ne postane preveč prašen.

- Če se na vtiču nabira prah, lahko posledična vlažnost povzroči kratki stik, ki lahko povzroči električni udar ali požar. Električni vtič odklopite iz stenske vtičnice in ga obrišite s suho krpo.

Ne prijemajte vtičnik napajalnega kabla z mokrimi rokami.

- S tem lahko povzročite električne udare.

Zagotovite, da je omrežni vtič v celoti vstavljen v vtičnico.

- Nepopolno vstavljanje lahko privede do električnega udara ali požara zaradi segrevanja.
- Poškodovanega omrežnega vtiča ali zrahljane vtičnice ne uporabljajte dalje.

Ne naredite ničesar, kar bi lahko poškodovalo električni napajalni kabel ali električni napajalni vtič.

- Ne poškodujte kabla, ne modificirajte ga, nanj ne postavljajte težkih predmetov, ga segrevajte in ne nastavljajte ga v bližino vročih predmetov in kabla ne zvijajte, upogibajte ali vlecite. S tem lahko povzročite požar ali električni udar. Če je napajalni kabel poškodovan, ga odnesite na popravilo do lokalnega prodajalca Panasonic.

Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtičnika neposredno z roko, ko sta ta poškodovana.

- S tem lahko povzročite električni udar ali požar zaradi kratkega stika.

Vse dele in dodatke, priložene v paketu izdelka, shranjujte zunaj dosega otrok.

- Ti predmeti so škodljivi za zdravje ljudi, če jih po nesreči pogoltnejo.
- Če sumite, da je otrok pogoltnil baterijo, se nemudoma obrnite na zdravnika.

Ne dovolite nikomur, ki nosi srčni spodbujevalnik ali vsajen medicinski elektronski pripomoček, da bi se približal tej enoti.

- Magnetna sila magneta v tej enoti lahko vpliva na pripomoček. Če se oseba, ki nosi tak pripomoček, v bližini te enote počuti slabo, naj se posvetuje z zdravnikom.

PREVIDNO

Enote ne postavljajte v ozek, slabo prezračevan prostor.

Enote ne postavljajte na glavo.

Enote ne nameščajte tako, da bi bila sprednja stran obrnjena navzgor ali navzdol.

Enote ne postavljajte tako, da je v stiku s tkanino, na primer z namiznim prtom ali preprogo oziroma posteljinjo.

- Kopičenje toplote v enoti lahko privede do požara ali mehanske okvare.

Montažne vijake in napajalni kabel namestite tako, da niso v stiku z notranjimi deli stene.

- Zaradi stika s kovinskimi predmeti znotraj stene lahko pride do električnega udara.

Ne vlecite in ne napenjajte priključnega kabla.

- To lahko povzroči padec ali prevrnitev enote in posledično telesne poškodbe.
- Še posebej bodite pozorni na otroke.

Ne nameščajte na mesta, ki so izpostavljena vlažnosti, prahu, dimu, pari ali vročini.

- To lahko škodljivo vpliva na enoto in povzroči požar ali električni udar.

Enote ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vremenskim vplivom, poškodbam zaradi soli ali jedkim plinom.

- Pri tem lahko enota zaradi korozije odpade, kar lahko povzroči poškodbe. Prav tako pa se lahko enota pokvari.

Monter mora med namestitvijo paziti, da si ne priščipne rok ali prstov.

- Tako priščipnjenje lahko povzroči telesno poškodbo.

Modula LED se ne dotikajte z golimi rokami.


- Pride lahko do nizkotemperaturnih opeklin ali pa do okvare in nepravilnega delovanja modula LED.
- Statična elektrika lahko povzroči okvaro modula LED.

Magnetne kartice ali medija za magnetno zapisovanje ne približujte tej enoti.

- Pride lahko do poškodbe in neberljivosti podatkov na takem mediju.


Pri navpičnem nameščanju te enote se prepričajte, da uporabljate stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA.

Ležerče (Kot namestitve: 0°)

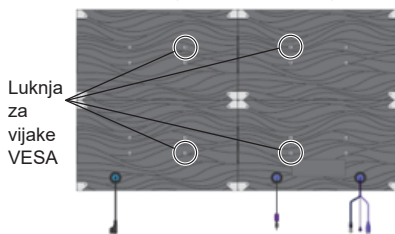


Pokonci

(Kot namestitve: -90°)

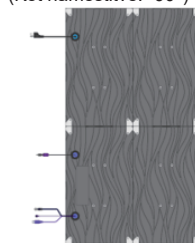

(Kot namestitve: +90°)

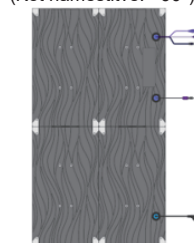

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli nesrečo ali škodo, ki nastane zaradi poskusa namestitve ali ravnanja z enoto na kakršenkoli način, ki ni določen v naših navodilih za uporabo, ali zaradi uporabe kateregakoli dela ali materiala, ki ni naveden.

Pri odklapanju napajalnega kabla pazite, da to storite tako, da držite za omrežni vtič (pri odklapanju iz vtičnice).

- Z vlečenjem za kabel se lahko slednji poškoduje, kar lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.

Če je treba enoto premakniti, to storite po tem, ko ste odklopili napajalni kabel in vse priključne kable naprave ter odstranili vsa nameščena sidra proti prevrnitvi/padcu.

- Če enoto premaknete, ko so nekateri kabli še priključeni, se lahko kabli poškodujejo in s tem povzročijo požar ali električni udar.

Pred čiščenjem odklopite vtičač el. napajanja s stenske vtičnice kot varnostni ukrep.

- V nasprotnem primeru lahko povzročite električne udare.

Ne stopajte na enoto in se ne obešajte na njo.

- Lahko se prevrneta ali zlomita in povzročita telesno poškodbo. Še posebej bodite pozorni na otroke.

Uporabljajte samo navedene baterije.

Pri vstavljanju baterije ne spreminjajte polarnosti (+ in -).

- Slabo ravnanje z baterijo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanja iz nje, ter posledično požar, telesno poškodbo ali poškodbo okoliške lastnine.
- Pravilno vstavite baterijo v skladu z navodili.

Odstranite baterijo iz oddajnika daljinskega upravljalnika, če tega ne boste uporabljali dlje časa.

- Baterija lahko uhaja, se segreje, vžge ali počí, ter posledično povzroči požar ali poškoduje okoliško lastnino.

Iztrošene baterije takoj odstranite iz daljinskega upravljalnika.

- Če na baterije ne pazite, lahko pride do njihovega razlivanja, segrevanja ali razpočenja.

Ne zažigajte ali lomite baterij.

- Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti, kot sta sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Če iz baterije izteče tekočina, je ne dotikajte z golimi rokami in po potrebi ukrepajte na naslednji način.

- Baterijska tekočina na koži ali oblačilih lahko povzroči vnetje kože ali poškodbe. Sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če baterijska tekočina pride v stik z očmi, lahko povzroči izgubo vida. V tem primeru si oči ne drgnite. Sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Enote ne izpostavljajte prekomerni sili ali udarcem.

- To lahko povzroči škodo na enoti in/ali telesne poškodbe.

Za razpakiranje in prenašanje te enote se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

Sestavnih delov ne uporabljajte za nobeno drugo enoto, ki ni navedena v katalogu.

- Enota lahko pade in povzroči telesne poškodbe.

Če je enota deformirana ali počena, je ne uporabljajte.

- Lahko se prevrne in poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe. Če je enota poškodovana, se takoj obrnite na svojega prodajalca.

Enoto namestite na ravno in stabilno površino.

- Lahko pade, se poškoduje in povzroči telesne poškodbe.

Pri sestavljanju obvezno trdno pritrdite vsa mesta za vijačenje.

- Če je enota nepravilno sestavljena, morda ne bo dovolj močna, lahko se prevrne in poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
- Navori zategovanja so navedeni v navodilih za sestavljanje.

Izdelek redno pregledujte glede deformacij, razpok in zrahljanih vijakov. Če opazite težavo, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Previdnostni ukrepi za uporabo

■ Previdnostni nasveti za namestitvev

Pri nameščanju enote upoštevajte spodnja navodila.

Tudi pred potekom garancijskega roka ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi namestitve enote v neprimerno okolje.

To enoto je treba namestiti v notranjih prostorih.

Tudi znotraj stavbe se izogibajte namestitvi enote na naslednje vrste mest:

- Kjer je enota izpostavljena vremenskim vplivom.
- Kjer je enota lahko izpostavljena velikim spremembam temperature ali vlažnosti, na primer v bližini klimatske naprave.
- Kjer je lahko enota izpostavljena vibracijam ali udarcem.
- V bližini požarnega škroplilnika ali senzorja.

Enote ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena vibracijam ali udarcem.

- Vibracije ali udarci na enoto lahko poškodujejo njene notranje dele in povzročijo mehansko okvaro. Za namestitev enote izberite mesto brez tresljajev ali udarcev.

Enoto namestite v prostor, ki lahko podpira težo enote.

- Padec ali padanje enote lahko povzroči telesne poškodbe.

Enote ne nameščajte v bližini visokonapetostnega voda ali vira napajanja.

- Namestitev enote v bližini visokonapetostnega voda ali vira napajanja lahko povzroči motnje.

Bodite pozorni na medsebojne motnje med napravami.

- Enoto postavite stran od tveganj za popačenje slike ali zvoka zaradi elektromagnetnih motenj.

Okoljska temperatura za uporabo te enote

- Pri uporabi enote pod 1 400 m (4 593 čevljev) nadmorske višine: Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
- Okoliška temperatura za uporabo te enote pri visoki višini (1 400 m (4 593 čevljev) in višje ter nižje od 2 800 m (9 186 čevljev) nadmorske višine): Od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

Poskrbite za zadosten pretok zraka okoli in skozi enoto, da ne bi bili ti razponi temperature preseženi.

- Pride lahko do skrajšanja življenjske dobe komponent enote ali pa do mehanske okvare.

Enoto postavite stran od neposrednih sončnih žarkov in tudi stran od naprav, ki ustvarjajo toploto.

- Tudi v notranjih prostorih lahko neposredni sončni žarki povzročijo zvišanje temperature modula LED, kar lahko privede do mehanske okvare.
- Pride lahko do deformacije ali okvare omarice.
- Prekomerna svetloba ali vročina lahko povzroči mehansko okvaro ali druge težave, ki izhajajo iz povišane temperature naprave.
- Pride lahko do poslabšanja kakovosti videa.

Priključitev naprave je treba izvesti, ko so naprave izklopljene.

- Naprave priključite v skladu z ustreznimi priročniki.

Ne prijemajte modula LED.

- Modul LED ne potiskajte močno ali z ostrim predmetom. Pritiskanje na modul LED z močno silo lahko povzroči zlom.

Zagotovitev prostora okoli nameščene enote

- Če je enota nameščena v zaščitnem ohišju ali okrovu, zagotovite ustrezno prezračevanje z ventilatorjem za hlajenje ali zračnimi odprtini, tako da bo temperatura okoli enote (znotraj ohišja ali ohišja), vključno s sprednjo stranjo modula LED, v navedenem dovoljenem območju temperature delovanja.

V primeru shranjevanja enoto hranite v suhem prostoru.

■ Opomba glede priključitve

Odstranjevanje in priključitev napajalnega kabla in povezovalnih kablov

- Če je po namestitvi na steno napajalni kabel in priključne kable težko odstraniti ali priključiti, jih povežite z glavno enoto, še preden jo namestite na steno.
- Pazite, da se kabli ne zapletejo med seboj. Ko bo namestitev končana, vtičnik napajalnega kabla priključite v vtičnico.

■ Med uporabo

Deli enote se lahko med uporabo zelo segrejejo.

- Deli ohišja enote se lahko segrejejo, vendar je to normalno in ne vpliva na delovanje ali kakovost enote.

Na zaslonu se lahko pojavijo pike, ki so vedno osvetljene ali ki ne svetijo.

- Čeprav je modul LED izdelan z izjemno natančno tehnologijo, se lahko na zaslonu pojavijo take pike. Upoštevajte, da take pike ne pomenijo okvare.

Na enoti se lahko pojavi vžgana slika.

- Če so slike prikazane dalj časa, se lahko na enoti pojavi vžgana slika.
- Umazanija ali drugi tujki na modulu LED lahko povzročijo, da nekatere pike ne zasvetijo.

Odvisno od temperature, vlažnosti ali prikazane vsebine lahko svetlost postane neenakomerna, vendar to ni napaka.

- Gre za pojav, ki je pogost pri samosvetlečih ploščah. Do tega pojava lahko pride, če so mirujoče slike dalj časa prikazane.

Opombe o površini modula LED

- Prstni odtisi ali umazanija na površini modula LED bodo povzročili poslabšanje kakovosti slike. Ravnejte previdno, da preprečite praske in umazanijo na površini.
- Ne dotikajte se modula LED po nepotrebnem, saj lahko s tem povzročite okvaro ali napake.

Med posameznimi LED-moduli so lahko opazne manjše razlike v odtenku črne barve.

- To je posledica razlik v proizvodnih pogojih in ne pomeni napake.

Uporaba ustrezne glasnosti zvoka, ki ne moti sosedov.

- Zaprite okno ali na kak drug način poskrbite za mir in tišino svojih sosedov. Še posebej pozorni bodite na to ponoči, ko so tudi tišji zvoki bolj slišni kot podnevi.

Če enote ne boste uporabljali dalj časa, odklopite vtič električnega kabla iz stenske vtičnice.

- Če boste enoto shranjevali brez električnega priključka, jo hranite tako, da ni izpostavljena neposrednim sončnim žarkom ali vlagi.

Če je napajanje nenadoma prekinjeno ali ustavljeno ali če se napetost nenadoma zniža, enota morda ne bo delovala normalno.

- V tem primeru enoto in priključene naprave izklopite ter jih nato ponovno vklopite.

Pojavi se lahko šum v sliki, če povežete / odklopite priključene kable vhodnih priključkov, ki jih trenutno ne uporabljate, oziroma če izklopite ali vklopite video opremo, vendar ne gre za okvaro.

Na zaslonsko ploščo enote ne lepите traku ali nalepk.

- Površina enote se bo umazala.

Enote ne pustite dalj časa v stiku z gumo ali mehkim plastičnim materialom.

- Pride lahko do poškodb enote.

Sčasoma lahko pride do poslabšanja svetlosti in barve LED-modulov.

■ Povezava prek priključkov RJ45

Izogibati se je treba uporabi enote na mestu, kjer se zlahka nabira statični naboj.

- Če enoto uporabljate na območju, kjer se nabira statični naboj, na primer na preprogi, lahko pride do pogostih prekinitev komunikacije. Če se to zgodi, odpravite domnevni vzrok statičnega naboja in druge možne dejavnike, ki povzročajo šum, nato pa izklopite enoto in vse naprave, ki so z njo povezane, ter jih znova vklopite.

Močne radijske motnje zaradi oddajnika ali radijske komunikacijske naprave lahko preprečijo pravilno delovanje enote.

- Če je v bližini sistem ali naprava, ki ustvarja močne radijske signale, postavite enoto čim dlje od take naprave in/ali prekrijte kabel LAN enote s kovinsko folijo ali kovinskim vodnikom, ki je na obeh koncih ozemljen.

■ Zahteva glede varnosti

Pri uporabi te enote poskrbite za varnostne ukrepe, da preprečite naslednje težave.

- Uhajanje osebnih podatkov prek te enote
- Nepooblaščen uporaba te enote s strani zlonamerne tretje osebe
- Motenje ali zaustavitev uporabe te enote s strani zlonamerne tretje osebe

Poskrbite za zadovoljive varnostne ukrepe.


- Nastavite geslo za kontrolnik LAN in omejite prijavo uporabnikov.
- Geslo mora biti dovolj dolgo, da ga je težko uganiti.
- Geslo spreminjajte v rednih časovnih presledkih.
- Podjetje Panasonic Projector & Display Corporation ali njegove podružnice od vas nikoli ne bodo neposredno zahtevale gesla. Ne razkrijte svojega gesla v primeru takšnih povpraševanj.
- Priključeno omrežje mora biti zaščiteno s požarnim zidom itd.
- Pri odlaganju izdelka v smeti, inicializirajte podatke preden ga odvržete v smeti.

■ Opombe glede priključka AC IN na napajalni plošči in priključka AC kabla v notranjosti omarice

Priloženi napajalni kabel priključite na priključek AC IN na napajalni plošči, označen z ① na spodnjem diagramu, nato pa omrežni vtič priključite v električno vtičnico.

Priključek AC kabla, označen z ② na spodnjem diagramu, povežite z drugim zaslonom pri razširitvi sistema.

- Povezava z napravo, ki ni navedena tukaj, lahko povzroči nastajanje toplote in posledično okvaro ali požar.

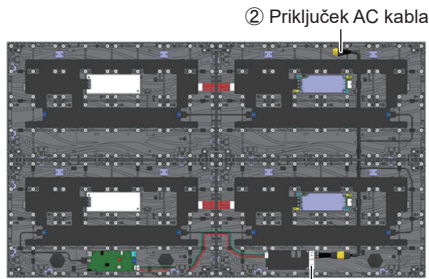

① Priključek AC IN na napajalni plošči

■ Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem enote se prepričajte, da je omrežni vtič izklopljen iz vtičnice in še enkrat preverite, ali enota ni pod napetostjo.

Z enote (razen s površine modula LED) odstranite umazanijo tako, da jo nežno obrišete z mehko antistatično krpo (iz bombažne tkanine ali flanele).

Opomba

- Statični naboji lahko povzročijo okvaro električnega tokokroga.
- Brisanje površine enote s trdo krpo ali močno drgnjenje površine lahko povzroči mehansko okvaro.

Uporaba robčkov, prepojenih s kemičnimi čistilnimi sredstvi

- Pri uporabi robčkov na enoti upoštevajte navodila, ki so priložena robčkom.

Na enoto ne pršite ali nanašajte hlapljivih tekočin, kot je insekticid, benzen ali razredčilo za barve.

- Izpostavljenost hlapljivi tekočini lahko povzroči okvaro ali mehansko poškodbo enote in lahko tudi poškoduje njen površinski premaz.

Na površino modula LED ne nanašajte alkohola.

- Pride lahko do okvare diod LED.

Odstranite prah ali umazanijo iz prezračevalnih poti enote, kot so prezračevalne reže.

- Odvisno od okolja uporabe se prah lahko prilepi v bližini prezračevalnih lukenj. Če se notranje hlajenje enote ali kroženje izpušne toplote poslabša, lahko pride do zmanjšanja svetlosti ali okvare. Očistite in odstranite prah iz prezračevalnih lukenj.
- Količina lepljenega prahu in umazanije je odvisna od mesta namestitve in časa uporabe.

■ Odlaganje v smeti

Pri odlaganju izdelka v smeti, se obrnite na lokalno oblast ali prodajalca za pravilne metode odlaganja. Ne razstavljajte izdelka pred odlaganjem v smeti.

Dodatki


Preden pričnete

Glavna enota in dodatki so zapakirani, kot je prikazano spodaj.


Manjši dodatki so zapakirani v škatlah, ki so pritrjene na zadnjo stran glavne enote.

Škatle so označene s številkami od 1 do 4, kot je prikazano na sliki.


Spredaj

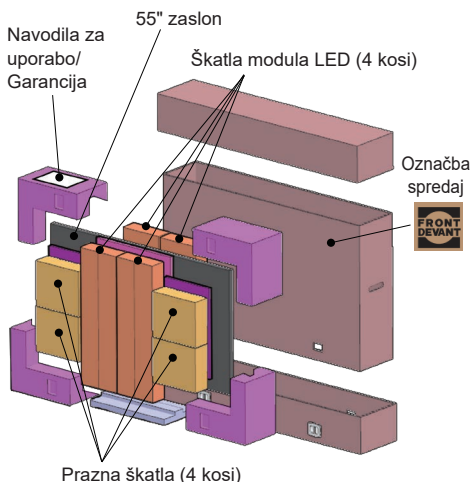

Zadaj

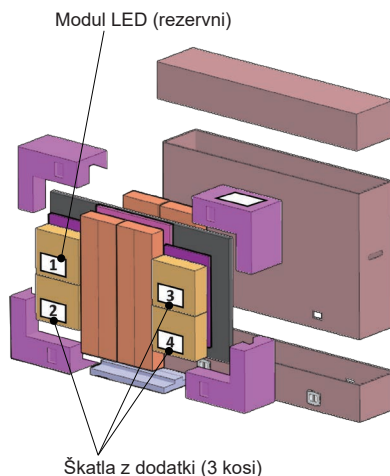

55" zaslon

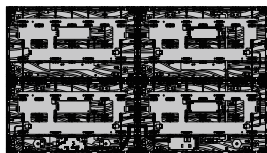

Dobavljeni dodatki

Preveriti, da ste prejeli prikazane dodatke in predmete. Številka, prikazana v < >, je količina artikla, vključenega v paket.

■ Škatla modula LED (4 kosi)

Modul LED <32>

- TY-MD12CS1



■ Škatla z dodatki 1

Modul LED (rezervni) <1>

- TY-MD12CS1




■ Škatla z dodatki 2

Napajalni kabel

Za povezavo z vtičnico za ZDA <1>

- DPVF5272ZA/X1



Napajalni kabel

Za povezavo z vtičnico za Združeno kraljestvo <1>

- DPVF5273ZA/X1



Napajalni kabel

Za povezavo z vtičnico za EU <1>

- DPVF5274ZA/X1



■ Škatla z dodatki 3

Kabel RJ-45 <1>

Za razširitev sistema (pribl. 1.2 m)

- DPVF5275ZA/X1



Kabel HDMI <2>

Za razširitev sistema (podpira 2K)

- DPVF5276ZA/X1

Pribl. 1,8 m <1>

- DPVF5277ZA/X1

Pribl. 0,7 m <1>


* Se ne uporablja za vhod.



Feritno jedro <4>

Za kable HDMI za razširitev sistema (1,8 m, 0,7 m)

- DPVF5278ZA/X1



Kabel USB-A na USB-C <1>

Za povezavo z osebnim računalnikom (pribl. 2,0 m)

- DPVF5279ZA/X1



Daljinjski upravljalnik <1>

- DPVF5281ZA/X1

* V notranjosti daljinskega upravljalnika je gumbna baterija CR2025.



Kabel zunanjega IR-sprejemnika <1> (pribl. 1,5 m)

- DPVF5280ZA/X1



■ Škatla z dodatki 4


Priključna plošča (2 luknji) <4> Za razširitev sistema

- DPVF5282ZA/X1



Priključna plošča (4 luknje) <2> Za razširitev sistema

- DPVF5283ZA/X1




Vijak M4-12 <16> Za razširitev sistema

- DPVF5284ZA/X1



Orodje za odstranjevanje modula LED <1>

- DPVF5285ZA/X1



Inbusni ključ (HEX 3) <1>

- DPVF5286ZA/X1



Inbusni ključ (HEX 5) <1>

- DPVF5287ZA/X1



Držalo kabla <3>

- DPVF5288ZA/X1



Sponka kabla <3>

- DPVF5289ZA/X1

* Prejeli jih boste pritrjene na držalo kabla.



Vijaki M4-8 <6>

Vijaki sponke kabla

- DPVF5290ZA/X1

* Prejeli jih boste pritrjene na držalo kabla.



Kabelska uvodnica <3> (premer luknje 8 mm)

- DPVF5291ZA/X1




Pozor

- Daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati, če na enoto ne priključite dobavljenega kabla IR-sprejemnika.
- Majhne dele shranite na ustrezen način in jih hranite zunaj dosega otrok.
- Številke delov dodatkov so predmet sprememb brez obvestila. (Dejanska številka dela se lahko razlikuje od zgoraj prikazane.)
- V primeru izgube dodatkov jih kupite pri vašem prodajalcu. (Na voljo pri podpori za stranke)
- Ko iz embalaže vzamete predmete, le-to primerno odložite v smeti.

Kako začeti uporabljati daljinski upravljalnik in zamenjati baterijo

Kako uporabljati daljinski upravljalnik


Za uporabo daljinskega upravljalnika izvalcite izolacijski listič, kot je prikazano na sliki.

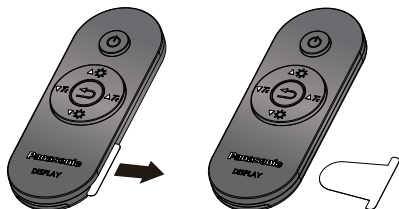

- Izolacijski listič odvrzite med plastične odpadke.
- Izolacijski listič hranite zunaj dosega otrok.


Kako zamenjati baterijo

- 1 Odstranitev vijak.
- 2 Pritisnite na vdolbino na pokrovu in ga potisnite navzdol.
- 3 Odstranite pokrov.

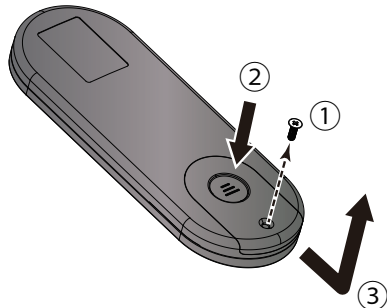


- Vijak boste ponovno uporabili, zato ga shranite na varno mesto.
- Vijak in pokrov hranite zunaj dosega otrok.

Odstranite gumbno baterijo (CR2025) in jo zamenjajte z novo.

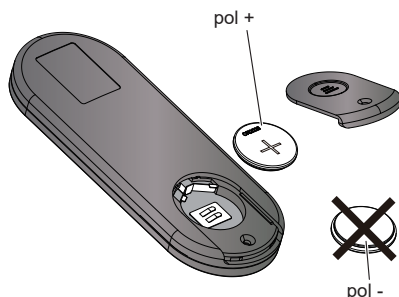

- Vstavite jo tako, da je viden pol +.
- Ne uporabljajte gumbnih baterij, ki niso navedenega tipa.
- Novo gumbno baterijo vstavite tako, da sta pola obrnjena pravilno.
- Rabljene gumbne baterije je treba na polih + in – izolirati s celofanskim ali prozornim plastičnim trakom, nato pa jih odložiti v za to namenjene zbiralne zabojnike.
- Gumbno baterijo hranite zunaj dosega otrok.

Vstavite vijak in zaprite pokrov.

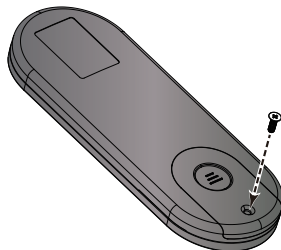

- Pokrov zaprite tako, da nanj pritisnete in ga hkrati potisnete navzgor.

Opomba

- Če je baterija vstavljena nepravilno, lahko zaradi iztekanja in korozije pride do poškodb daljinskega upravljalnika.
- Pri odlaganju baterij upoštevajte varovanje okolja.

Upoštevajte naslednje točke:

1. Rabljenih baterij ne skušajte napolniti, razstaviti ali zažgati.
2. Baterij ne razstavljajte in jih ne mečite v ogenj. Prav tako jih ne shranjujte na mestih z visoko temperaturo, na primer na neposredni sončni svetlobi ali v bližini ognja.
3. Daljinskega upravljalnika ne puščajte v dosegu otrok. Lahko namreč po nesreči pogoltnejo gumbasto baterijo.

Izbirni artikli, ki se prodajajo ločeno

Za namestitev teh artiklov prosite strokovnjaka.

Modul LED:

- TY-MD12CS1

Opomba


- Za kar največjo učinkovitost in varnost se za namestitev teh elementov obrnite na prodajalca ali drugega strokovnega ponudnika storitev.
- Po koncu uporabe mora enoto hitro odstraniti strokovna služba, usposobljena za to delo.
- Številke delov izbirnih elementov so predmet sprememb brez obvestila.
- Podrobnosti o dodatkih, ki se prodajajo ločeno, in njihovi namestitvi, najdete v "Operating Instructions – Functional Manual".

Priprava

Pripravite naslednje dele (na voljo v komercialni prodaji)

Kabel HDMI (za vhod video signalov)

- Izberite kabel HDMI, ki ustreza spodaj navedenim meram.



Kabel LAN (za upravljanje prek računalnika)

- Če hkrati uporabljate kabel USB-A na USB-C (priložen), kabel IR-sprejemnika (priložen) in kabel LAN, priporočamo kabel LAN CAT5e (s premerom 6 mm ali manj).

Sestavljanje, namestitev in priključitev



Pred namestitvijo

- Pred namestitvijo preberite "Operating Instructions – Functional Manual" za to enoto. Dokumente lahko prenesete s spletnega mesta družbe Panasonic (<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>).



- Preden priključite kable se seznanite z navodili za uporabo zunanje naprave, ki jo boste priključili.
- Preden začnete z delom izklopite vse naprave.
- Preden priključite kable upoštevajte naslednje korake. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvare.
 - Ne uporabljajte nepotrebno dolgih kablov za priklop naprave na enoto ali ohišje enote. Daljši kot je kabel, bolj je dovzeten do motenj. Ker navit kabel deluje kot antena, je v takšnem stanju bolj dovzeten do motenj.
- Priskrbite kakršen koli kabel, ki je potreben za priključitev zunanje naprave na sistem in ni priložen napravi oziroma ni na voljo kot dodatek.
- Če je zunanja oblika vtičač povezovalnega kabla velika, lahko pride v stik z zunanjimi deli kot je zadnji pokrov ali vtičač sosednjega povezovalnega kabla. Uporabite povezovalni kabel z ustrezno velikim vtičačem za skladnost s priključkom.
- V sliki lahko začasno pride do motenj v barvah, kadar je izhodni sinhronizacijski signal iz računalnika ali video naprave prekinjen, na primer ob spremembi nastavitve za izhod slike.
- Nekateri modeli osebnih računalnikov niso združljivi z enoto.
- Če na enoto priključite naprave z uporabo dolgih kablov, uporabite kabelski kompenzator. V nasprotnem primeru slika ne bo pravilno prikazana.
- Vtič napajalnega kabla vključite v električno vtičnico šele po tem, ko zaključite vsa dela sestavljanja, namestitve in priklopa.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla. Če je napajalni kabel treba popraviti, se posvetujte s prodajalcem, pri katerem ste izdelek kupili.
- Pri odstranjevanju napajalnega kabla morate vedno najprej odklopiti vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Priloženi napajalni kabel je namenjen samo za uporabo s to enoto. Ne uporabljajte ga za druge namene.

- Napajanje vklopite šele, ko so sestavljanje, montaža in priključitev končani.
- Ne uporabljajte pretvornega vtiča. Priključite napajalni vtič neposredno v stensko vtičnico. Uporaba pretvornega vtiča lahko povzroči slab stik napajalnega vtiča, kar lahko povzroči segrevanje in morebitni požar.

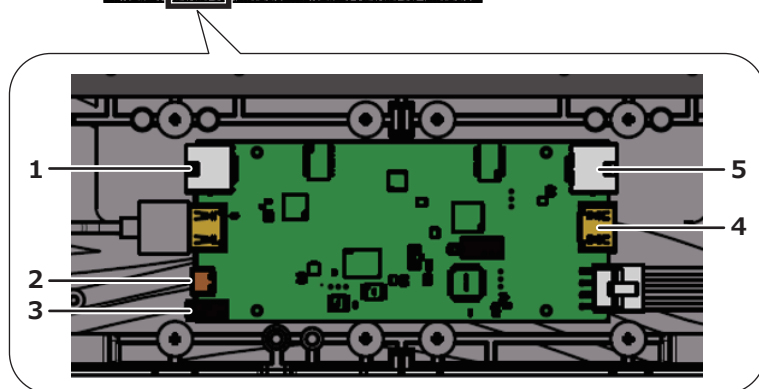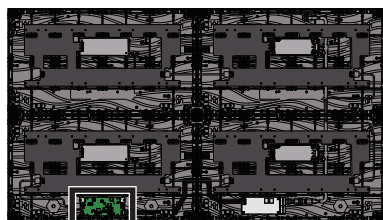


- 1** Vhodni priključek LAN (za upravljanje prek računalnika)
Se uporablja za razširitev sistema.
- 2** Priključek USB-C (za upravljanje prek računalnika)
Za povezavo z računalnikom, opremljenim s priključkom USB-A, uporabite priloženi kabel USB-A na USB-C.
- 3** Vhodni priključek za infrardeči signal
Pri uporabi daljinskega upravljalnika za upravljanje enote priključite kabel zunanje IR-sprejemnika (priložen).
- 4** Vhodni priključek HDMI
Priključite na video opremo z izhodom HDMI.
- 5** Izhodni priključek LAN (za razširitev sistema)
Se uporablja za razširitev sistema.

Opomba


- Priprave naslednje dele (na voljo v komercialni prodaji).
Kabel za vhod HDMI
Kabel LAN za upravljanje prek računalnika
- Po pritrditvi kablov se prepričajte, da je vsak vhodni kabel varno priključen.

■ Sheme priklopa kablov

Shema pogleda od spredaj

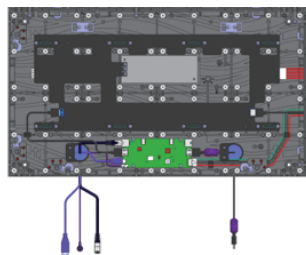


Shema pogleda od zadaj

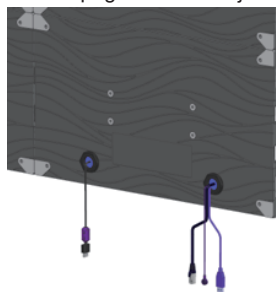

Opomba


- Za priključitev in pritrditev vhodnih kablov glejte ustrezne postopke v "Operating Instructions – Functional Manual".

■ Primer priključitve terminala USB

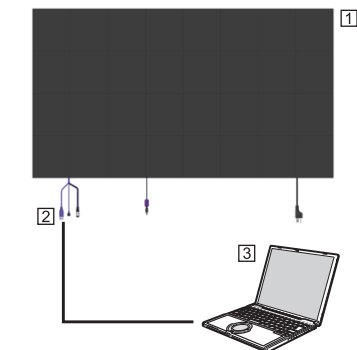

- 1 Zaslon (ta enota)
- 2 Kabel USB-A na USB-C (priložen)
- 3 Osebni računalnik

■ Primer priključitve terminala LAN

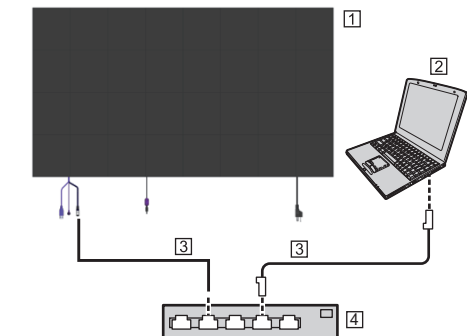

- 1 Zaslon (ta enota)
- 2 Osebni računalnik
- 3 Kabel LAN (na voljo na trgu)
- 4 Vozlišče ali širokopasovni usmerjevalnik


Opomba

- Prepričajte se, da širokopasovni usmerjevalnik ali vozlišče podpira 10BASE-T.
- Dotikanje terminalov LAN z roko (telesom), nabito s statično elektriko, lahko zaradi razelektritve poškoduje napravo.
Ne dotikajte se terminalov LAN ali kovinskih delov kablov LAN.
- Za navodila glede povezave se posvetujte s svojim skrbnikom omrežja.

Pri nameščanju modulov LED

- Položaji namestitve modulov LED so določeni.
- Module LED pravilno namestite na določene položaje na omarici.
- Podrobnosti o položajih namestitve posameznih modulov LED najdete v "Operating Instructions – Functional Manual".
- Preden začnete z delom se prepričajte, da ste izklopili napajanje.
- Med izvajanjem naslednjih opravil se modulov LED ne dotikajte z golimi rokami. S tem preprečite poškodbe zaradi statične elektrike in onesnaženje s kožno maščobo.
- Če z delom začnete takoj po izklopu napajanja, se lahko moduli LED med seboj zataknejo in jih je težko odstraniti. V tem primeru začnite z opraviči šele po tem, ko je napajanje nekaj časa izklopljeno.

1 Primite obe strani modula LED, ki ga želite namestiti.

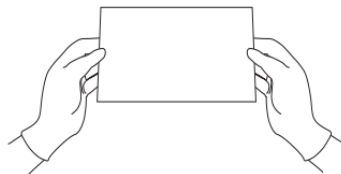


2 Spodnji rob modula LED poravnajte s spodnjim robom položaja, kamor ga nameščate.

- Moduli LED imajo določen zgornji in spodnji del. Puščica na zadnji strani modula LED označuje smer navzgor.

3 Ko sta spodnja robova poravnana, pritrdite modul LED na omarico.


- Pri nameščanju ne uporabljajte velike sile. To lahko poškoduje modul LED.
- Po namestitvi lahko pride do napak na zaslonu zaradi slabega stika priključka. V tem primeru odstranite modul LED in ga ponovno namestite.

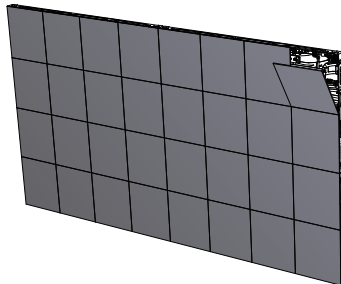


Osnovni opis delov

Zaslon


Pogled od spredaj

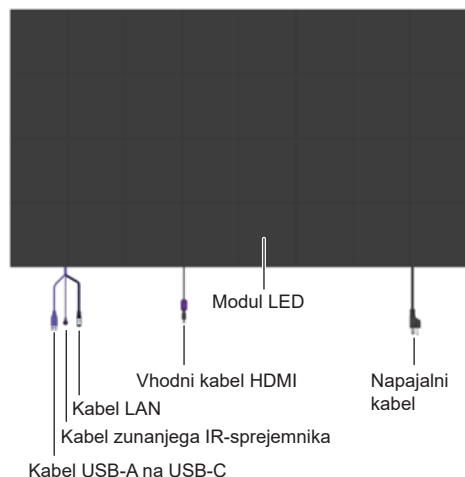

Pogled od zadaj

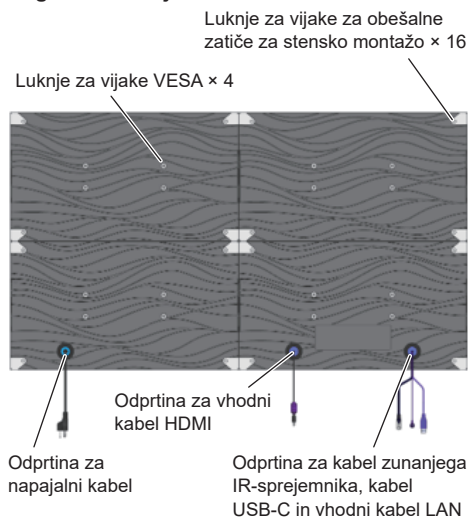

Daljnjski upravljalnik

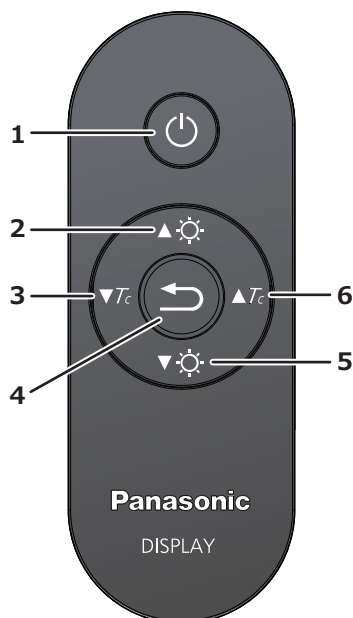

1 Pripravljenost (ON/OFF)

- Vklupi/izklupi zaslon

2 Gumb za povečanje svetlosti

- Poveča svetlost zaslona.

3 Gumb za zmanjšanje barvne temperature

- Zmanjša barvno temperaturo zaslona.

4 Gumb nazaj

- Pritisnete in držite pet sekund, da svetlost/barvno temperaturo povrnete na tovarniške nastavitve.

5 Gumb za zmanjšanje svetlosti

- Zmanjša svetlost zaslona.

6 Gumb za povečanje barvne temperature


- Poveča barvno temperaturo zaslona.

Opomba

- Svetlost prilagodite na 10 ravneh od 10 (temno) do 100 (svetlo) z intervali po 10.
- Nastavite barvno temperaturo na eno od naslednjih vrednosti: 4000 K, 6500 K, 9300 K ali 10700 K. (Nižje vrednosti poudarjajo rdeče tone. Višje vrednosti poudarjajo modre tone.)
- Tovarniške nastavitve so 100 za svetlost in 6500 K za barvno temperaturo.

Osnovni krmilniki

Primer 55-palčnega modela

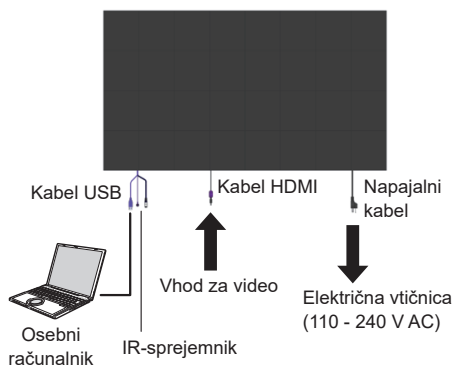

Za upravljanje daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku na kablu IR-sprejemnika.



1 Vstavite napajalni vtič v vtičnico.

2 Napajanje glavne enote se samodejno vklopi.

■ Če želite vklopiti/izklopiti enoto z daljinskim upravljalnikom

Za izklop napajanja

- Ko je napajanje glavne enote vklopljeno in pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, se napajanje izklopi.

Za vklop napajanja

- Ko je napajanje glavne enote izklopljeno in pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, se napajanje vklopi.

Opomba

- Ta enota je združljiva s programsko opremo »LED Manager LV«, ki omogoča prilagajanje in upravljanje LED zaslonov (serija LV) prek osebnega računalnika.
- Za navodila o upravljanju te enote z računalnikom glejte Navodila za uporabo za LED Manager LV.
- Za več podrobnosti obiščite naslednjo spletno stran:
(<https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>)

Tehnični podatki

Izdelek

Št. modela	TL-55LV12AW
Vrsta naprave	LED zaslon
Napajanje	AC 110 - 240 V 50/60 Hz 1,77 A - 0,94 A (Ni napajalnega izhoda AC)
Nazivni vhodni tok	8 A - 4 A (AC 110 V - 240 V)
Nazivni izhodni tok	6 A - 3 A (AC 110 V - 240 V)
Vrsta LED	3 v 1 COB
Razmik slikovnih pik	1,26 mm
Velikost zaslona	55 in / 54,92 in (1395,1 mm)
Mere zaslona	1 216,0 mm (Š) × 684,0 mm (V), 1 395,1 mm (diagonala) / 47,87" (Š) × 26,92" (V), 54,92" (diagonala)
Število slikovnih pik	518 400 slikovnih pik (960 vodoravno × 540 navpično)
V stanju delovanja	Temperatura: od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F) *1 Vlažnost: od 10 % do 80 %
Vhodni priključek HDMI	Konektor TIPA A *2 × 1, Združljiv s HDCP 2.2
Priključek USB-C *3 (za upravljanje prek računalnika)	Konektor USB Tip C × 1
Vhodni priključek za infrardeči signal	Stereo mini priključek (premer 3,5 mm)
Vhodni priključek LAN (za upravljanje prek računalnika)	RJ45 10BASE-T
Izhodni priključek LAN (za razširitev sistema)	RJ45 10BASE-T
Mere (Š × V × G)	1 216 mm × 684 mm × 29 mm / 47,88" × 26,93" × 1,13"
Teža	18,3 kg / 40,4 lbs
Vrsta materiala omarice	Aluminijast tlačni ulitek

Oddajnik daljinskega upravljalnika

Napajanje	DC 3,0 V (CR2025 × 1)
Območje delovanja	Pribl. 7 m / 23 ft (pri uporabi neposredno pred senzorjem daljinskega upravljalnika)
Teža	Pribl. 30 g / 1,1 oz (vključno z baterijo)
Mere (Š × V × G)	40,1 mm × 108,0 mm × 9,8 mm / 1,58" × 4,26" × 0,39"

*1 Temperatura okolice med uporabo te enote na velikih nadmorskih višinah (1400 m (4593 čevljev) in več ter pod 2800 m (9186 čevljev) nad morjem): od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)

*2 VIERA LINK ni podprt.

*3 USB-C se uporablja samo za prenos podatkov in ne za prenos energije.

Licenca za programsko opremo

Izdelek vsebuje naslednjo programsko opremo:

- (1) programsko opremo, ki jo je samostojno razvilo podjetje Panasonic Projector & Display Corporation ali je bila razvita zanj,
- (2) programsko opremo v lasti tretje osebe in licencirano podjetju Panasonic Projector & Display Corporation,

Obvestilo o AVC/VC-1/MPEG-4

Ta izdelek je licenciran z licenco patentnega portfelja AVC, licenco patentnega portfelja VC-1 in licenco vizualnega patentnega portfelja MPEG-4 za osebno uporabo s strani potrošnika ali druge namene za katere ne prejme plačila za (i) kodiranje videa v skladu s standardom AVC, standardom VC-1 in vizualnim standardom MPEG-4 ("video AVC/VC-1/MPEG-4") in/ali (ii) kodiranje videa AVC/VC-1/MPEG-4, ki je bil kodiran s strani potrošnika za osebno uporabo in/ali je bil pridobljen s strani ponudnika video vsebine z licenco za ponudbo videa AVC/VC-1/MPEG-4. Nobena licenca se ne podeljuje ali bo namenjena za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko pridobite pri združenju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

Izjava o lastništvu blagovnih znamk

- Microsoft, Windows in Microsoft Edge so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Mac, macOS in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- PJLink je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka v postopku registracije na Japonskem, v ZDA ter drugih državah in regijah.
- Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.
- MEVIX je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Panasonic Projector & Display Corporation na Japonskem in v drugih državah.

Vsa druga imena, imena podjetij in imena izdelkov, navedena v tem priročniku, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.

Upoštevajte, da simbola ® and ™ v tem priročniku nista posebej navedena.

Tudi če blagovne znamke podjetij ali izdelkov niso bile posebej označene, so bile te blagovne znamke v celoti spoštovane.

Pomembna informacija za pravilno odstranjevanje izrabljene opreme in baterij

Samo za države EU in države, kjer imajo vzpostavljen sistem recikliranja odpadnih snovi



Simboli na samem izdelku, embalaži ali spremljajočih dokumentih pomenijo, da po koncu življenske dobe aparata, z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno opremo ali napravo ter baterijske vložke predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme. S tem, ko jih pravilno odstranite (recikliranje in sortiranje nevarnih odpadkov) varujete naše življensko okolje ter preprečujete negativni vpliv na naravo okrog nas, na naše življensko pomembne vire in vode.

Za dodatne informacije o zbiranju in recikliranju, prosim kontaktirajte vašo lokalno skupnost. Nepravilno odstranjevanje nevarnih in izrabljenih snovi ter naprav je lahko kaznivo dejanje.



Obvestilo za baterijski simbol (spodnji simbol)

Ta simbol se uporablja v kombinaciji s kemičnim simbolom. V takšnem primeru odgovarja zahtevi, ki jo določa direktiva za dotično kemikalijo.

Evidenca stranke

Model in serijsko številko tega izdelka najdete na zadnji plošči. Serijsko številko vpišite v spodnji prostor in shranite to knjižico skupaj z računom kot trajni dokaz o nakupu, kar vam bo pomagalo pri identifikaciji v primeru kraje ali izgube ter za potrebe garancijskega servisa.

Številka modela

Serijska številka

Proizvajala:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonska

Uvoznik:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija

Pooblaščen zastopnik v EU:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemčija

Panasonic Projector & Display Corporation

2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonska
Web Site: <https://docs.connect.panasonic.com/prodisplays/>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2026

Slovenščina